
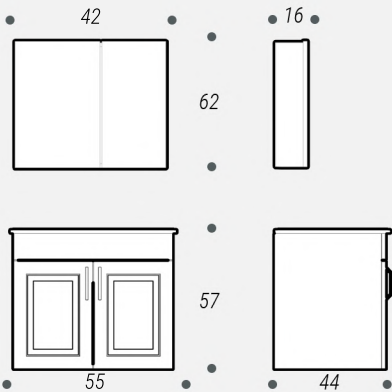
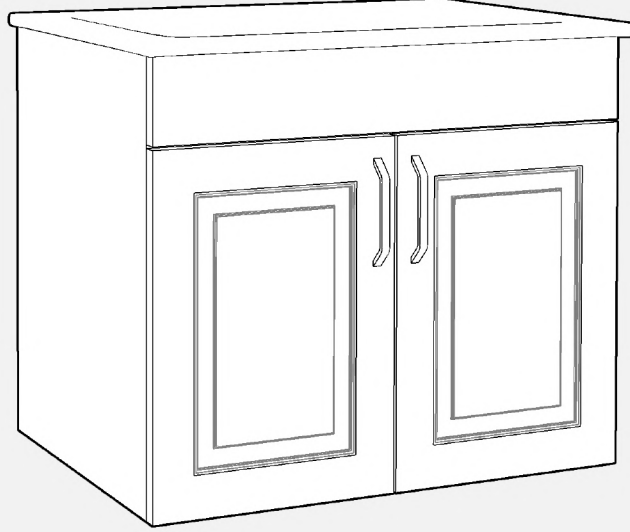


SALKIM 55

Kurulum Kitapçığı

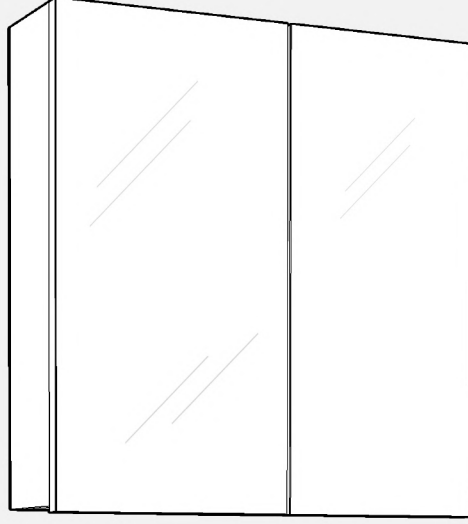

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :

Mail :

Instagram :

ozceden.com

info@ozcebanyo.com

ozceden



ÜRÜN PARÇALARI

üst dolap

x20




303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2




303.080.040.002
vida (5x50)

x4




30.307.011.000.001
minifiks

x4




30.307.008.000.001
kavela

x2



30.307.010.000.001
dübel

x2

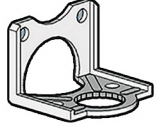


30.307.009.000.001
askı aparatı

x4




30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2

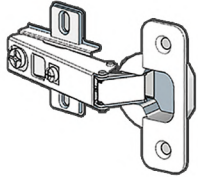

30.305.003.000.001
düz menteşe

x2

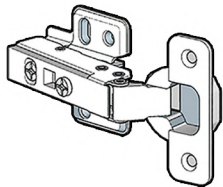


303.050.040.002
frenli menteşe

x25



303.010.020.002
arkalık çivisi


x8




30.301.003.000.001
raf pimi




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

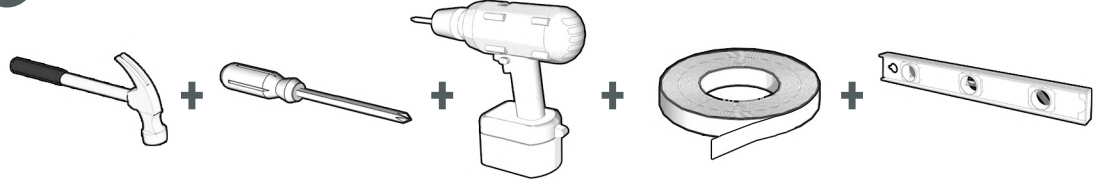


PVC'li Yüzey

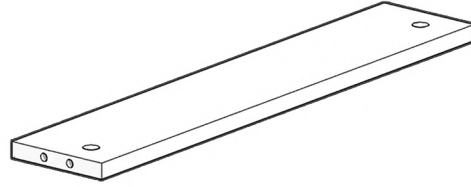


ALT-ÜST 2 adet
13.5 x 49.7cm

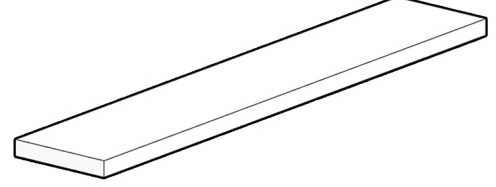

RAF 2 adet
13 x 49.7cm

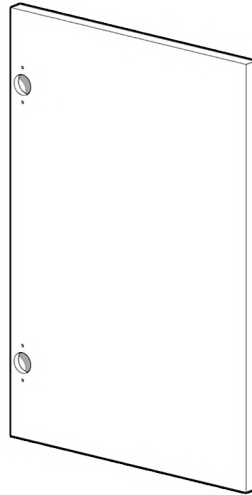

KAPAK 2 adet
26.5 x 61.8cm

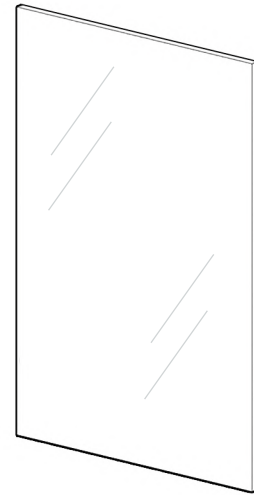

AYNA 2 adet
26.5 x 61.8cm




YAN 2 adet
13.5 x 61cm




ARKALIK 1 adet
53.4 x 61cm

- 1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

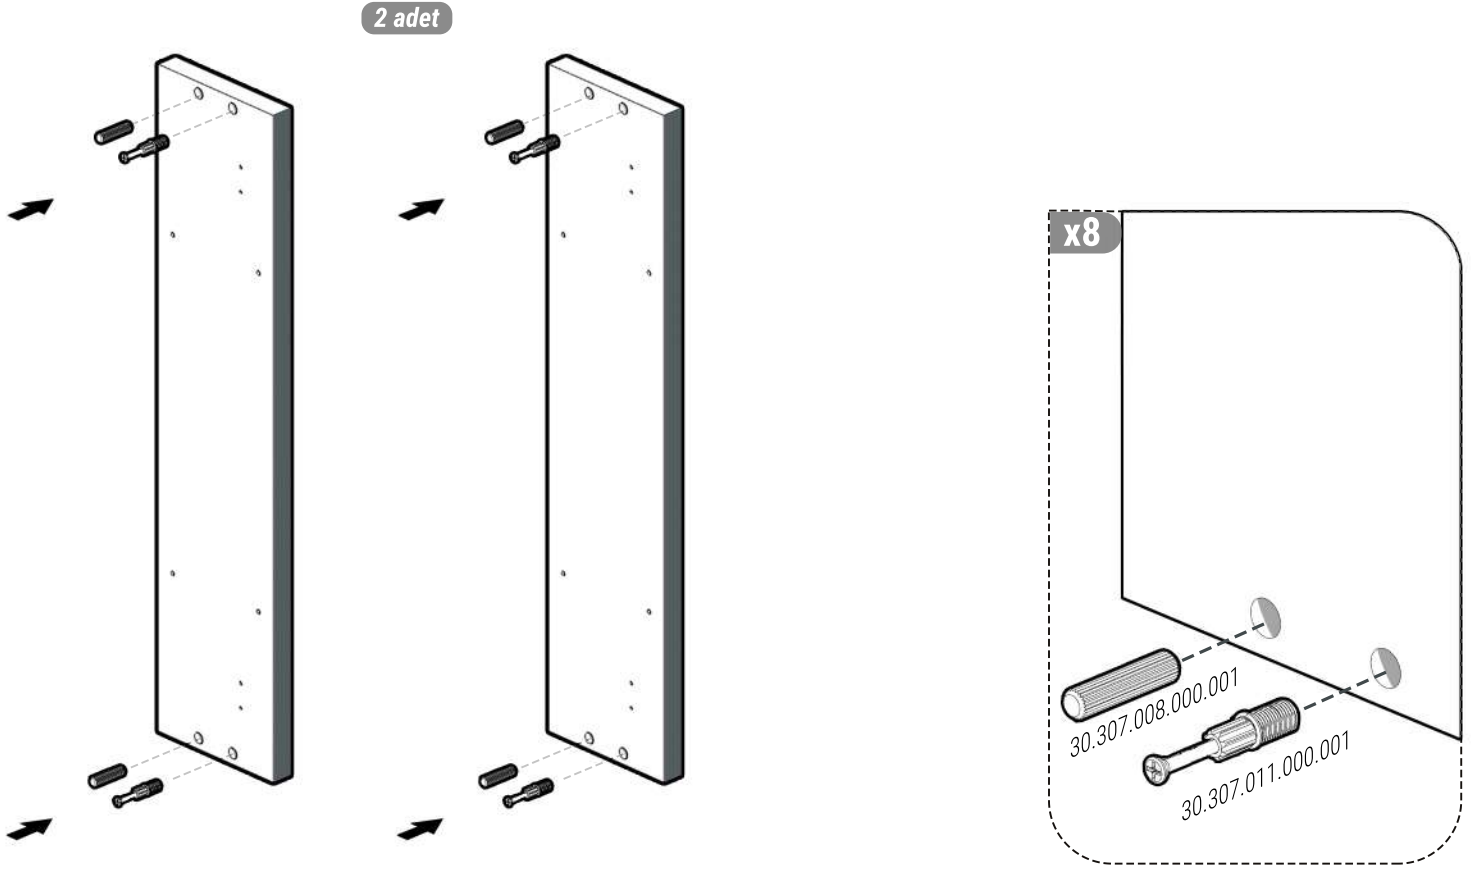

- 2 Alt ve üst parçalara minifiks kafalarını oturtun.

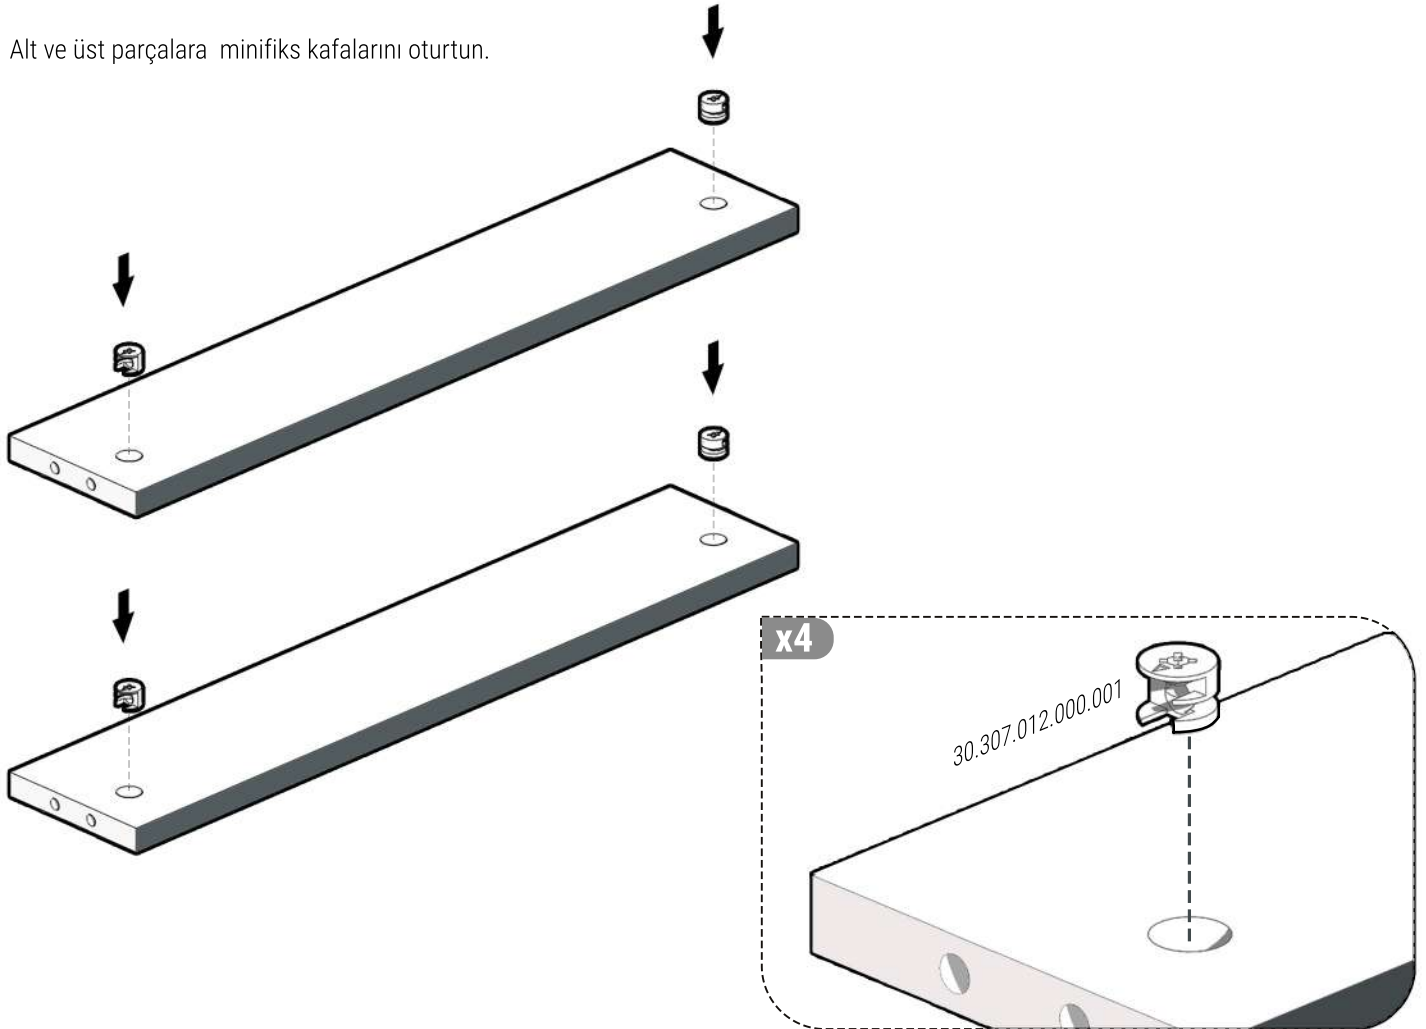


3


Alt ve üst parçaları yan parçalar ile birleştirin. Minifiks bulunan yüzeylerin üst parçada üstte, alt parçada altta yer almasına dikkat edin.



Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

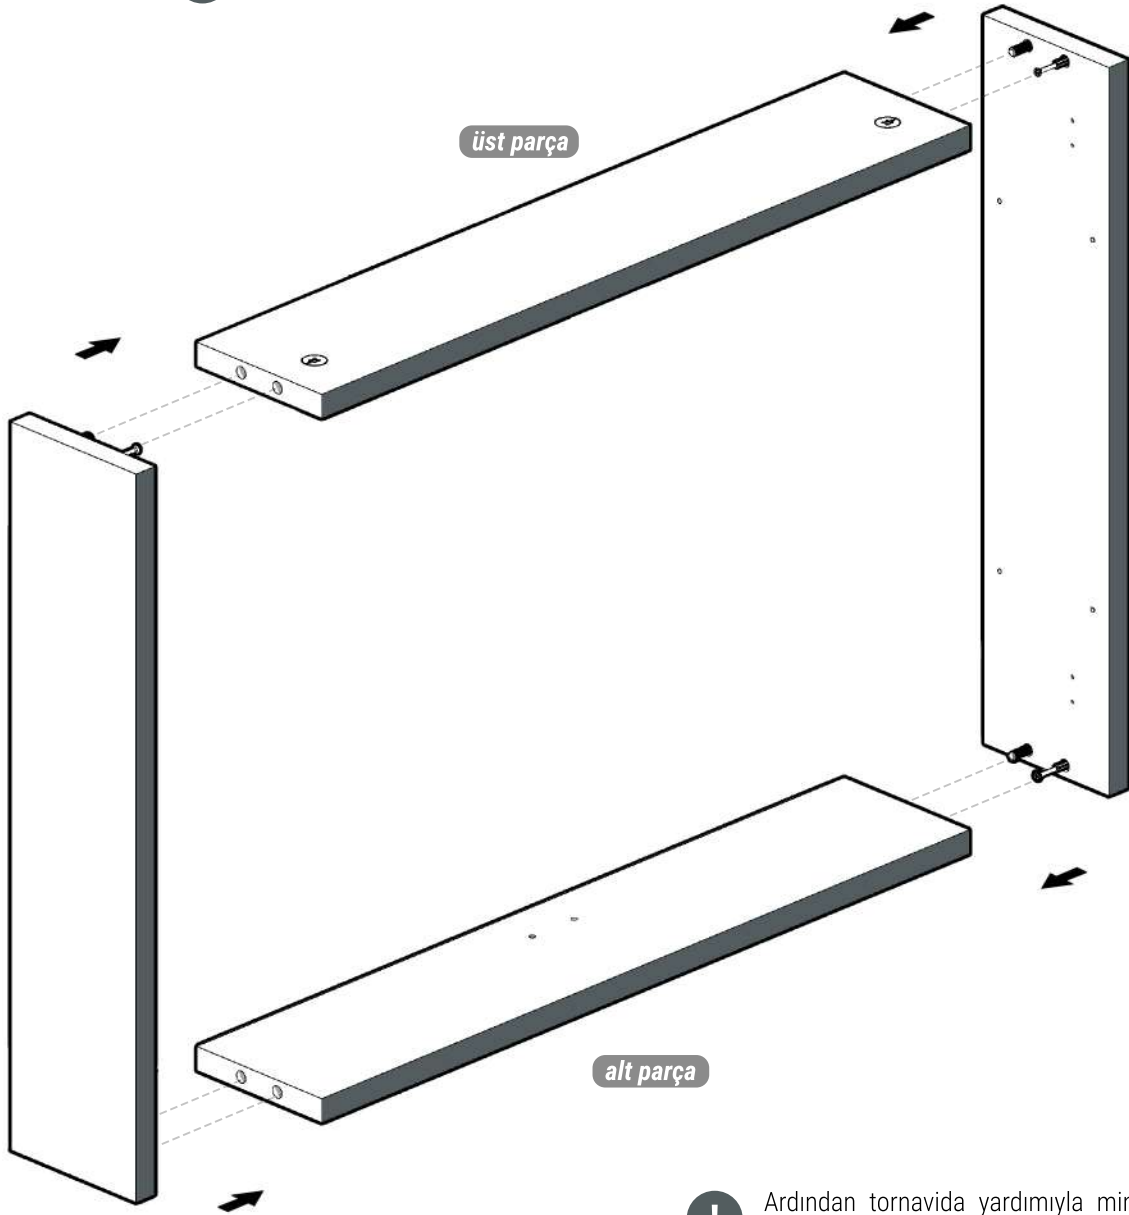


Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

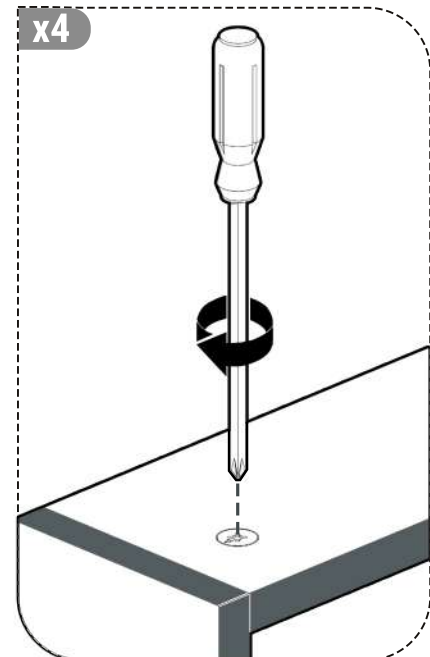

4



Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

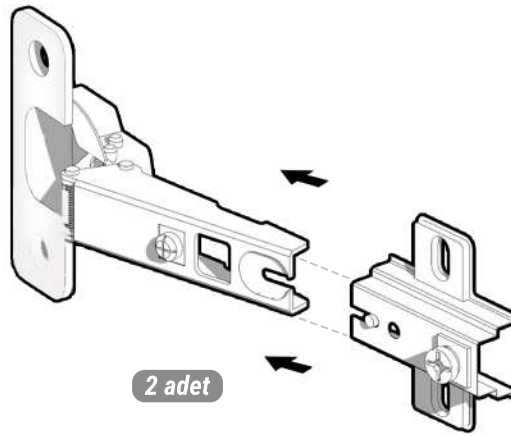

Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

x2


30.305.003.000.001

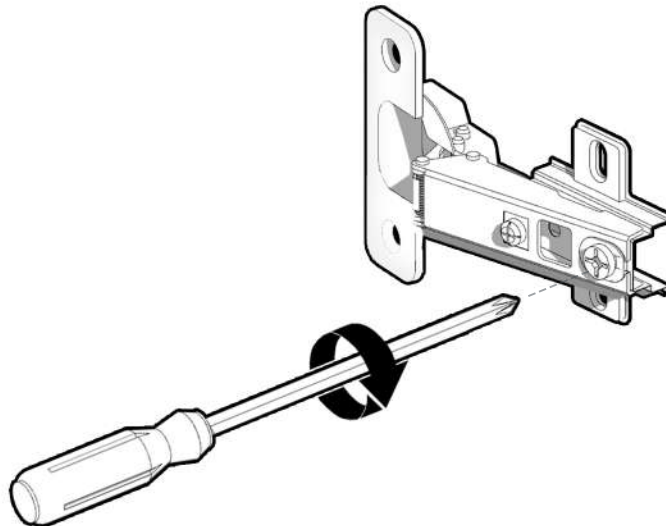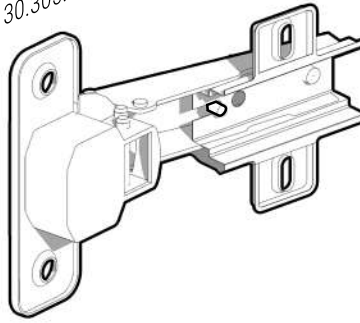


5 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.


sol kapak

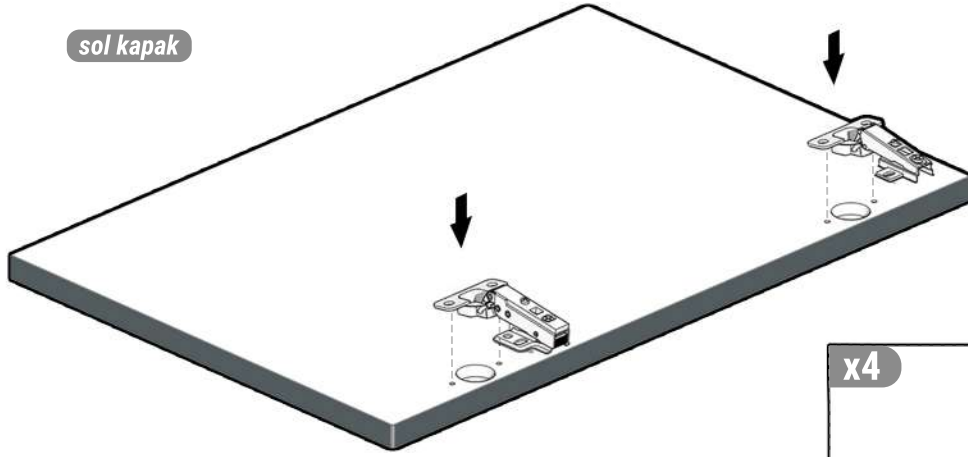

x4

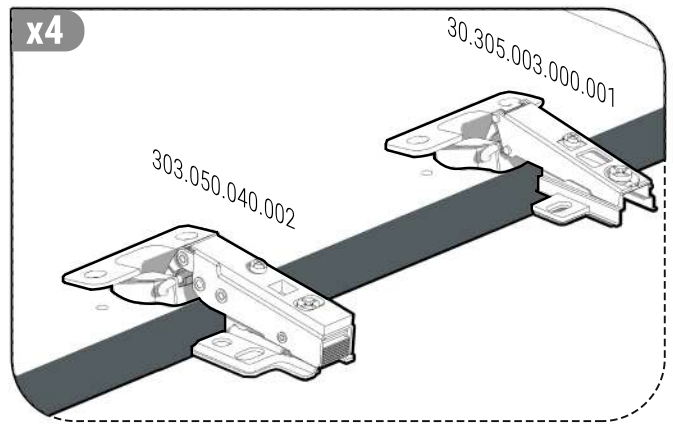


sağ kapak

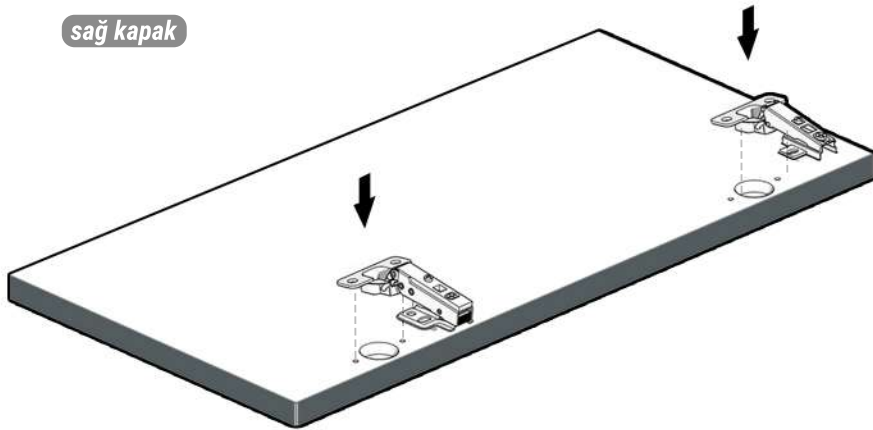

!

Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

x8


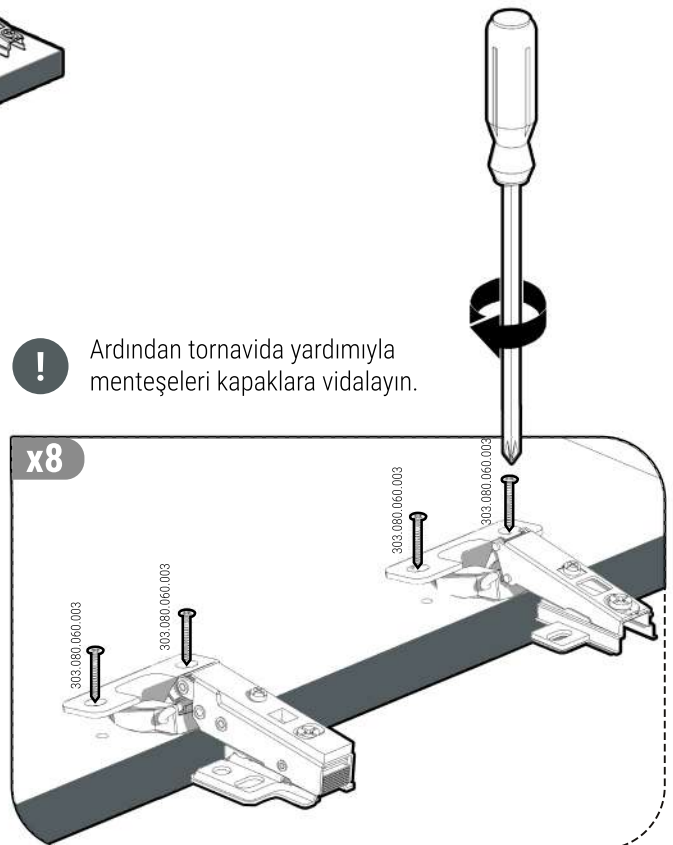


6

Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.





Kapak parçalarını monte ederken üstten hizalamaya ve sağ kapağın sağda, sol kapağın solda olmasına dikkat ediniz.


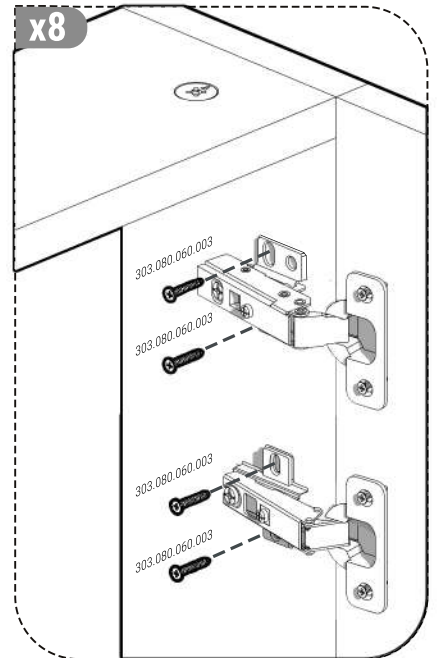
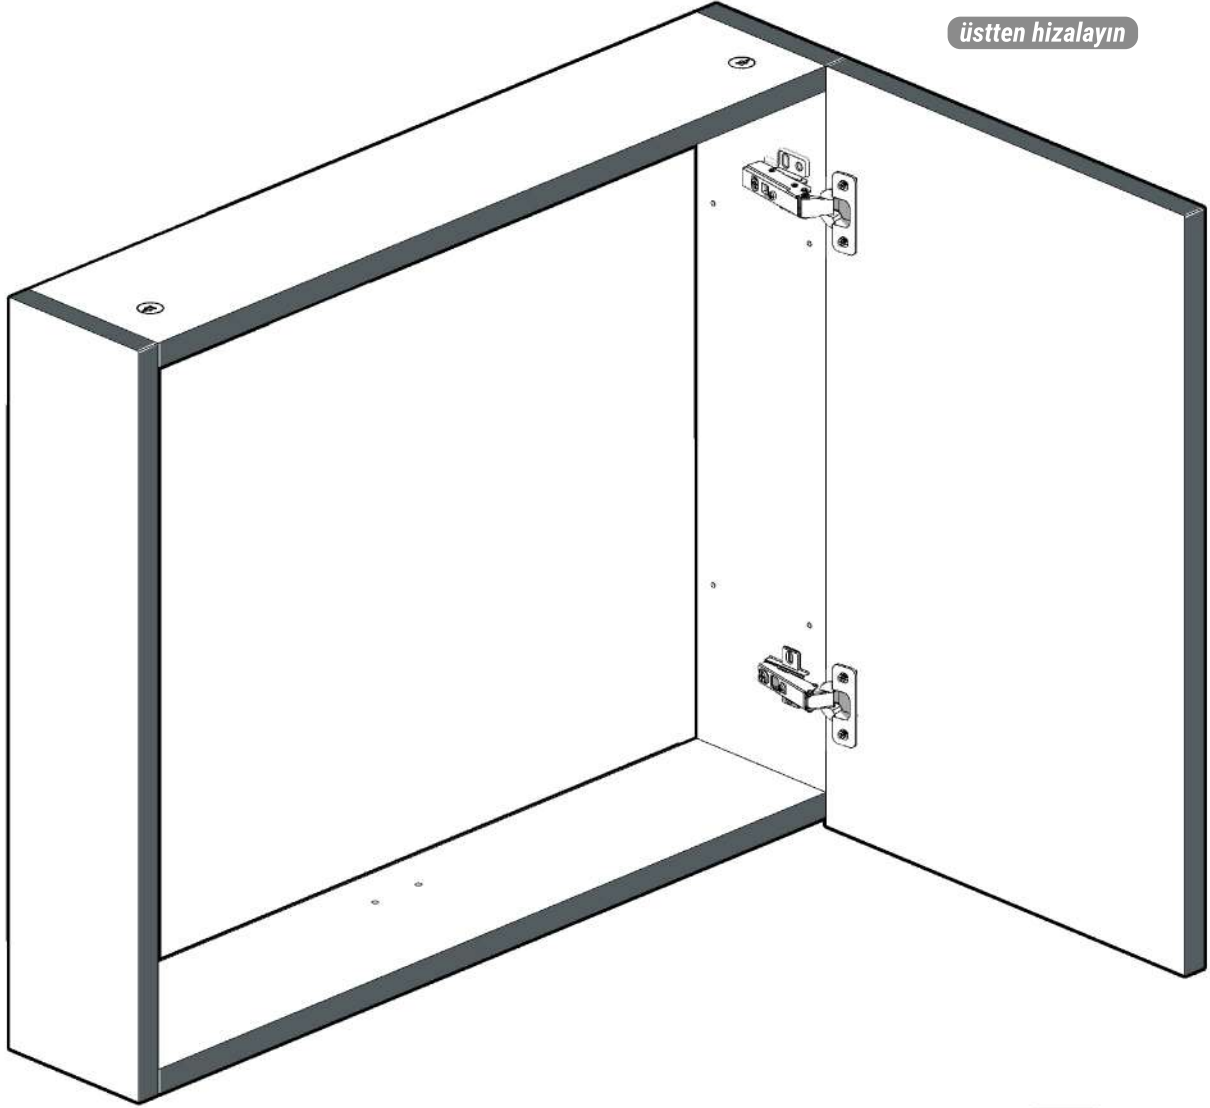


7

Dolabın arka yüzeyine Arkalıği çiviler ile sabitleyin.

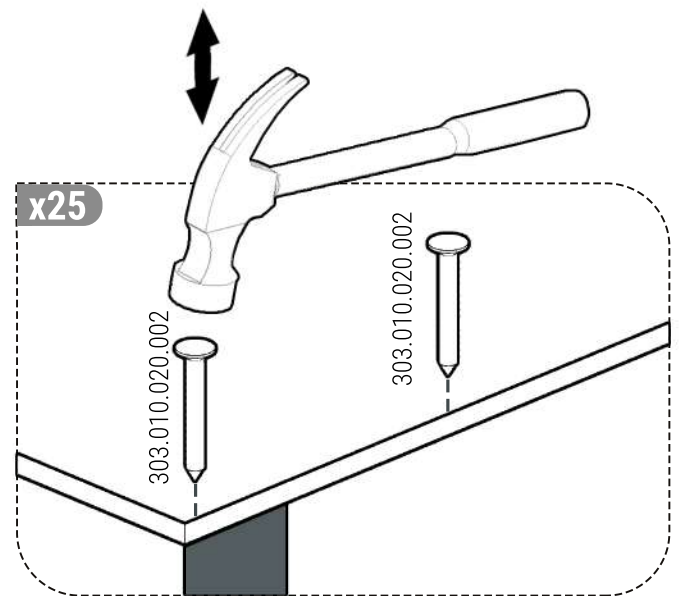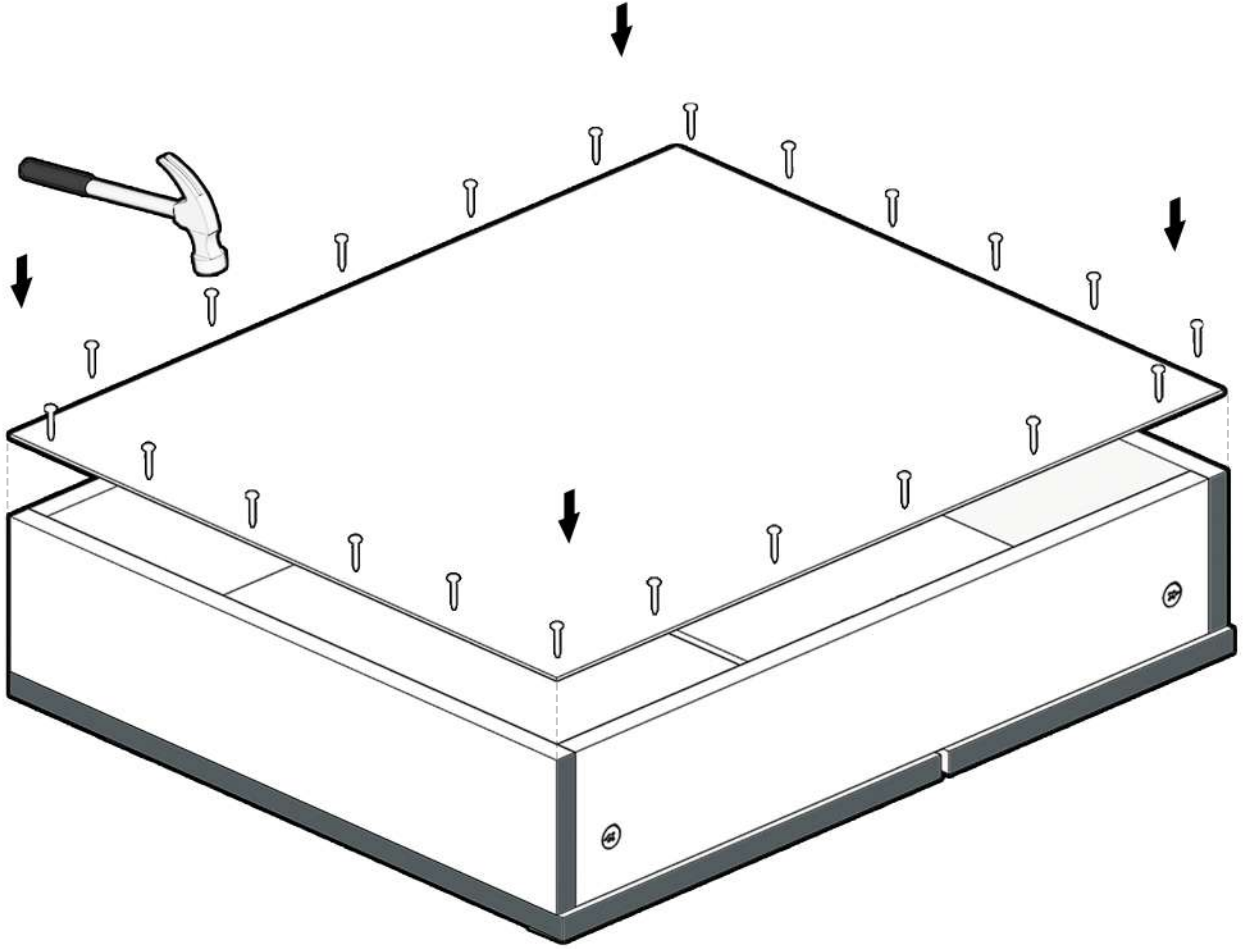


- 8 Askı aparatlarını ikisi üstte,biri altta olacak şekilde yerleştirin ve vidalayın.

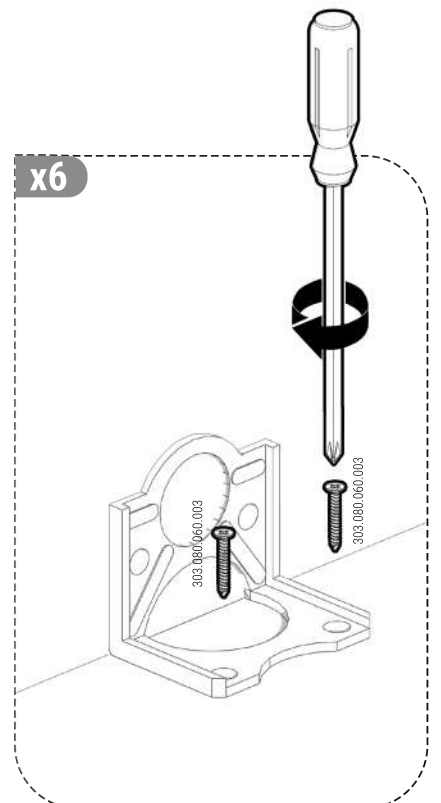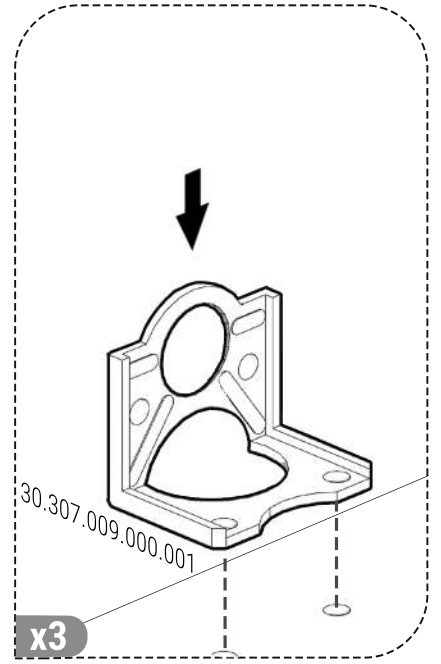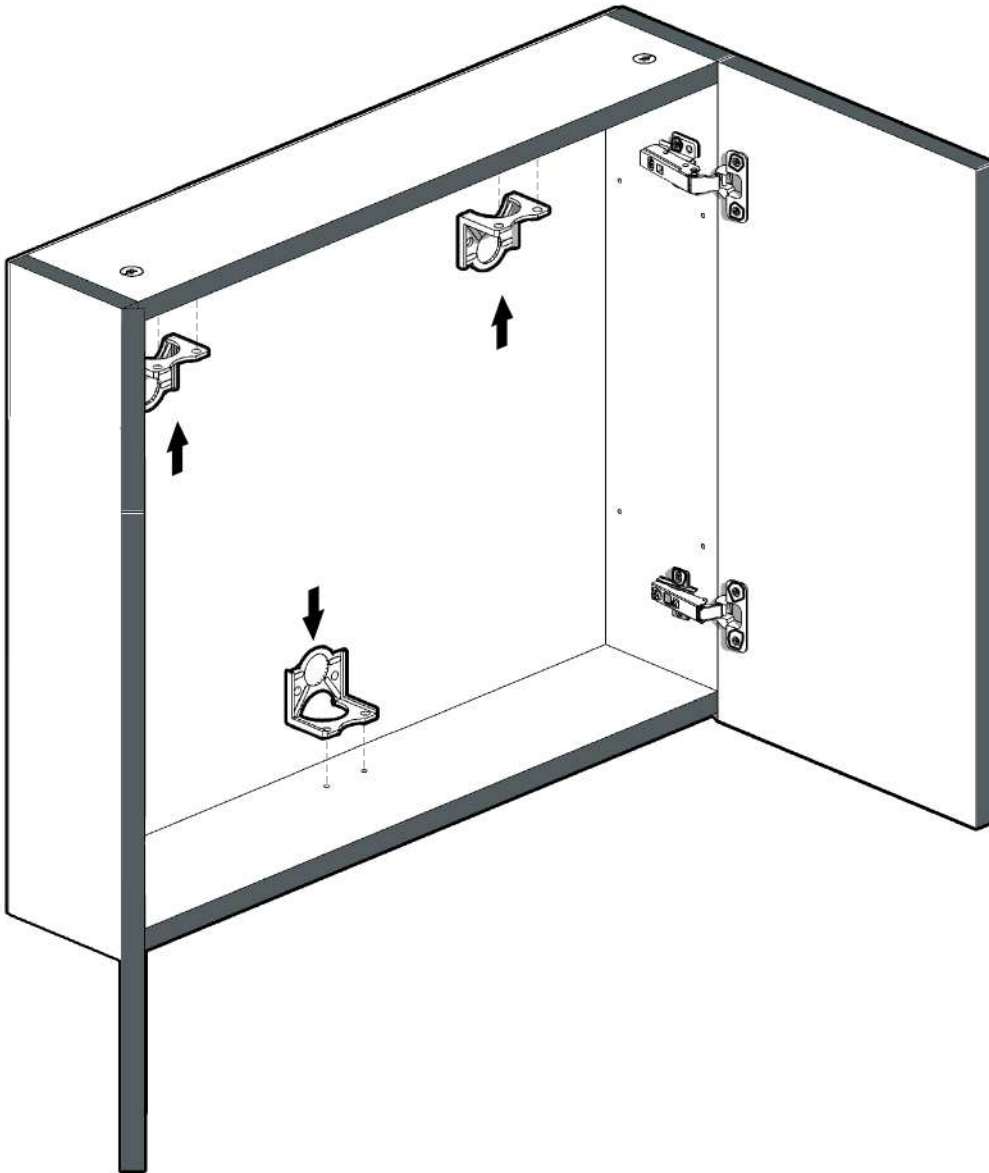



9

Aynaları yapıştırmak için dolap yüzeylerine çift taraflı bant uygulayın. Ayna parçalarını dolap yüzeyine baskı uygulayarak yapıştırın.

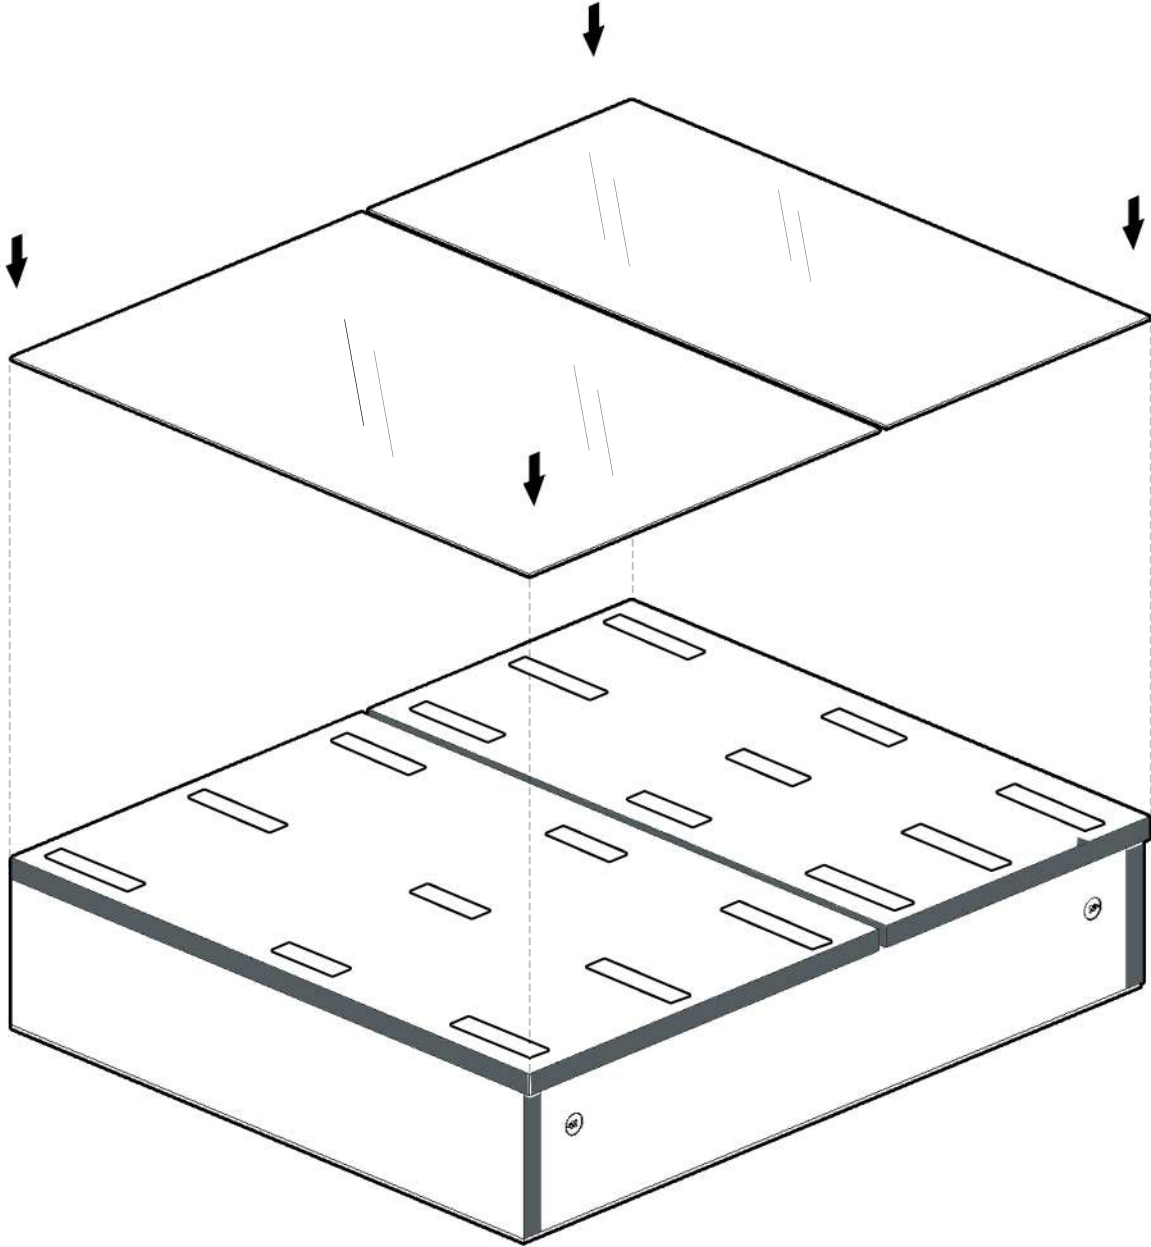


- 10** **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.



! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

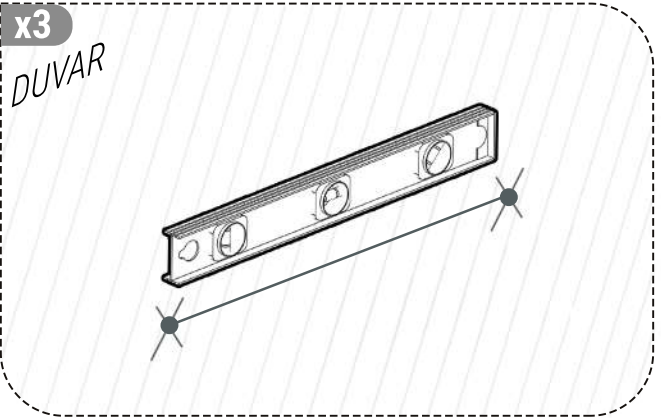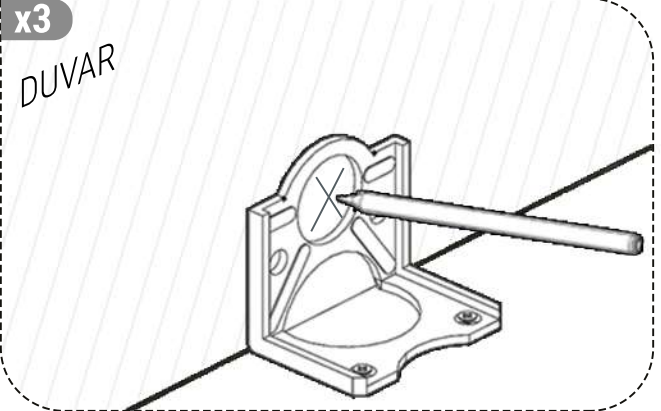




! Matkap ile duvarda delik açınız.

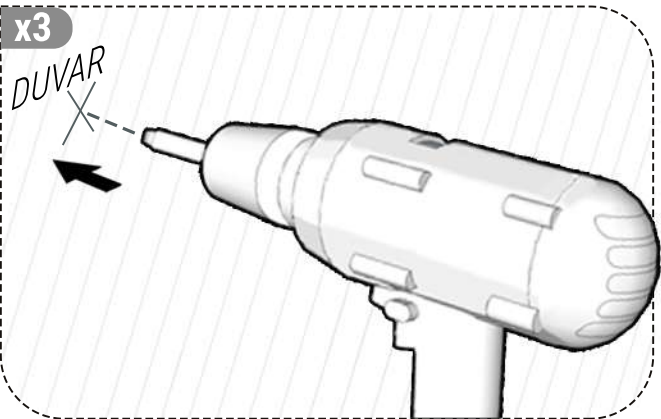

! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

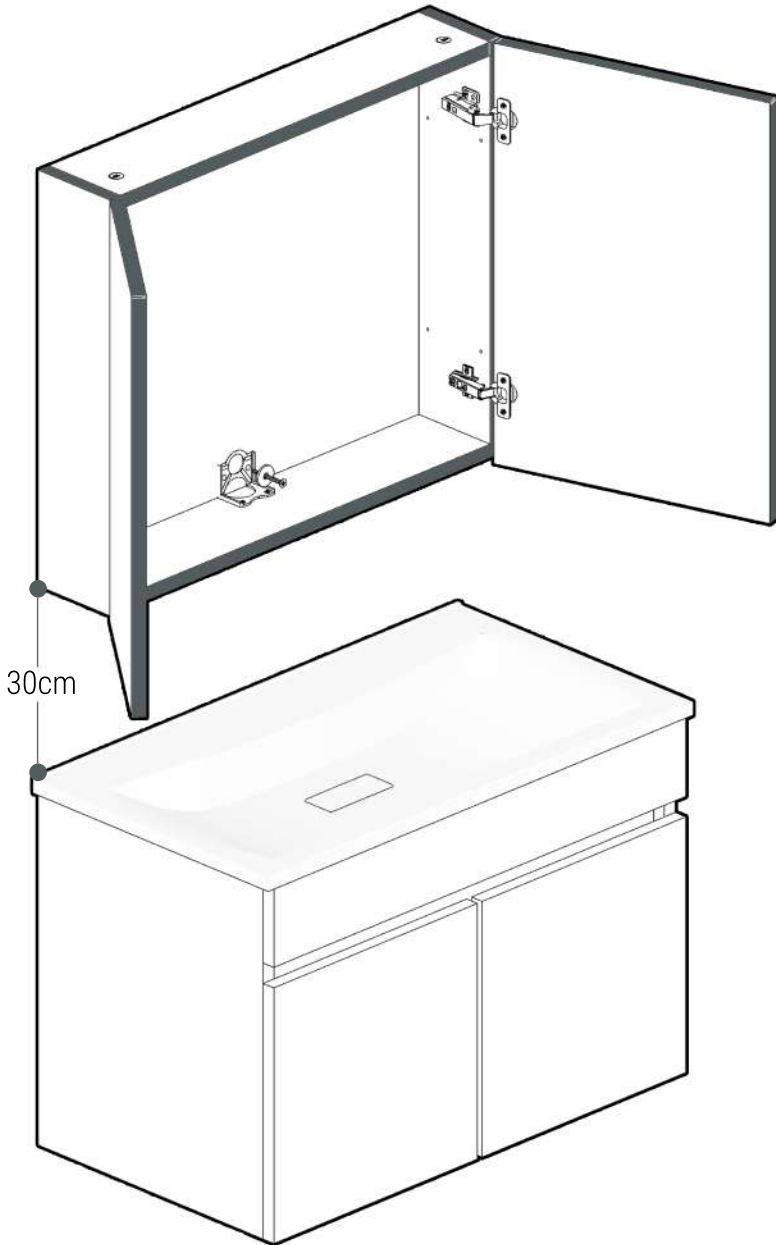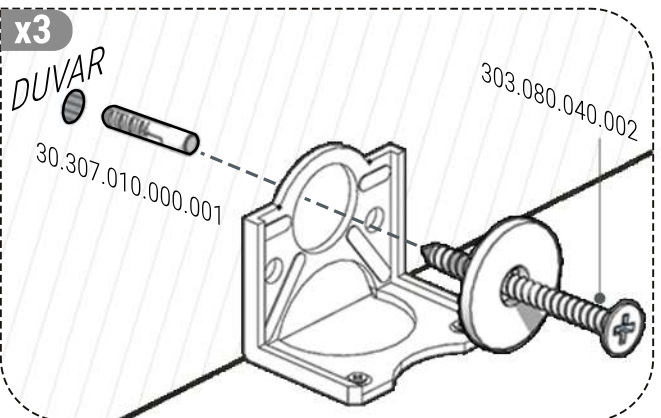

- 11 Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde kalacak şekilde oturtun ve üst dolap kurulumunu tamamlayın.

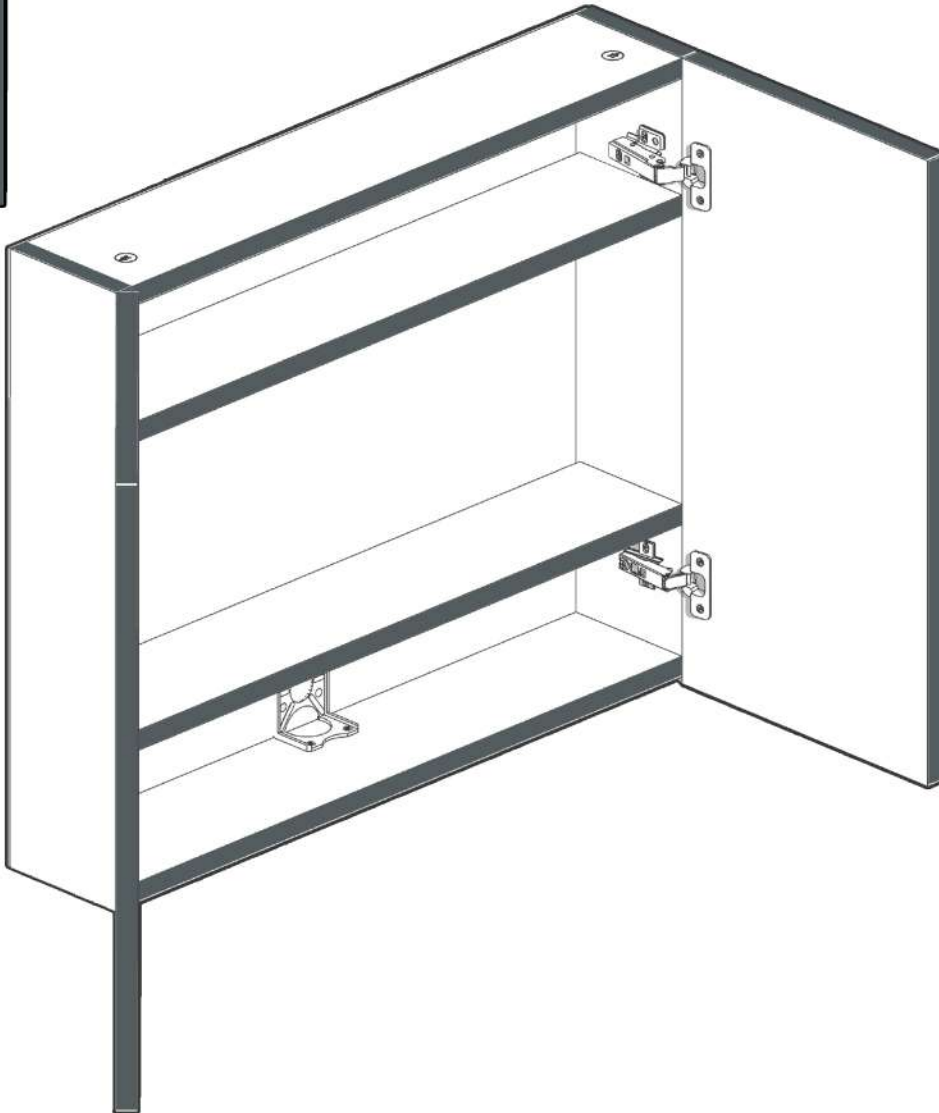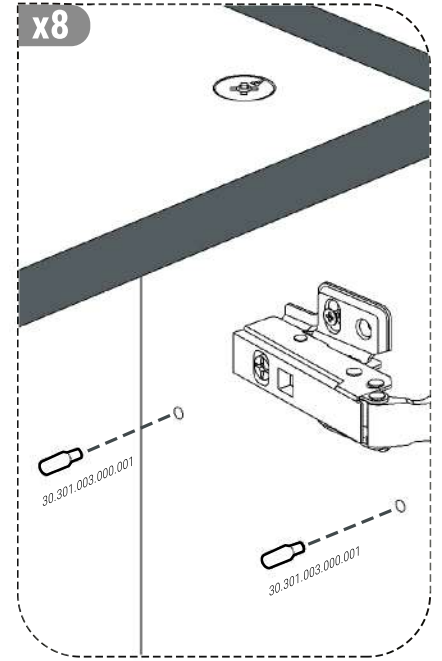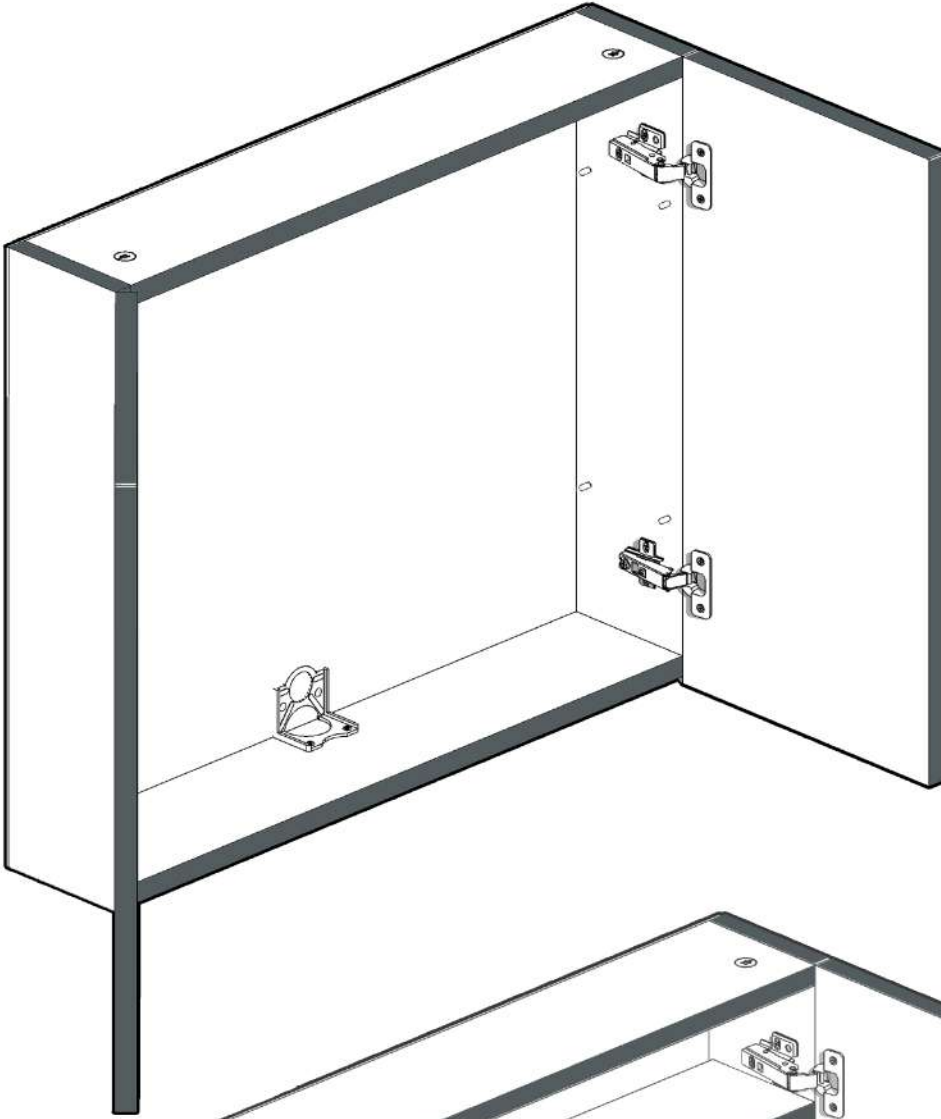

x20




303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2



303.080.040.002
vida (5x50)

x8




30.307.011.000.001
minifiks

x8




30.307.008.000.001
kavela

x2



30.307.010.000.001
dübel

x2

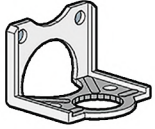


30.307.009.000.001
askı aparatı

x8




30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2

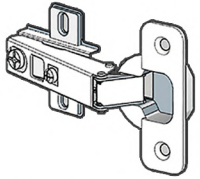

30.305.003.000.001
düz menteşe

x2

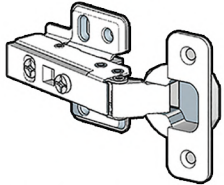

303.050.040.002
frenli menteşe

x2




10.105.003.0003
kulp

ÜRÜN PARÇALARI


alt dolap




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

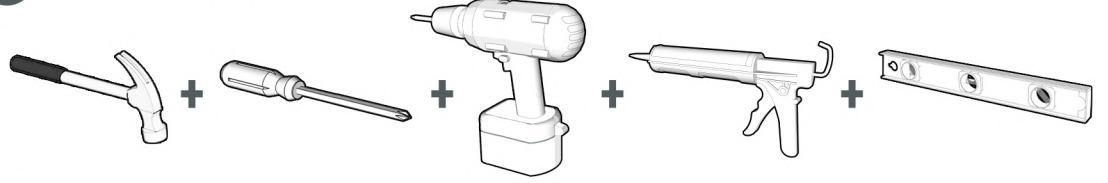


PVC'li Yüzey

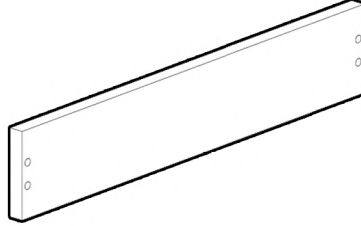


PANEL 1 adet
10 x 51.5cm

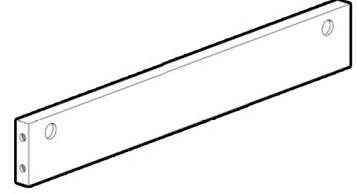


KAYIT 1 adet
8 x 48cm

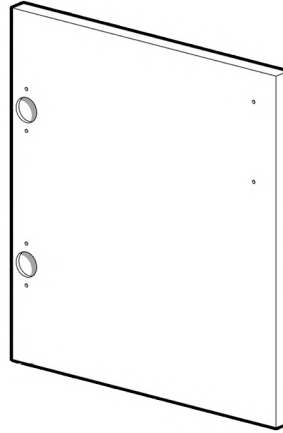

KAPAK 2 adet
25.6 x 41.6 cm

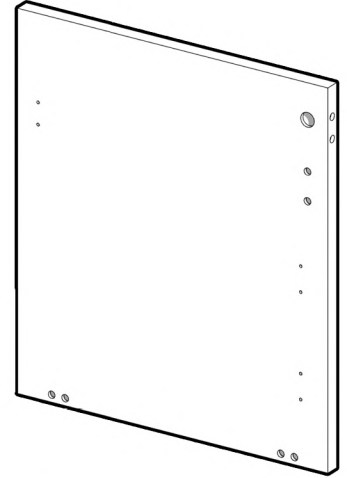


YAN 2 adet
41.2 x 51.9cm

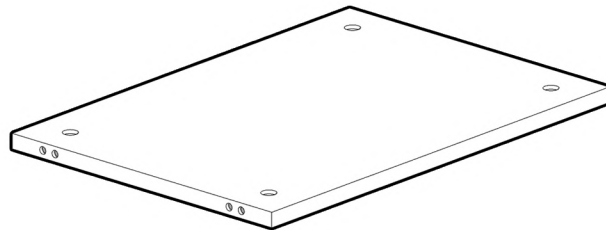


ALT 1 adet
41.2 x 48 cm

- 1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavalaları gösterildiği gibi yerleştirin.

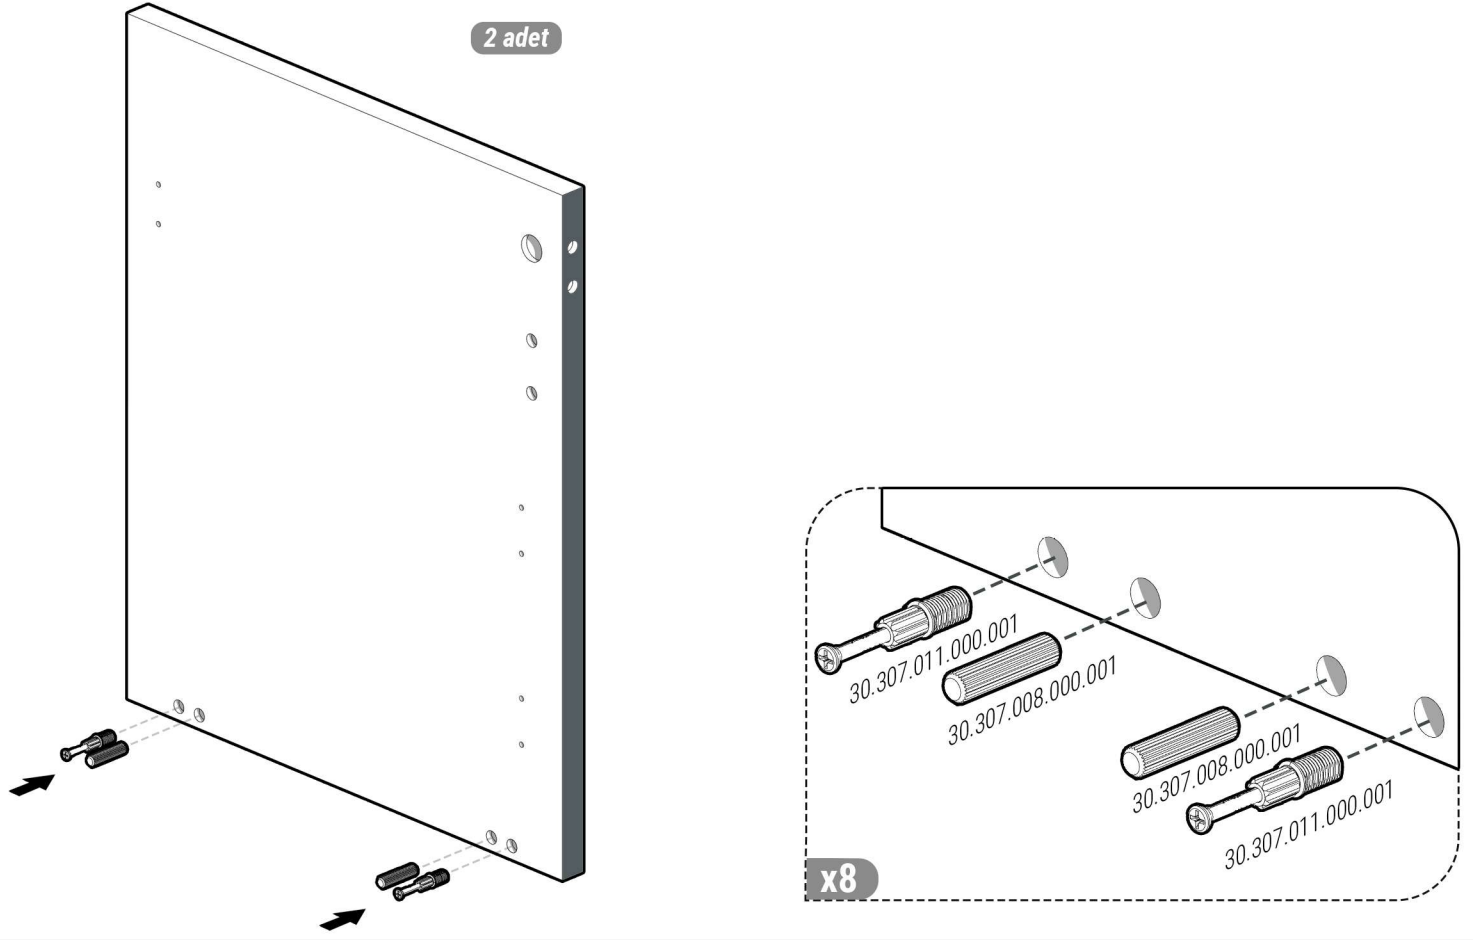


- 2 Alt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

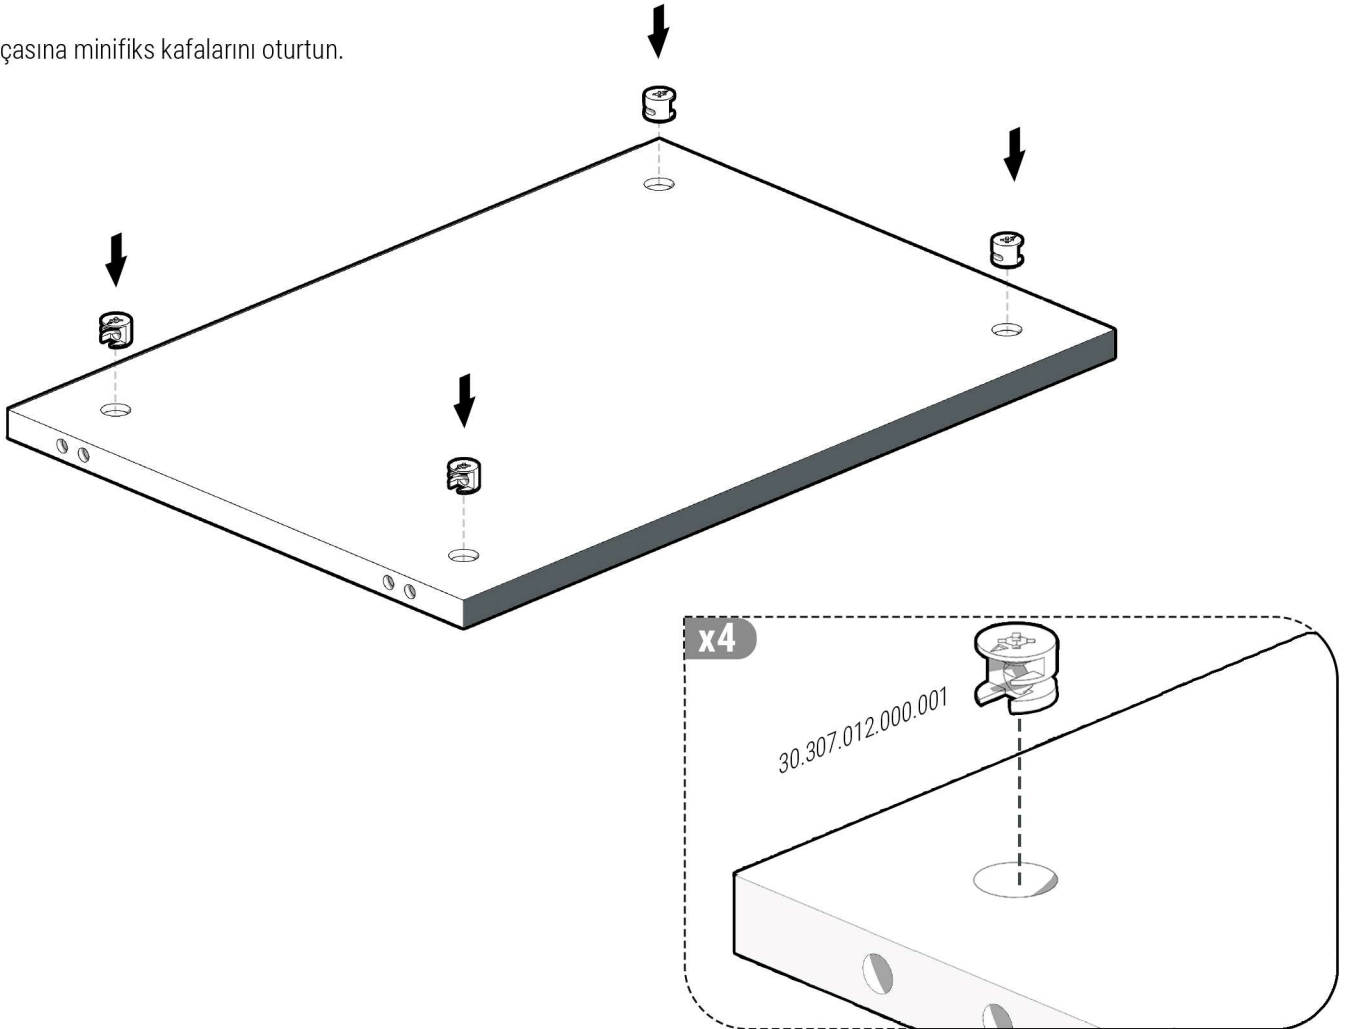


3 Alt parçayı yan parçalar ile birleştirin. Minifiks kafalarının bulunduğu yüzeyin altta kalmasına dikkat edin.

! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

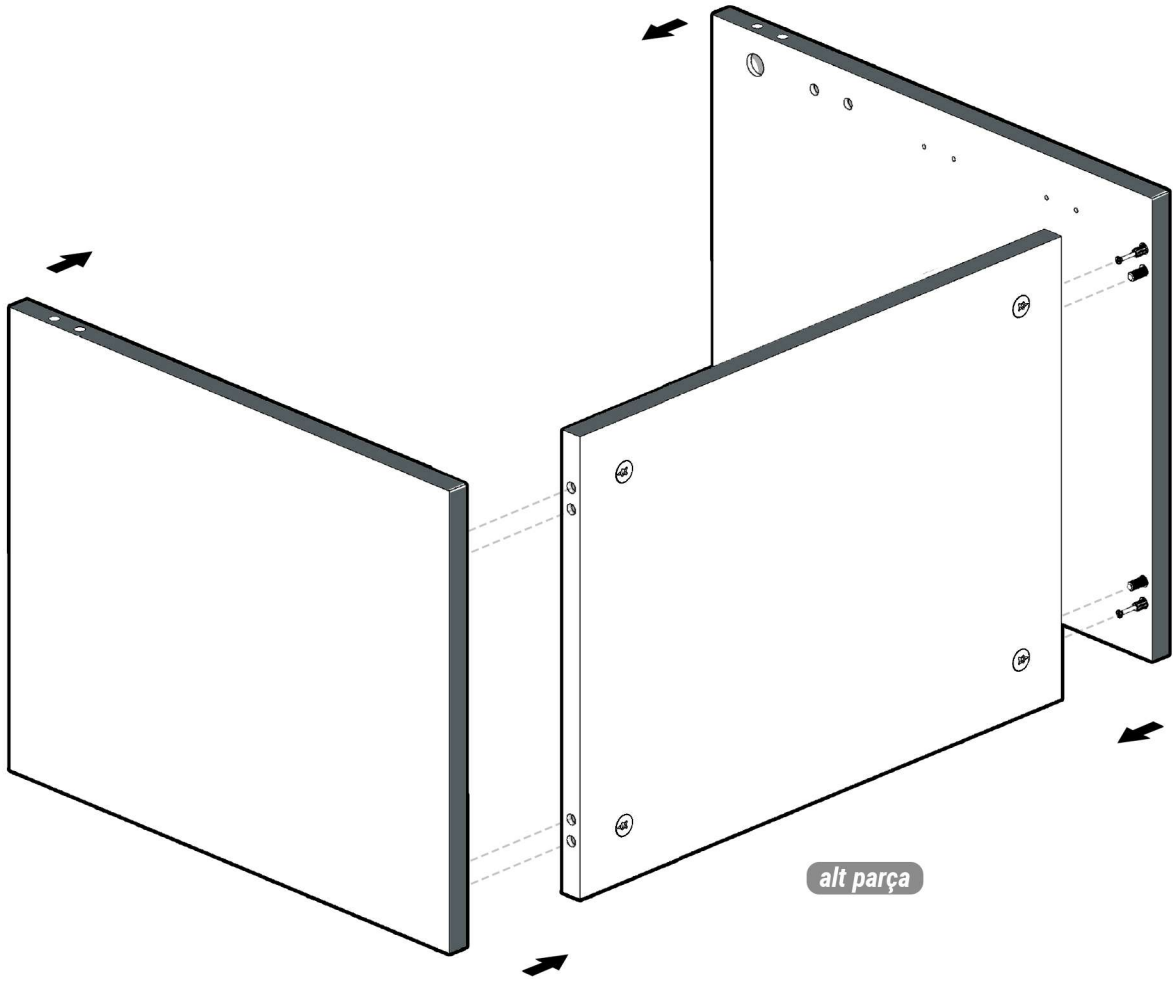

! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.


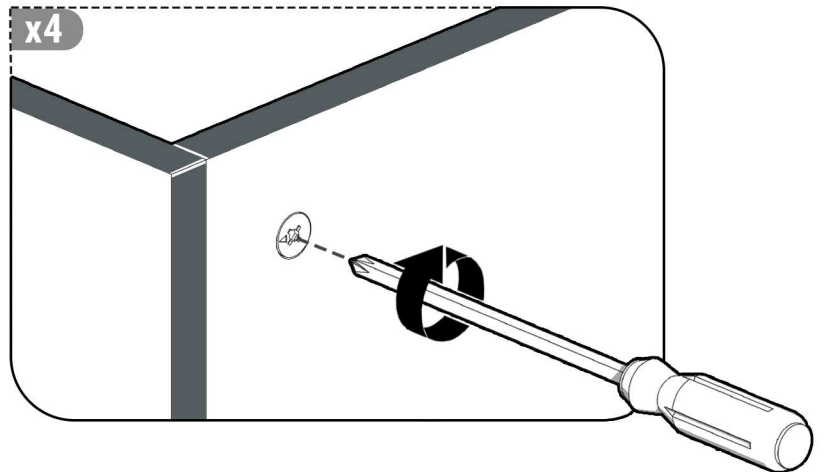


4


Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin. Ardından kayıt parçasını gösterildiği gibi yan yüzeyler ile birleştirin.




Kayıt parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

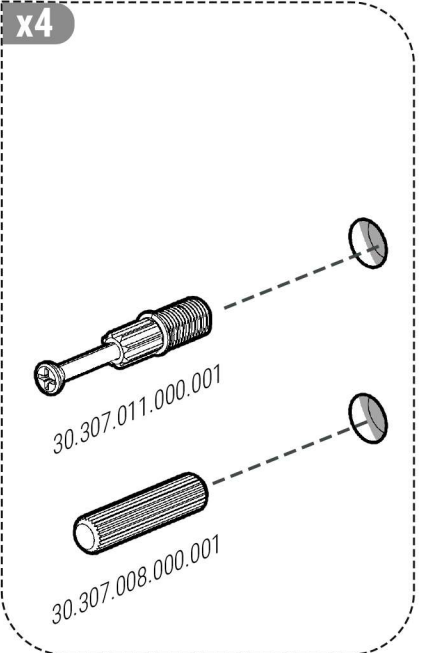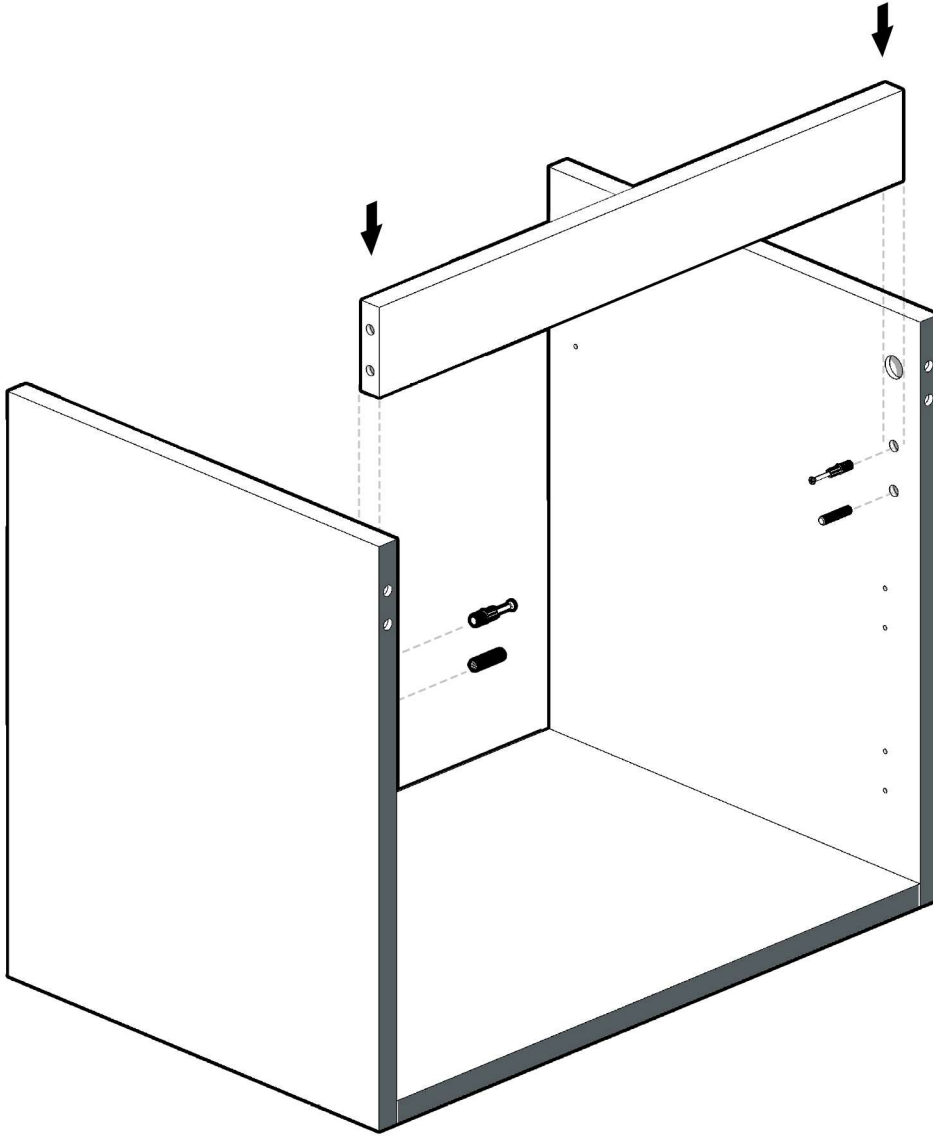

- 5 Kayıt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

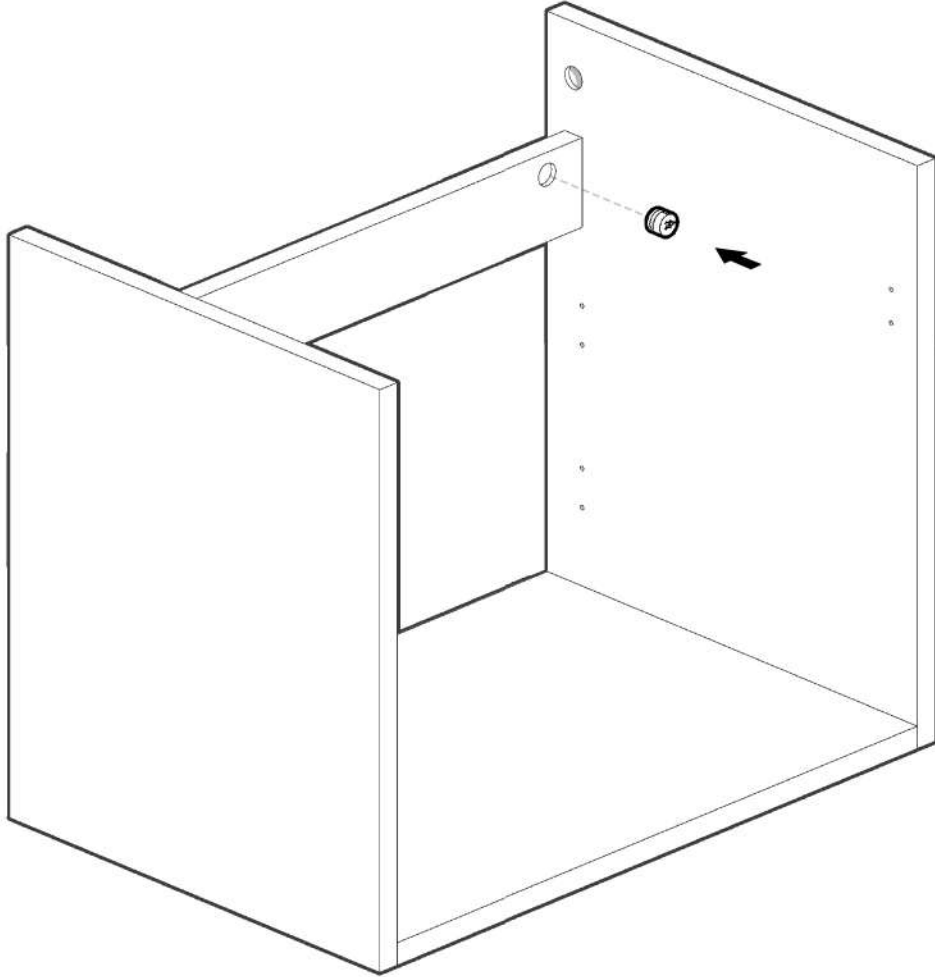

- ! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.


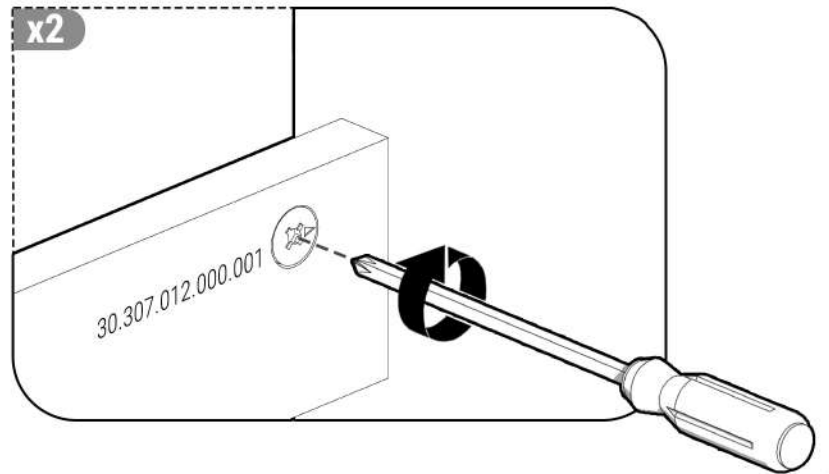


6


Panel parçasını yerleştirmek için minifiks ve kavelaları yerleştirin. Ardından minifiks kafalarını da yerleştirin ve paneli oturtun.




Panel parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

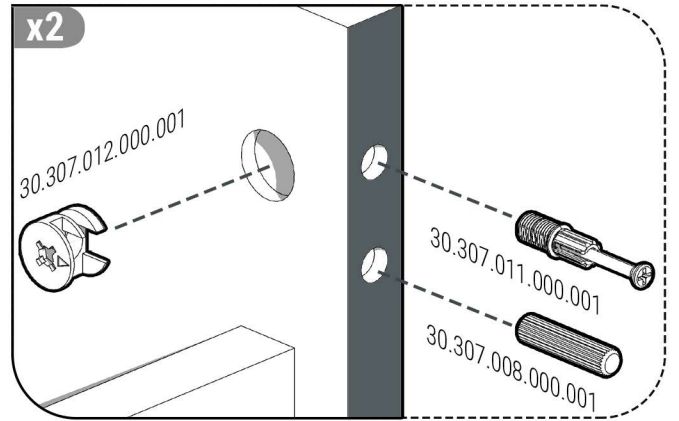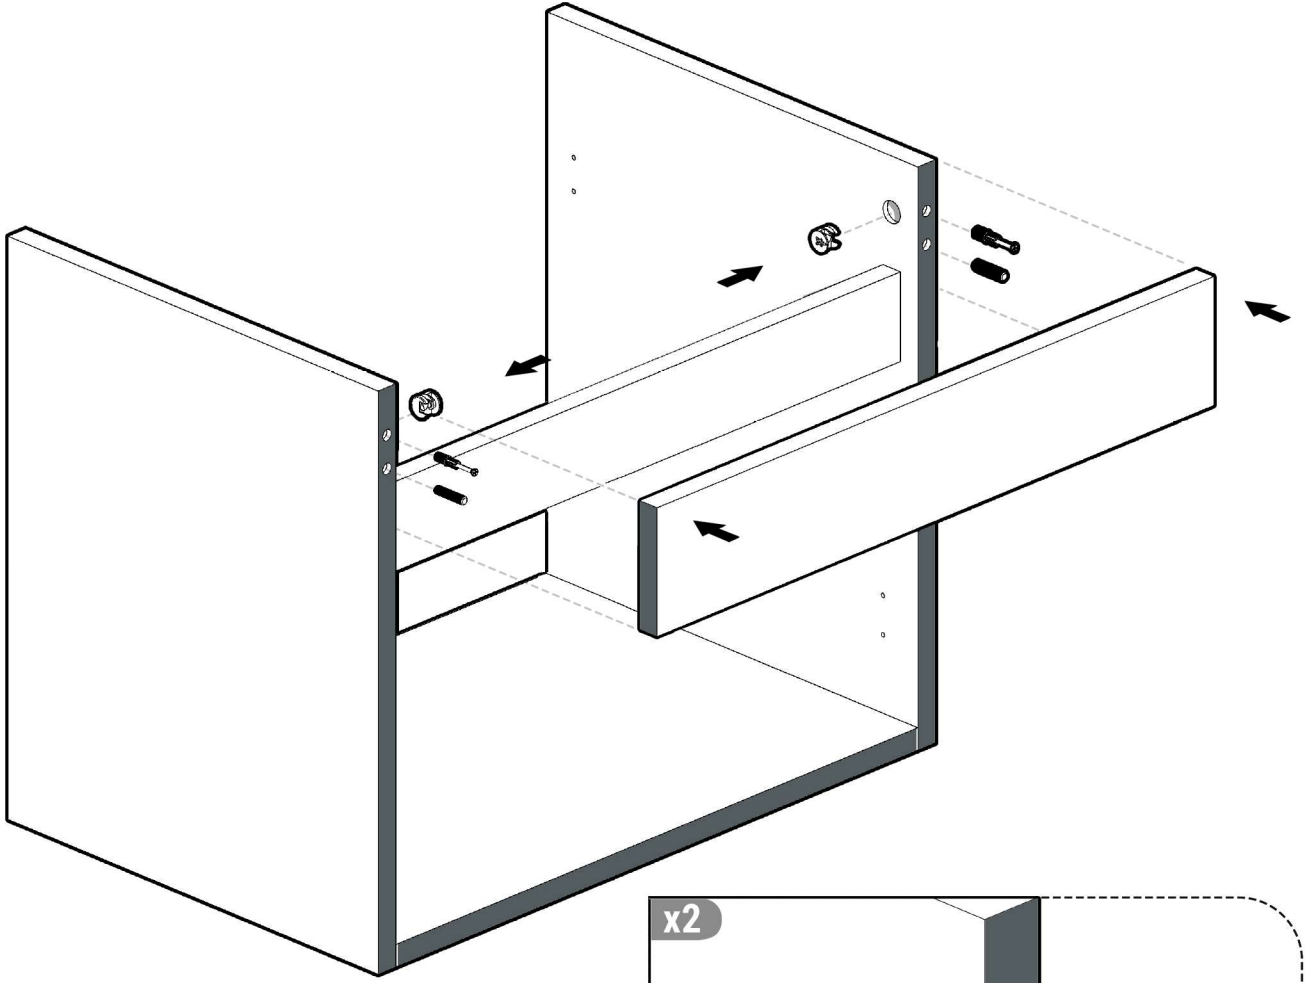



Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

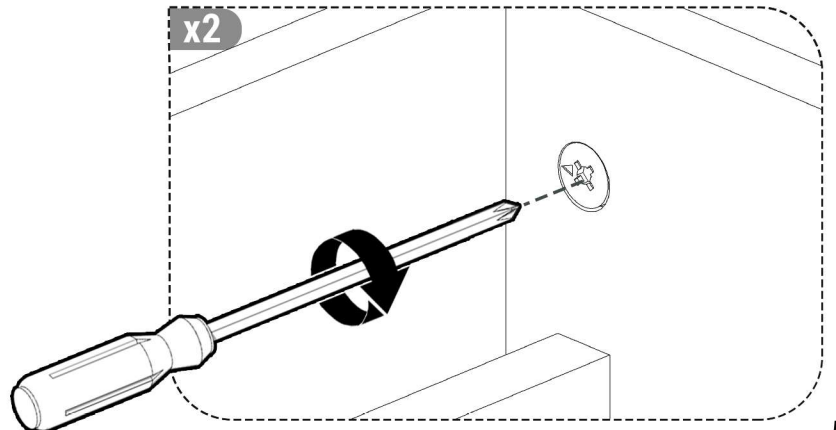

- 7 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.



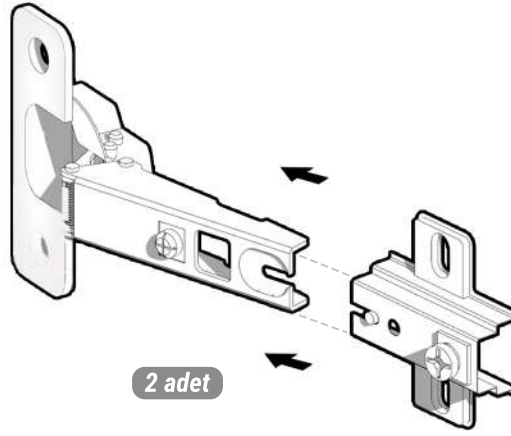


- ! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

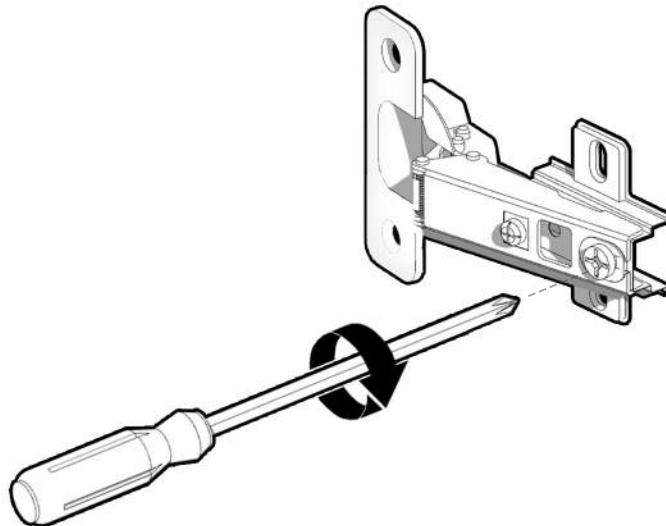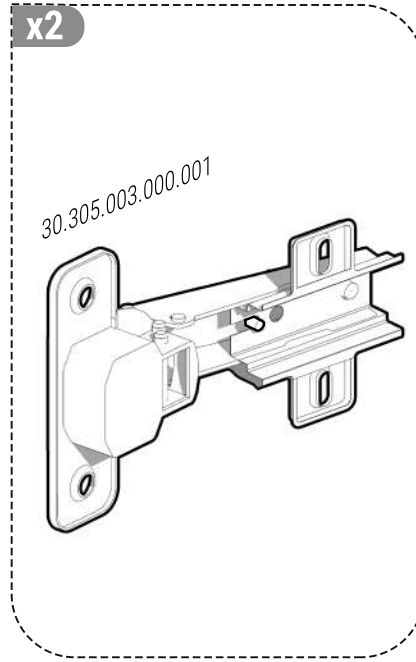

8 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

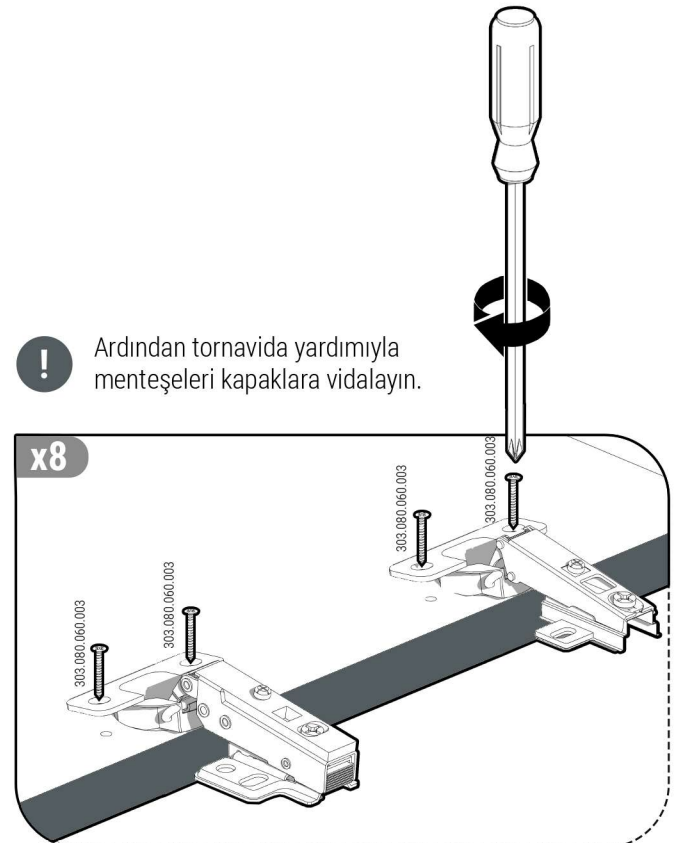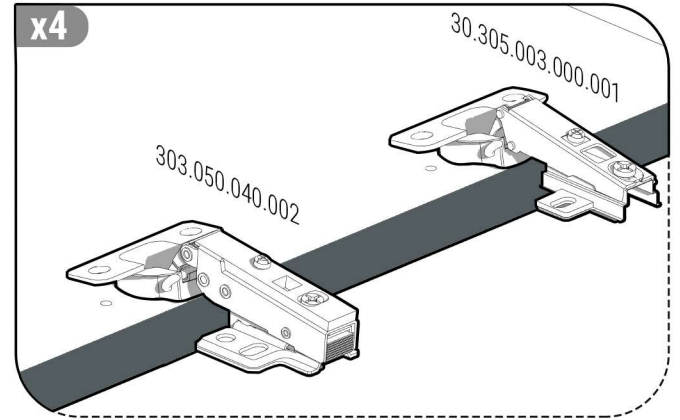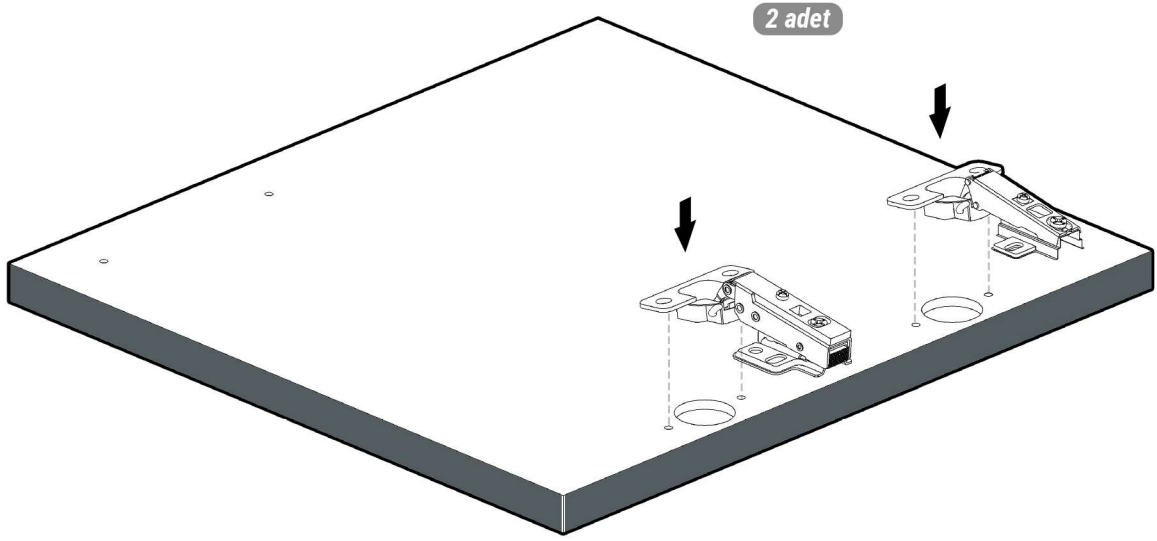


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

9

Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.



Kapak parçalarını monte ederken alttan hizalamaya dikkat ediniz.

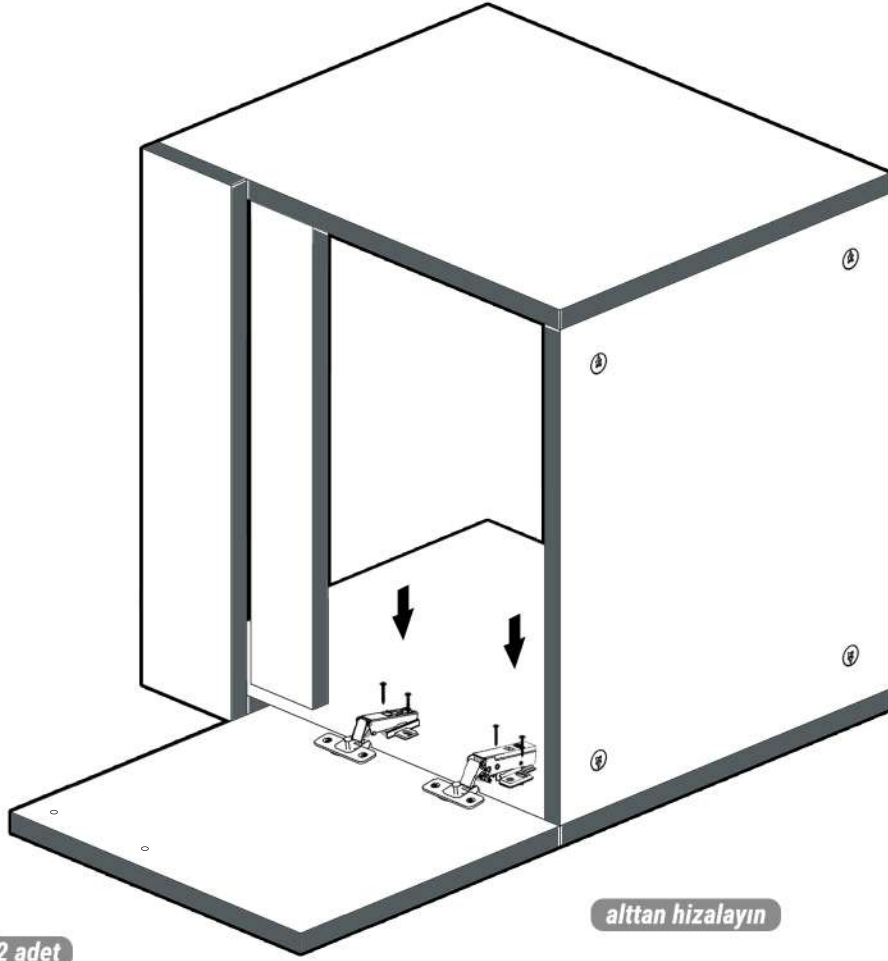


2 adet

alttan hizalayın






Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.

x8


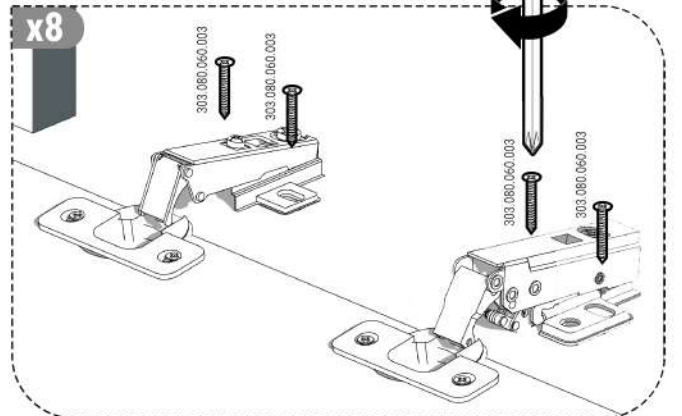


10 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

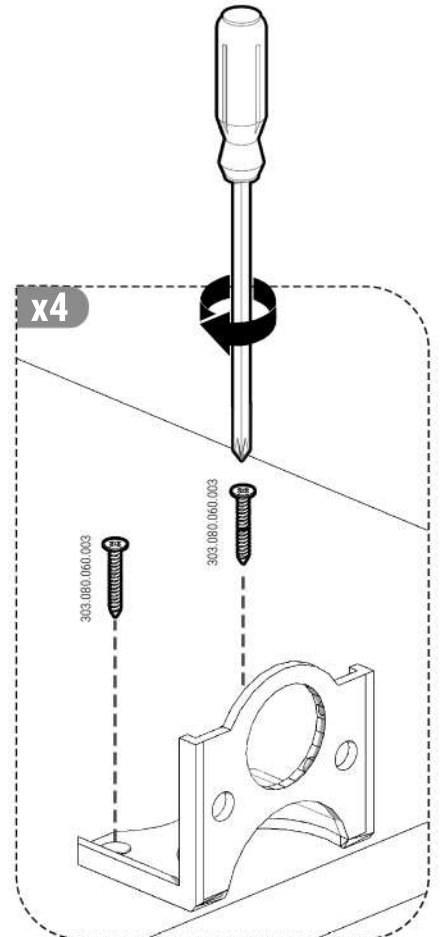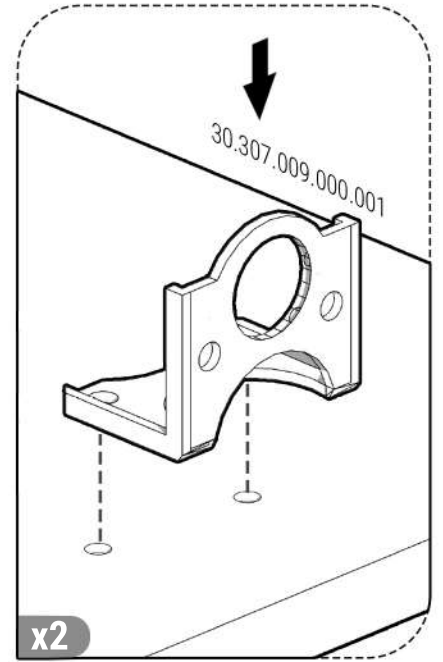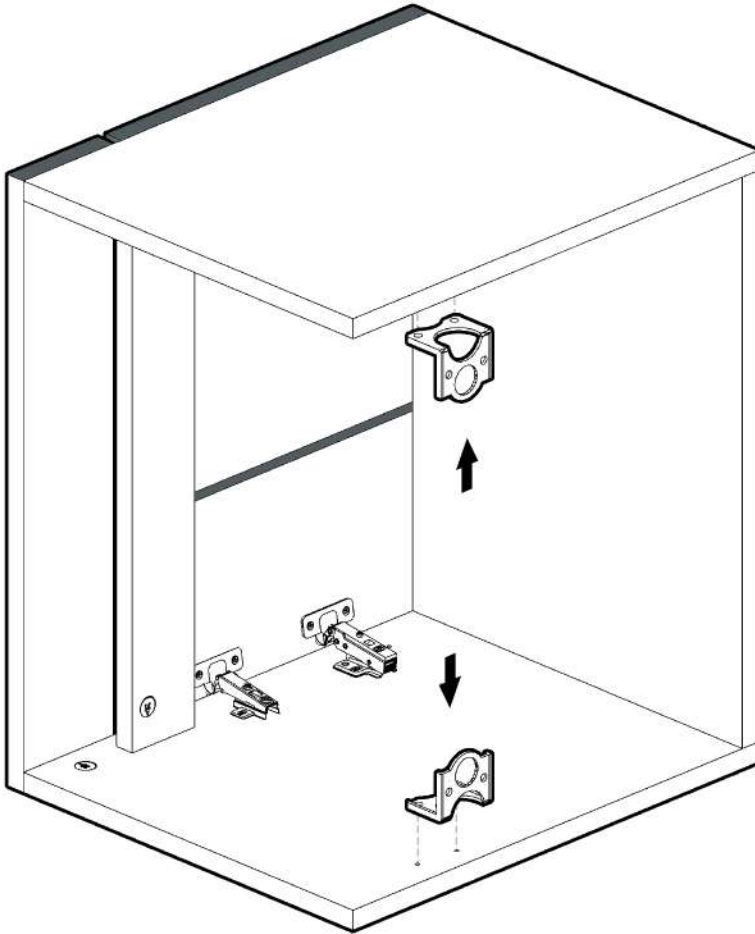


- 11** **İsteğe bağlı** olarak zeminden 25cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.



! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

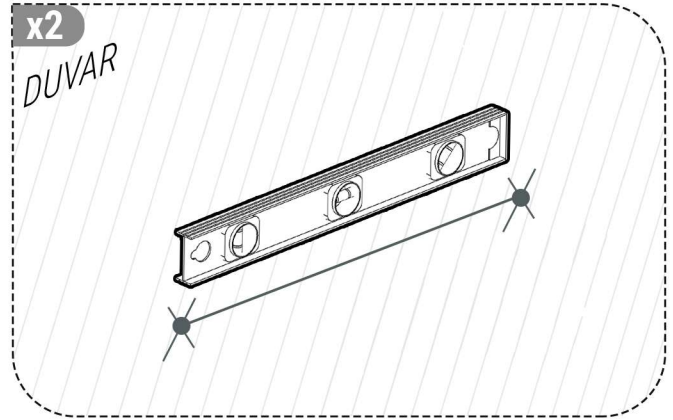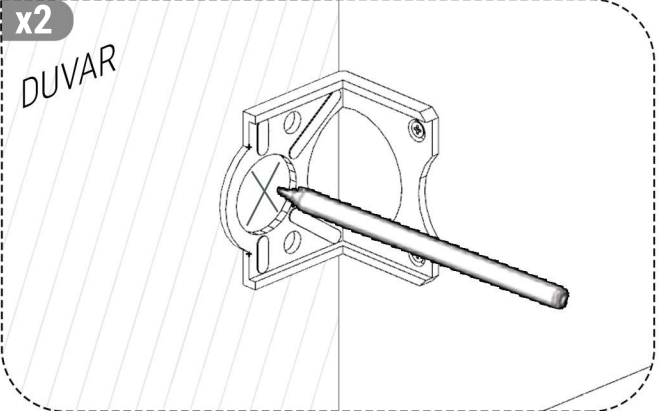



! Matkap ile duvarda delik açınız.

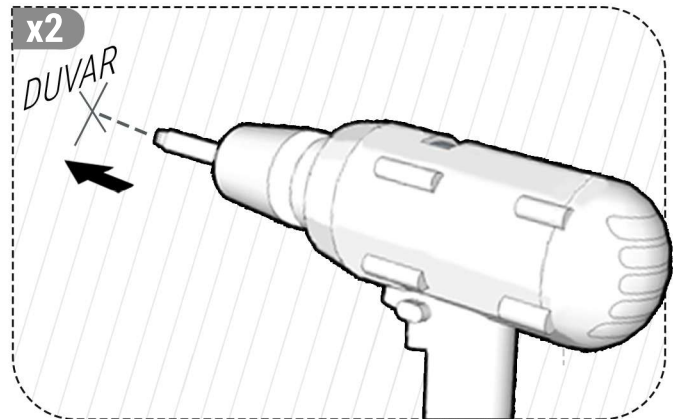


! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

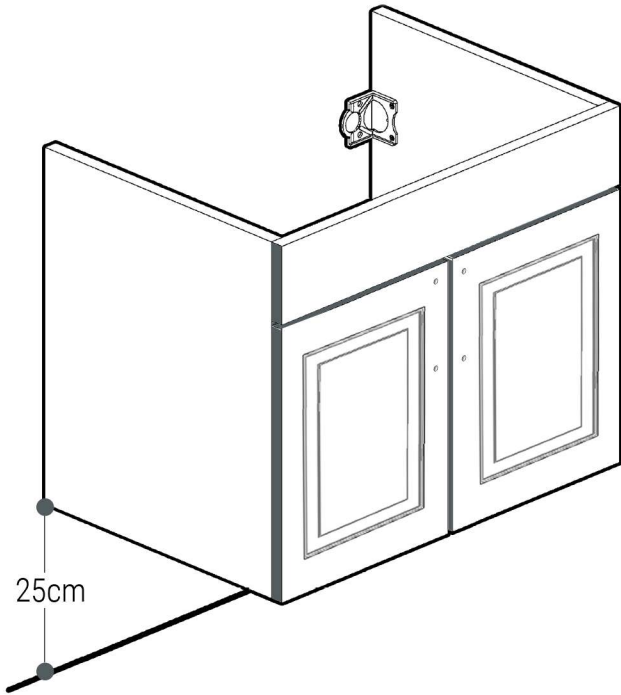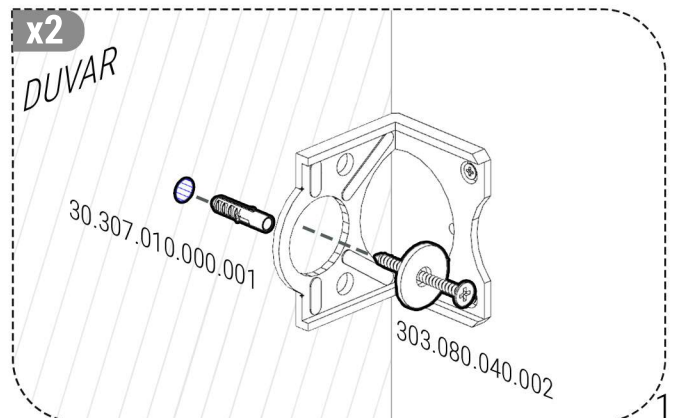

12 Kulpları kapaklara vidalayın.

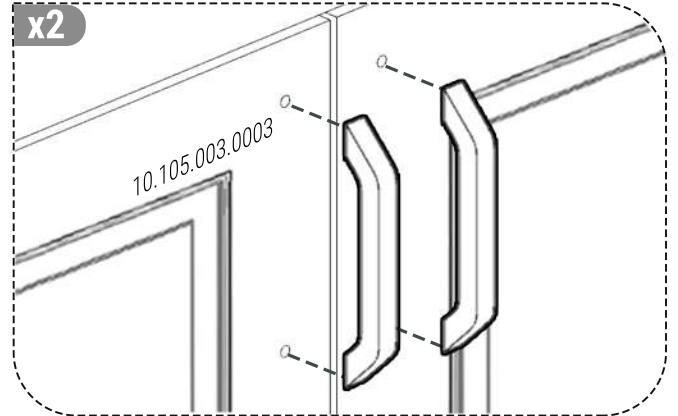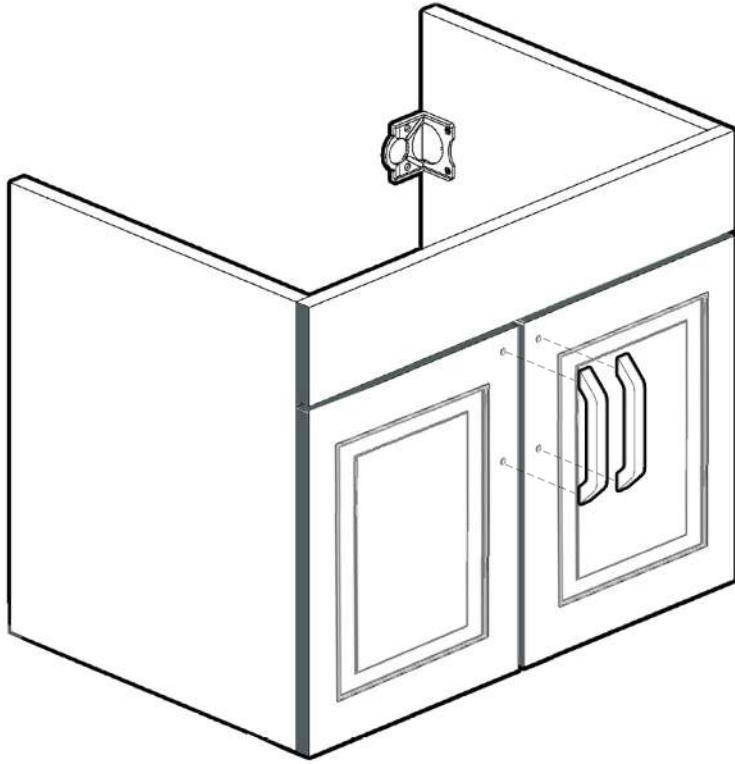

! Tornavida yardımıyla kulpları vidalayın.

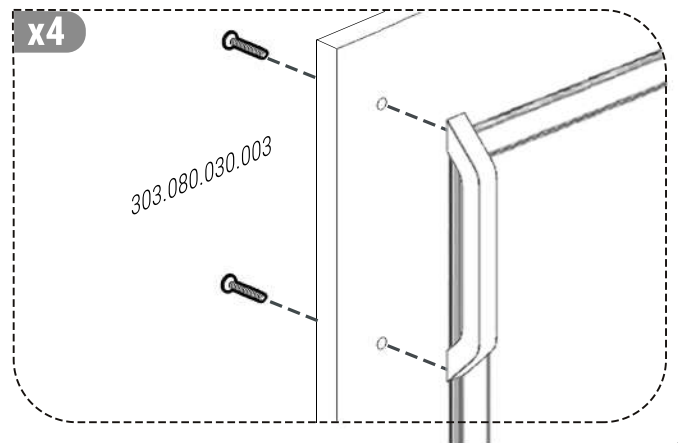

13

Seramik lavaboyu dolabın üzerine oturtun. Duvar ile lavabo yüzeyi arasına silikon çekerek alt dolap kurulumunu tamamlayın.

