
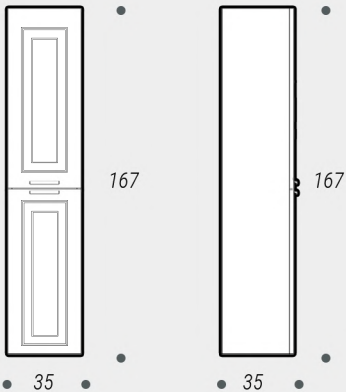


BOY DOLAP 35x167

Kurulum Kitapçığı

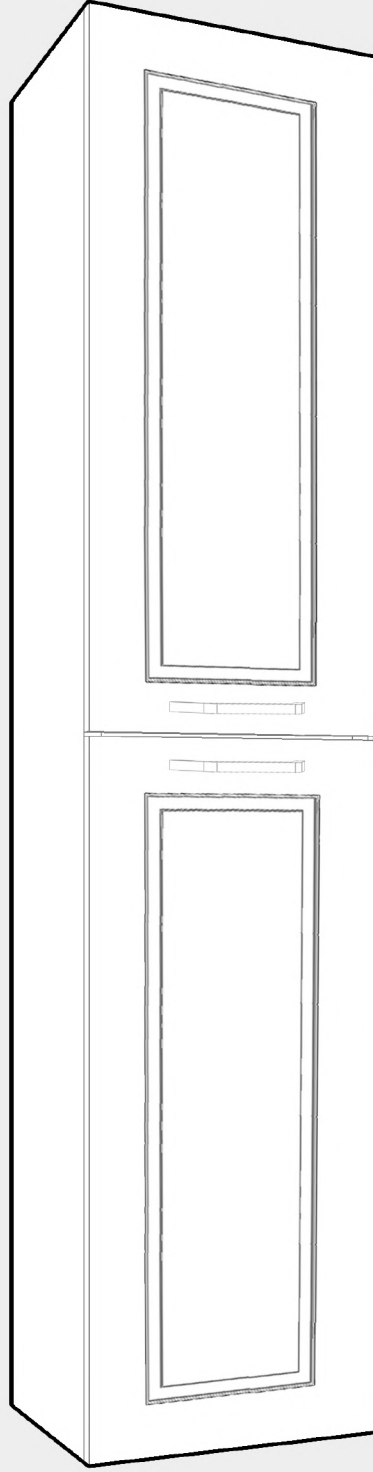

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :

Mail :





Instagram :

ozceden.com

info@ozcebanyo.com

ozceden

özce
banyo

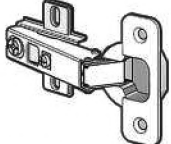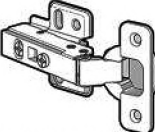x22303.080.060.003
vida (3.5x16)**x3**303.080.040.002
vida (5x50)**x4**303.080.030.003
kulp vidası**x12**30.307.011.000.001
minifiks**x12**30.307.008.000.001
kavala**x3**30.307.010.000.001
dübel**x3**30.307.009.000.001
askı aparatı**x12**30.307.012.000.001
minifiks gövde**x2**30.305.003.000.001
düz menteşe**x2**303.050.040.002
frenli menteşe**x35**303.010.020.002
arkalık çivisi**x8**30.301.003.000.001
raf pimi**x2**10.105.003.0003
kulp

ÜRÜN PARÇALARI

boy dolap

Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz








+





+



+

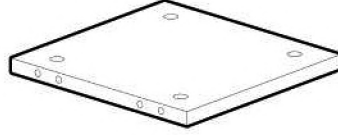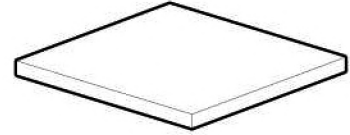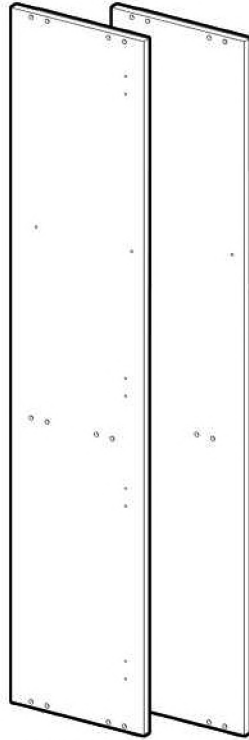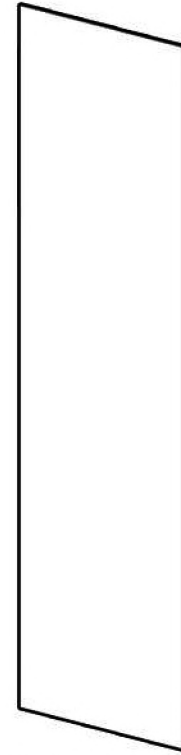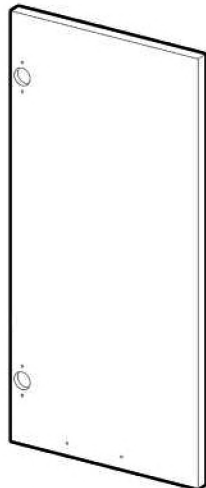
**PVC'li Yüzey****ALT-ÜST-ORTA 3 adet**
31.4 x 32.5cm**RAF 2 adet**
31.4 x 32.5cm**YAN 2 adet**
32.5 x 167cm**ARKALIK 1 adet**
35 x 167cm**ÜST KAPAK 1 adet**
35 x 83cm**ALT KAPAK 1 adet**
35 x 83cm

- 1** Yan parçanın yüzeyinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

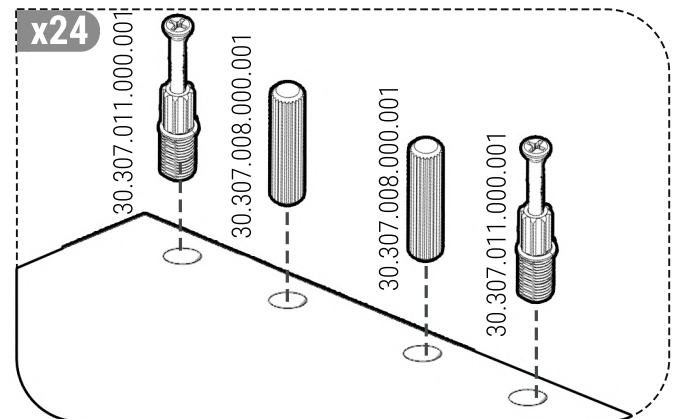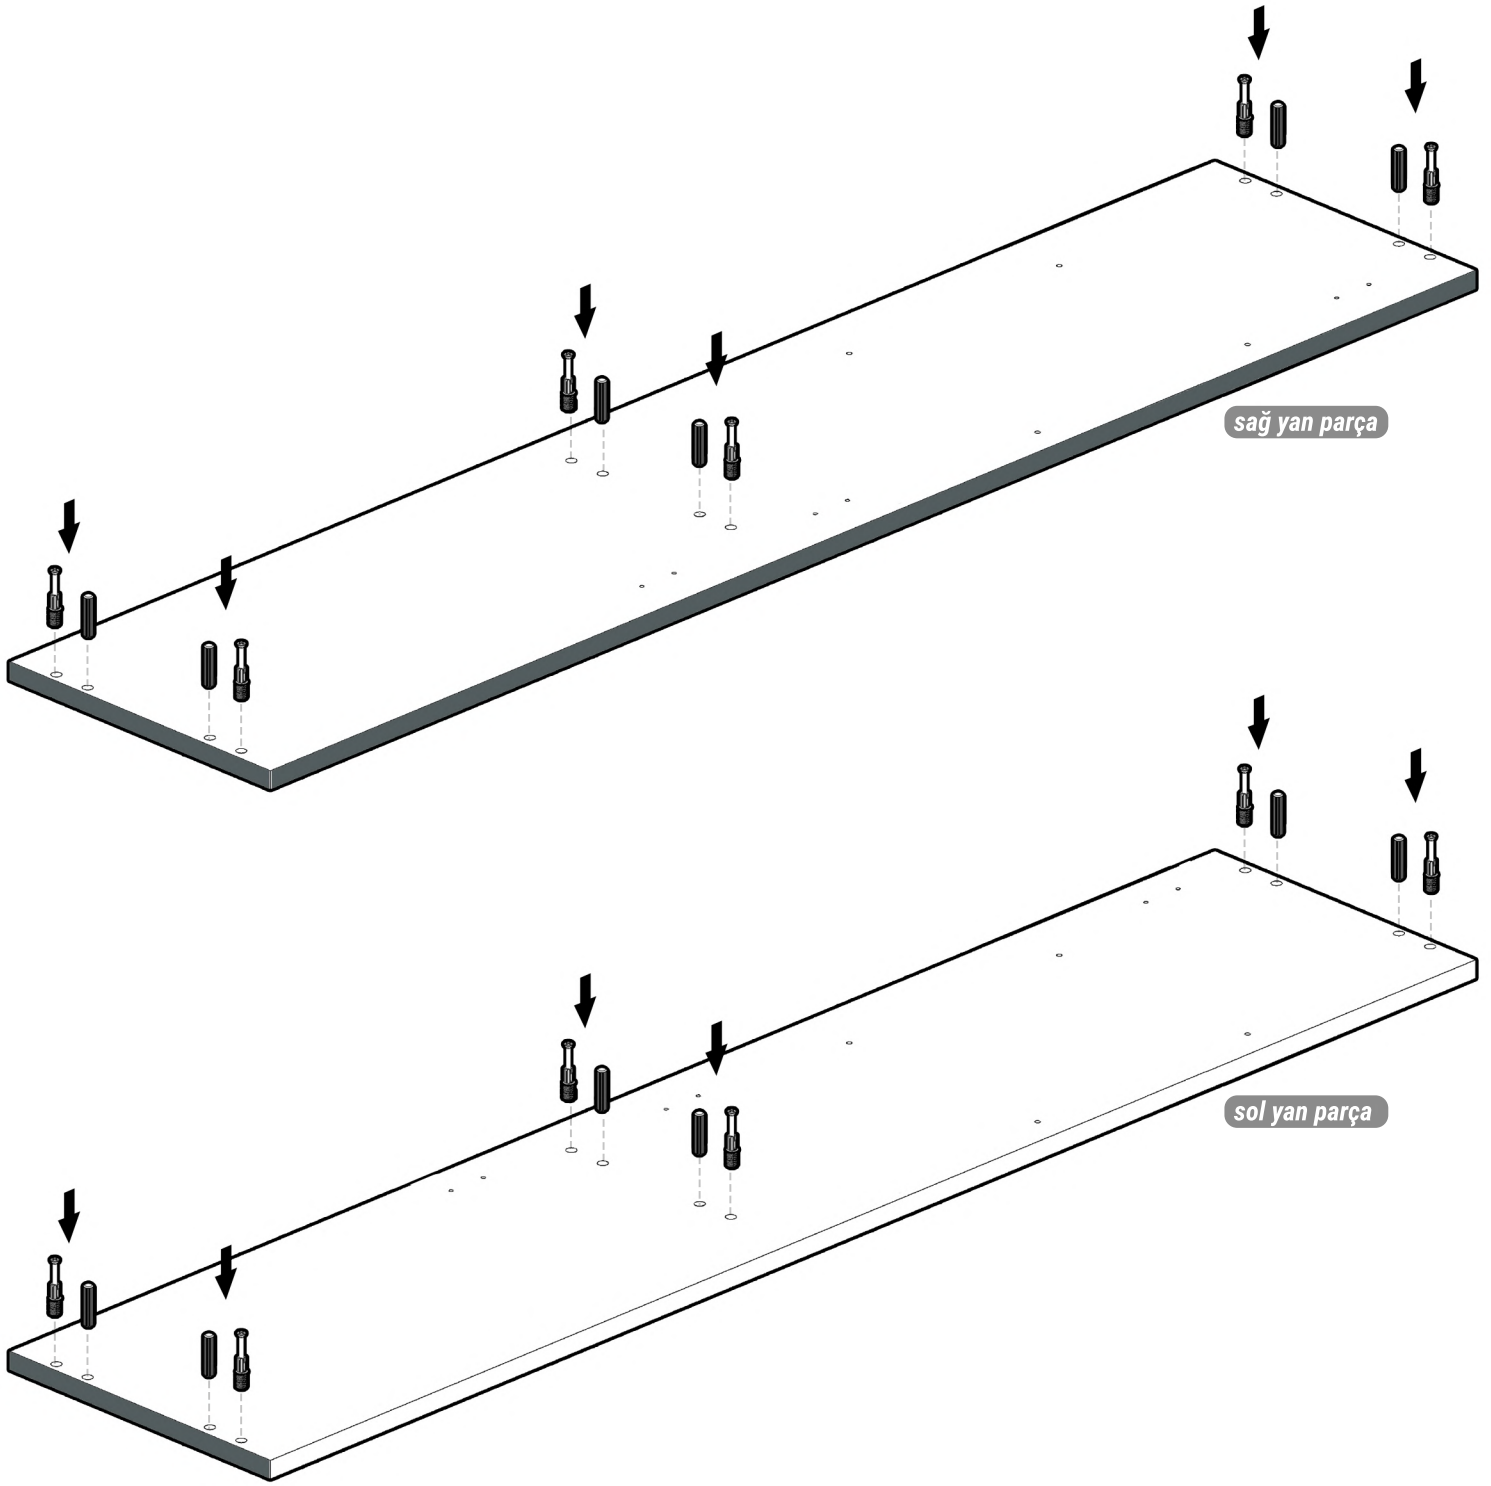


2 Alt-üst ve orta parçaları yan parçalar ile birleştirin.

! Üst parçanın minifiks boşluğu bulunan yüzeyinin üstte, orta ve alt parçaninkinin alta doğru bakmasına dikkat ediniz.

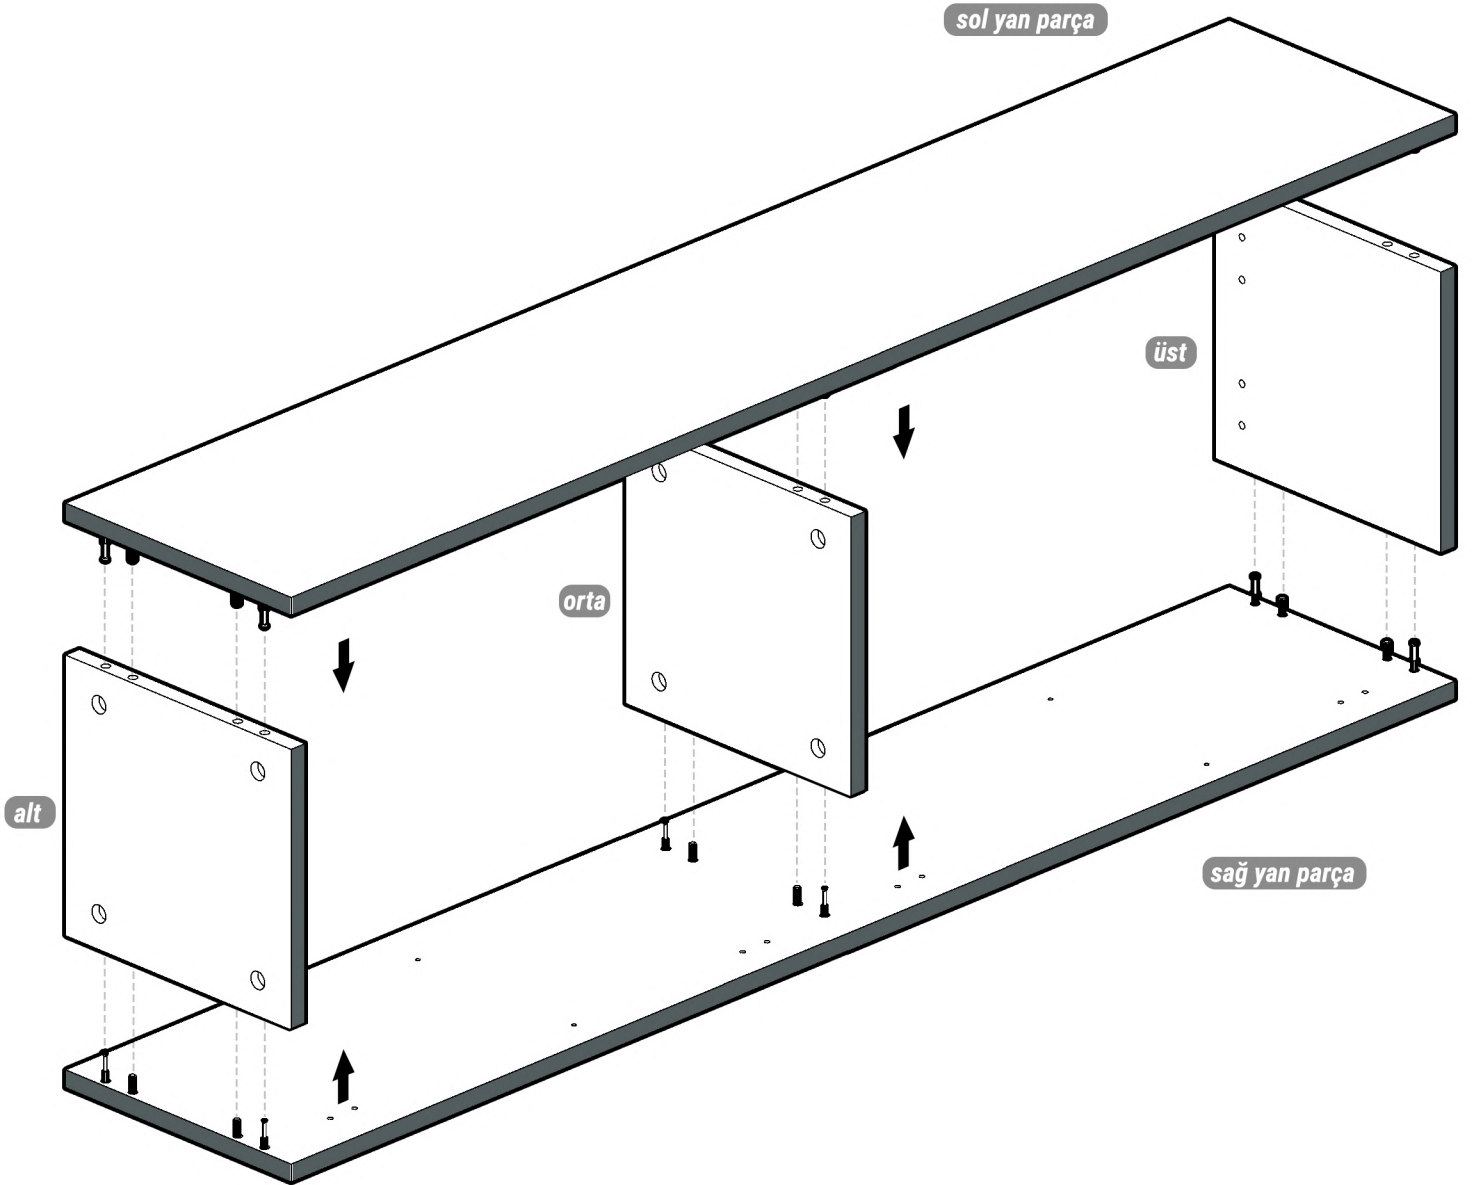


! Sağ yan parçanın sağda konumlanmasına dikkat ediniz

3 Alt-üst ve orta parçalarda yer alan boşluklara minifiks kafalarını oturtun.

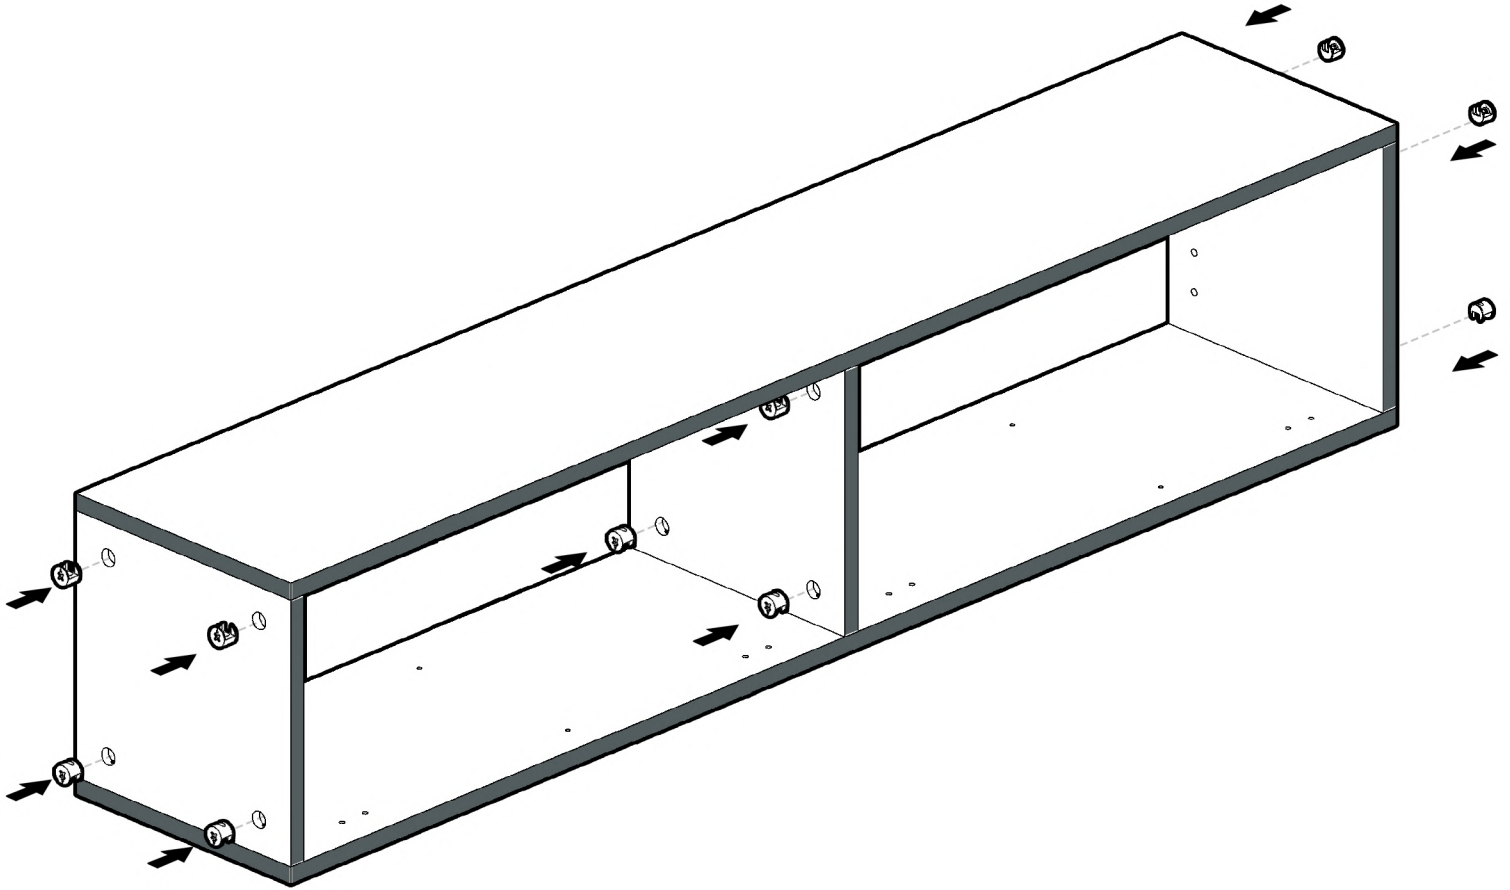


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

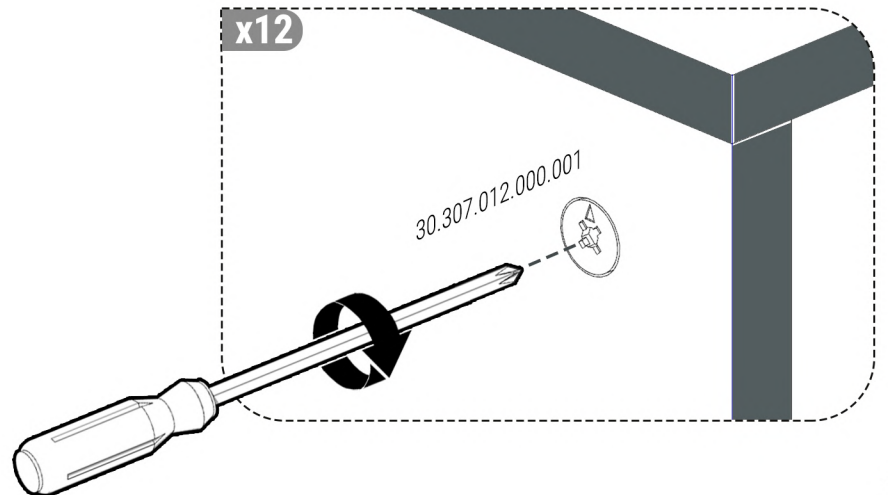


4



Dolabın arka yüzeyine Arkalıği çiviler ile sabitleyin.

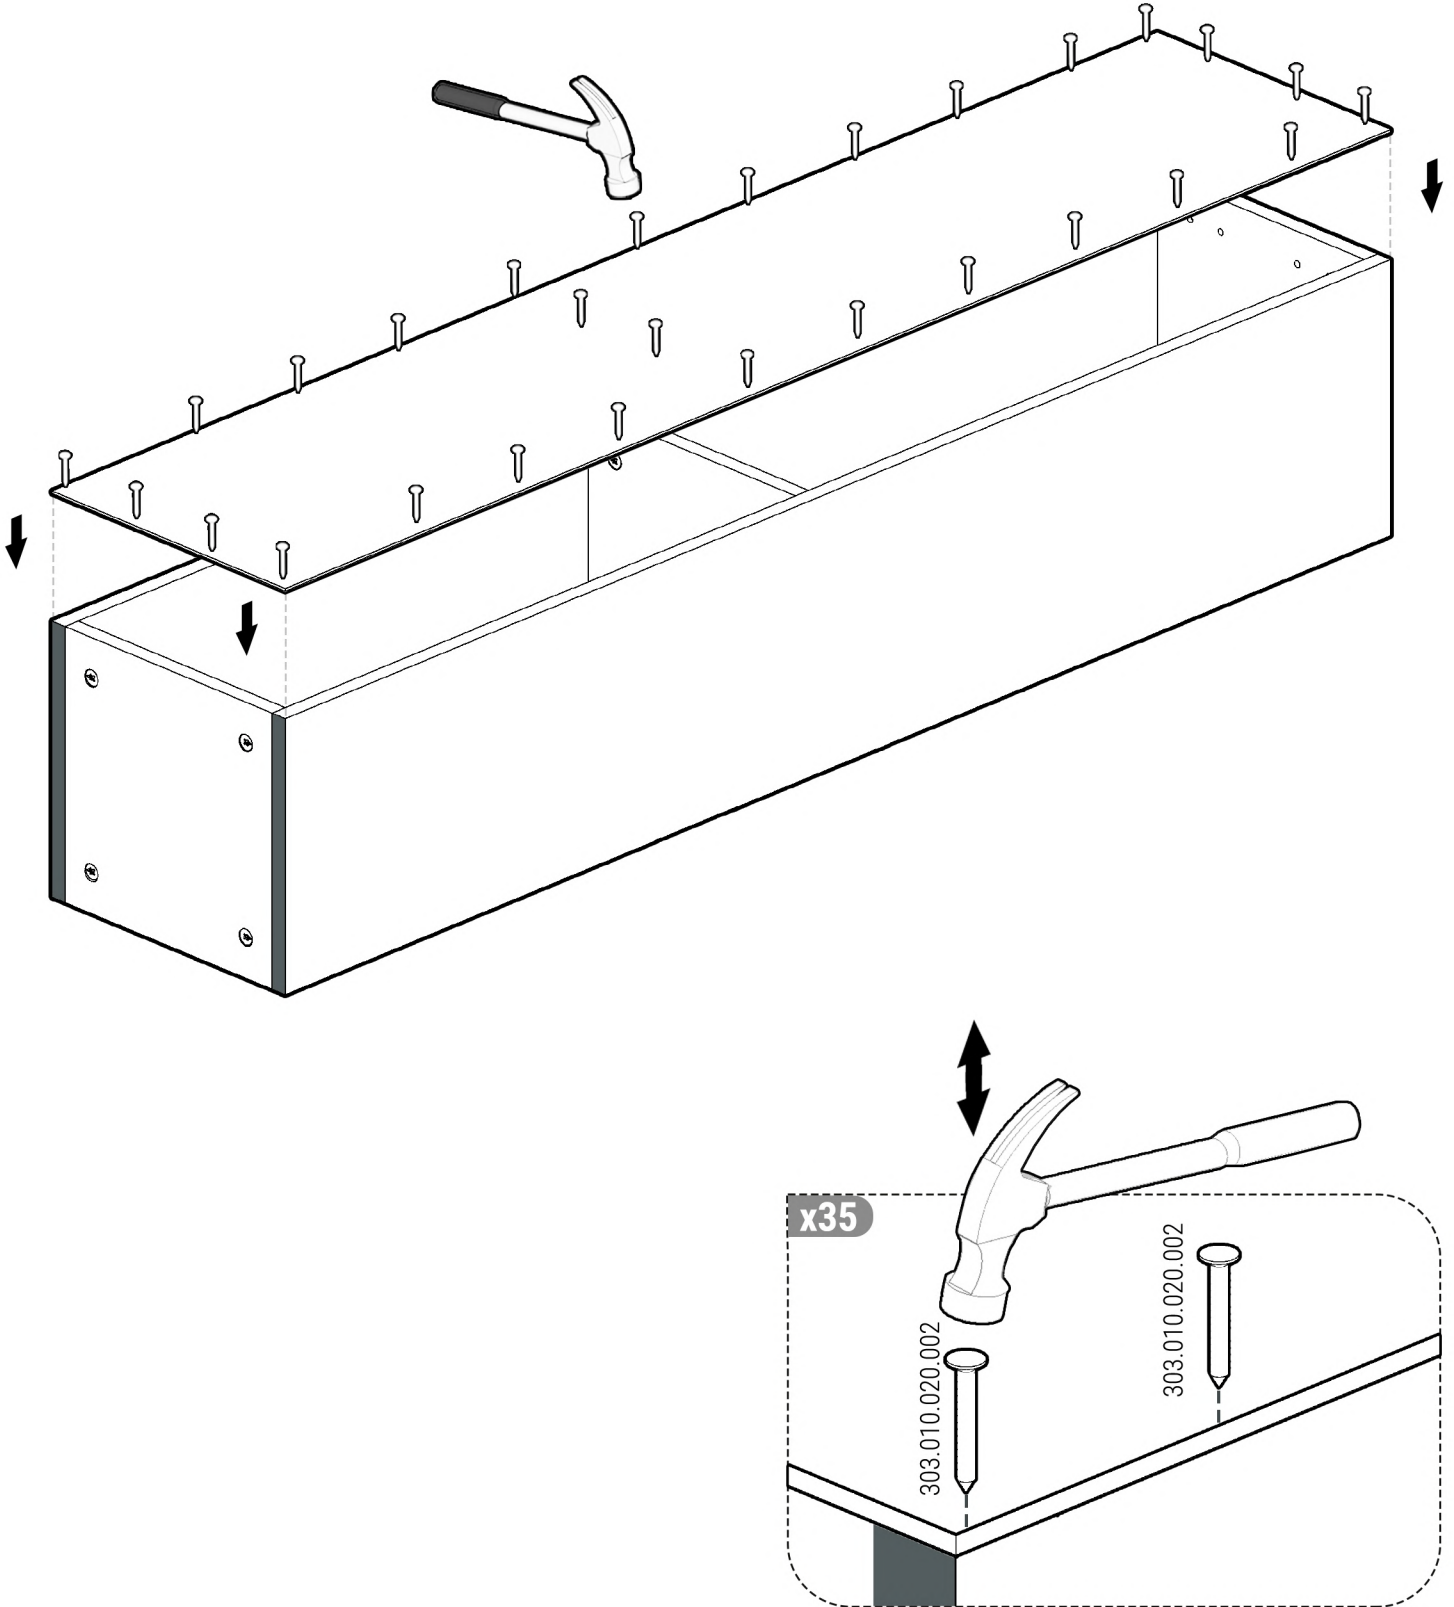

- 5 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.



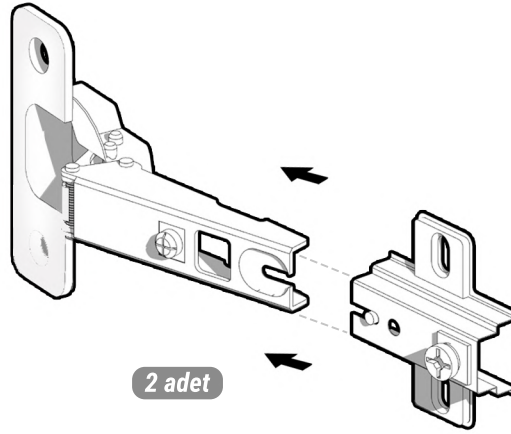


! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

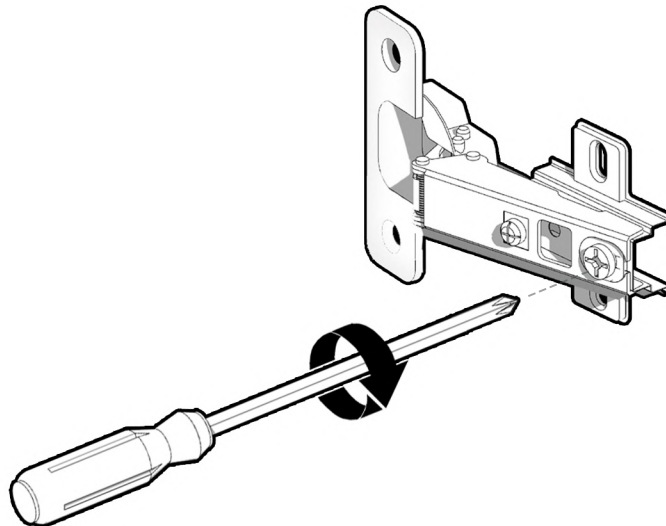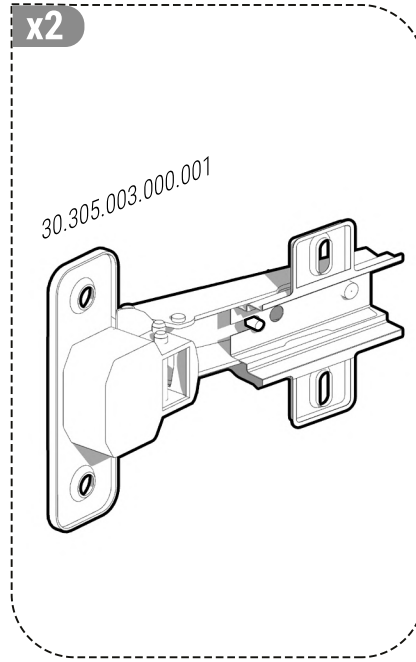


6 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Üst kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

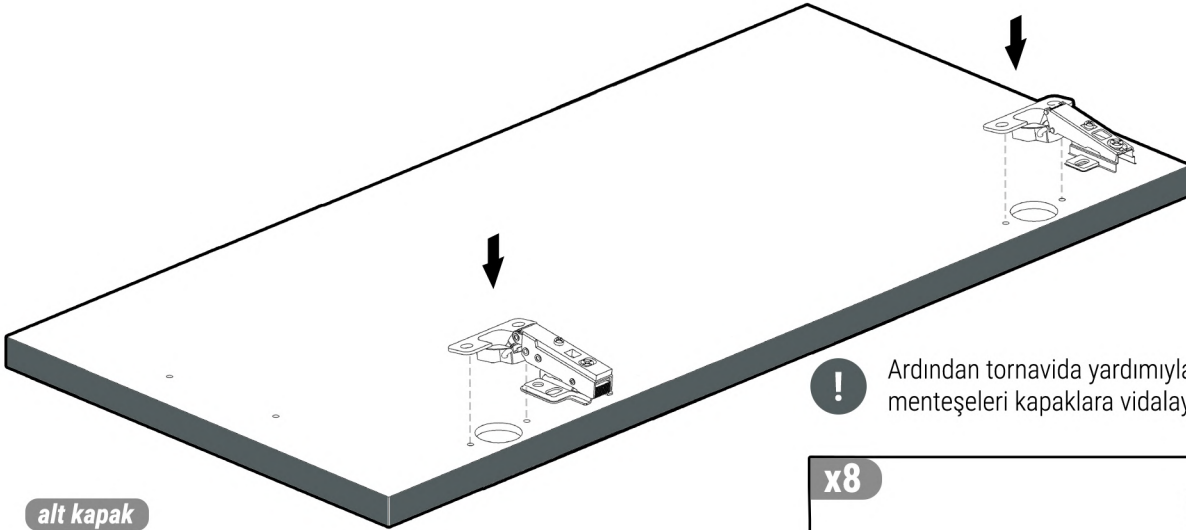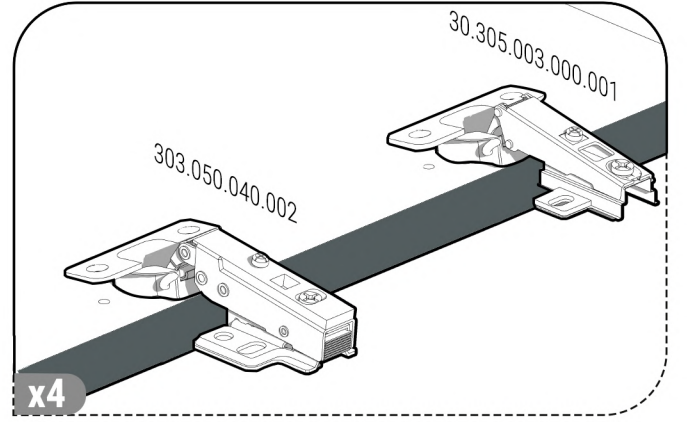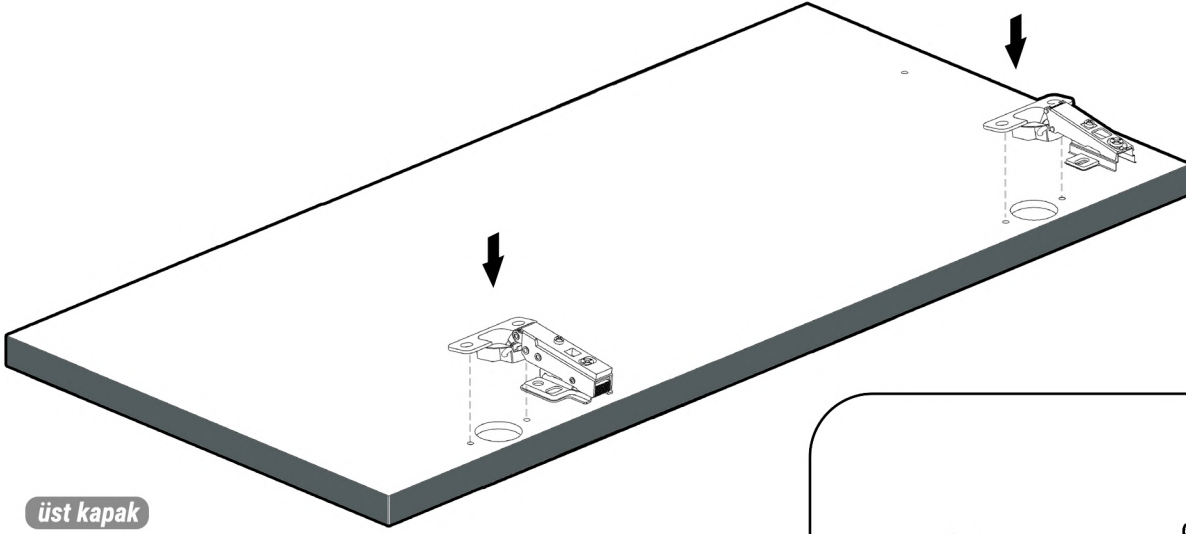

! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

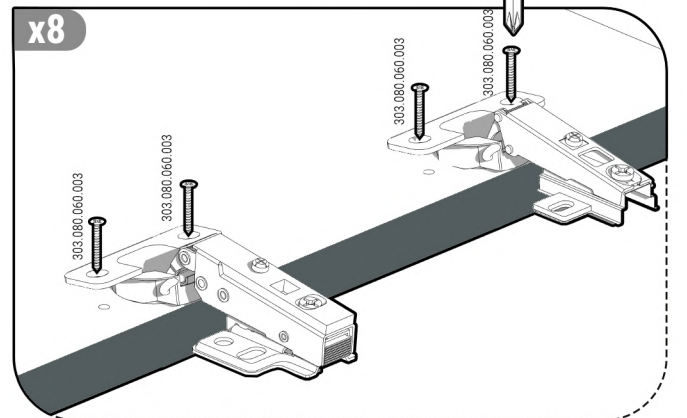


7


Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.



Kapakları monte ederken üst kapağı üstten, alt kapağı alttan hizalamaya dikkat ediniz.



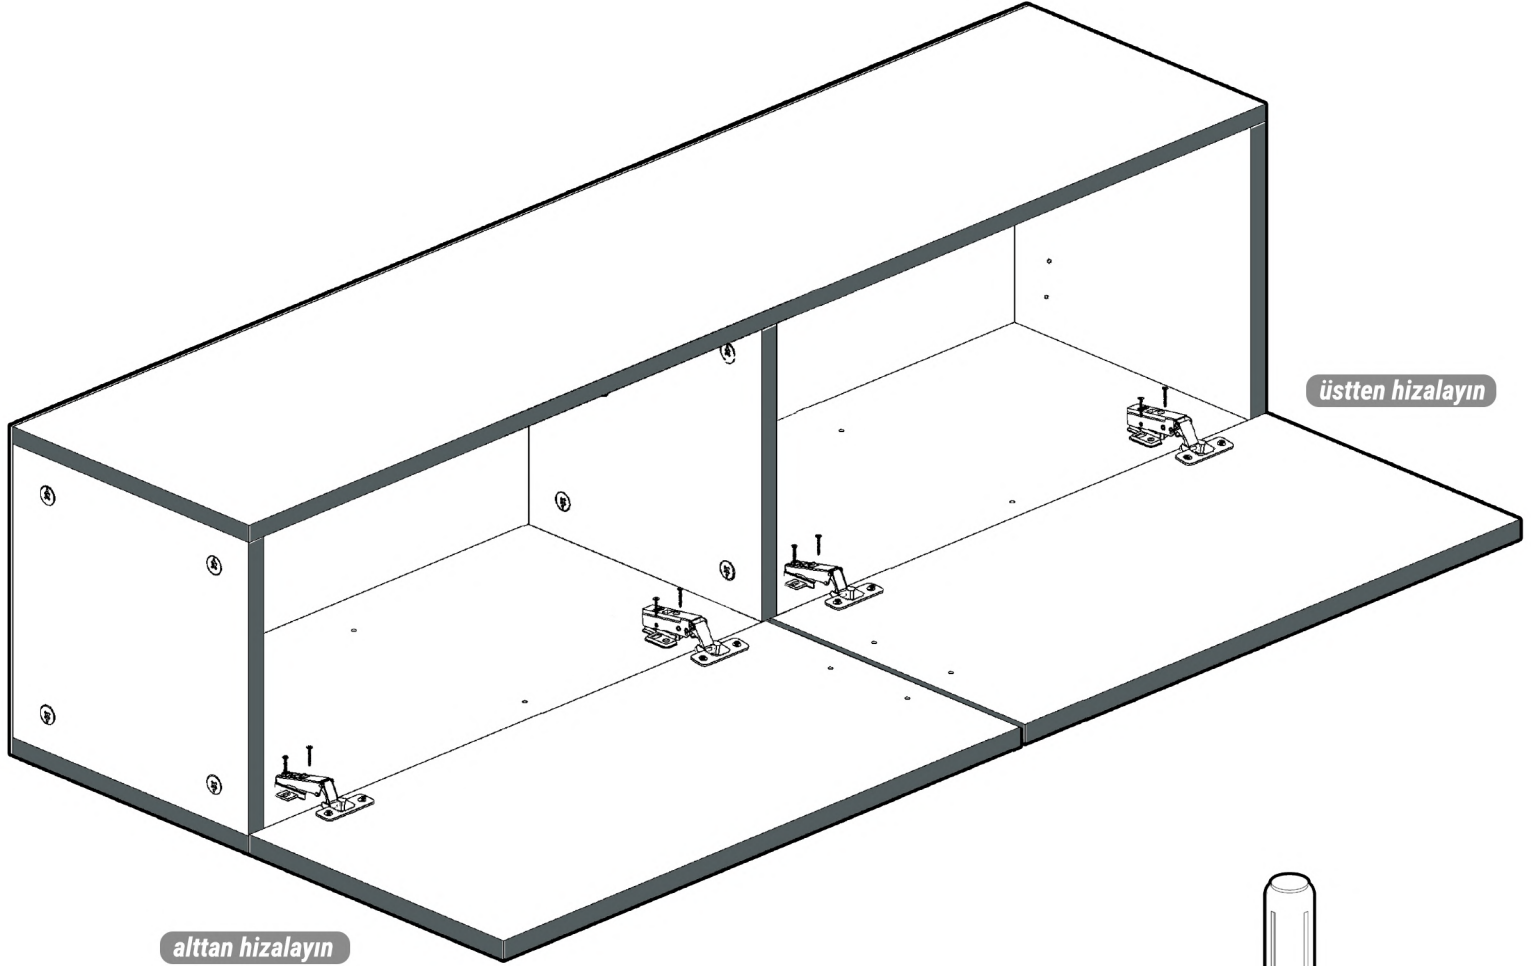


Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yanlara vidalayın.

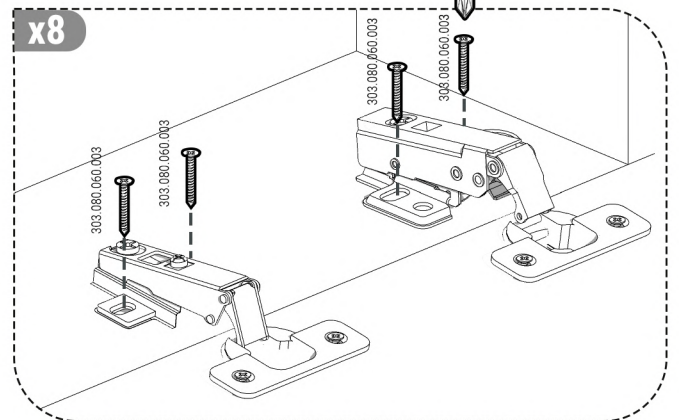


8

Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

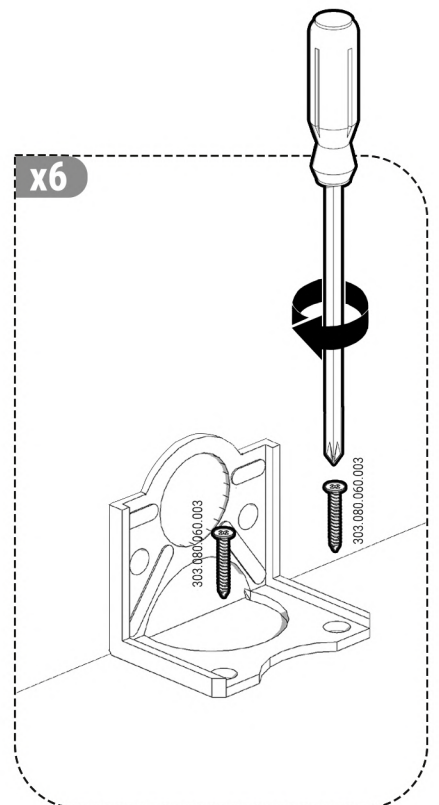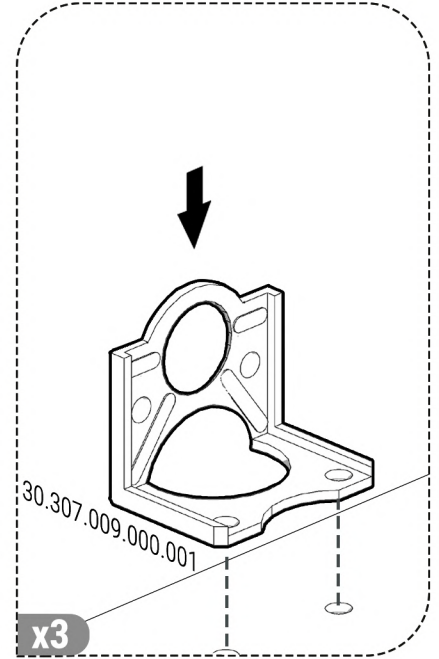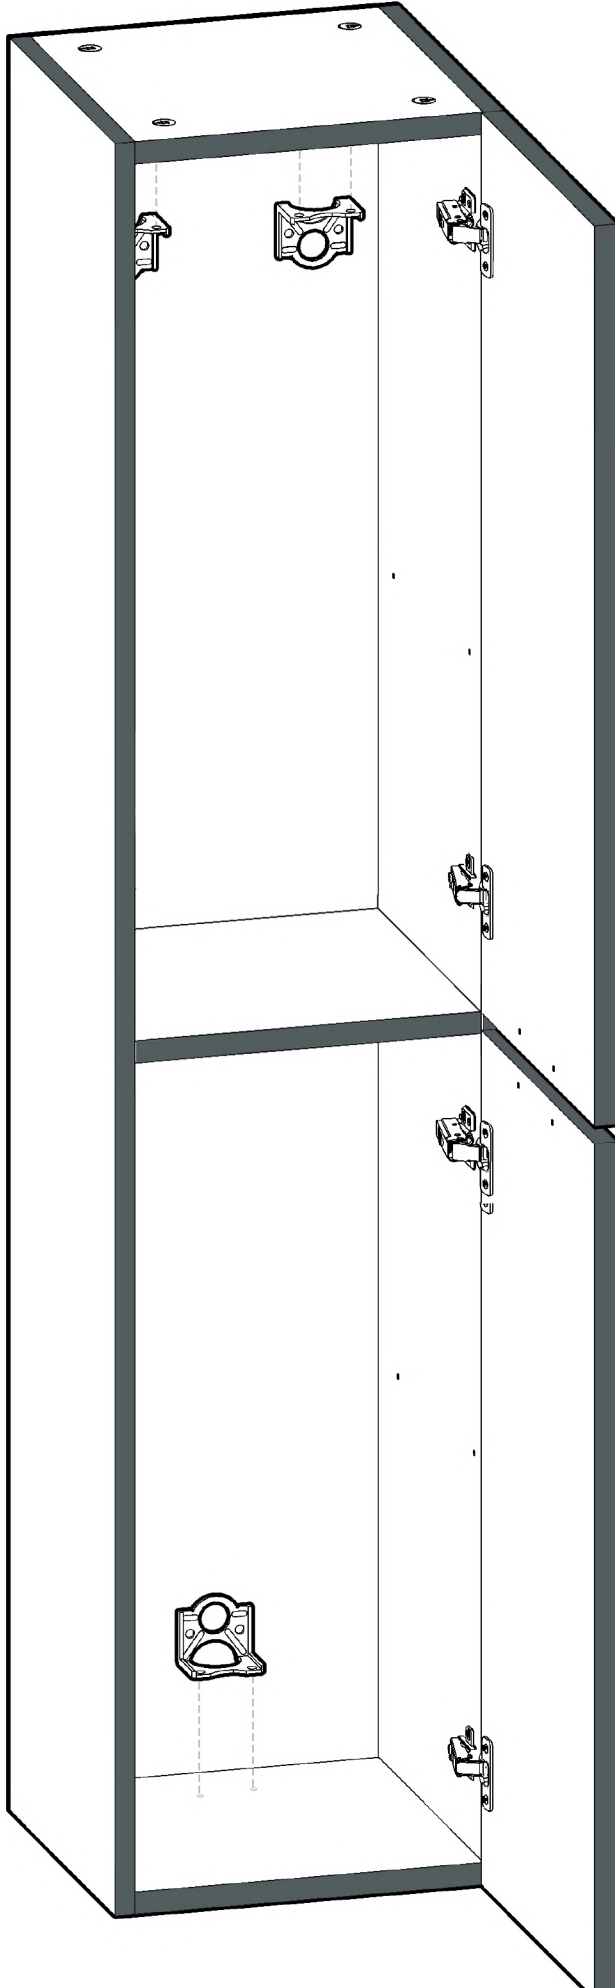


9

İsteğe bağlı olarak zeminden 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

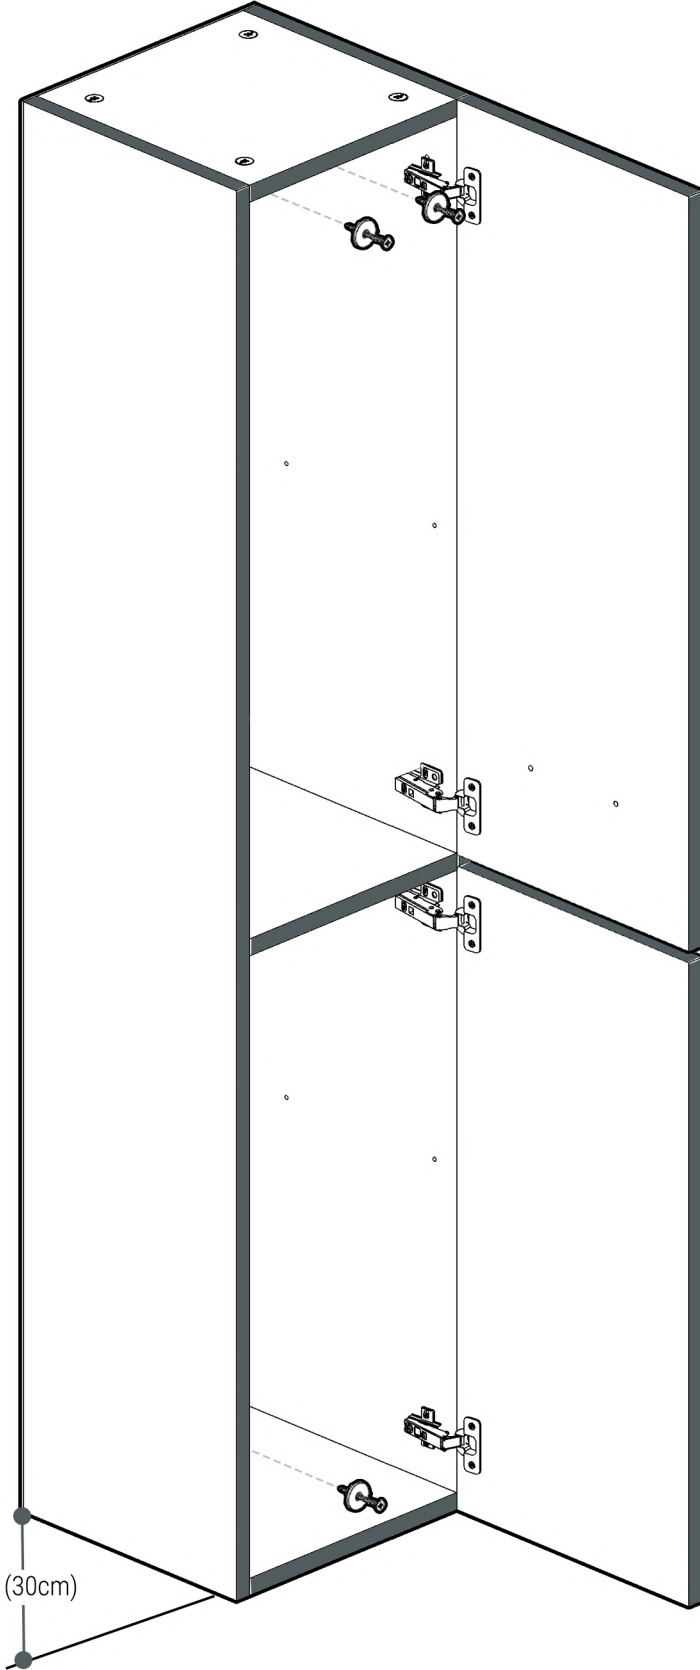


Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

DUVAR

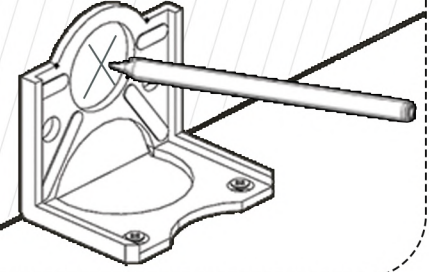


DUVAR

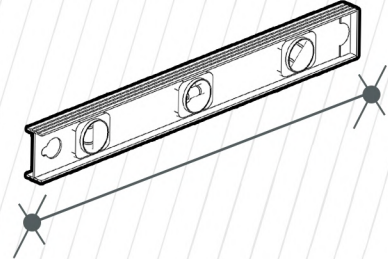


Matkap ile duvarda delik açınız.

DUVAR


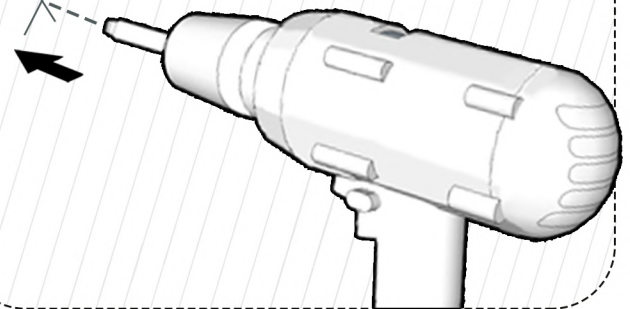


Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.



DUVAR

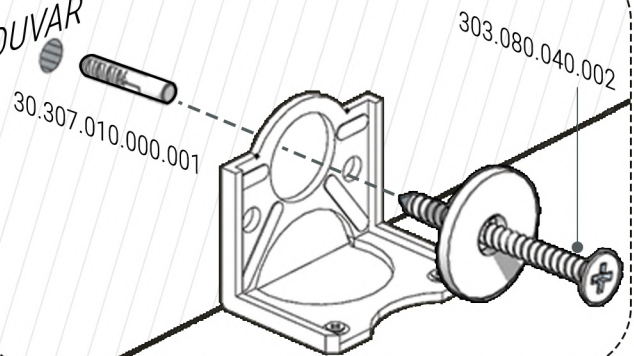

- 10** Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde olacak şekilde yerleştirin.

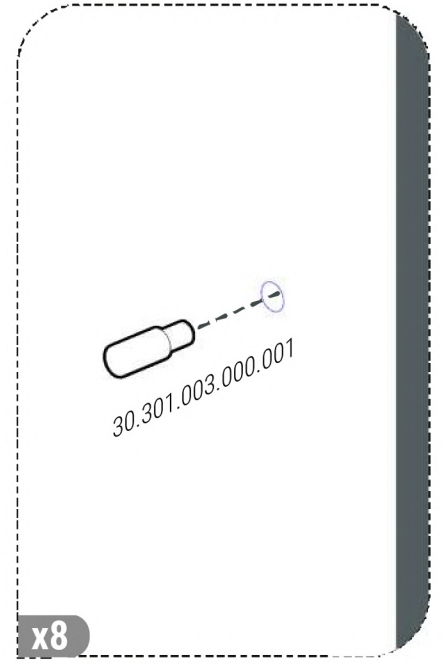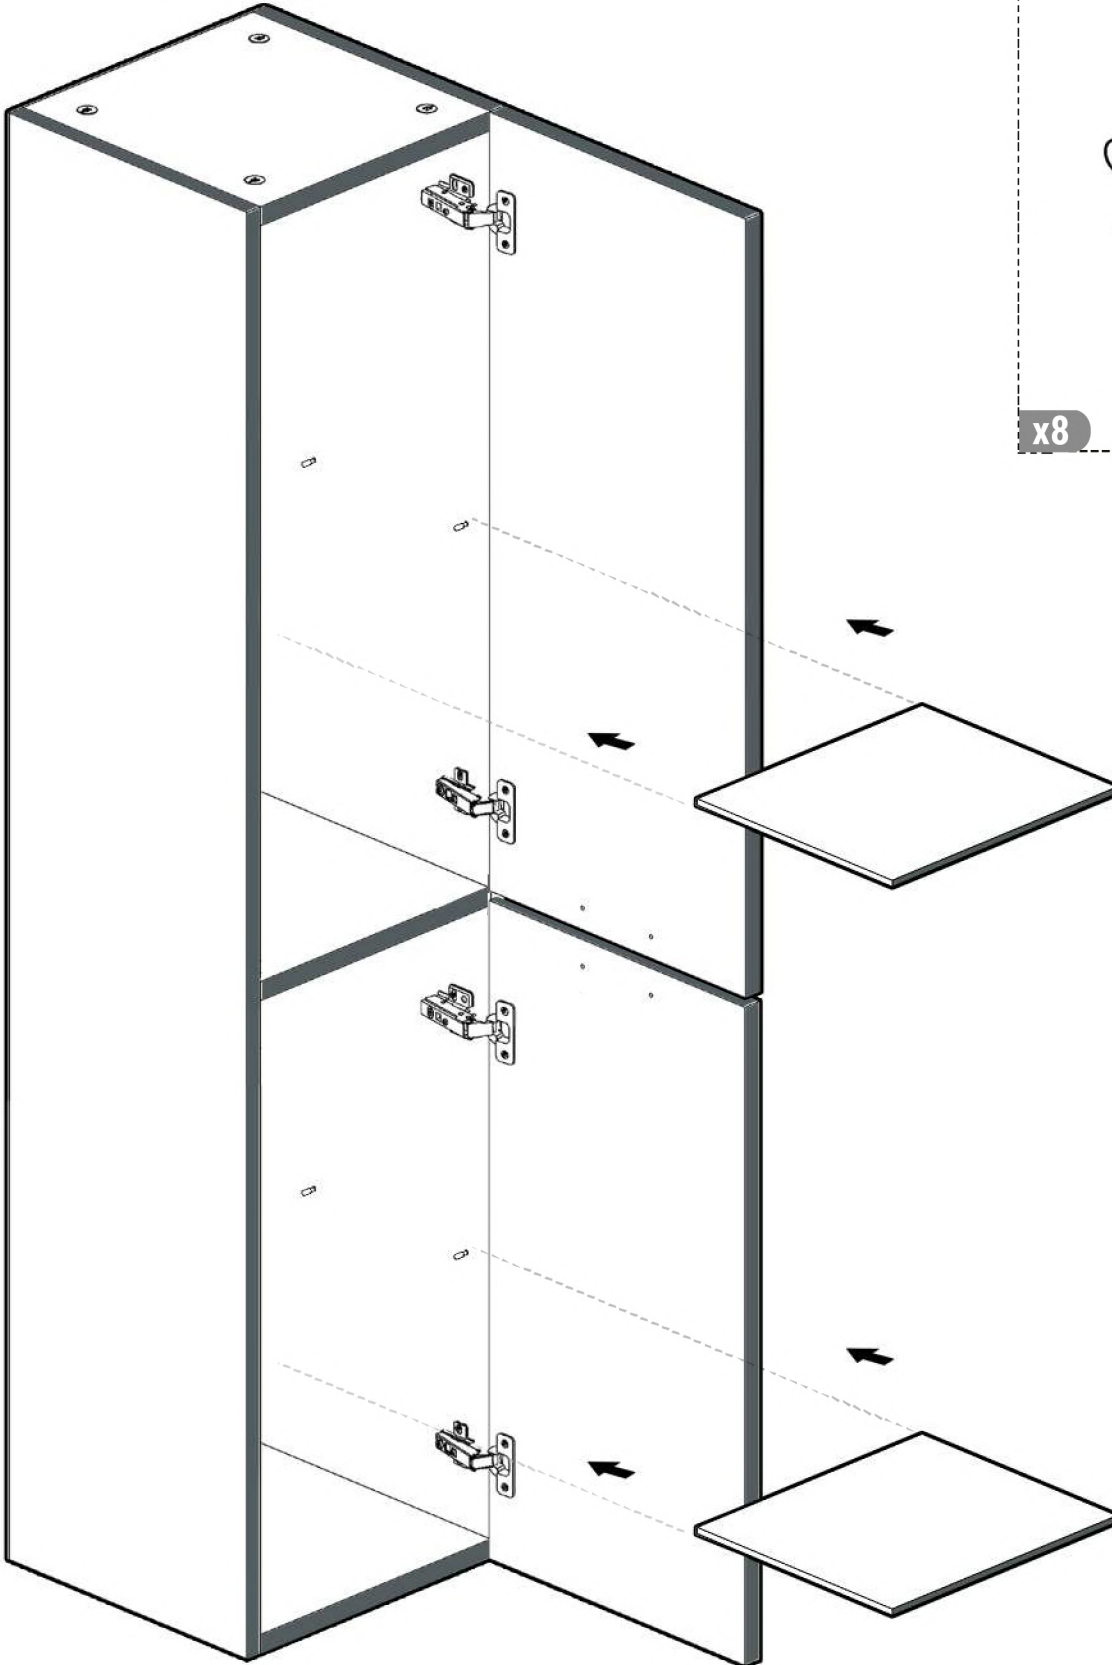

11 Kulpları kapaklara vidalayın ve dolap kurulumunu tamamlayın.

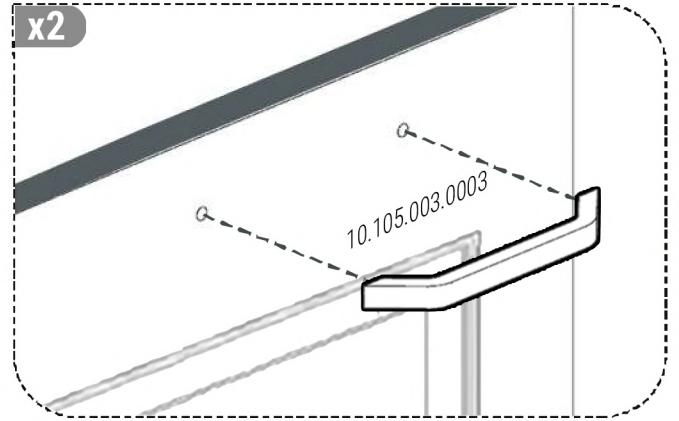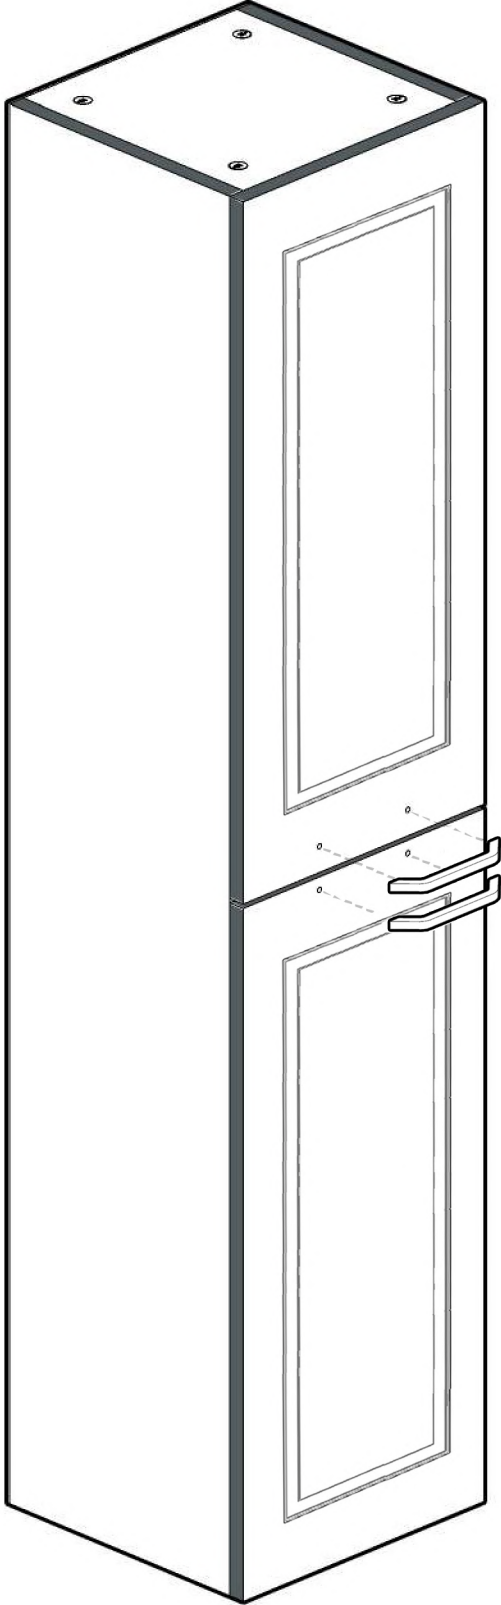

! Tornavida yardımıyla kulpları vidalayın.

