
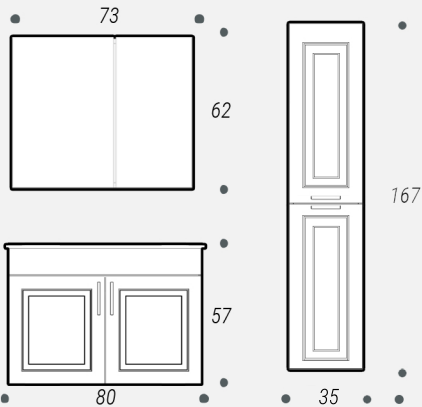
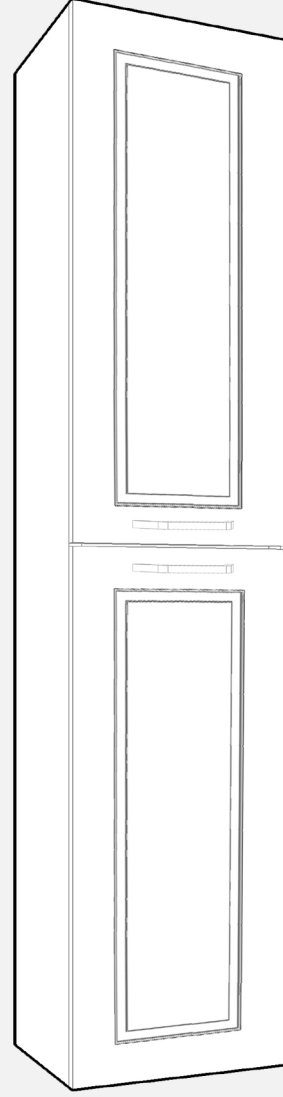
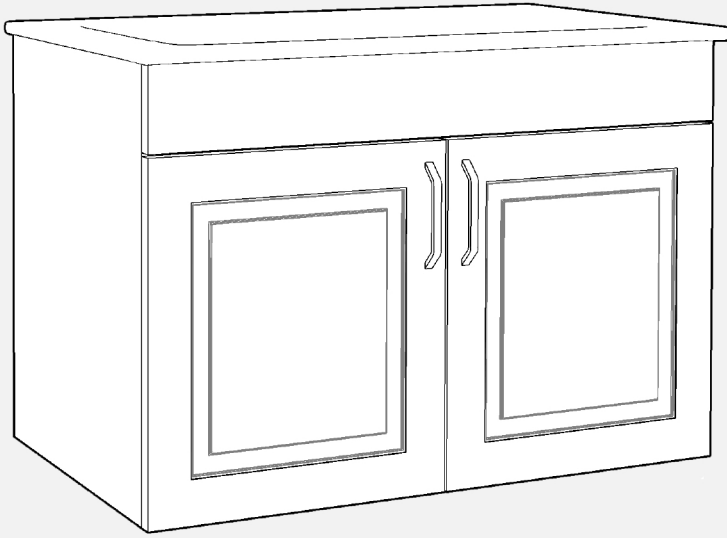


SALKIM TAKIM 80

Kurulum Kitapçığı

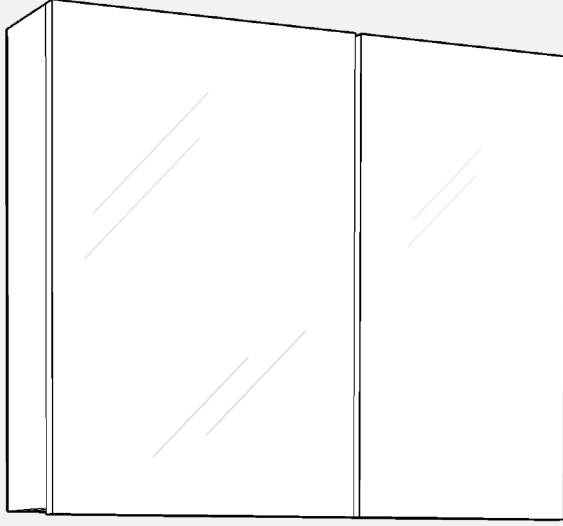

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :

Mail :

Instagram :

ozceden.com

info@ozcebanyo.com

ozceden

özce
banyo

x22



303.080.060.003
vida (3.5x16)

x3



303.080.040.002
vida (5x50)

x4



30.307.011.000.001
minifiks

x4



30.307.008.000.001
kavela

x3



30.307.010.000.001
dübel

x3




30.307.009.000.001
askı aparatı

x4




30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2

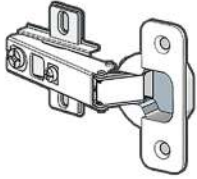

30.305.003.000.001
düz menteşe

x2

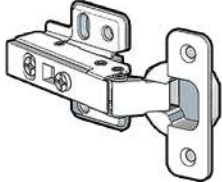


303.050.040.002
frenli menteşe

x25



303.010.020.002
arkalık çivisi

x8



30.301.003.000.001
raf pimi

ÜRÜN PARÇALARI


üst dolap




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz



PVC'li Yüzey

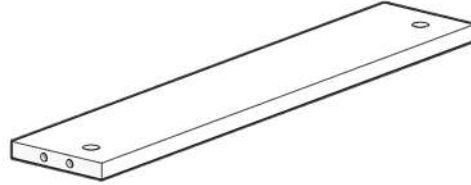


ALT-ÜST 2 adet
13.5 x 69.6cm

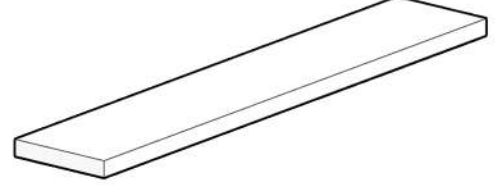


RAF 2 adet
13 x 69.6cm



YAN 2 adet
13.5 x 61cm

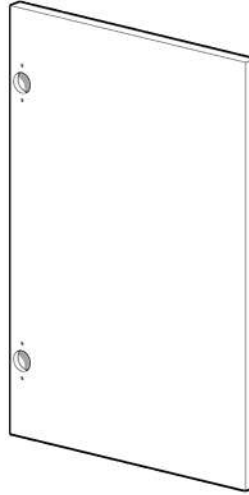


SOL KAPAK 1 adet
41.5 x 61.7cm

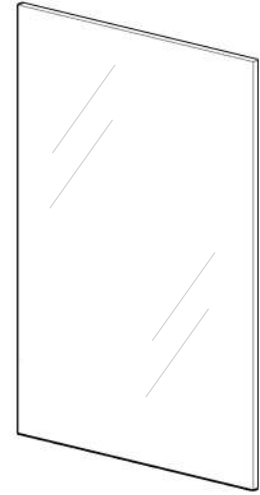


SOL AYNA 1 adet
41.5 x 61.7cm



SAĞ KAPAK 1 adet
31.5 x 61.7cm

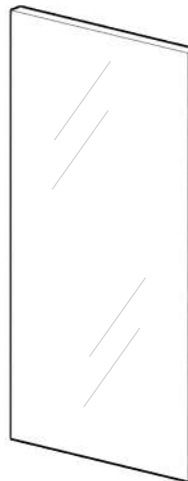


SAĞ AYNA 1 adet
31.5 x 61.7cm

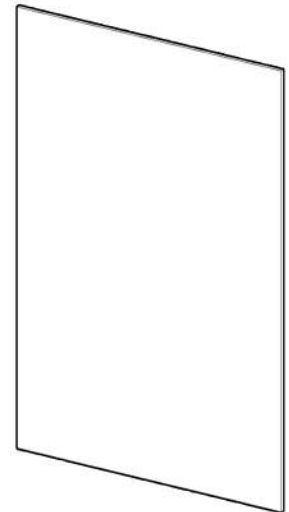


ARKALIK 1 adet
73.2 x 61cm

- 1** Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

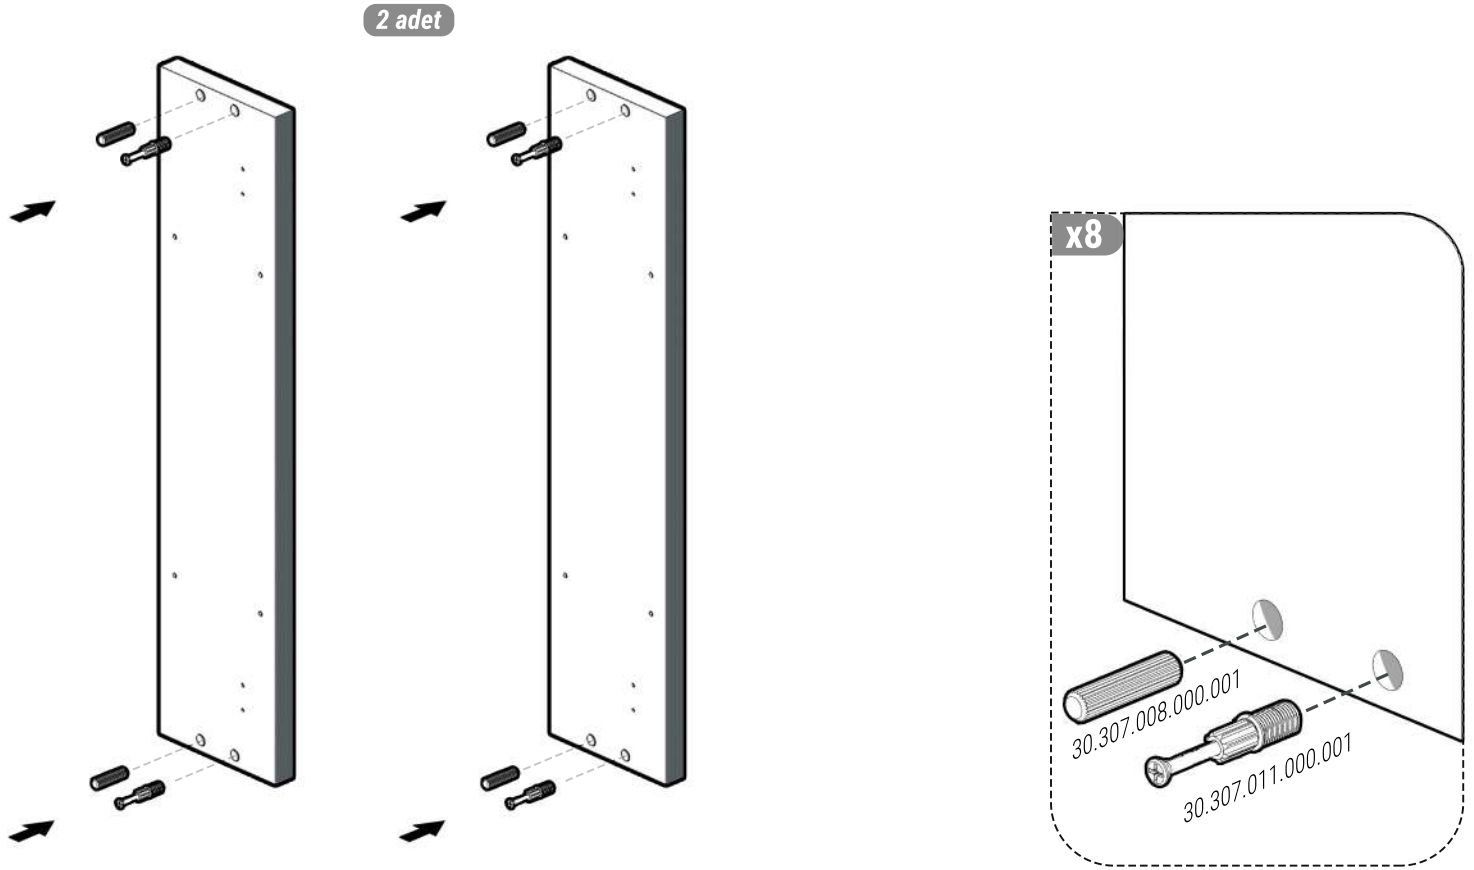

- 2** Alt ve üst parçalara minifiks kafalarını oturtun.

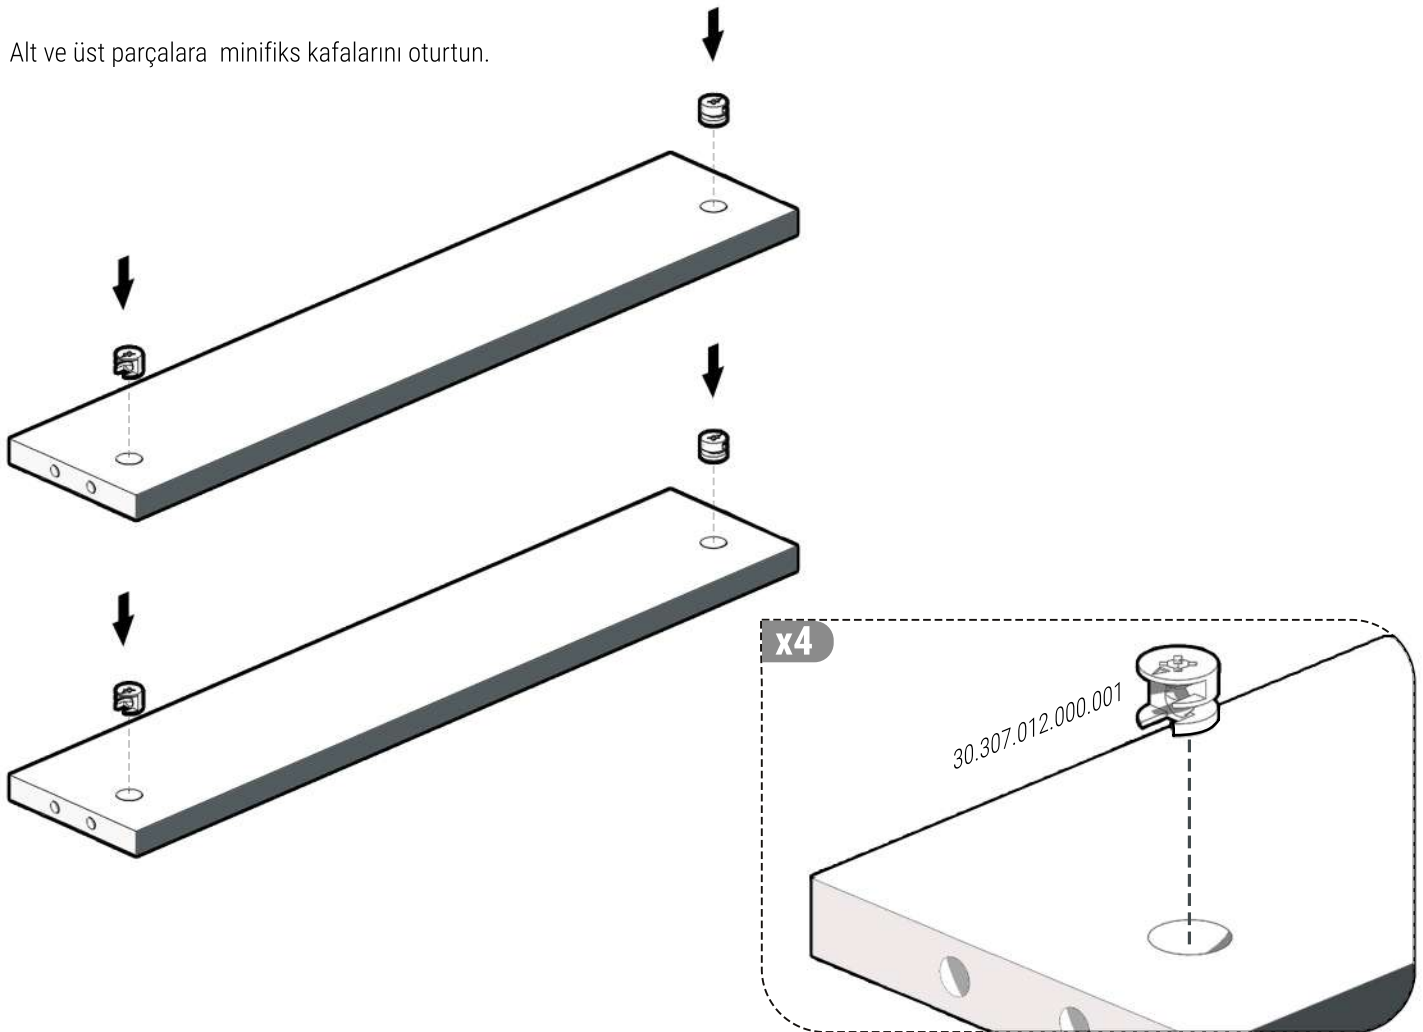


3


Alt ve üst parçaları yan parçalar ile birleştirin. Minifiks bulunan yüzeylerin üst parçada üstte, alt parçada altta yer almasına dikkat edin.




Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

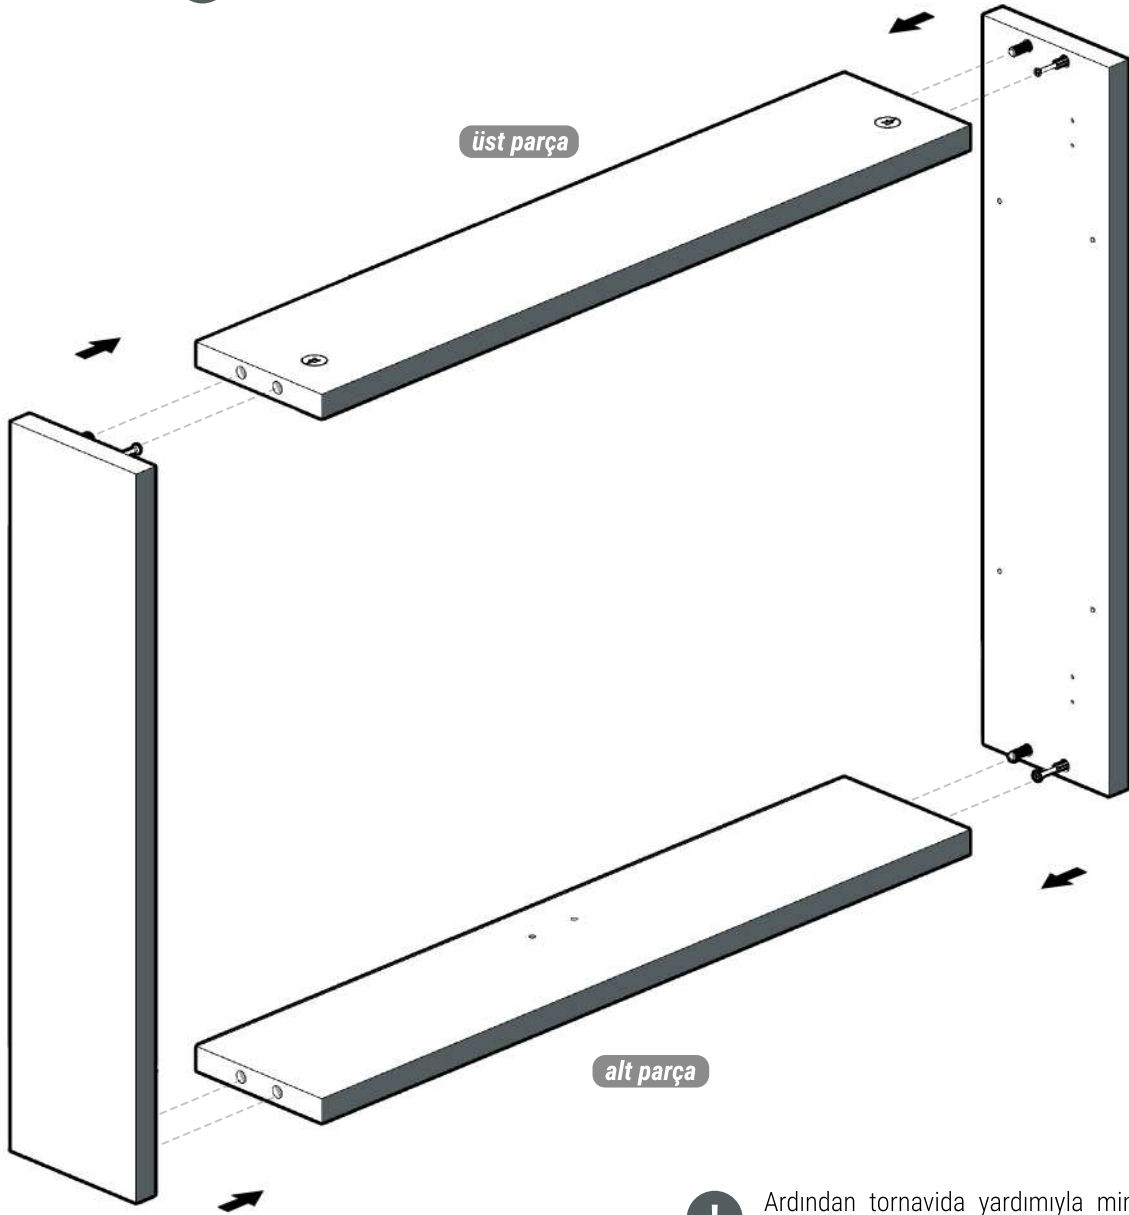



Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

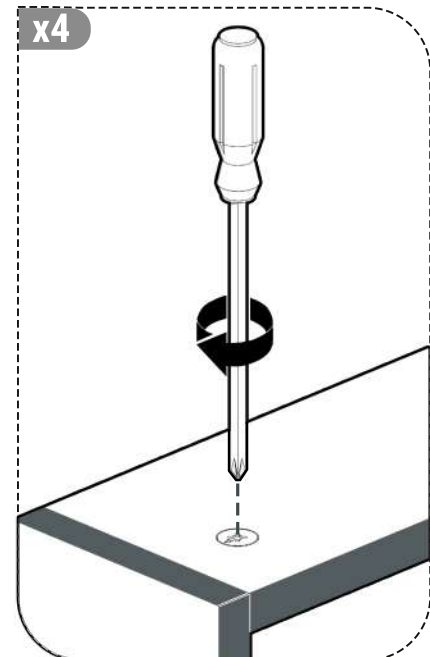

- 4** Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

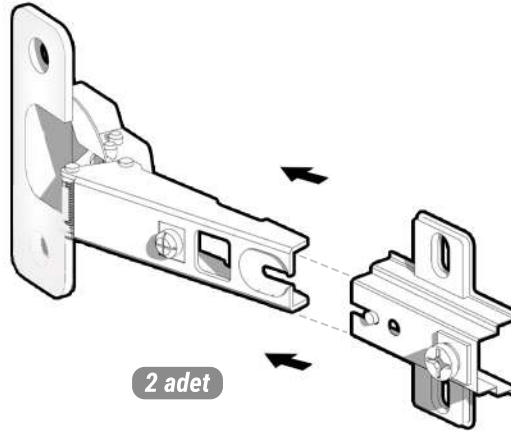


- !** Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

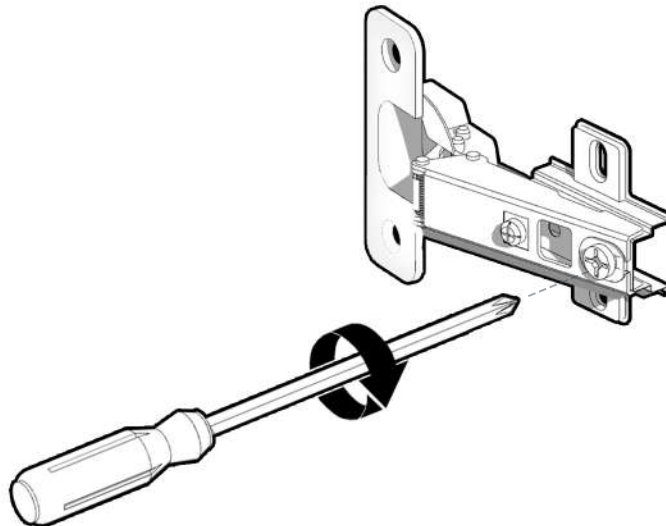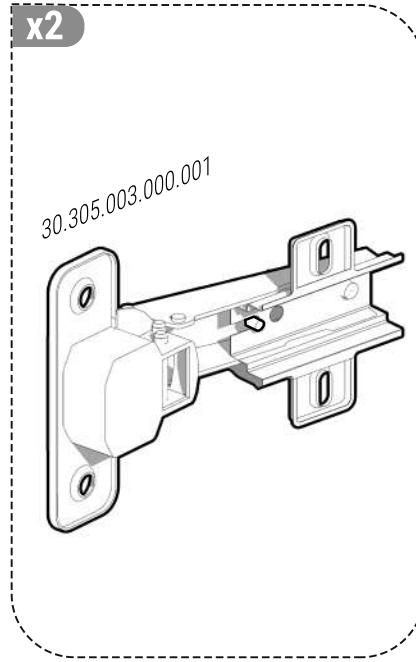


5 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.


sol kapak

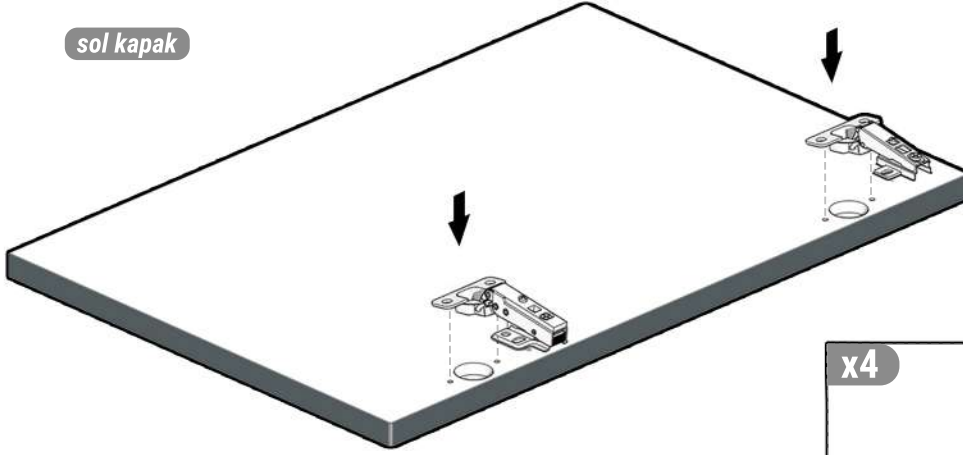

x4

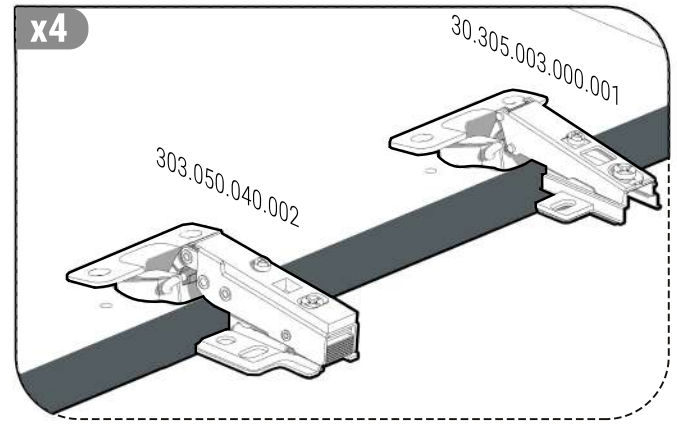


sağ kapak

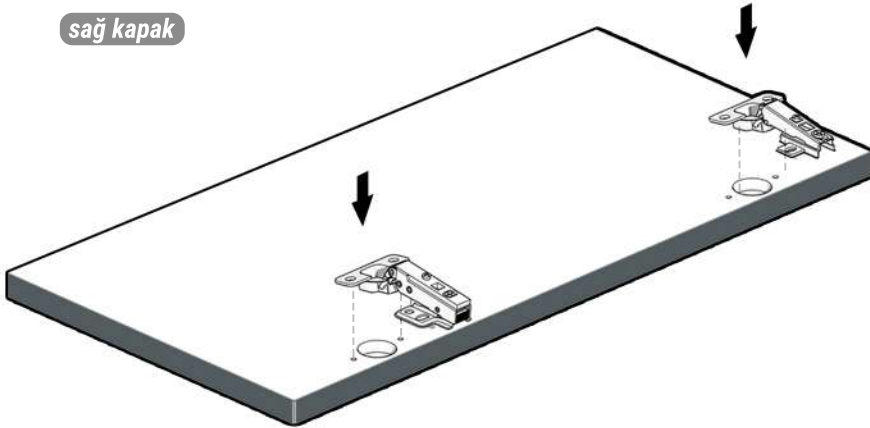

!

Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

x8


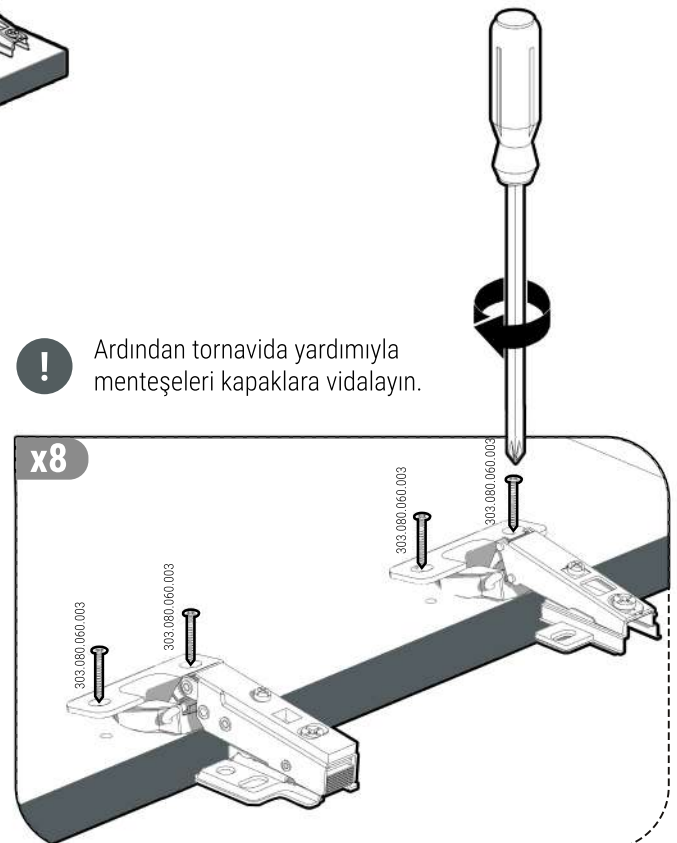


6

Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.



!

Kapak parçalarını monte ederken üstten hizalamaya ve sağ kapağın sağda,sol kapağın solda olmasına dikkat ediniz.


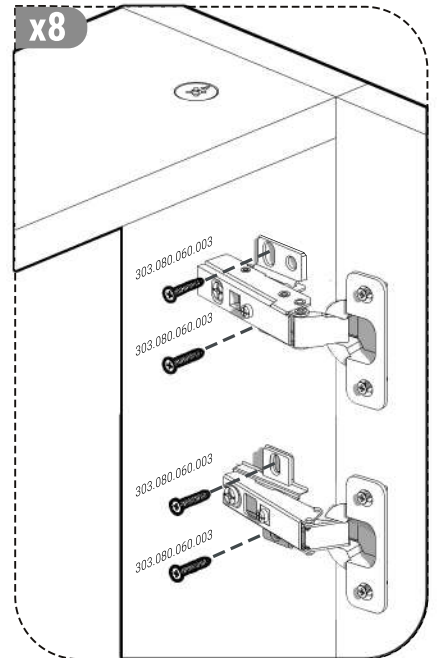
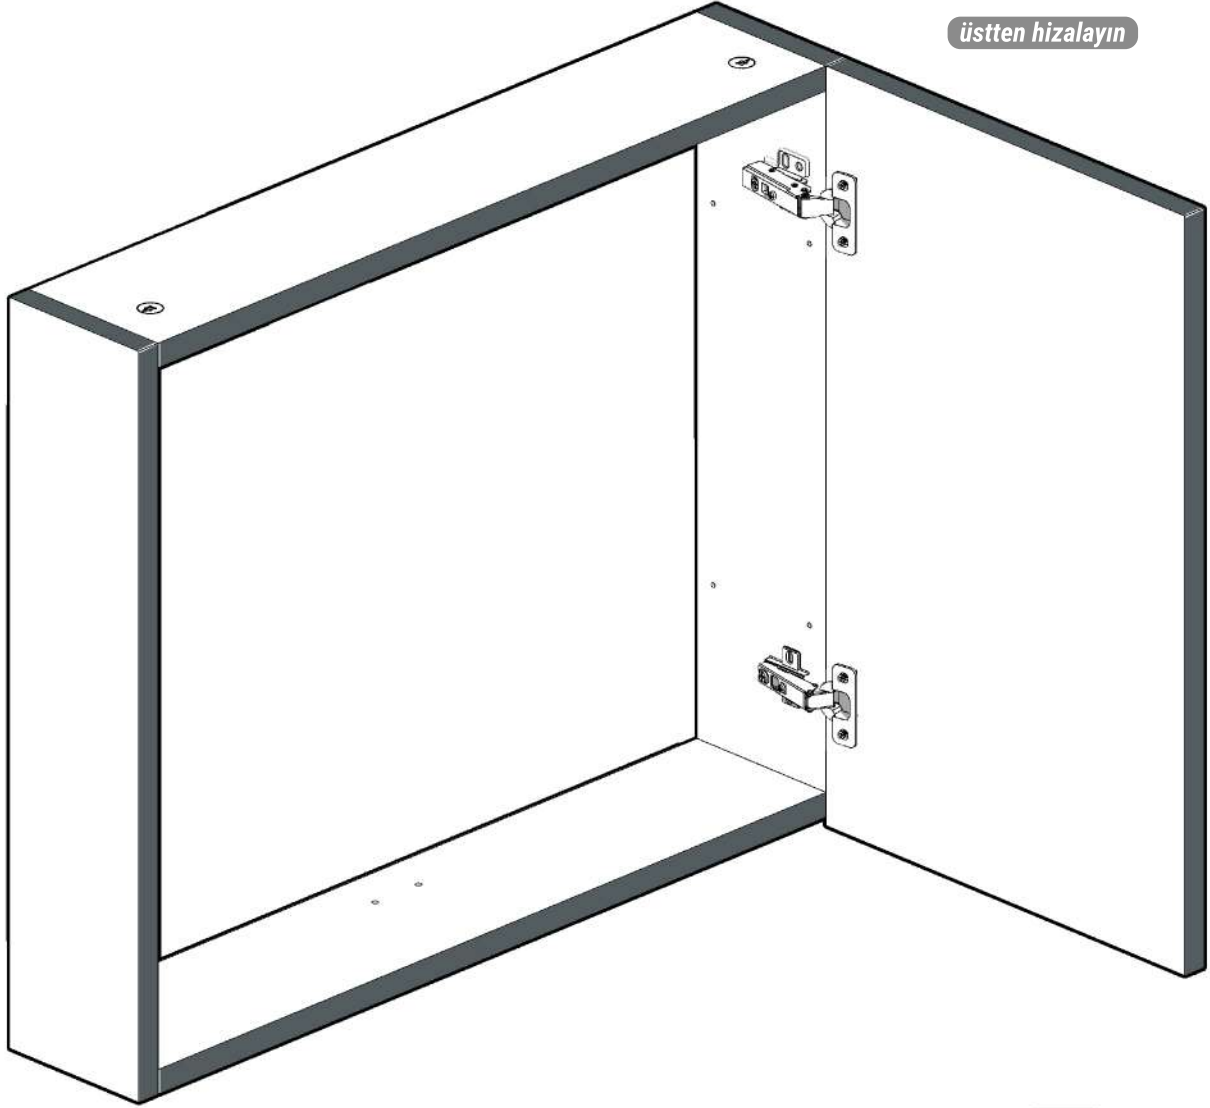


7

Dolabın arka yüzeyine Arkalıği çiviler ile sabitleyin.

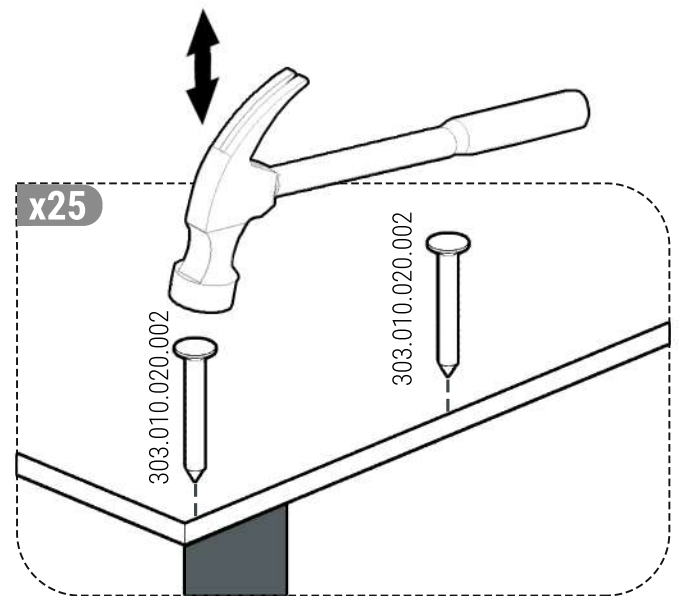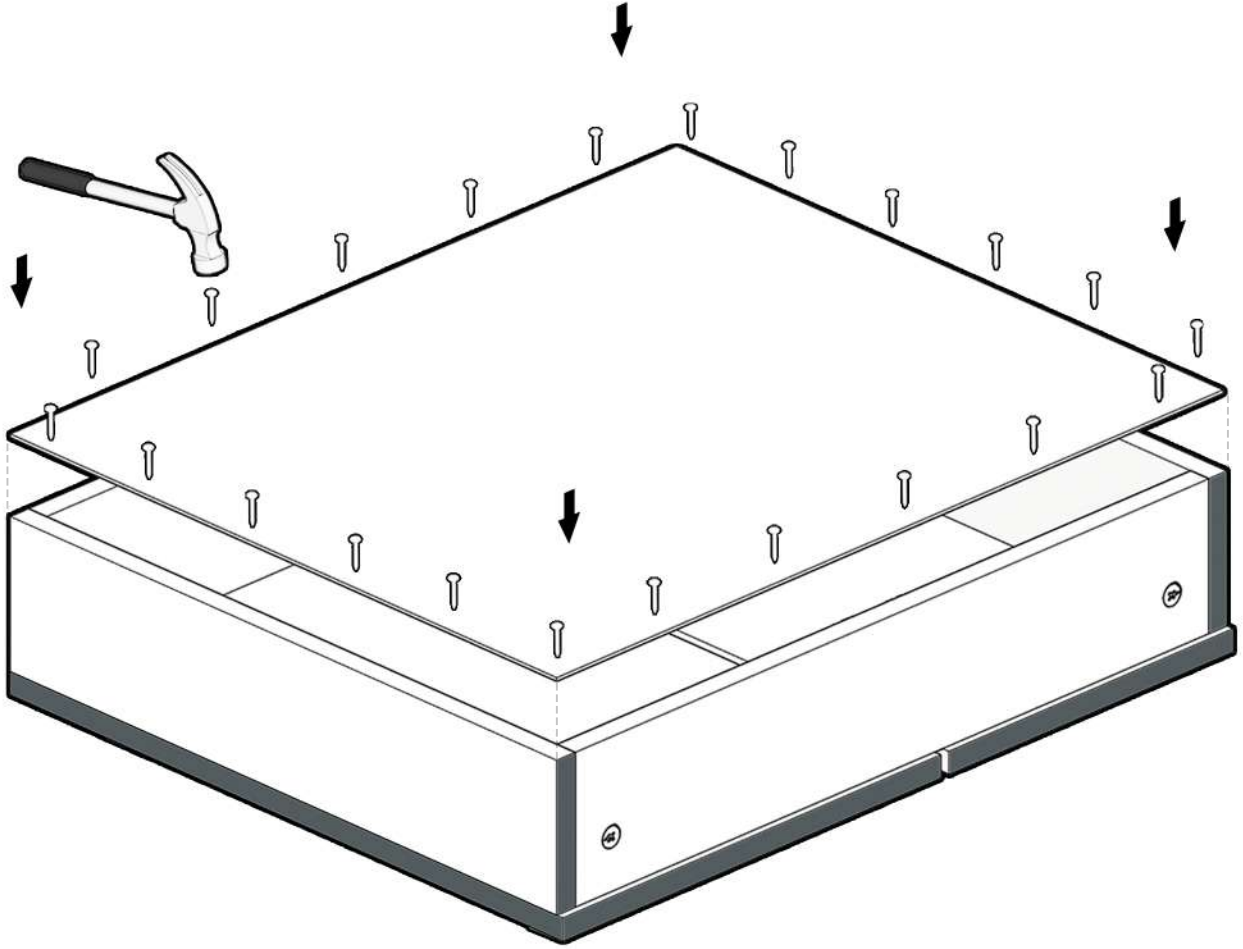


- 8 Askı aparatlarını ikisi üstte,biri altta olacak şekilde yerleştirin ve vidalayın.

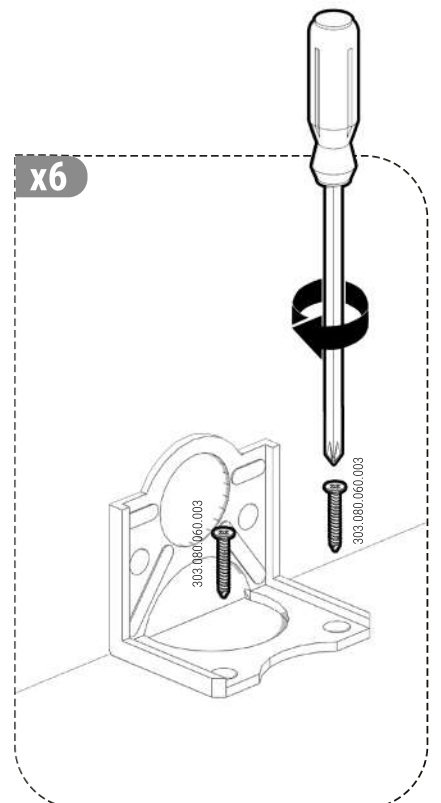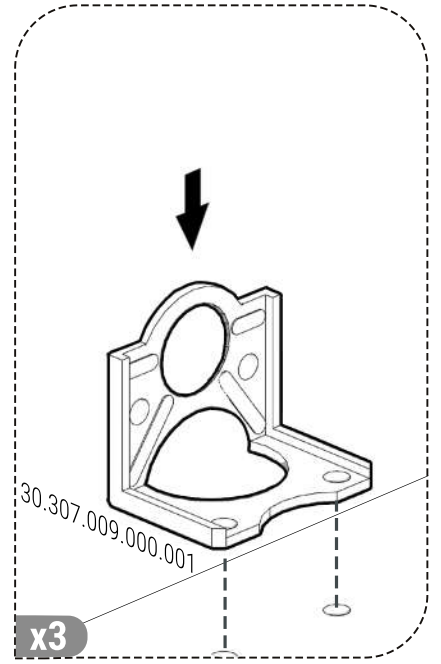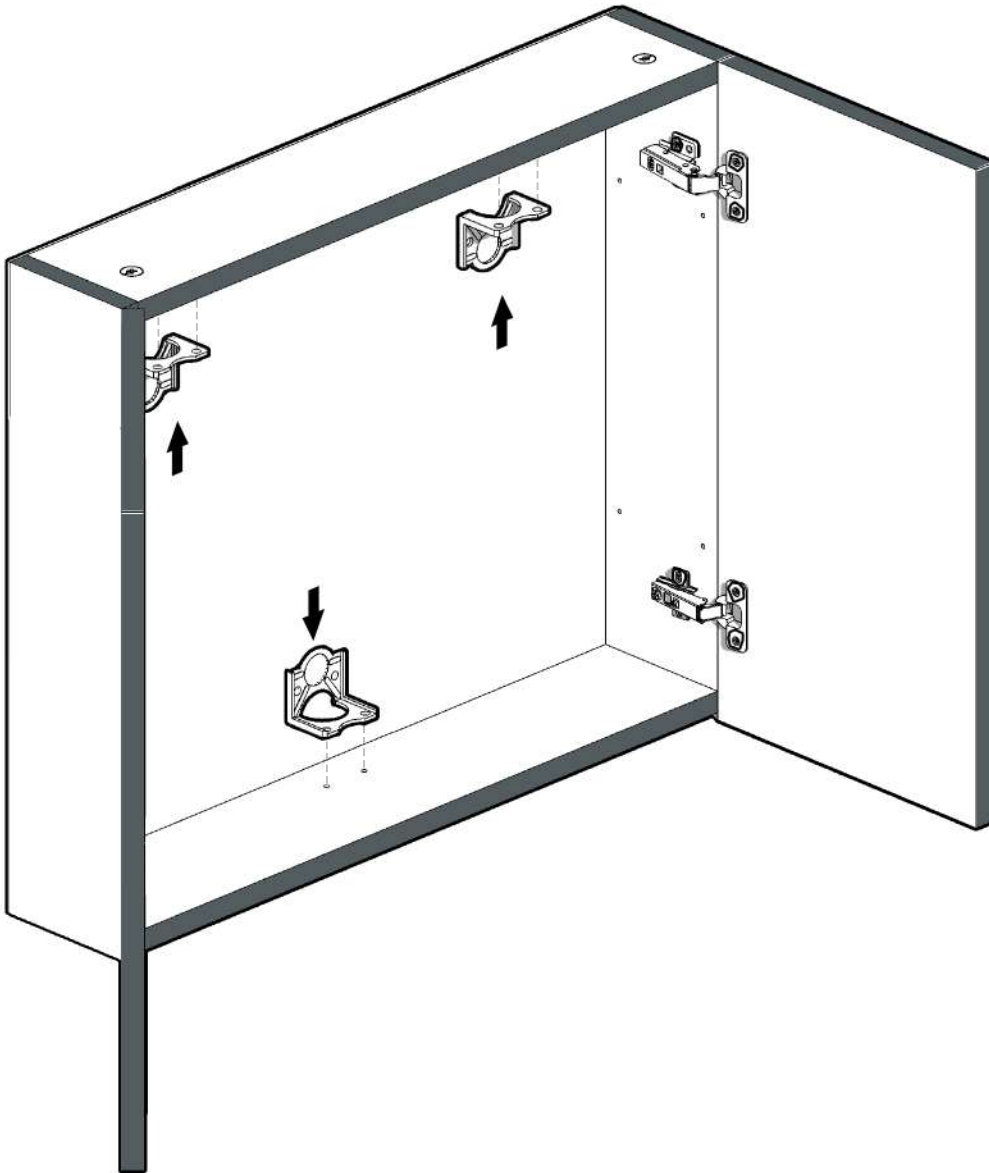



9

Aynaları yapıştırmak için dolap yüzeylerine çift taraflı bant uygulayın. Ayna parçalarını dolap yüzeyine baskı uygulayarak yapıştırın.

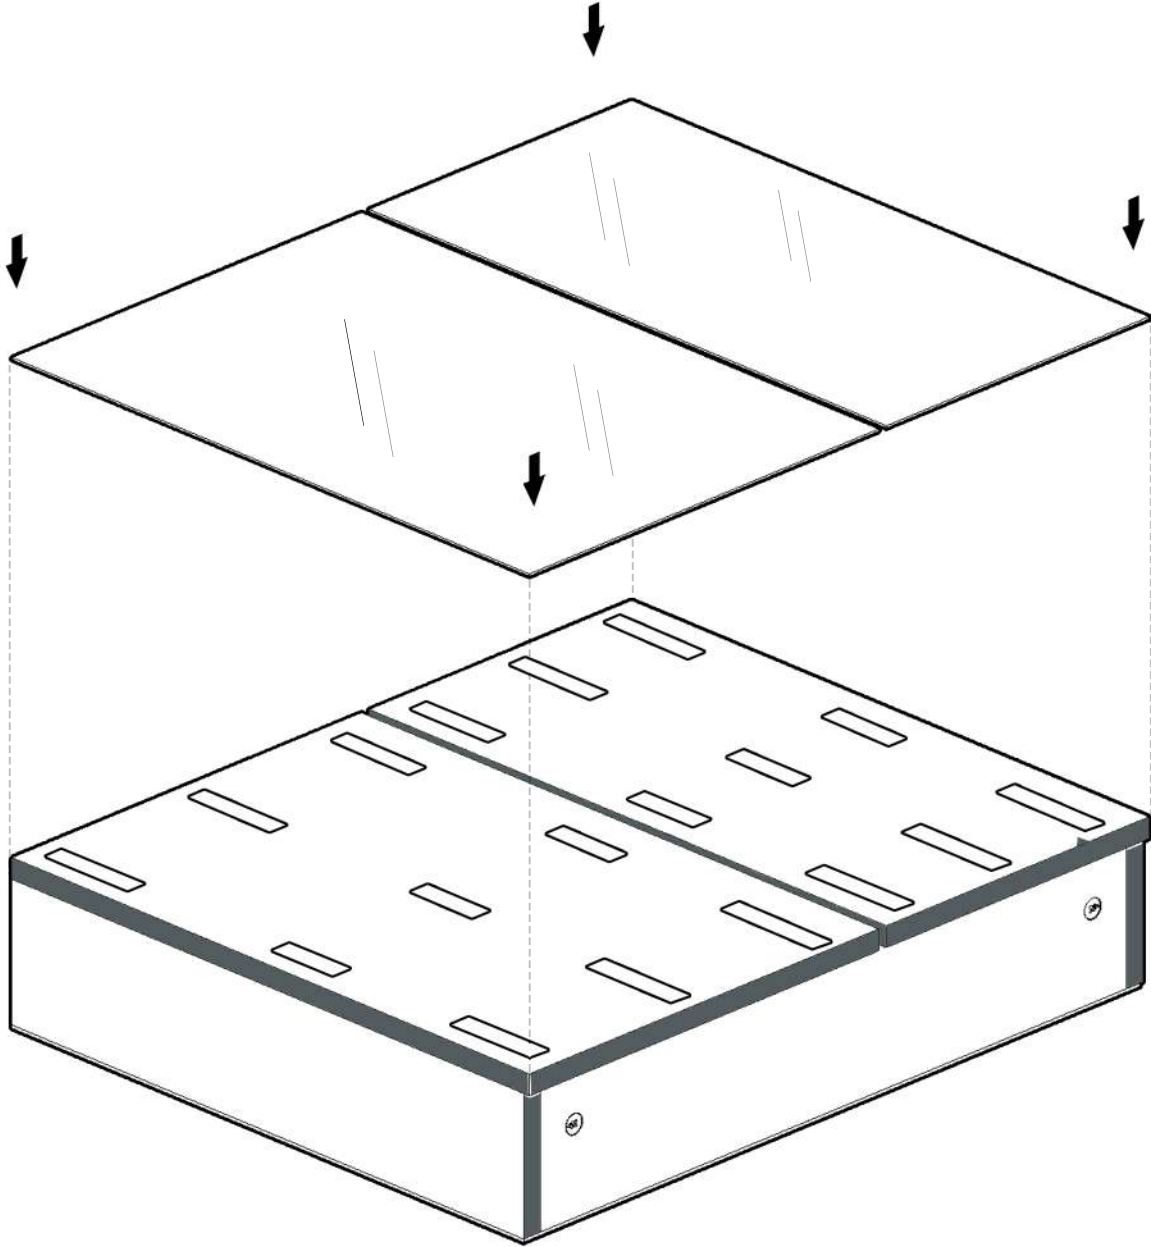


- 10** **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.



! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

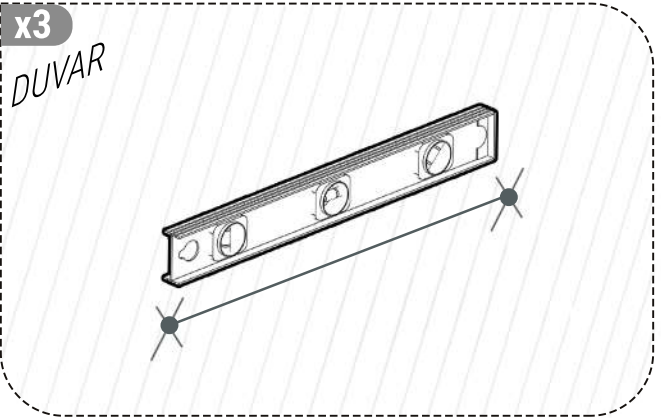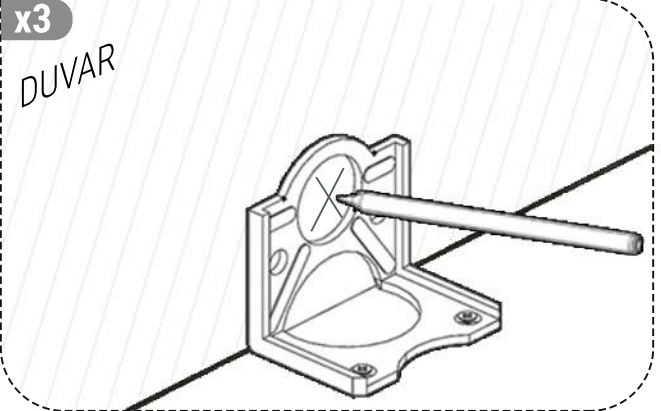




! Matkap ile duvarda delik açınız.

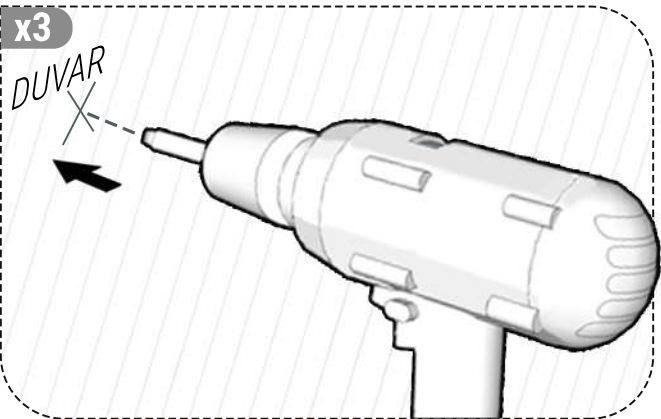

! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

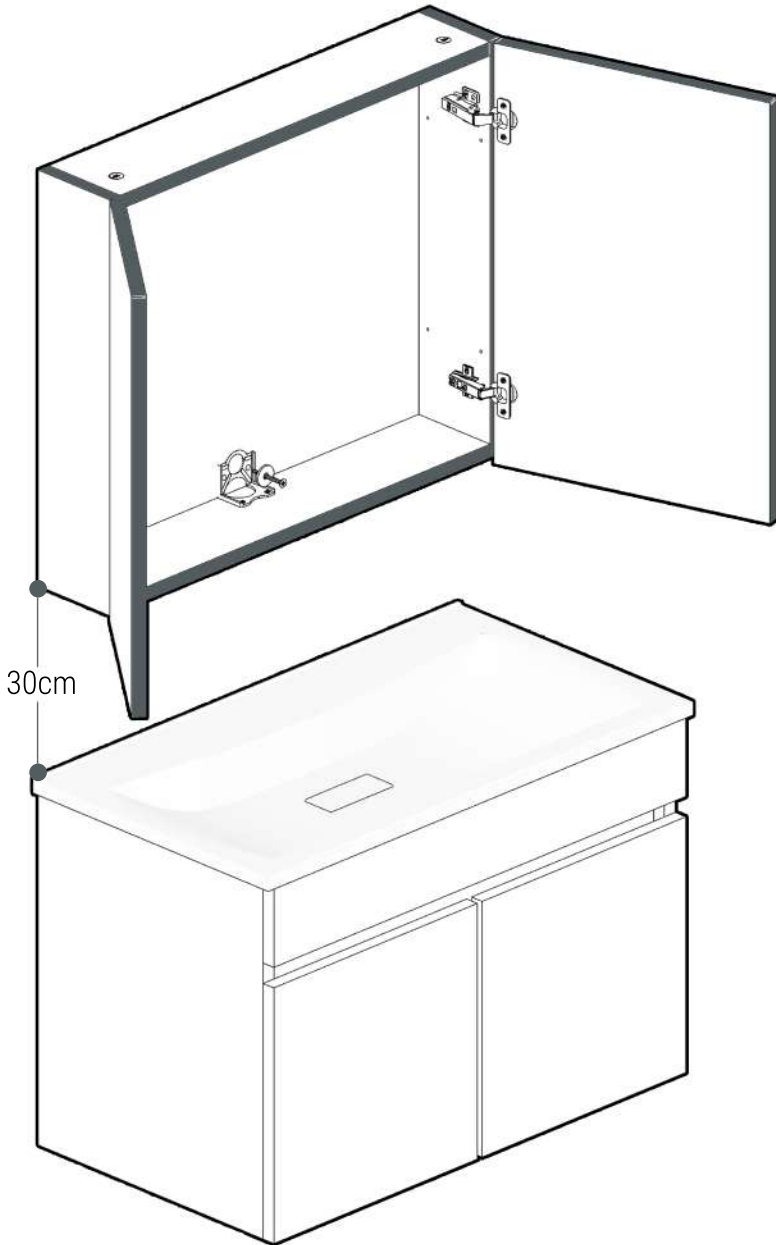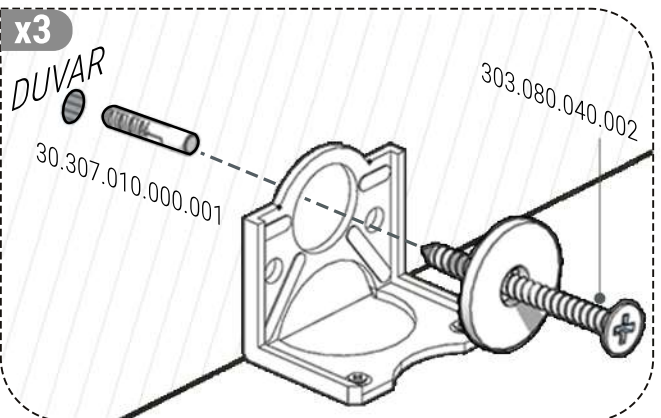

- 11 Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde kalacak şekilde oturtun ve üst dolap kurulumunu tamamlayın.

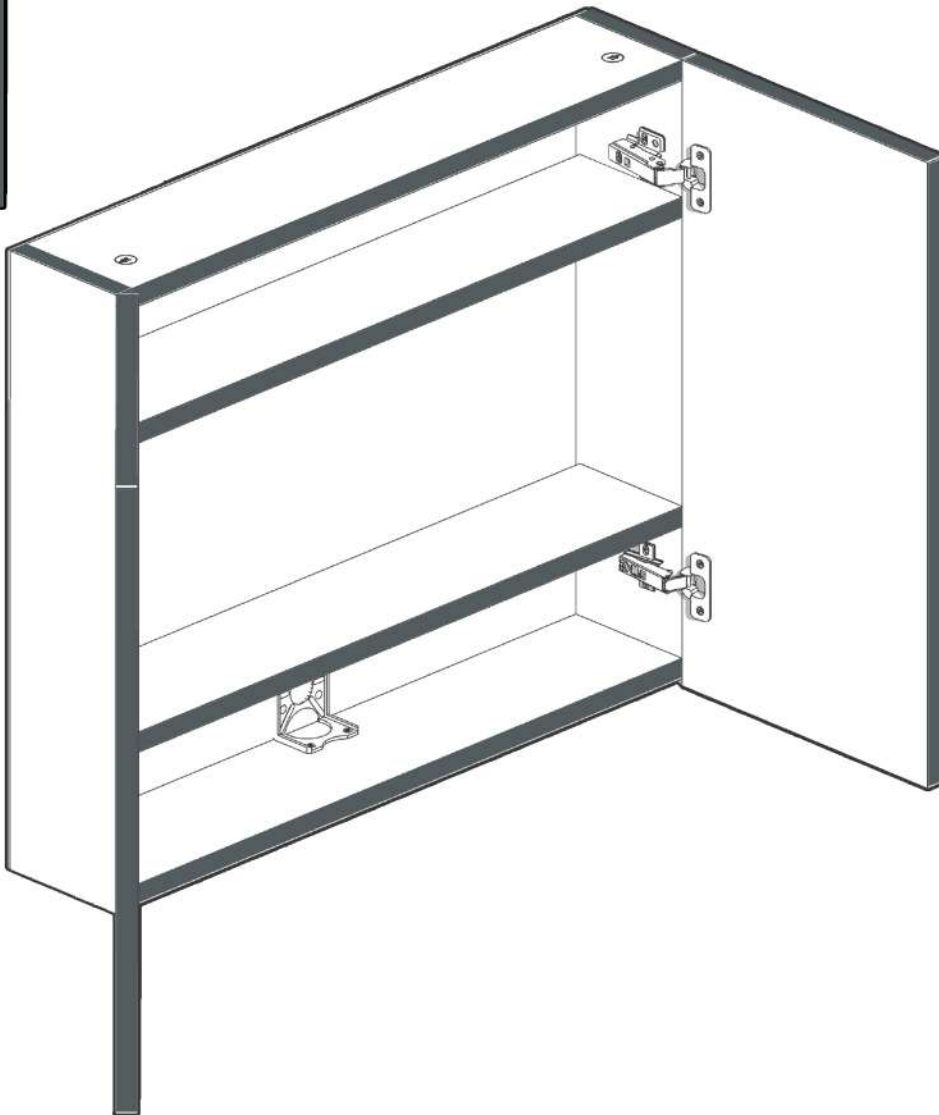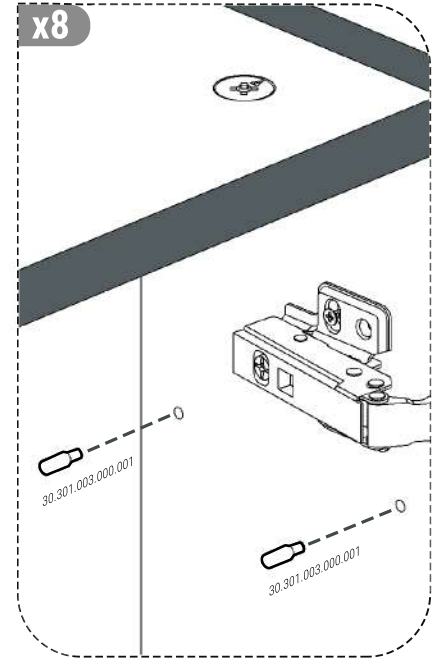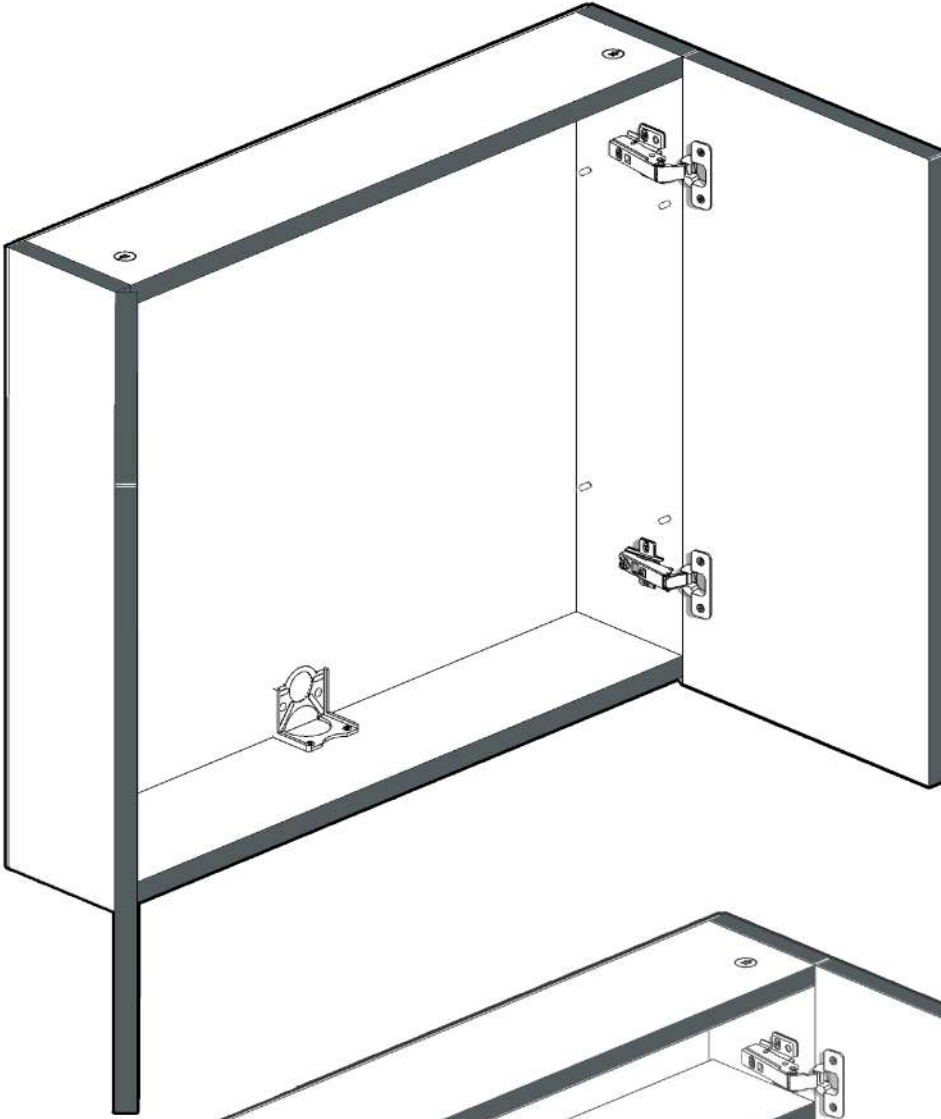

x24




303.080.060.003
vida (3.5x16)

x4



303.080.040.002
vida (5x50)

x8



30.307.011.000.001
minifiks

x8



30.307.008.000.001
kavela

x4



30.307.010.000.001
dübel

x4




30.307.009.000.001
askı aparatı

x8




30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2

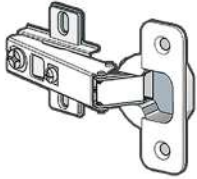

30.305.003.000.001
düz menteşe

x2

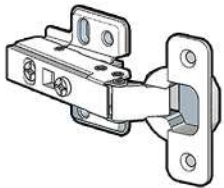

303.050.040.002
frenli menteşe

x2




10.105.003.0003
kulp

ÜRÜN PARÇALARI


alt dolap




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

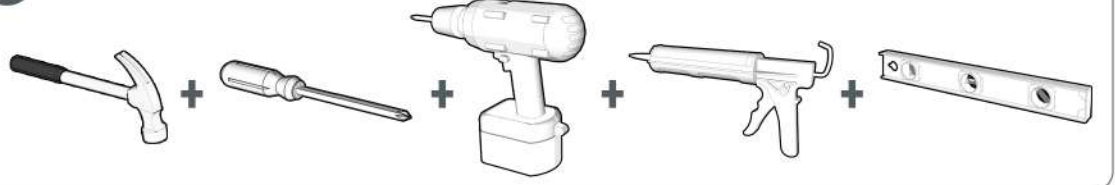

PVC'li Yüzey

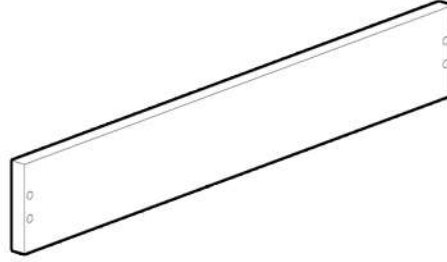


PANEL 1 adet
10 x 76.5cm

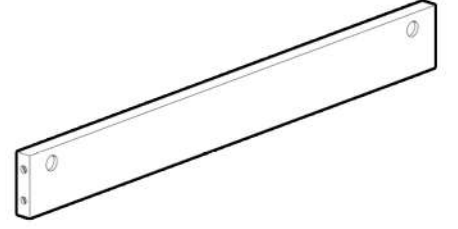


KAYIT 1 adet
8 x 72.9cm



KAPAK 2 adet
38.1 x 41.6cm

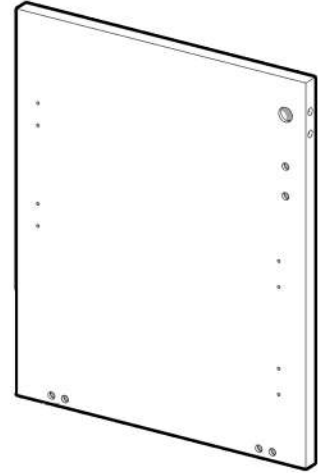


YAN 2 adet
41.2 x 51.9cm

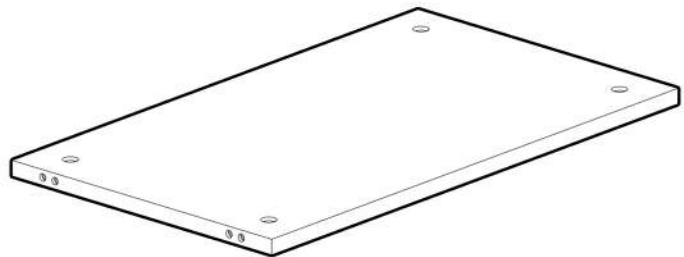


ALT 1 adet
41.2 x 72.9cm

- 1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

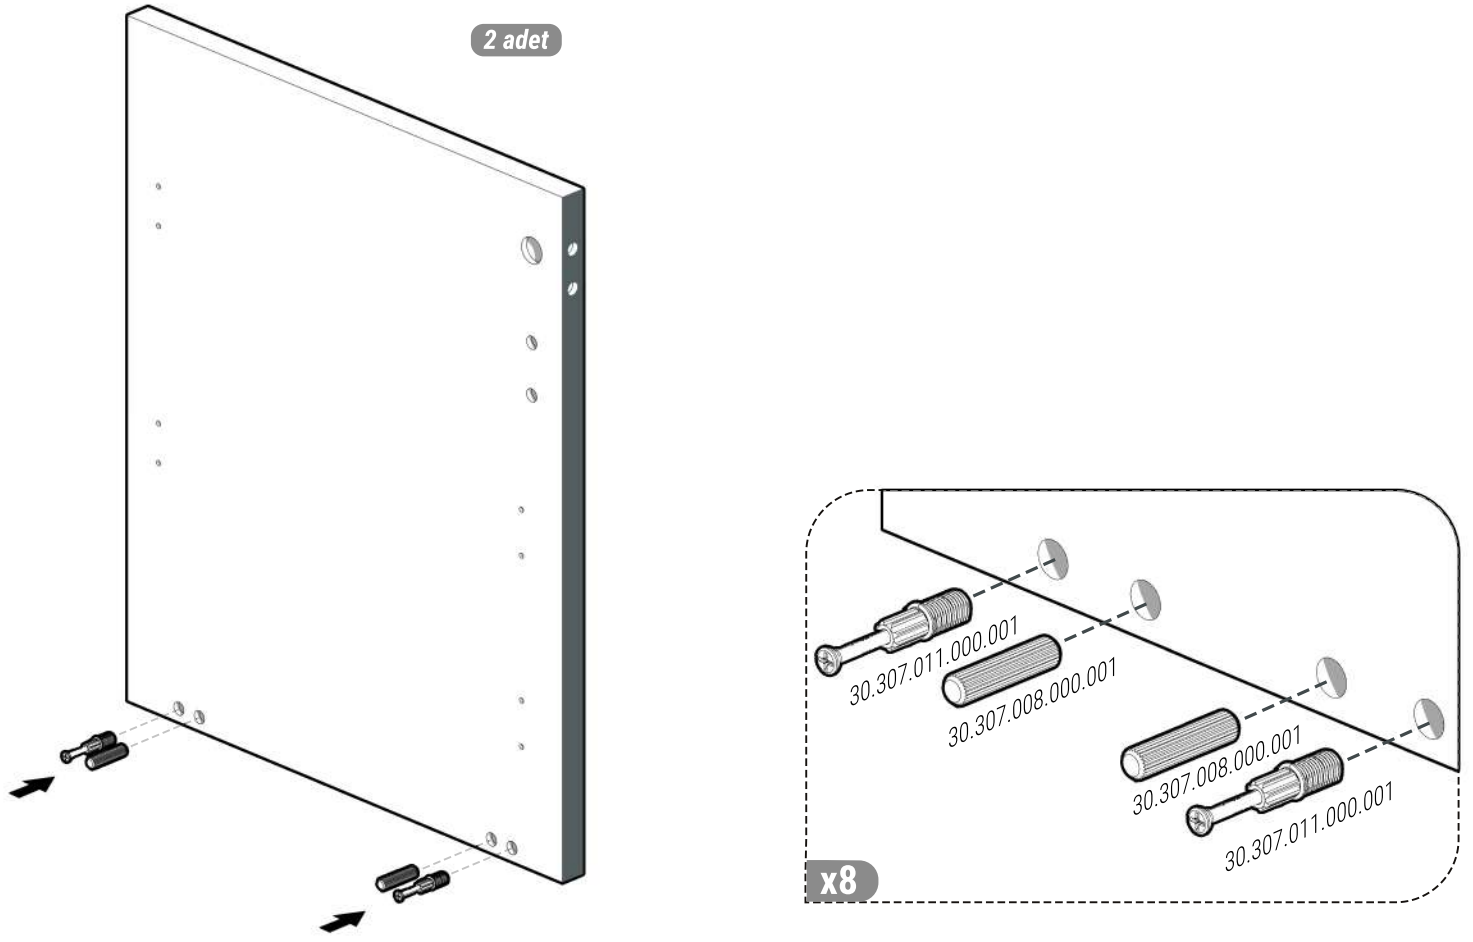


- 2 Alt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

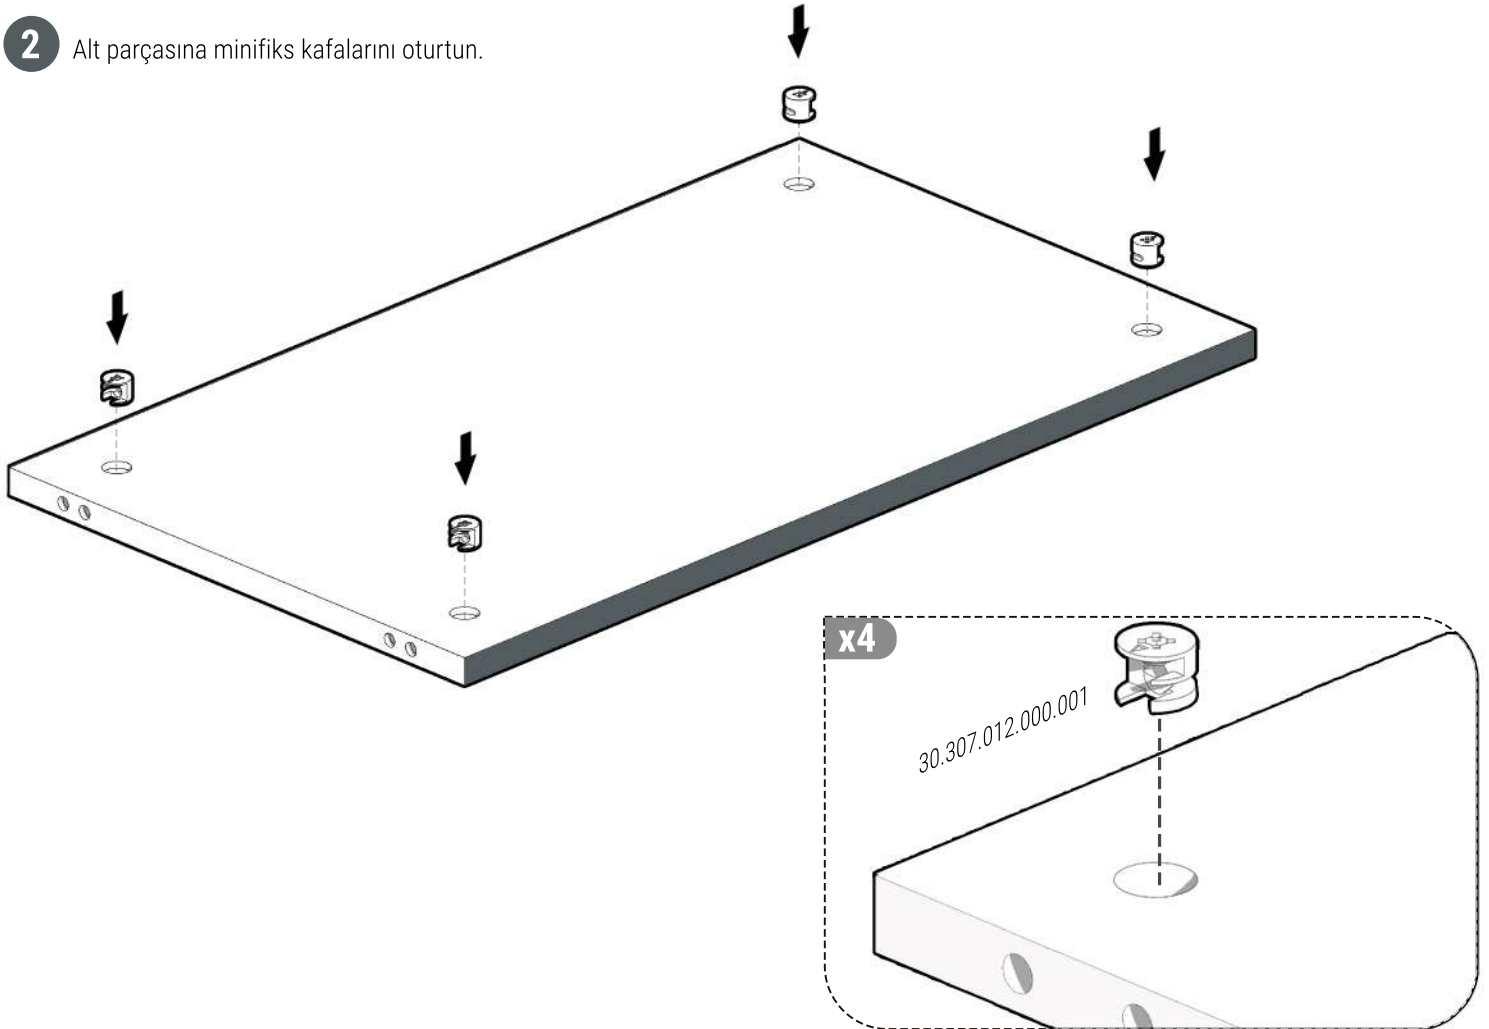


3 Alt parçayı yan parçalar ile birleştirin. Minifiks kafalarının bulunduğu yüzeyin altta kalmasına dikkat edin.

! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

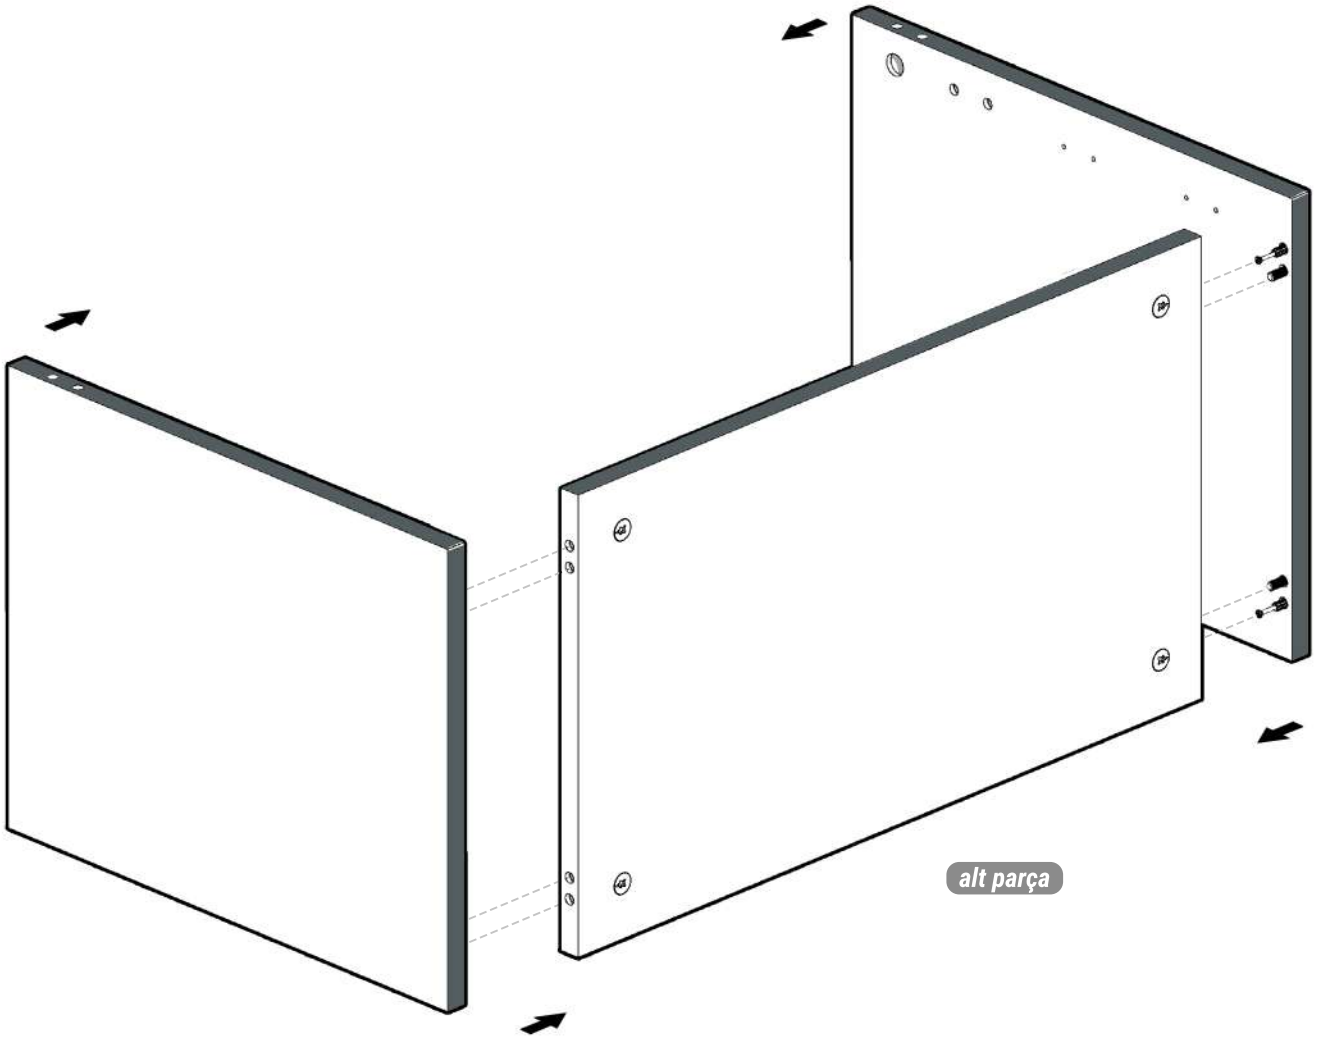

! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.


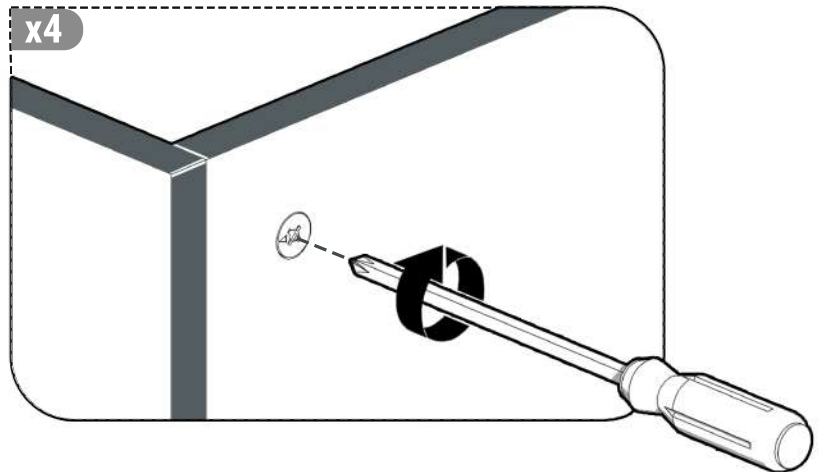


4

Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin. Ardından kayıt parçasını gösterildiği gibi yan yüzeyler ile birleştirin.




Kayıt parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

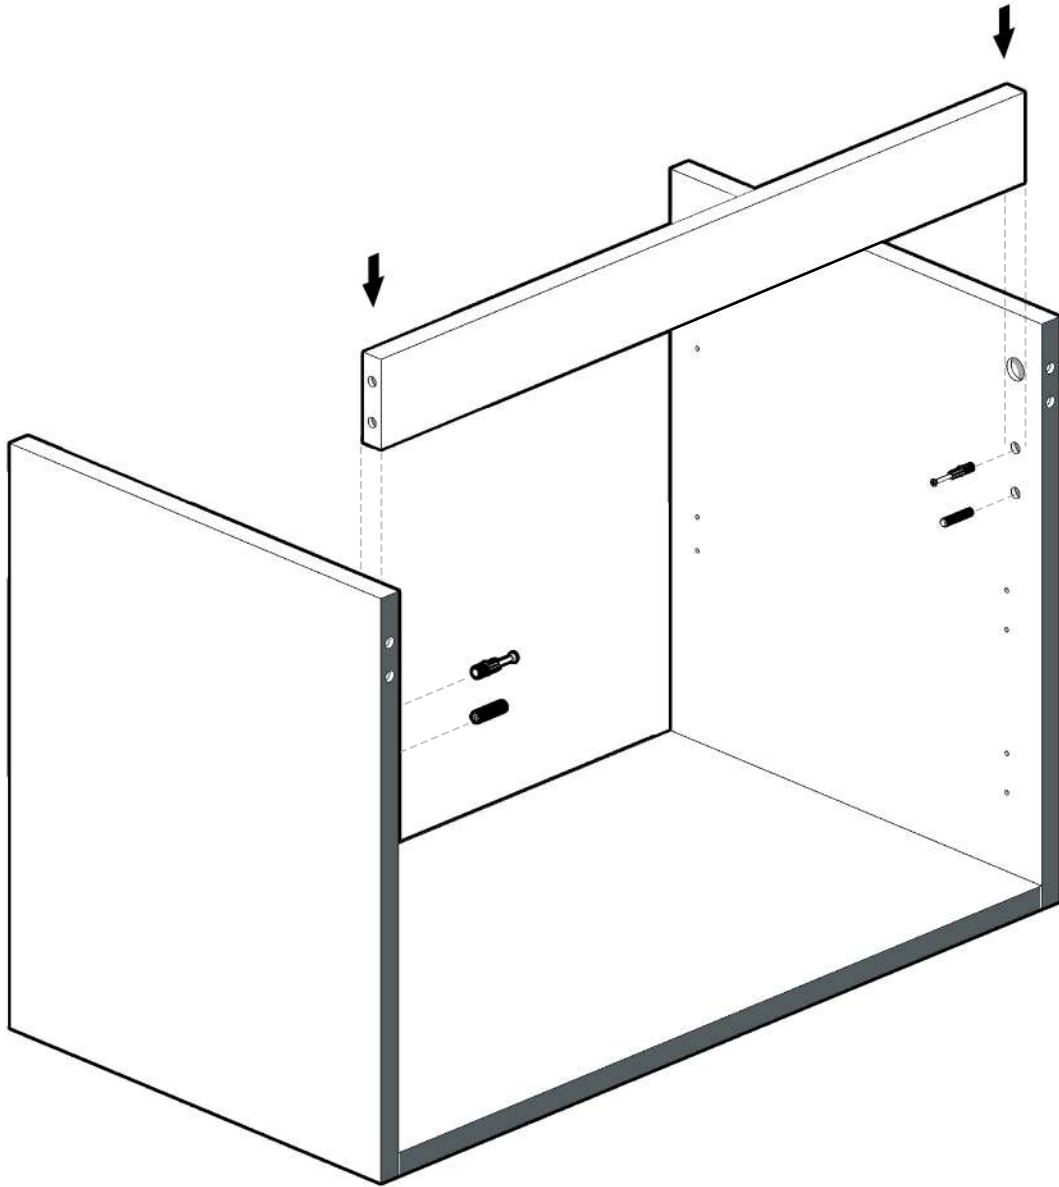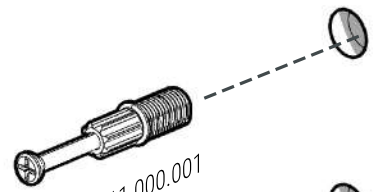**x4**


30.307.011.000.001

30.307.008.000.001

5 Kayıt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

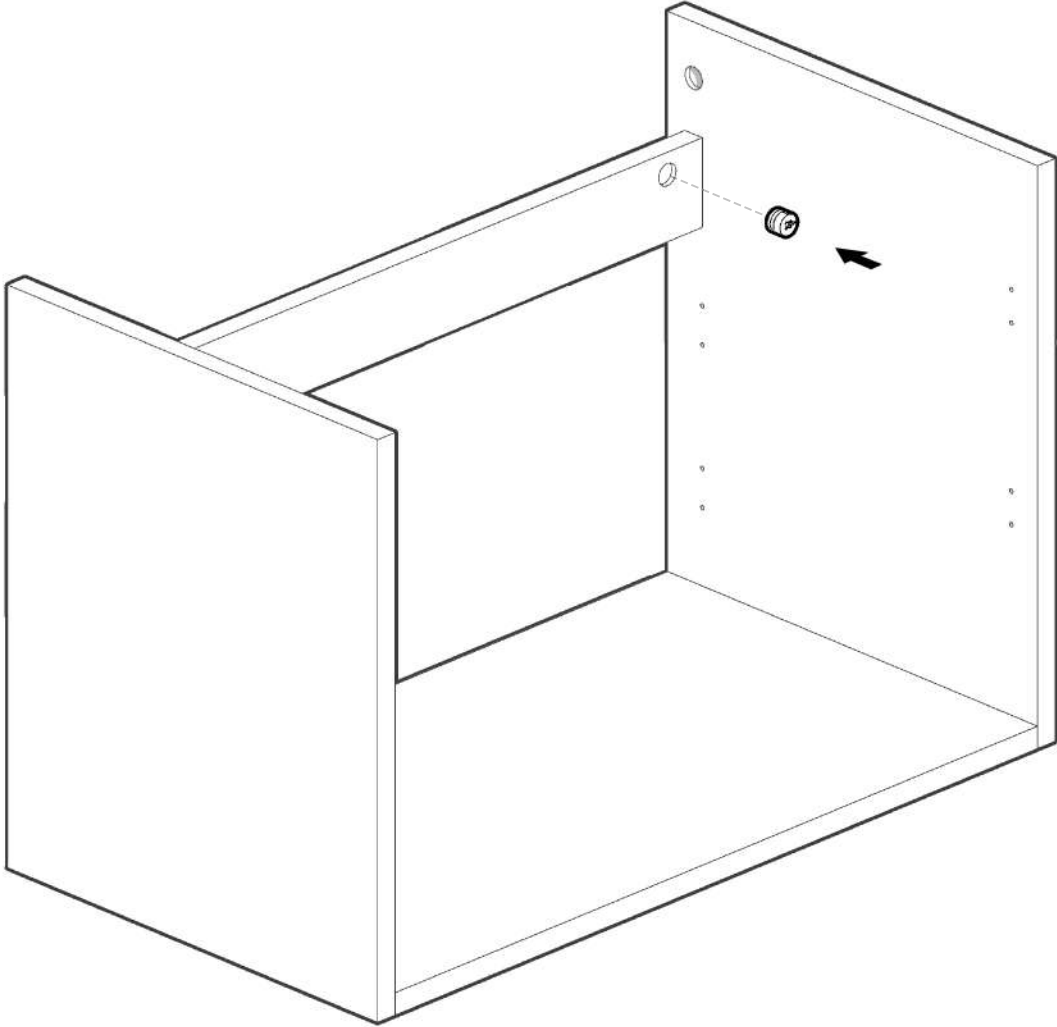

! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.


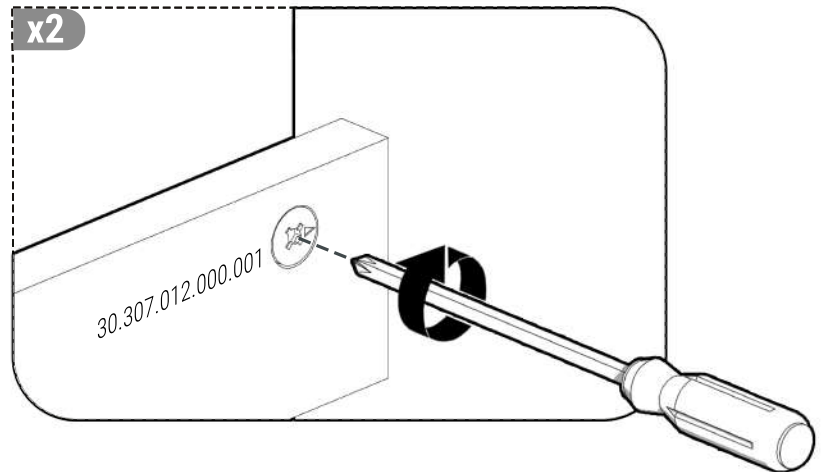


6


Panel parçasını yerleştirmek için minifiks ve kavelaları yerleştirin. Ardından minifiks kafalarını da yerleştirin ve paneli oturtun.




Panel parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

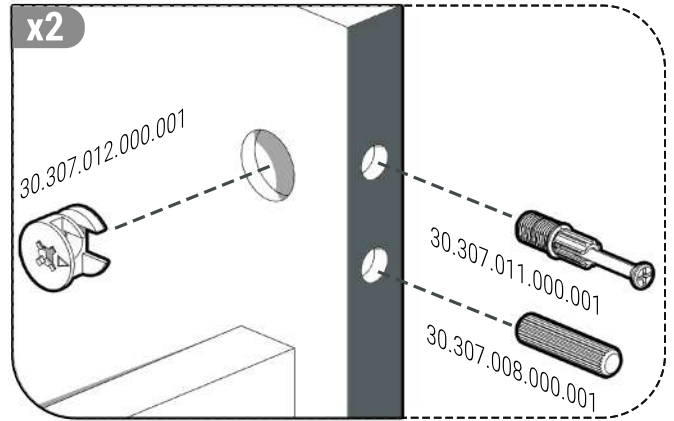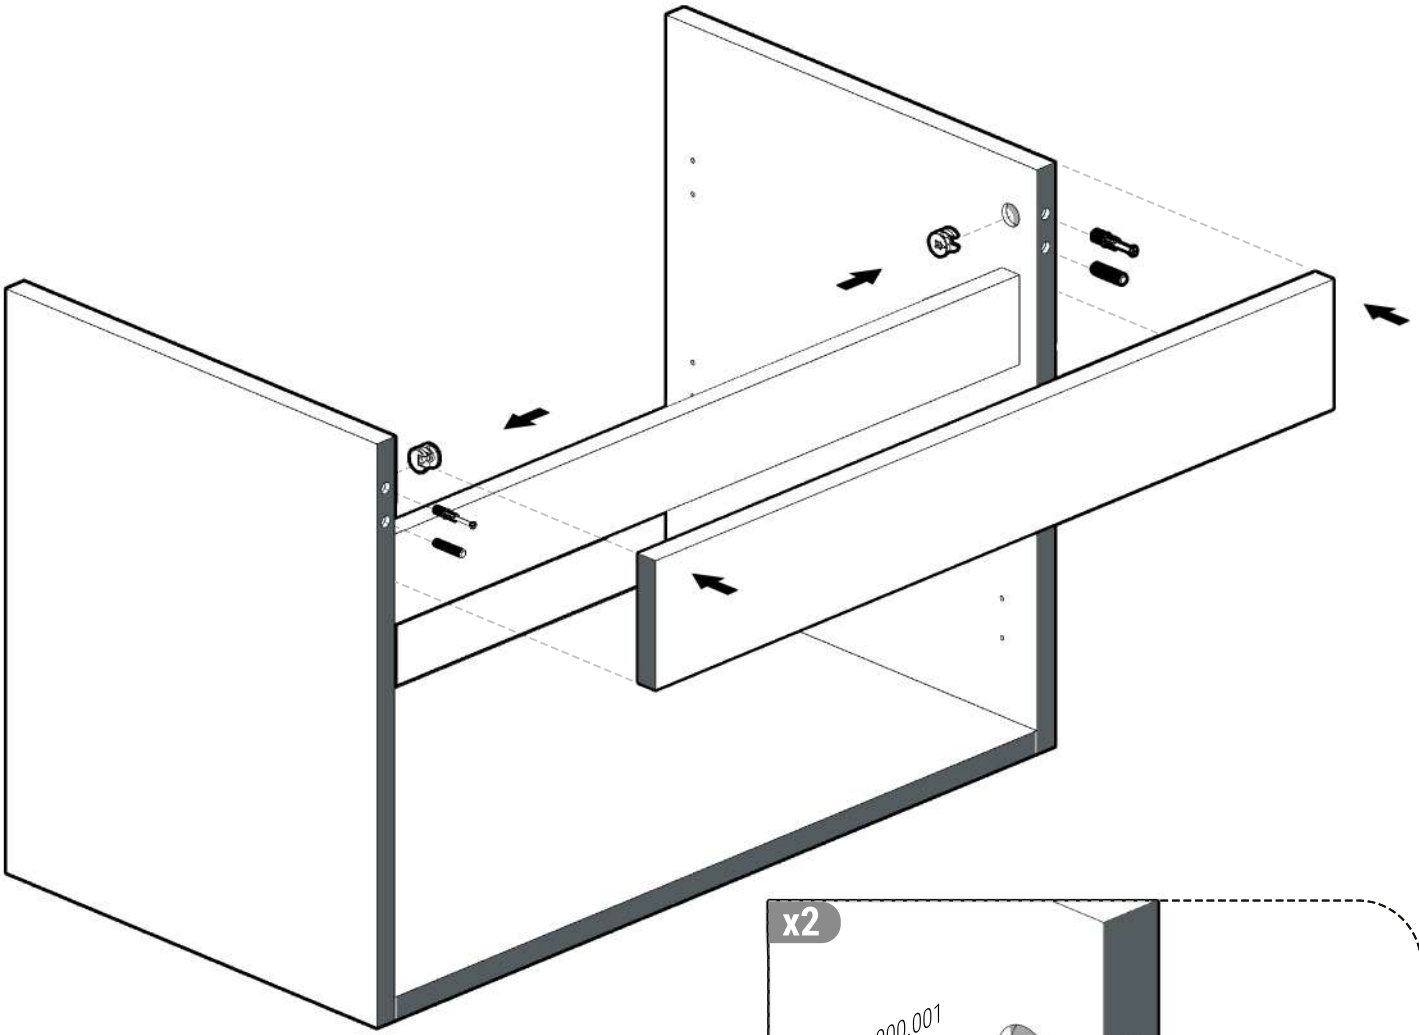



Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

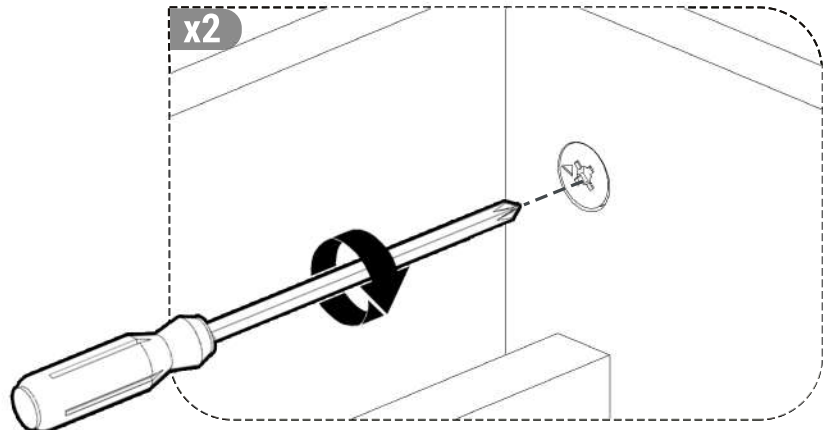

- 7 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.



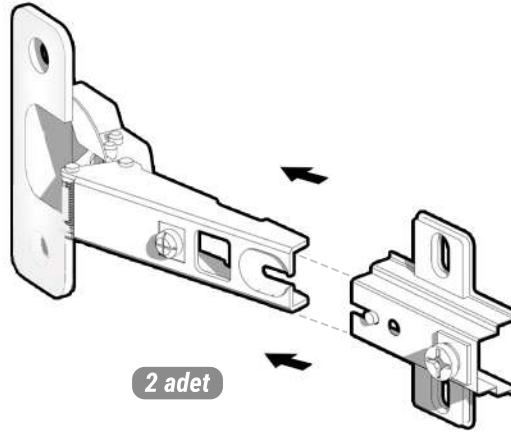


- ! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

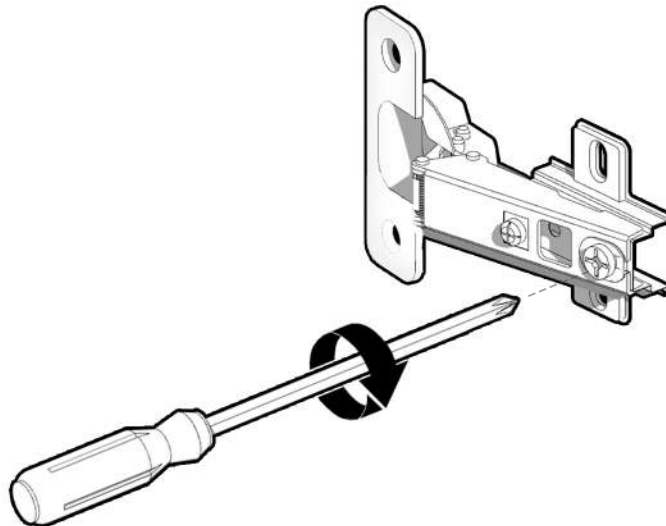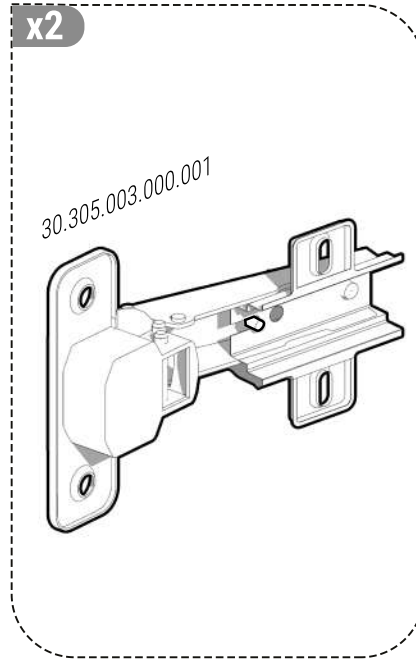

8 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

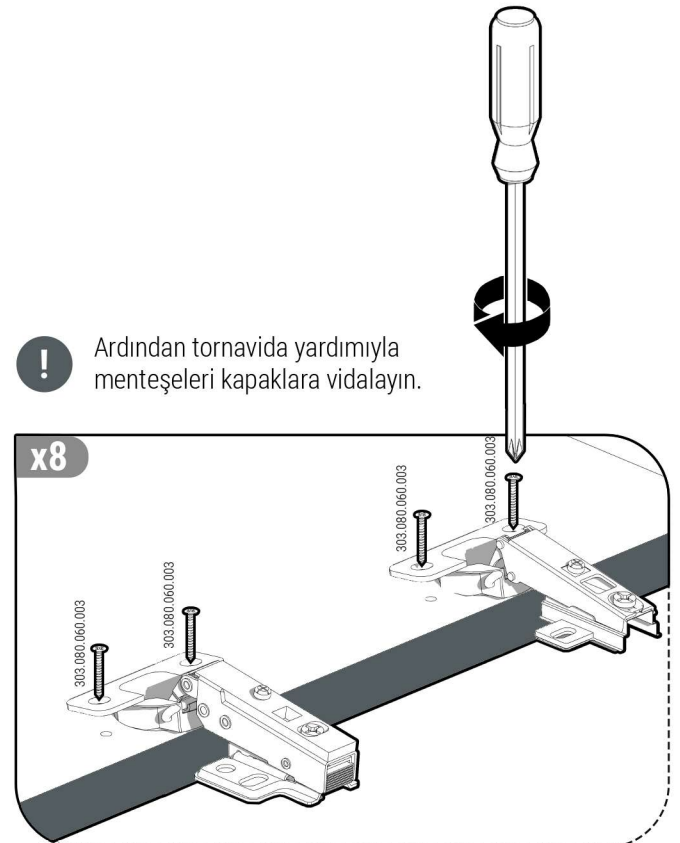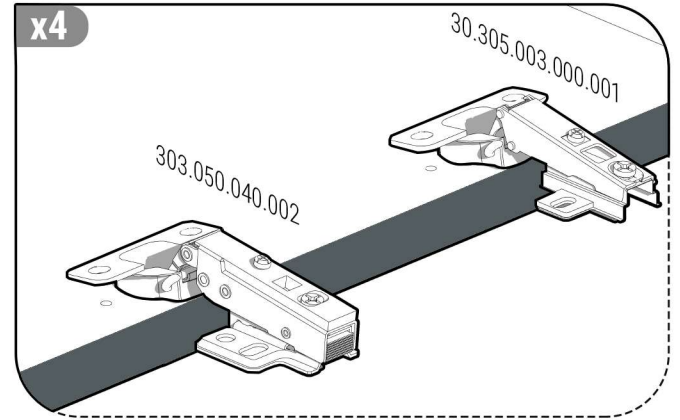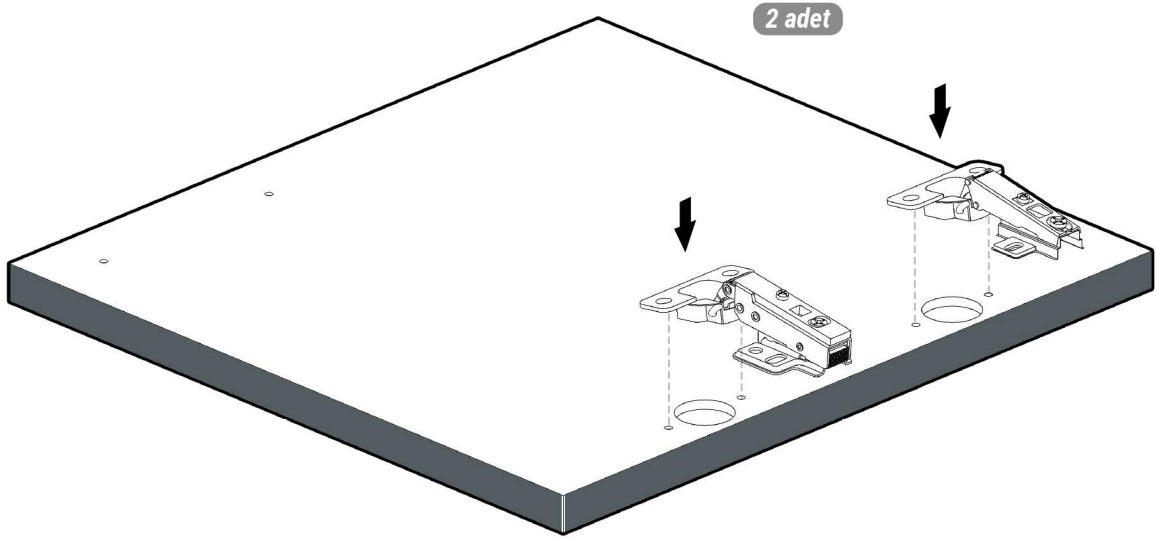


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

9

Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.



Kapak parçalarını monte ederken alttan hizalamaya dikkat ediniz.

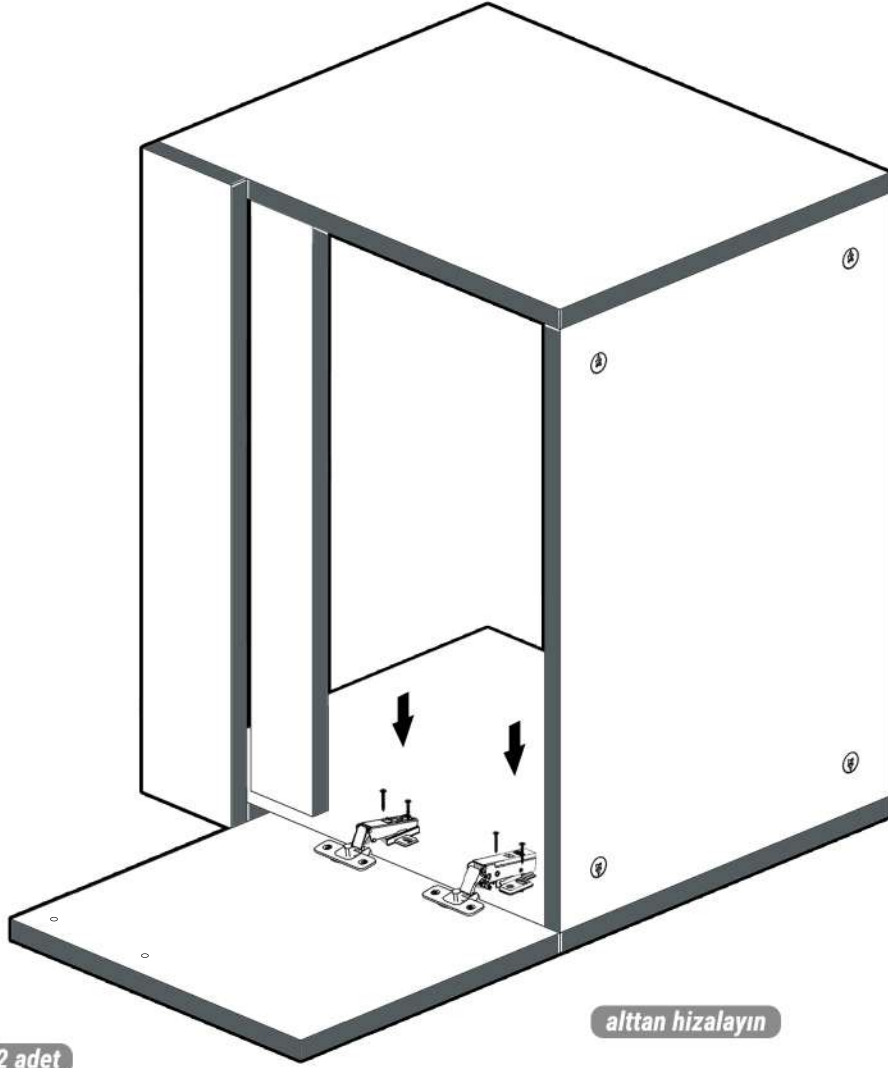


2 adet

alttan hizalayın






Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.

x8


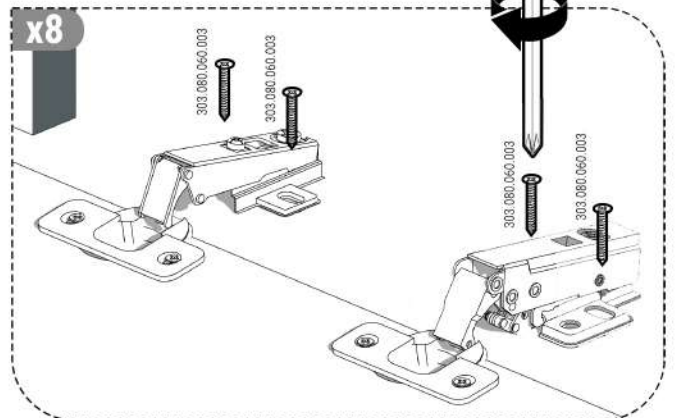


10 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

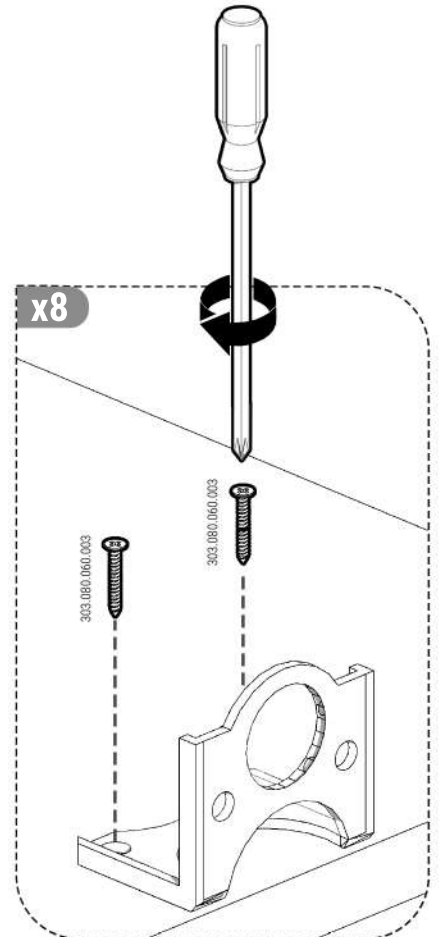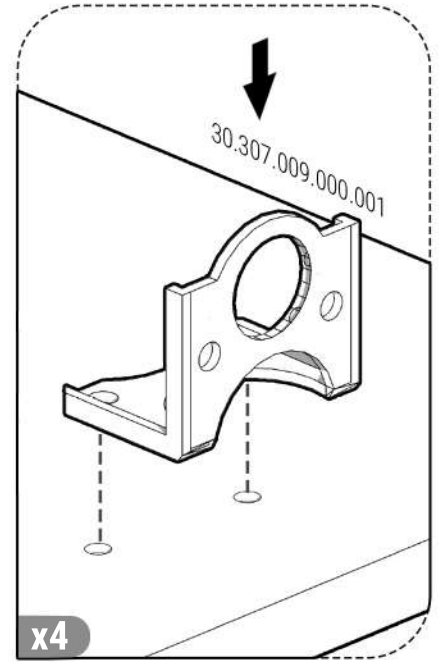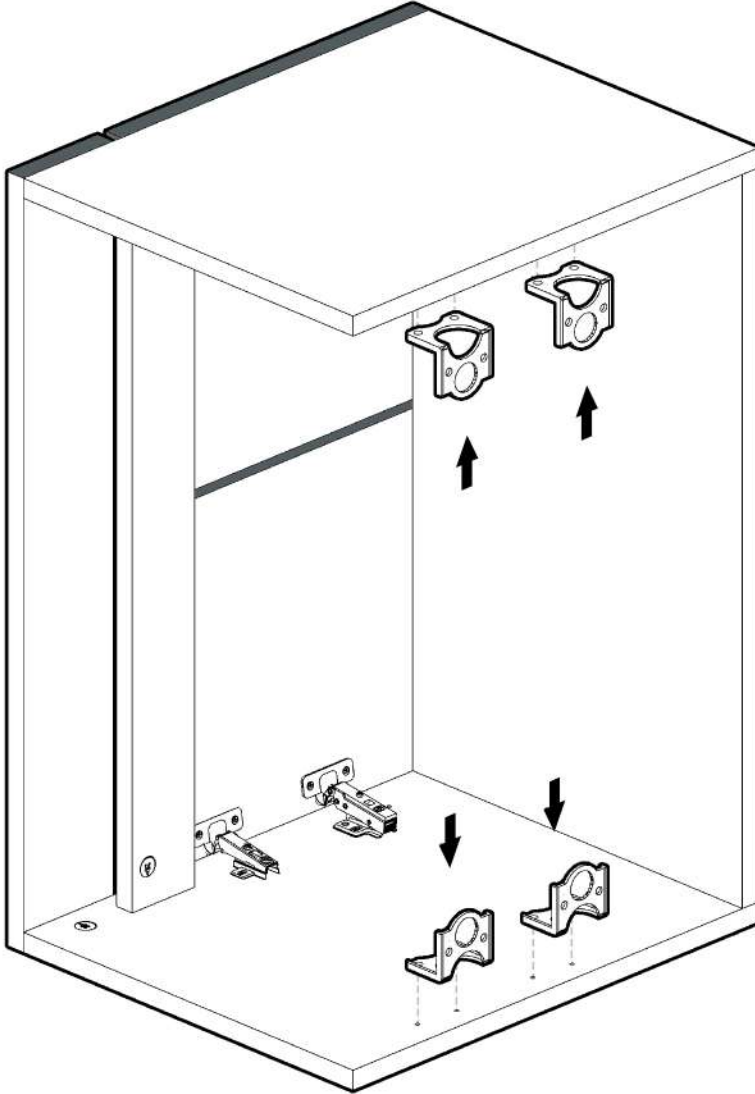


- 11** **İsteğe bağlı** olarak zeminden 25cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.



! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

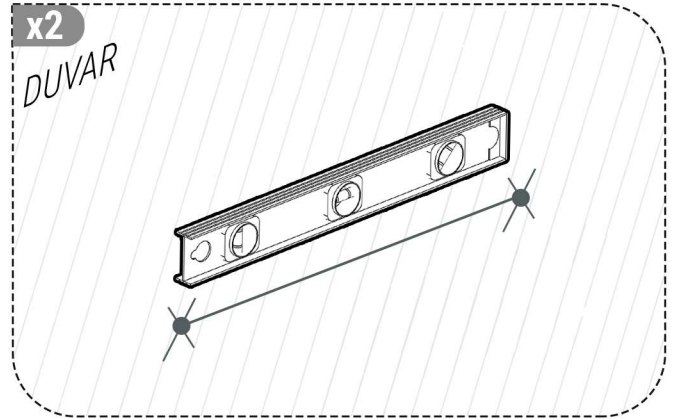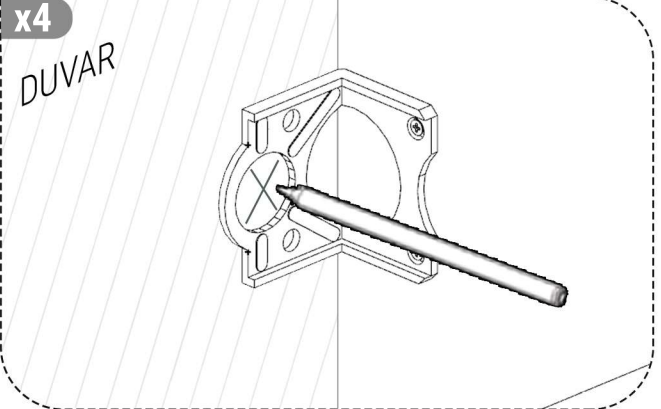



! Matkap ile duvarda delik açınız.

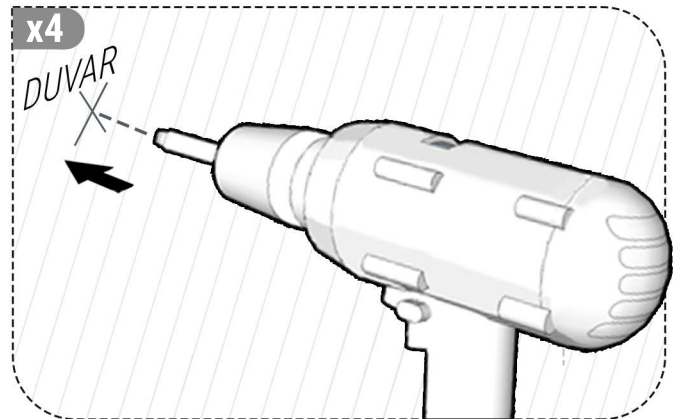


! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

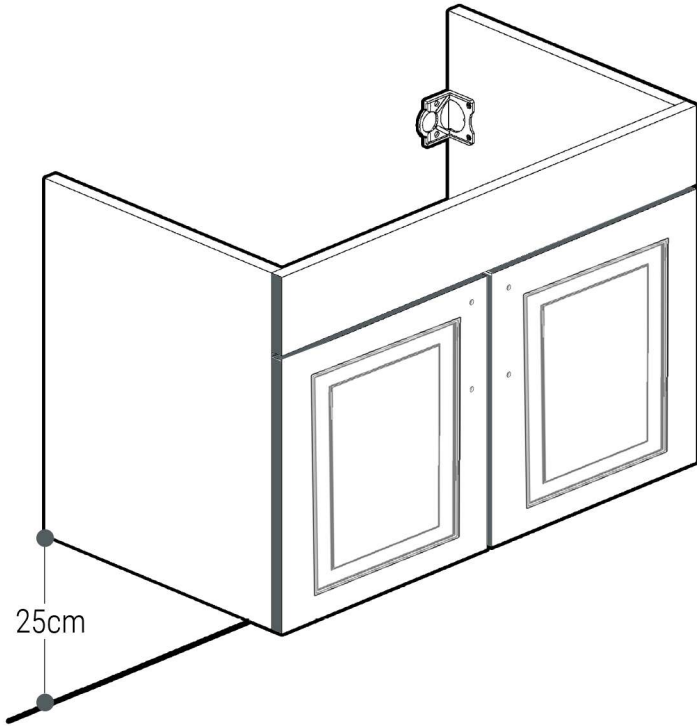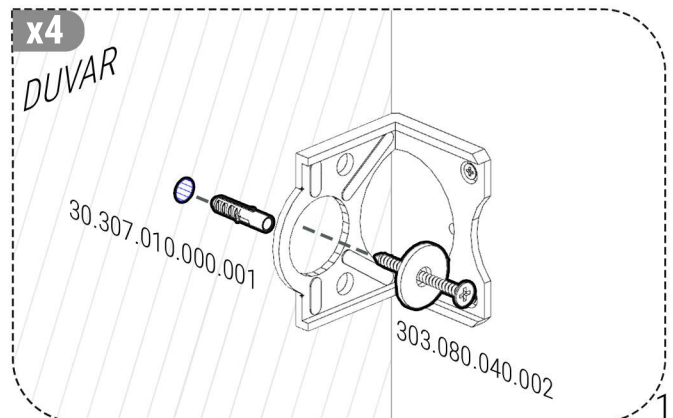

12 Kulpları kapaklara vidalayın.

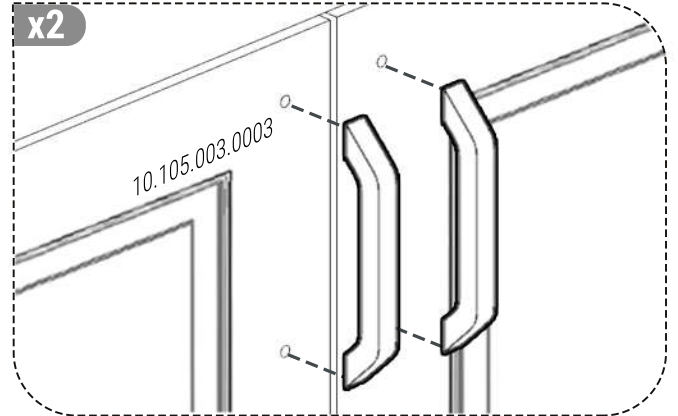
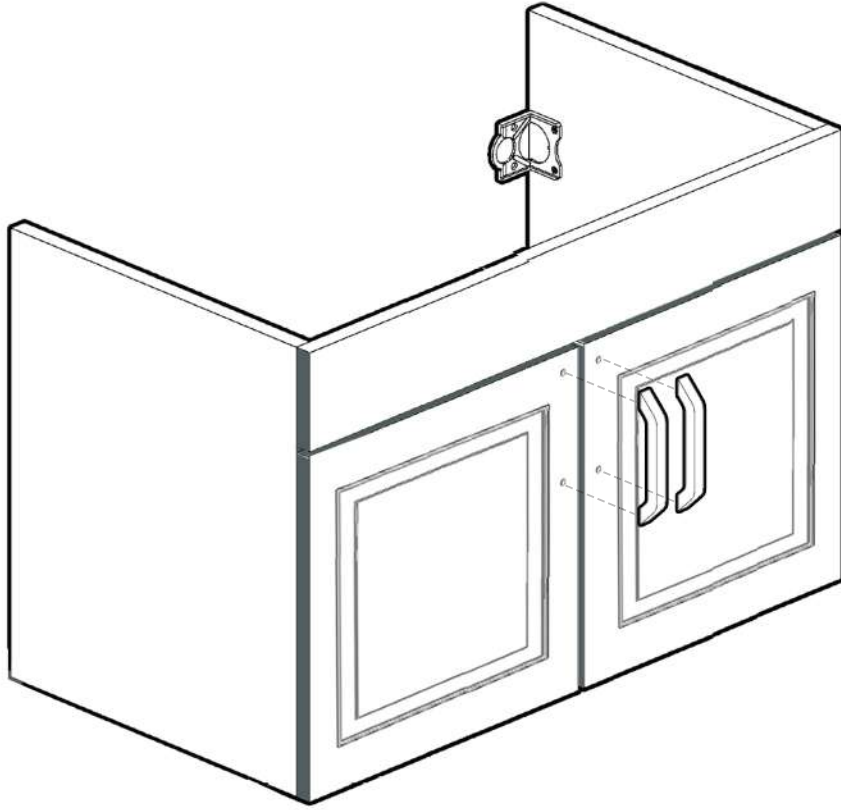





! Tornavida yardımıyla kulpları vidalayın.

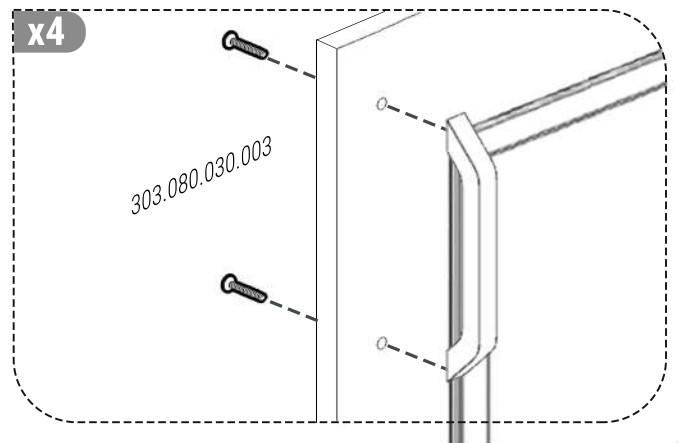

13

Seramik lavaboyu dolabın üzerine oturtun. Duvar ile lavabo yüzeyi arasına silikon çekerek alt dolap kurulumunu tamamlayın.

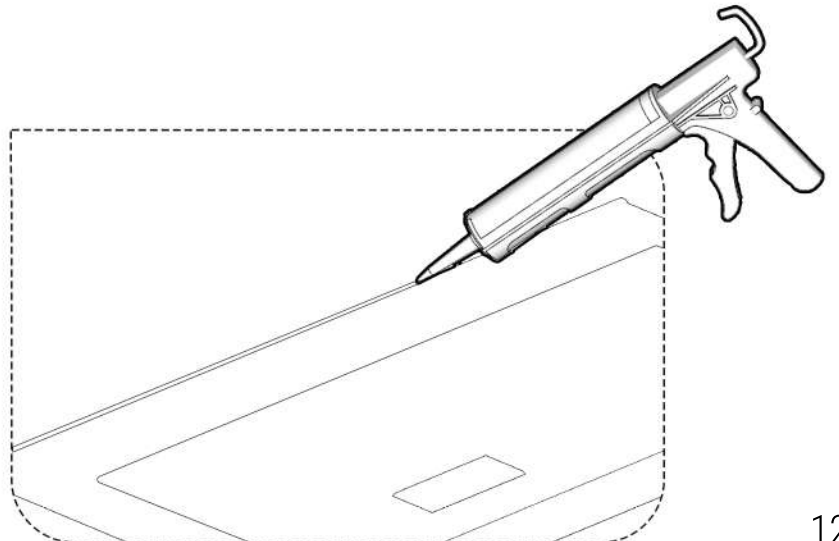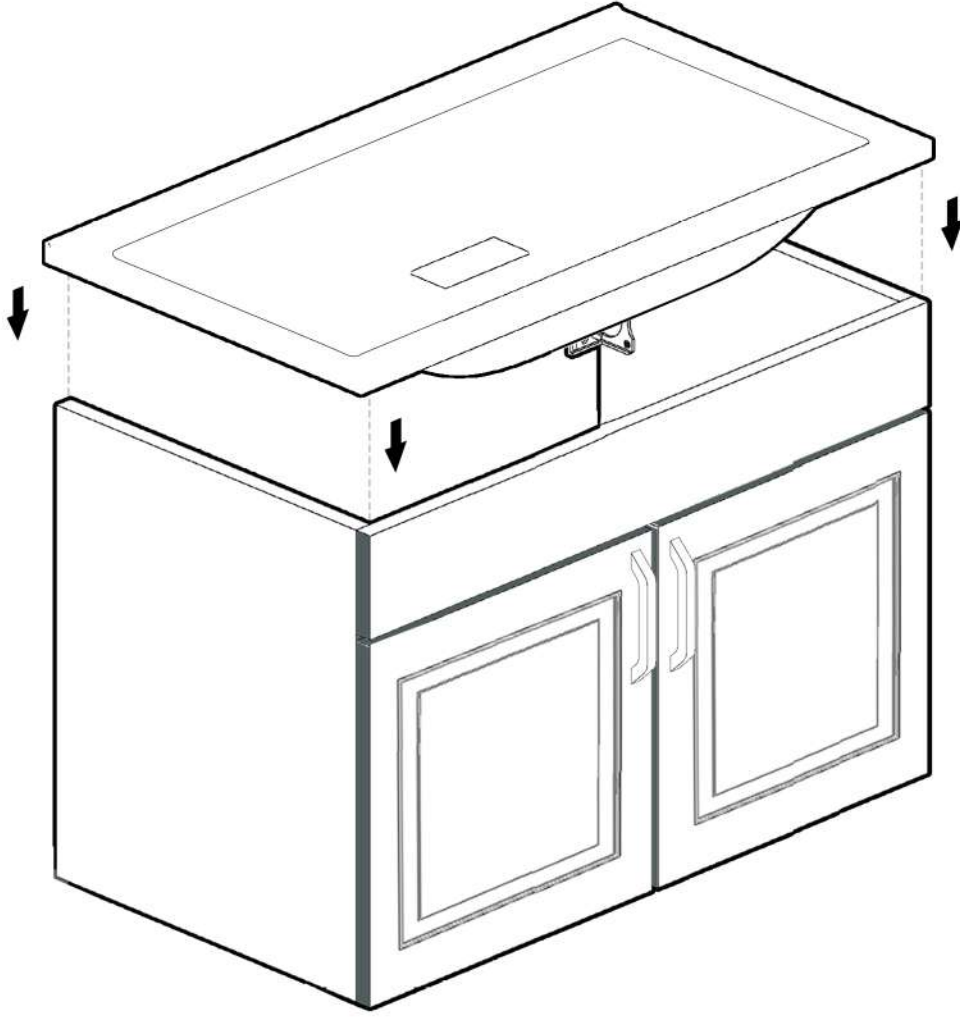

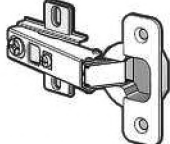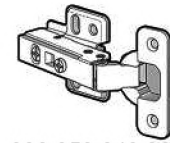x22303.080.060.003
vida (3.5x16)**x3**303.080.040.002
vida (5x50)**x4**303.080.030.003
kulp vidası**x12**30.307.011.000.001
minifiks**x12**30.307.008.000.001
kavala**x3**30.307.010.000.001
dübel**x3**30.307.009.000.001
askı aparatı**x12**30.307.012.000.001
minifiks gövde**x2**30.305.003.000.001
düz menteşe**x2**303.050.040.002
frenli menteşe**x35**303.010.020.002
arkalık çivisi**x8**30.301.003.000.001
raf pimi**x2**10.105.003.0003
kulp

ÜRÜN PARÇALARI

boy dolap

Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz








+





+



+

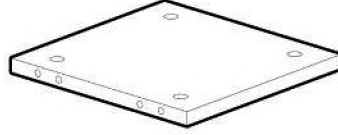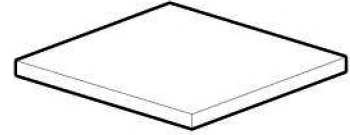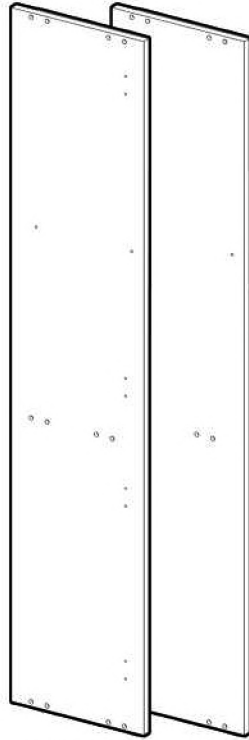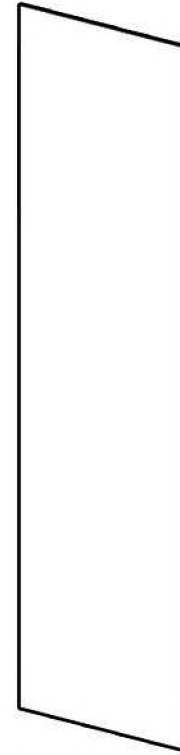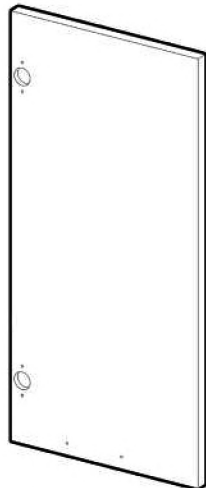
**PVC'li Yüzey****ALT-ÜST-ORTA 3 adet**
31.4 x 32.5cm**RAF 2 adet**
31.4 x 32.5cm**YAN 2 adet**
32.5 x 167cm**ARKALIK 1 adet**
35 x 167cm**ÜST KAPAK 1 adet**
35 x 83cm**ALT KAPAK 1 adet**
35 x 83cm

- 1** Yan parçanın yüzeyinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

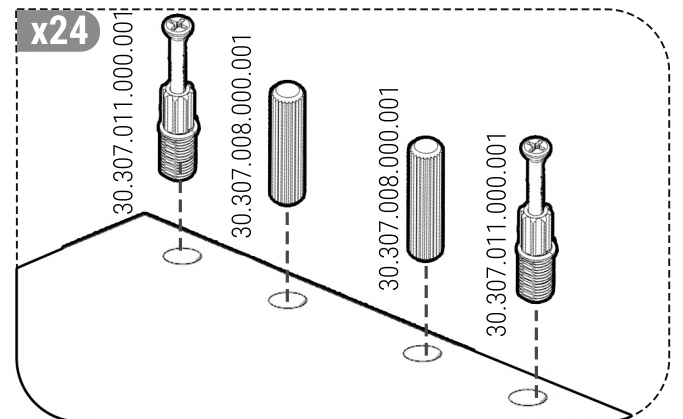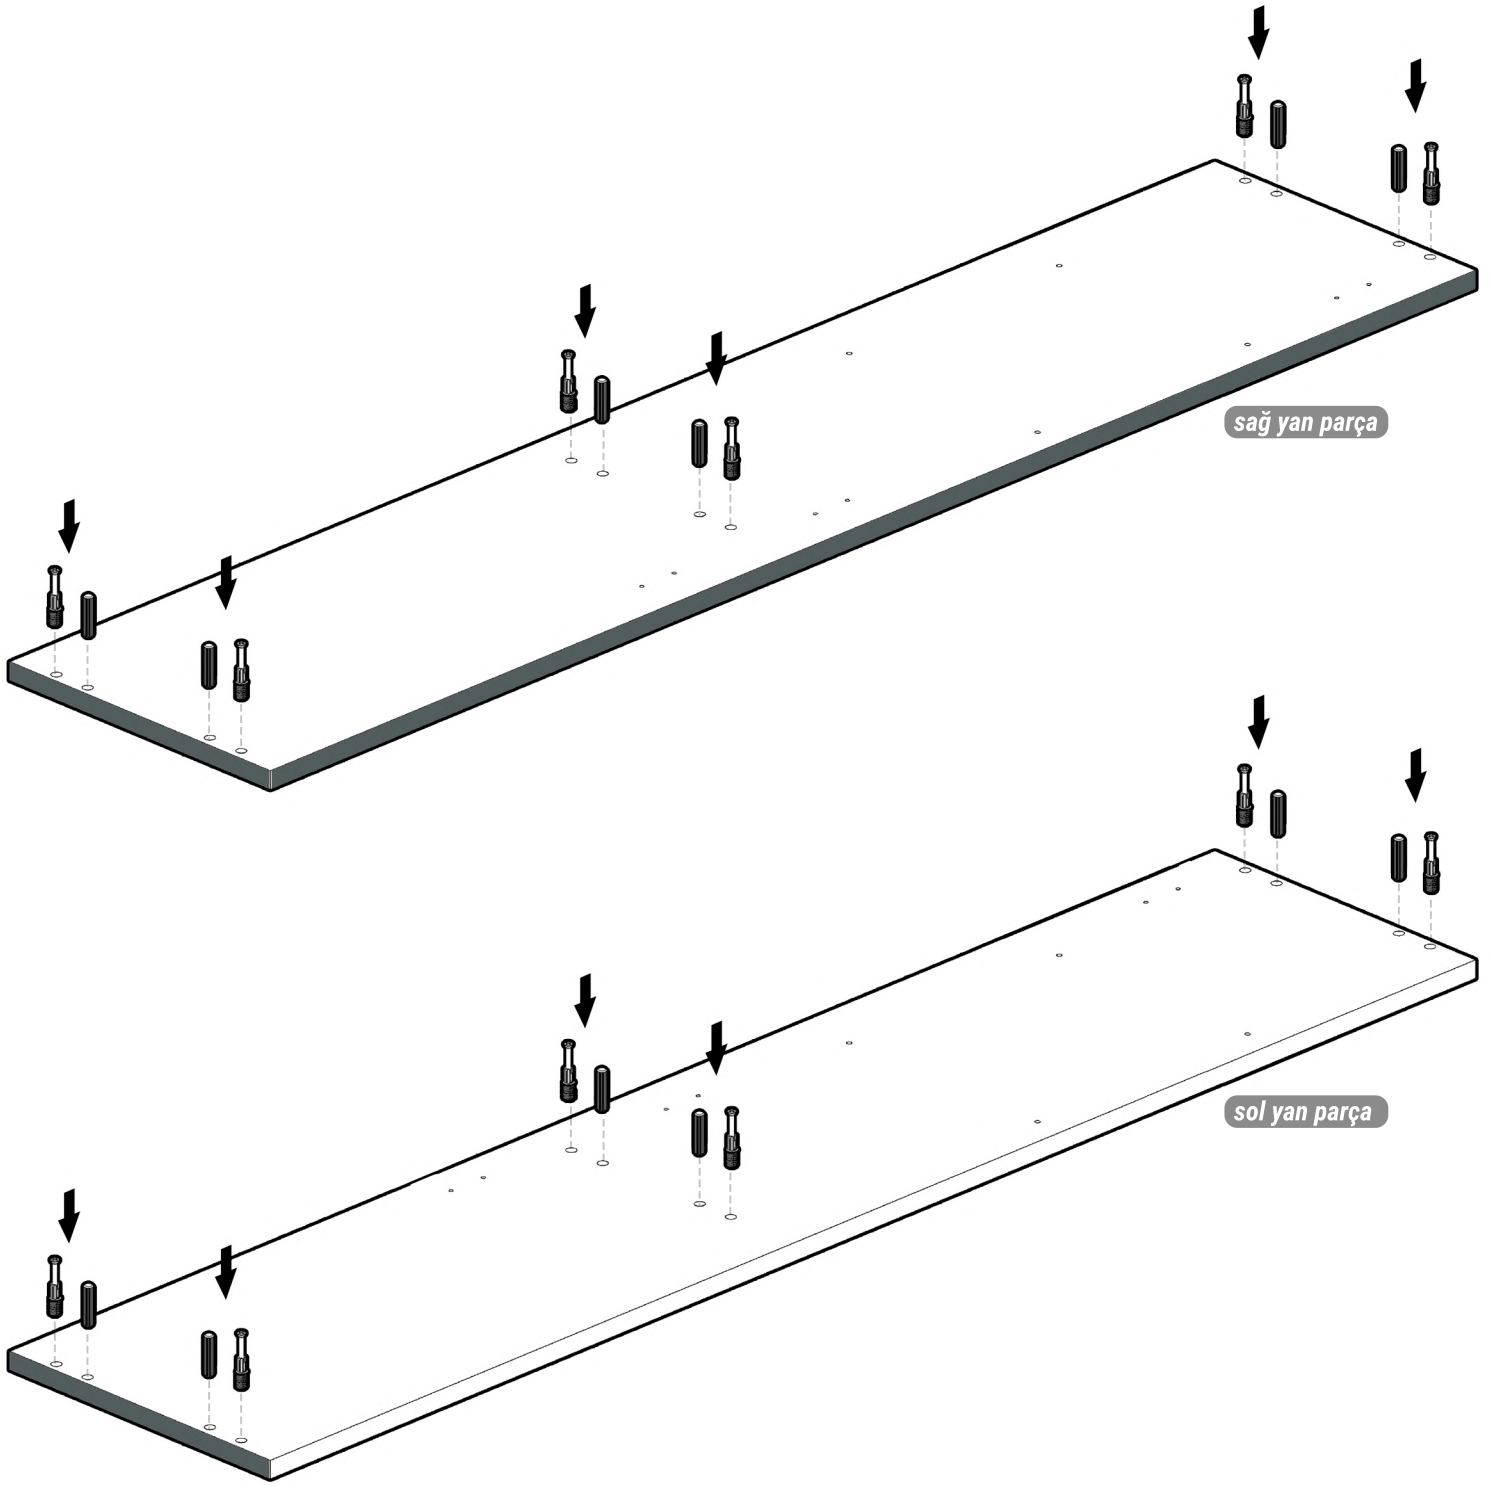


2 Alt-üst ve orta parçaları yan parçalar ile birleştirin.

! Üst parçanın minifiks boşluğu bulunan yüzeyinin üstte, orta ve alt parçaninkinin alta doğru bakmasına dikkat ediniz.

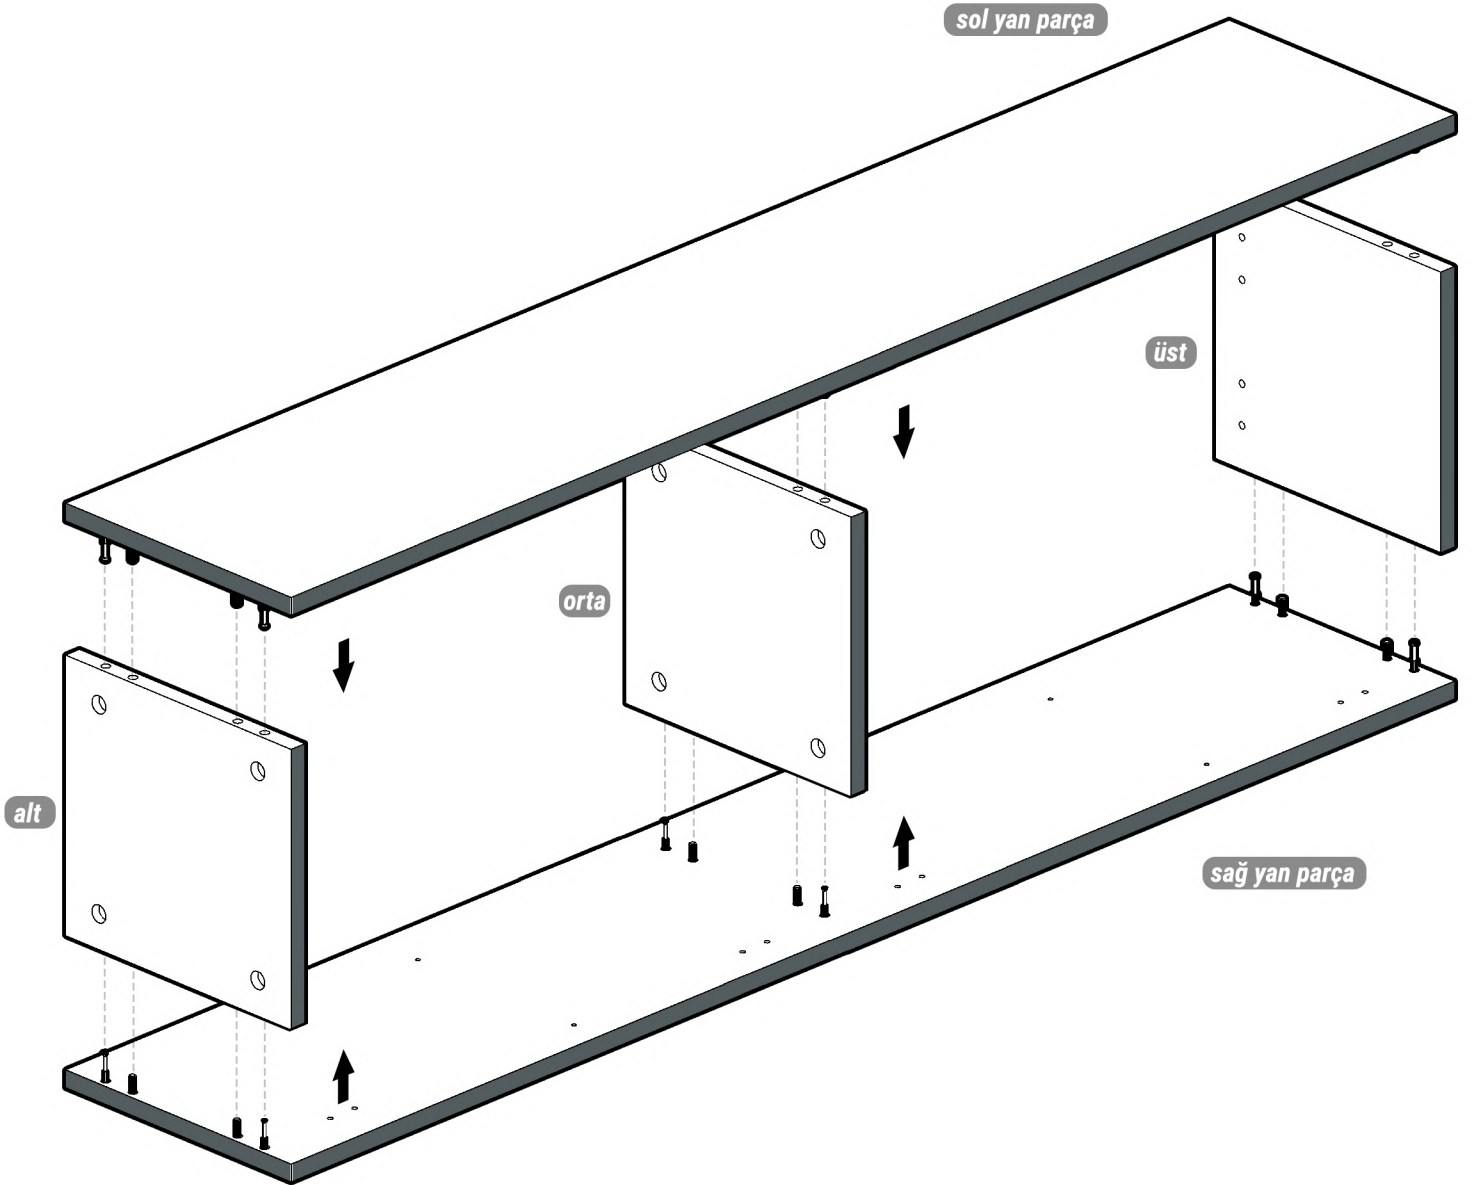


! Sağ yan parçanın sağda konumlanmasına dikkat ediniz

- 3 Alt-üst ve orta parçalarda yer alan boşluklara minifiks kafalarını oturtun.

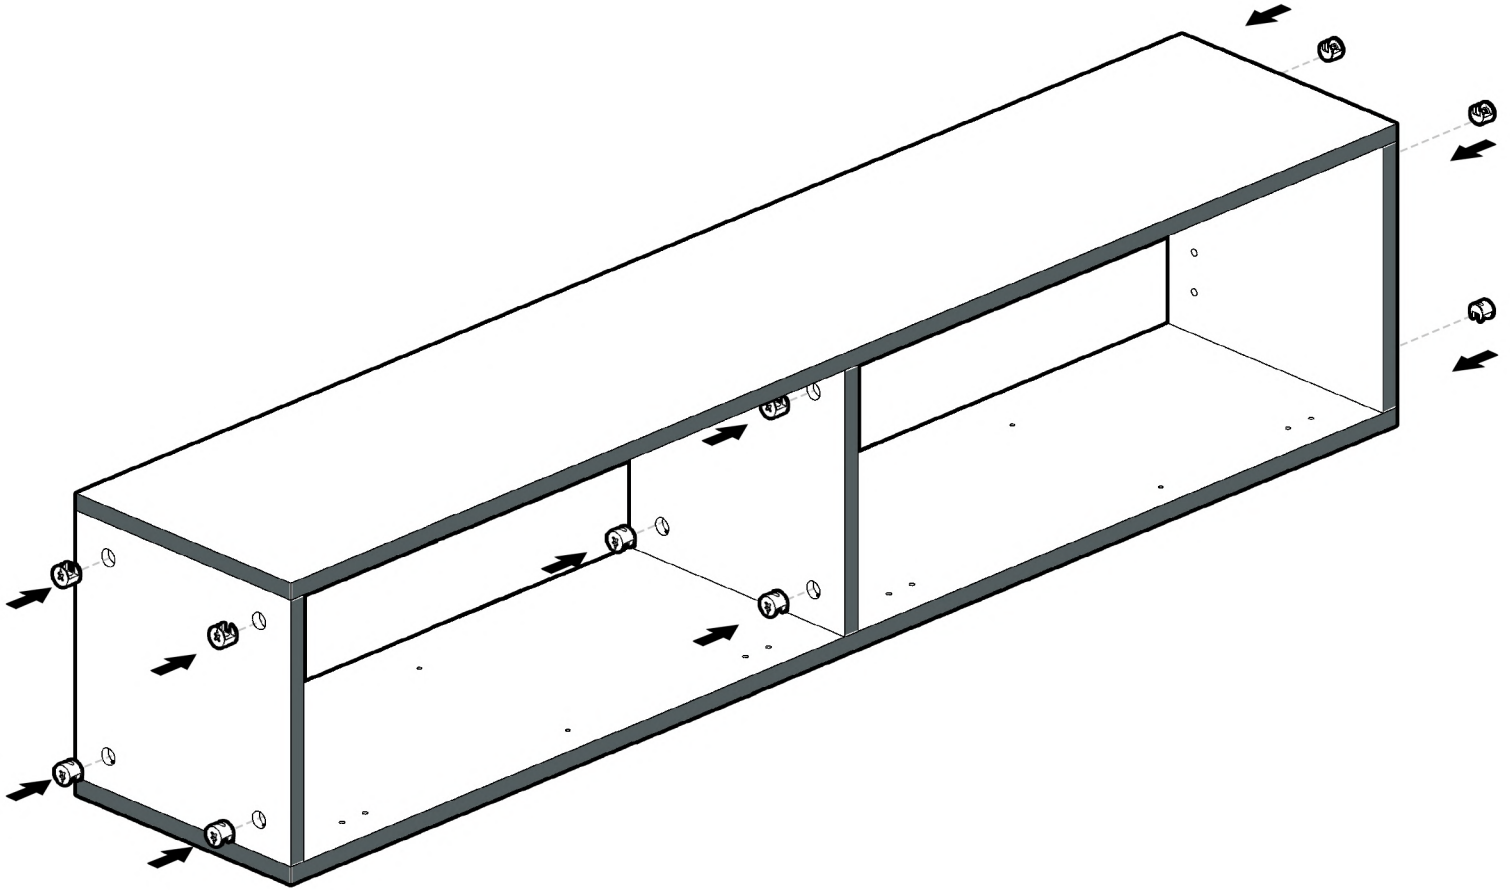


- ! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

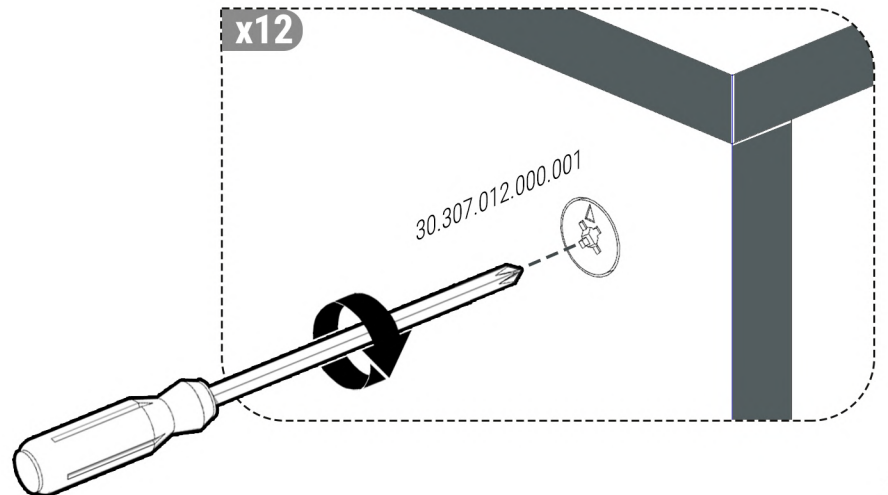


4



Dolabın arka yüzeyine Arkalıği çiviler ile sabitleyin.

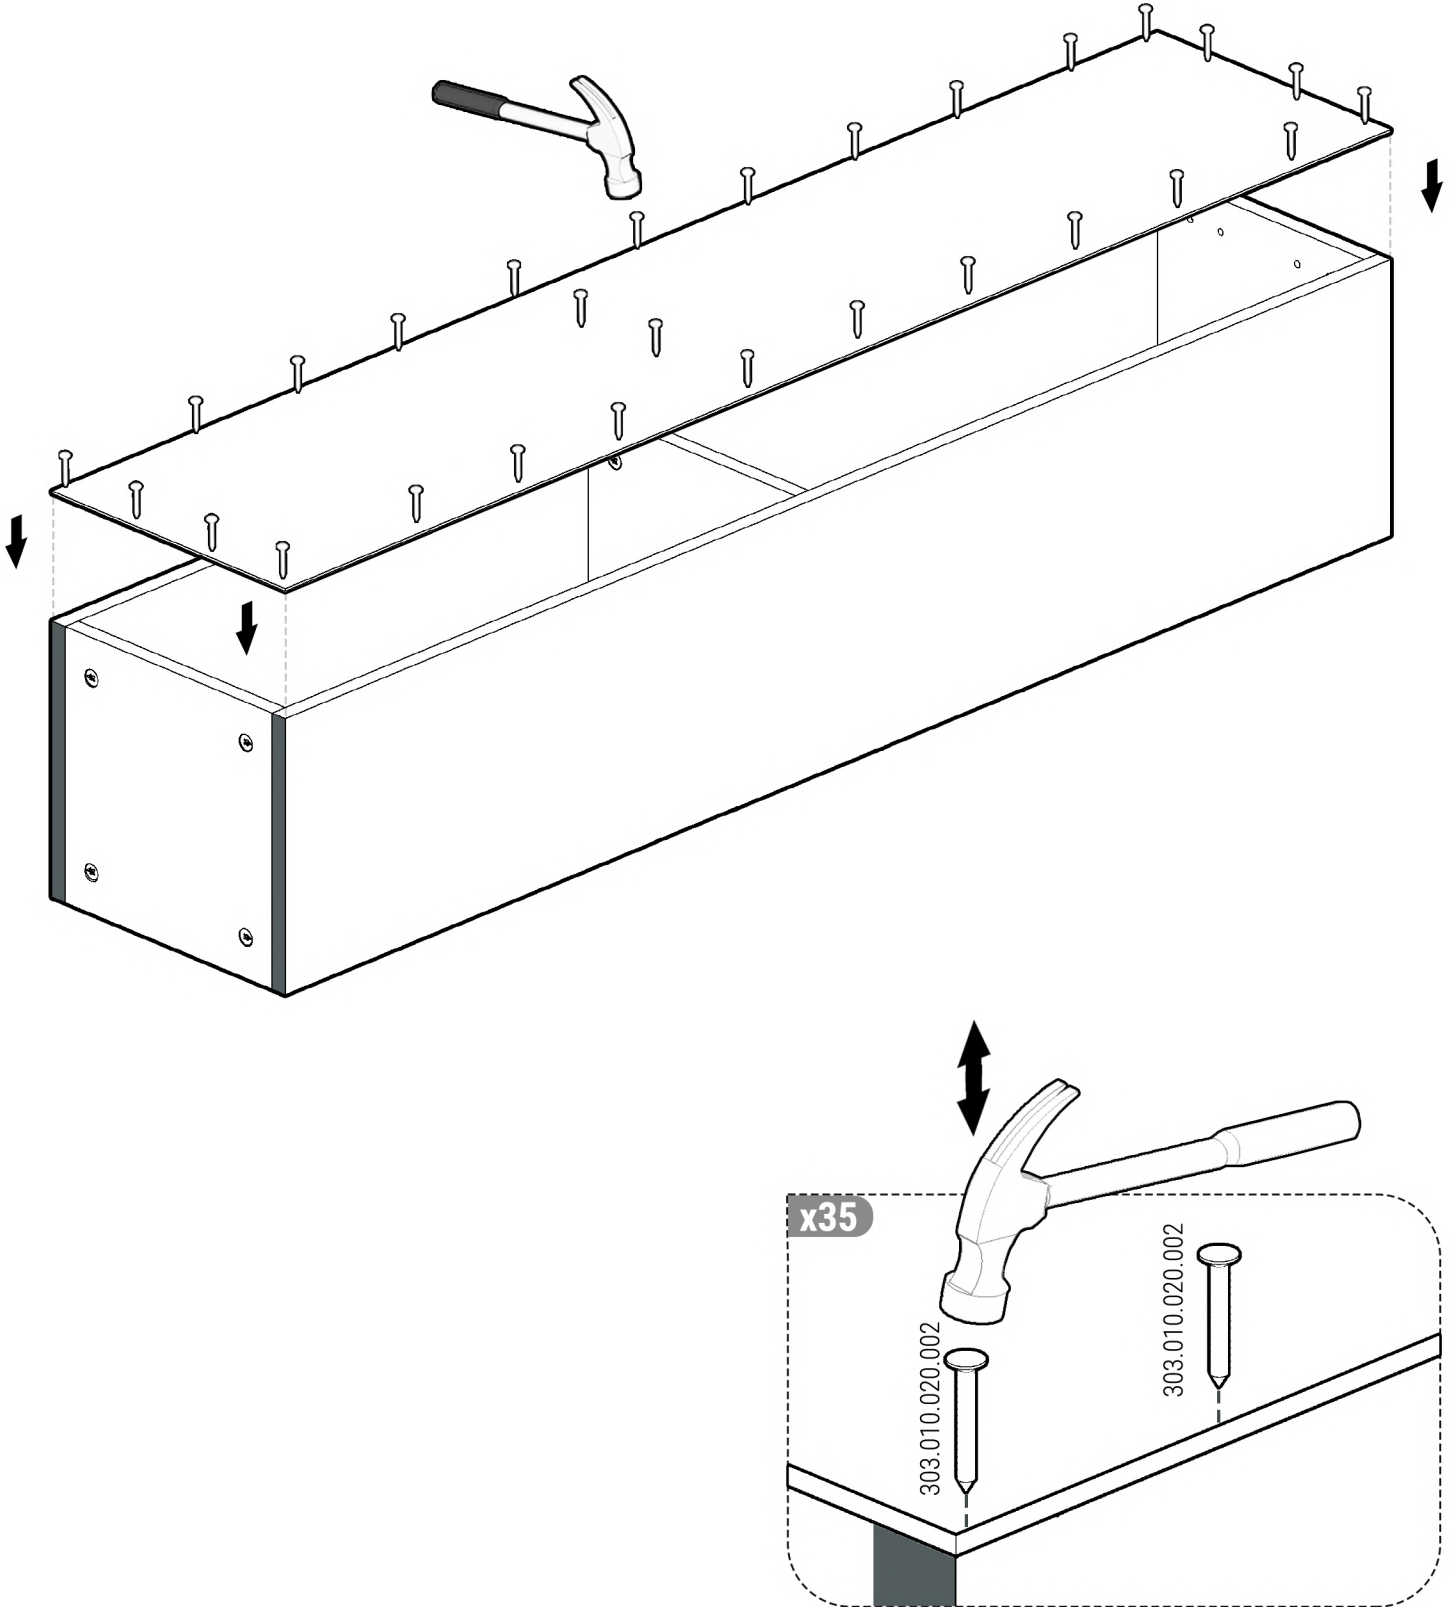

- 5 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.



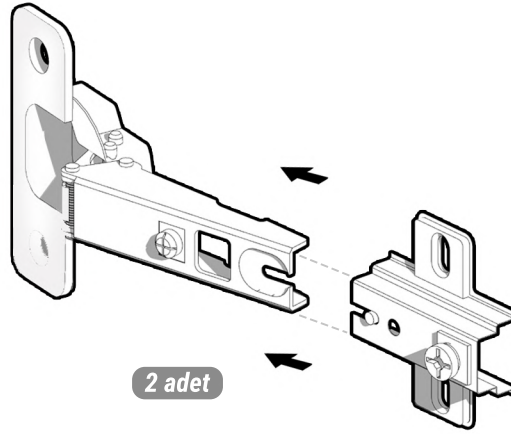


! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

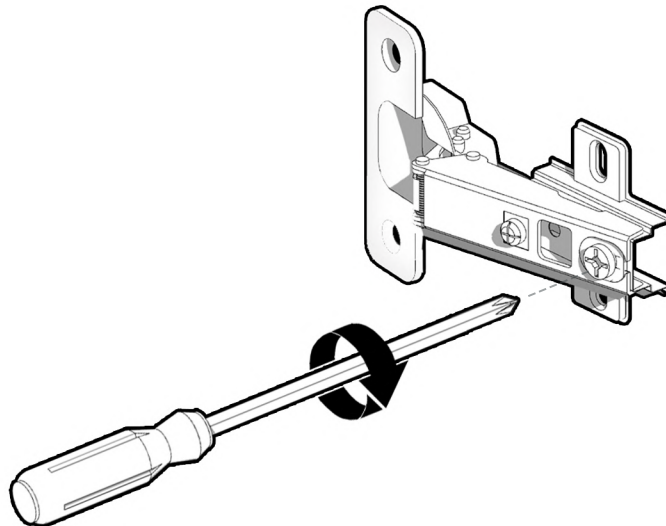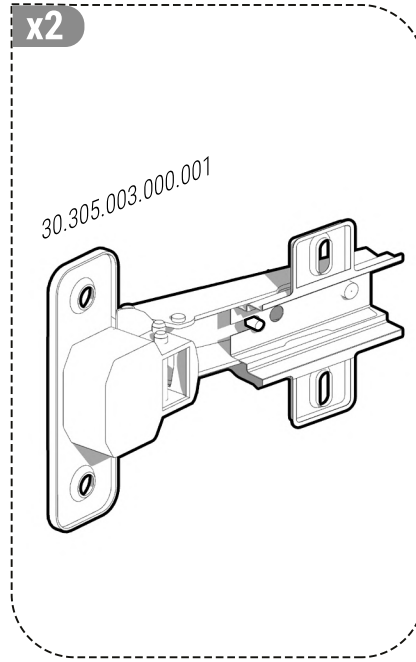


6 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Üst kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

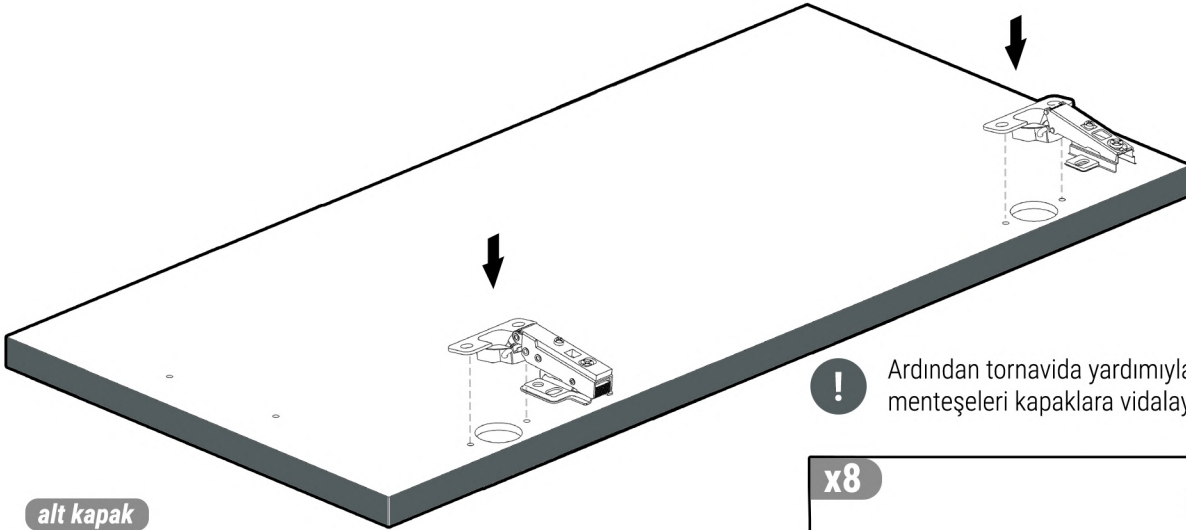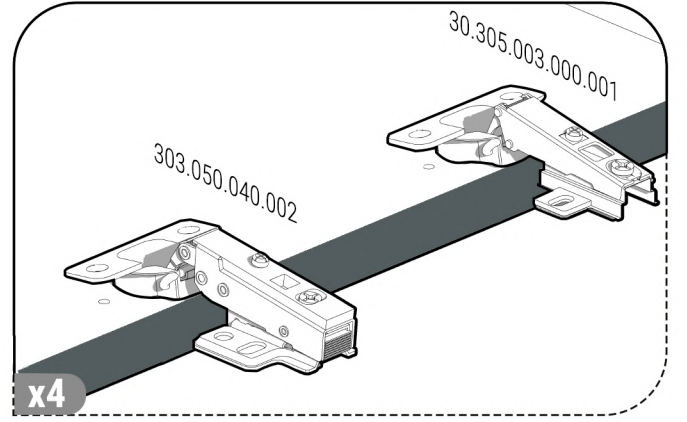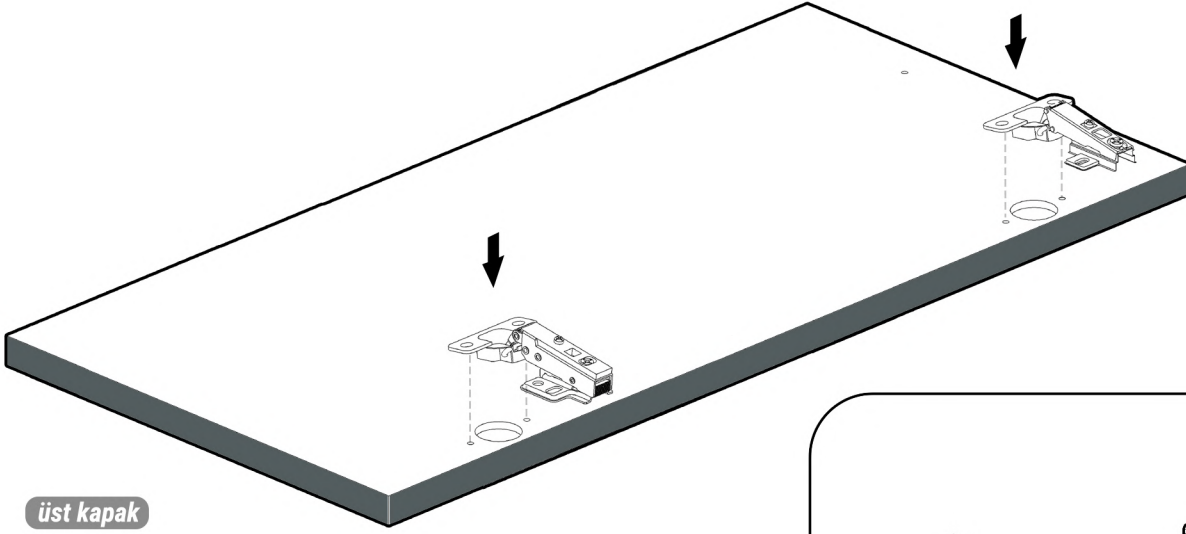

! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

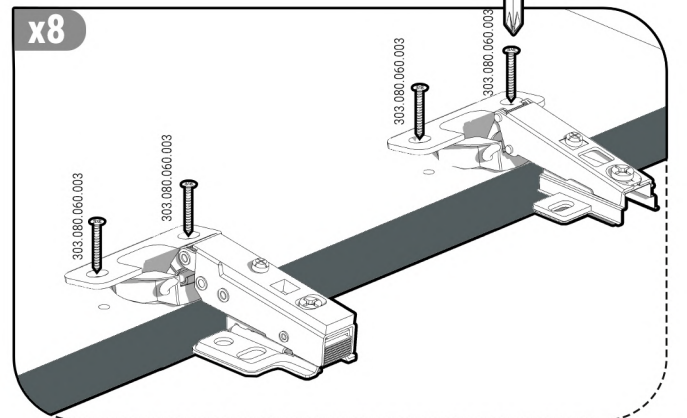


7


Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.



Kapakları monte ederken üst kapağı üstten, alt kapağı alttan hizalamaya dikkat ediniz.



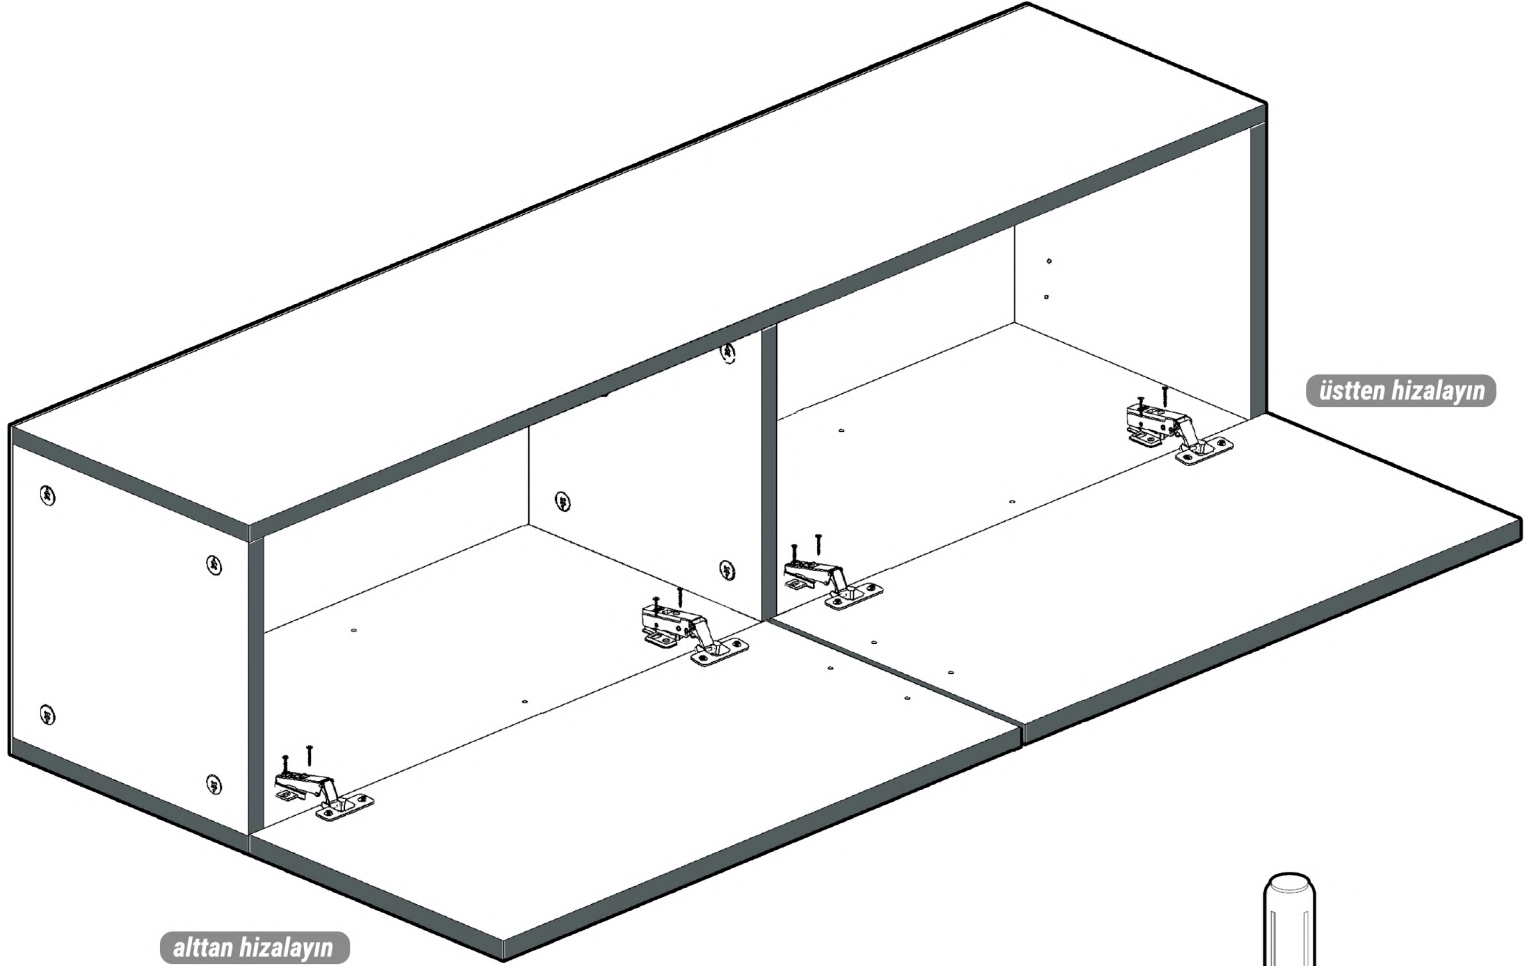


Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yanlara vidalayın.

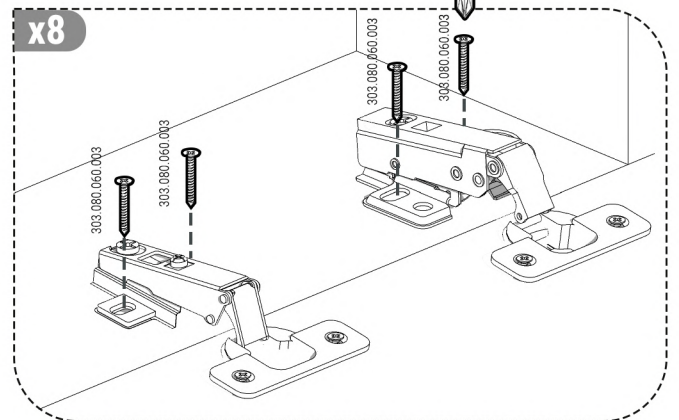


8

Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

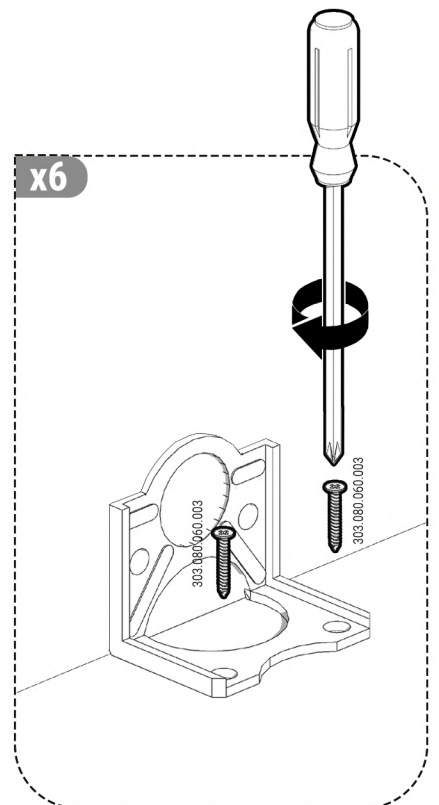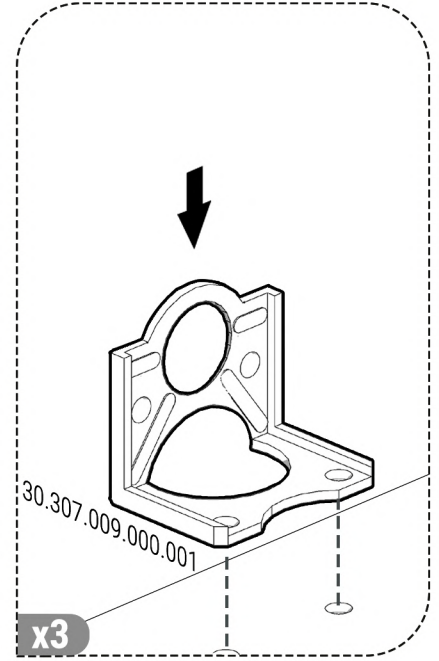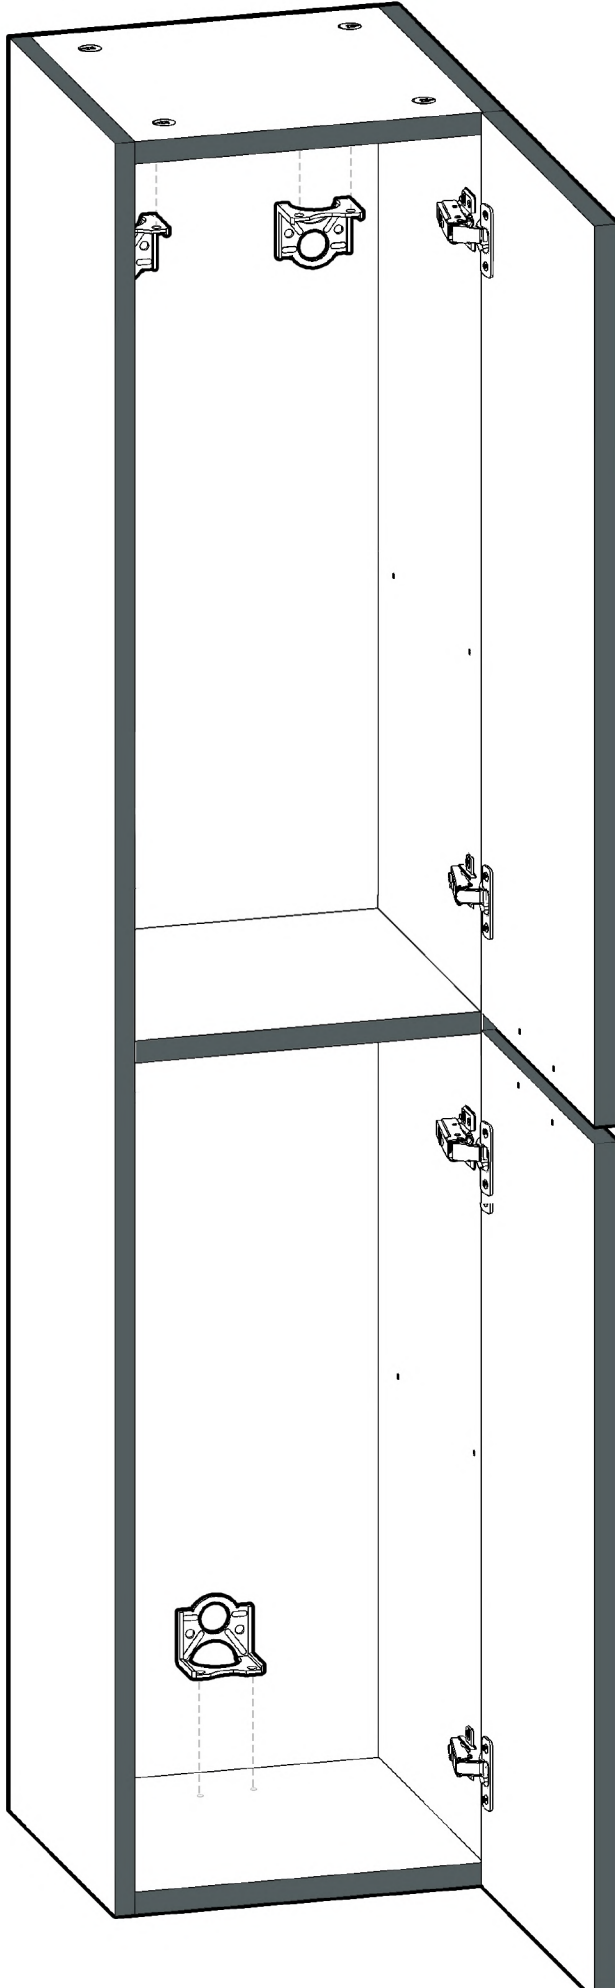


9

İsteğe bağlı olarak zeminden 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

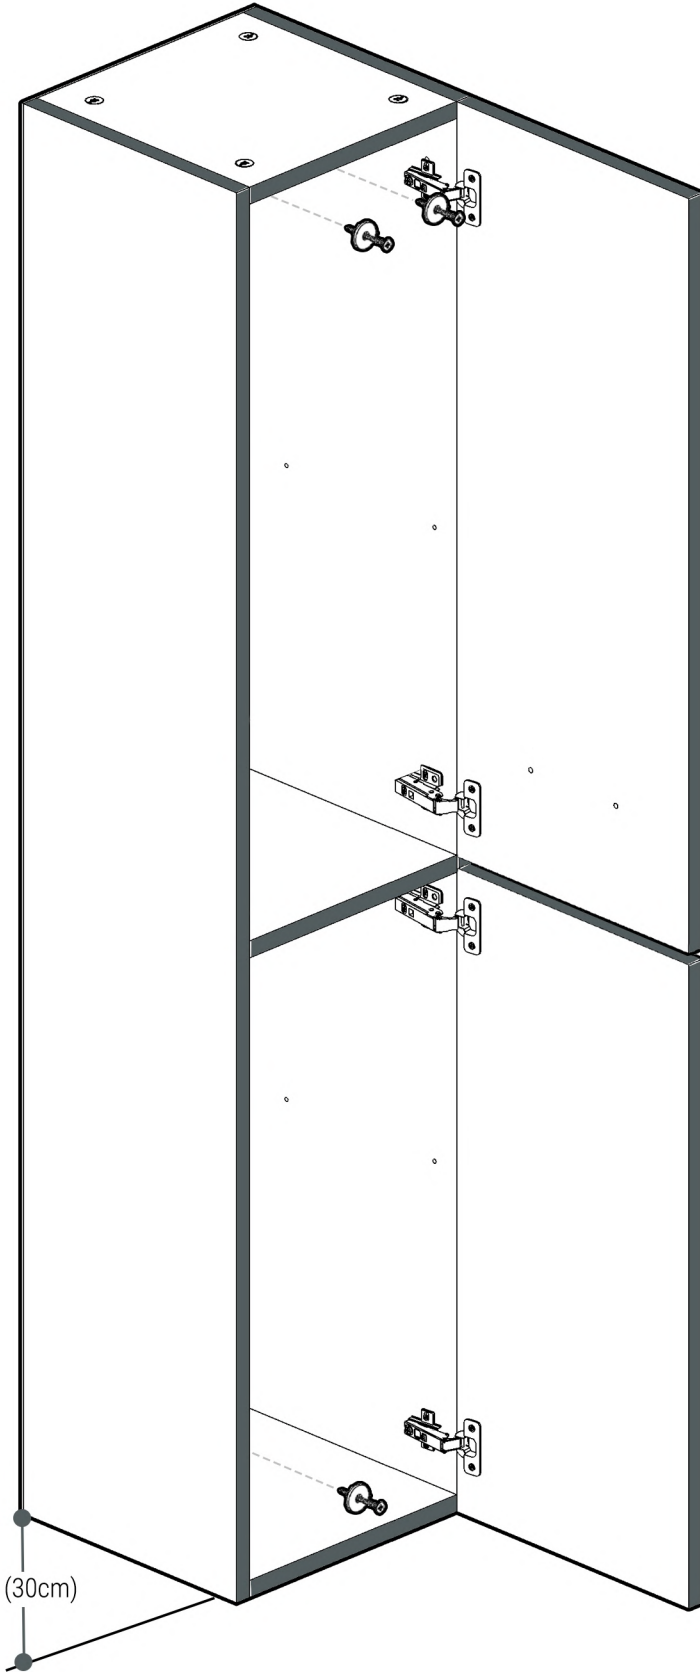


Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

DUVAR

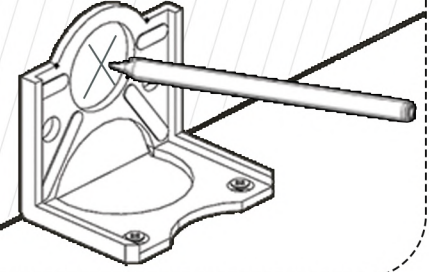


DUVAR

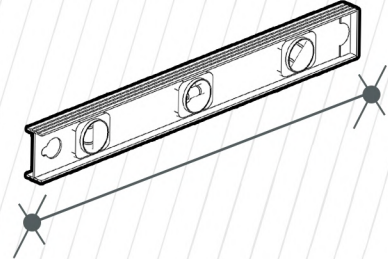


Matkap ile duvarda delik açınız.

DUVAR


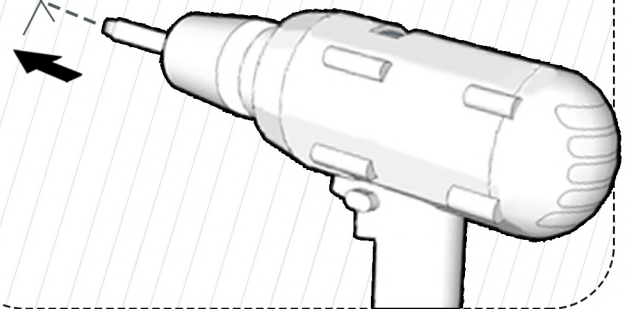


Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.



DUVAR

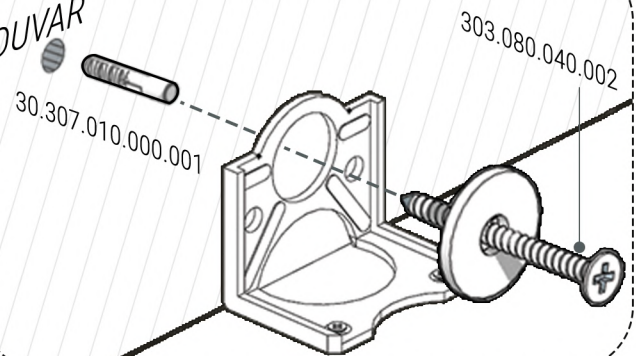

- 10** Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde olacak şekilde yerleştirin.

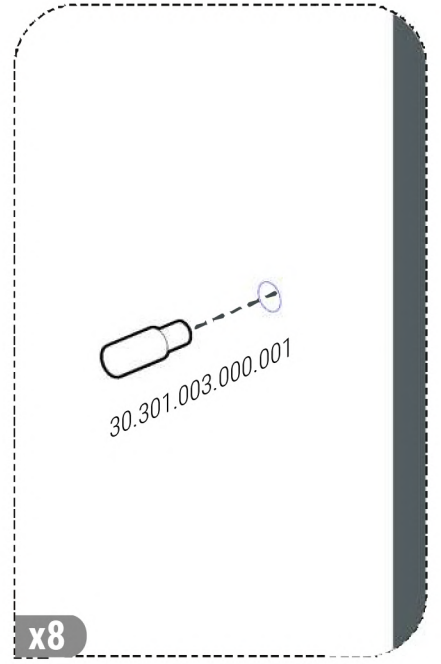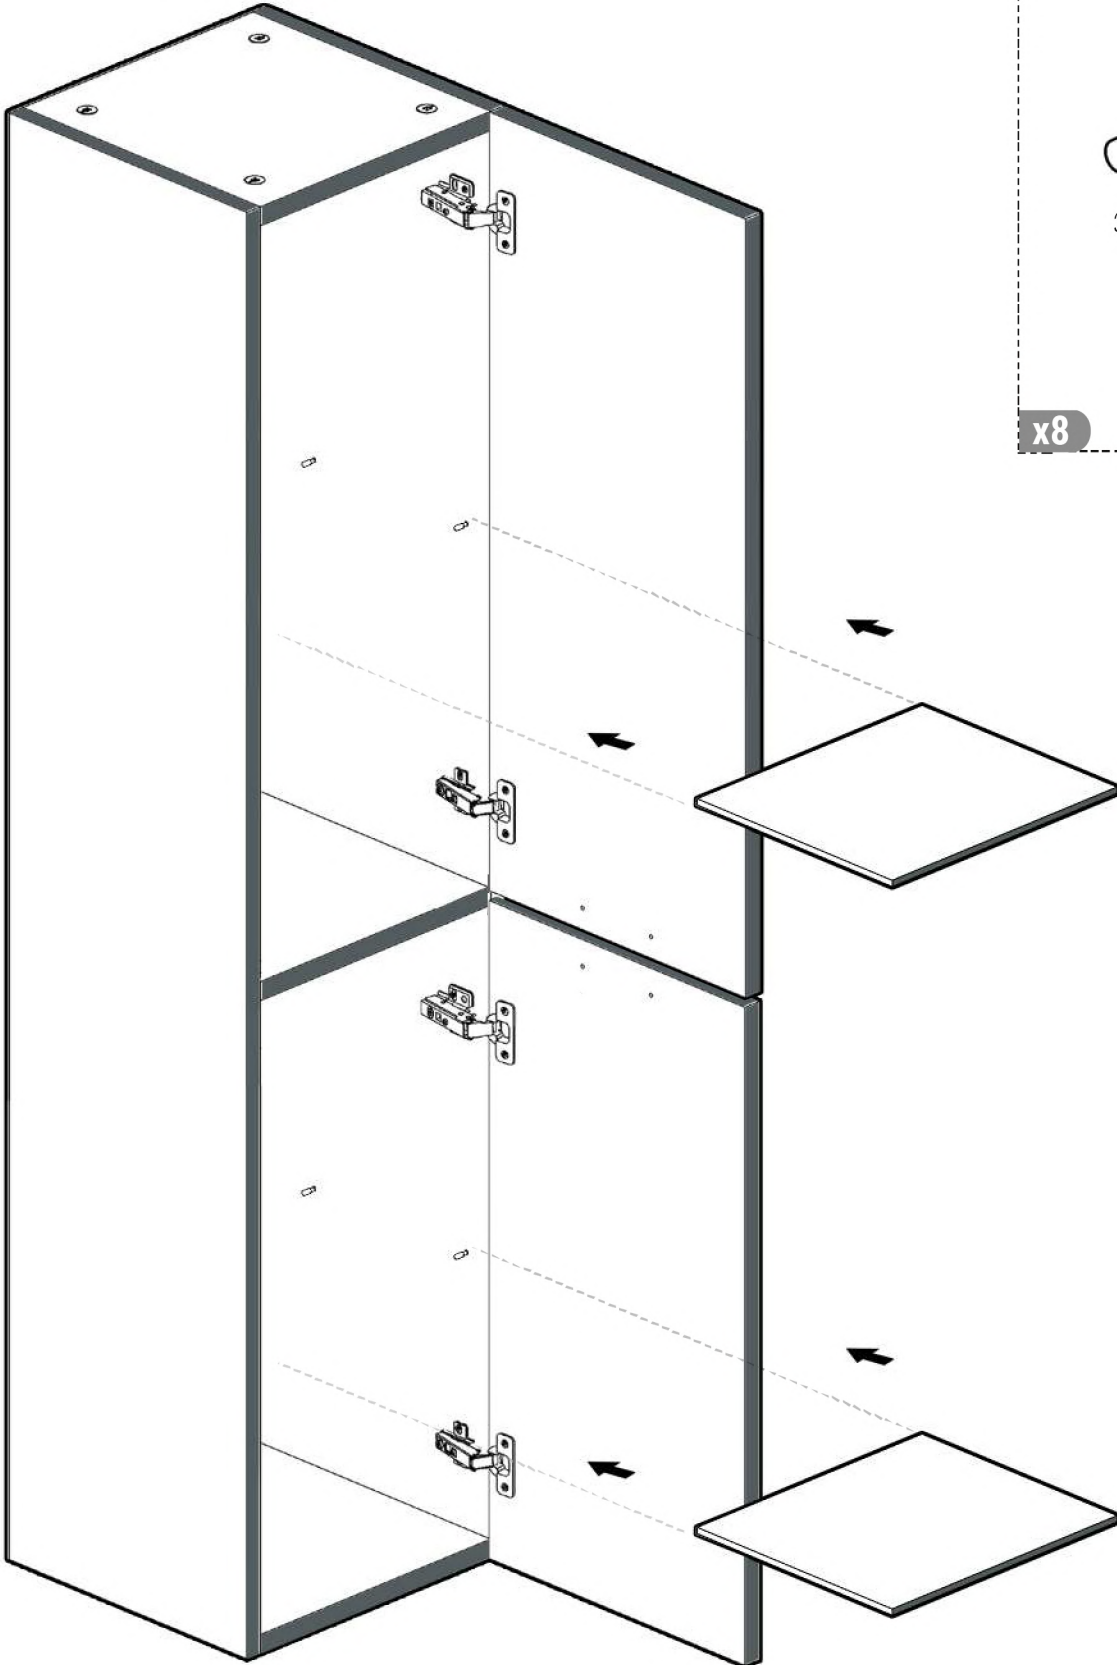

11 Kulpları kapaklara vidalayın ve dolap kurulumunu tamamlayın.

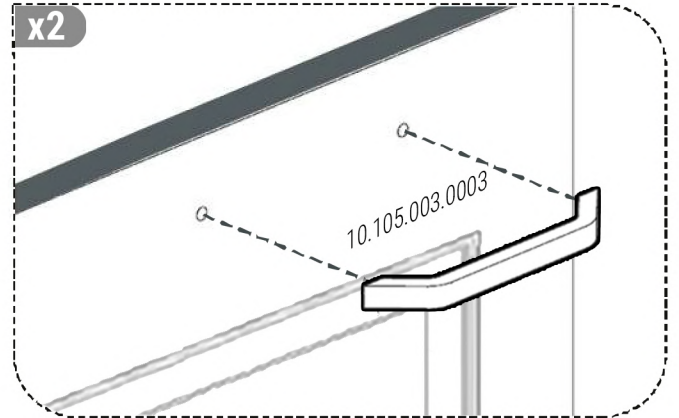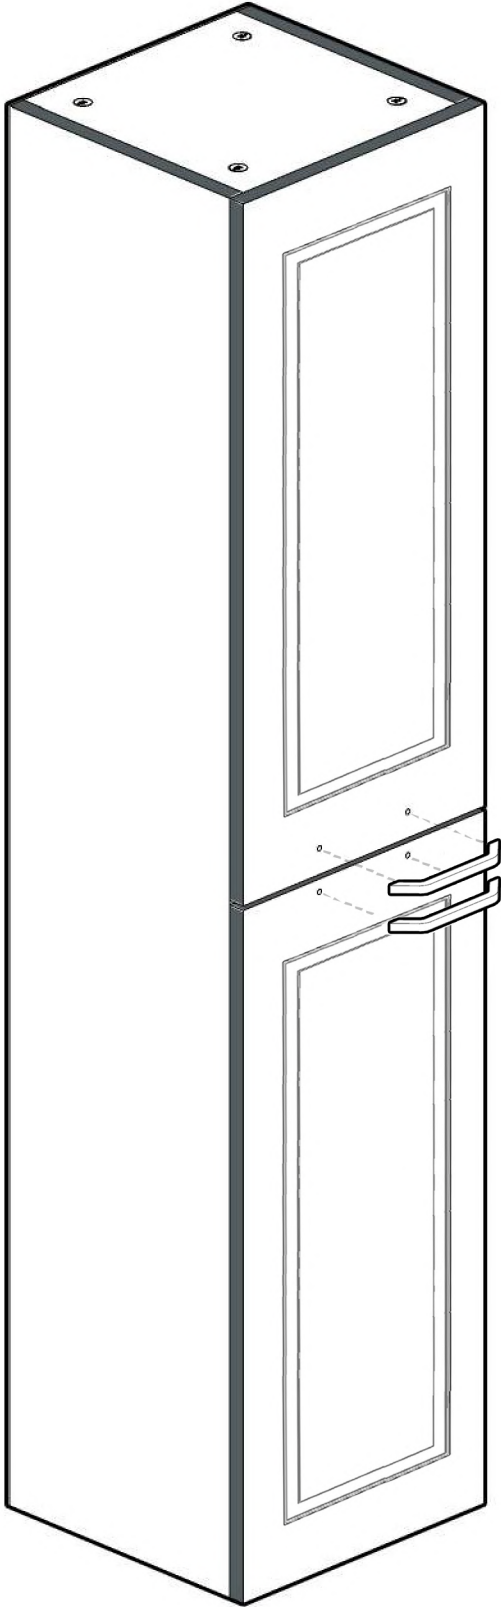

! Tornavida yardımıyla kulpları vidalayın.

