


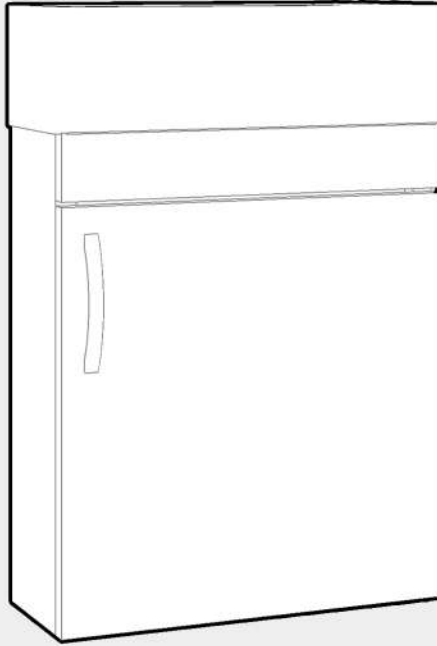


LALE 45

Kurulum Kitapçığı

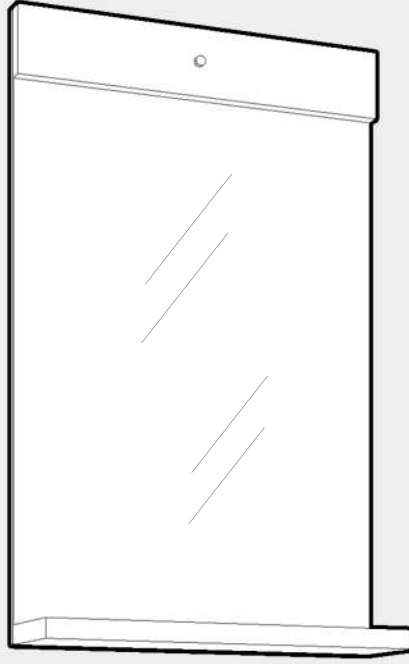

63



63

50



63



63

25

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :

ozceden.com

Mail :

info@ozcebanyo.com

Instagram :

ozceden



ÜRÜN PARÇALARI

üst dolap

x1



303.080.040.002
vida (5x50)



Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz




PVC'li Yüzey


x1



30.307.010.000.001
dübel

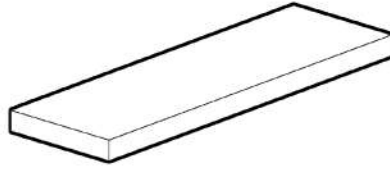

ALT PARÇA 1 adet
12 x 38.3cm

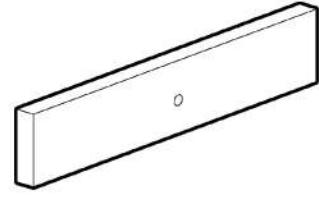

ÜST PARÇA 1 adet
7 x 38.3cm


x10



303.010.020.002
arkalık çivisi




AYNA 1 adet
38.3 x 54.5cm

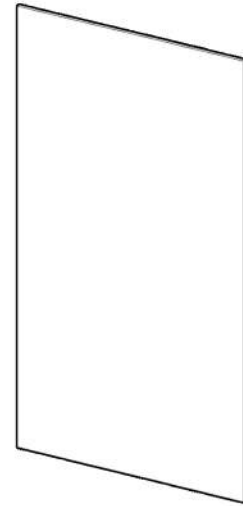

ARKALIK 1 adet
38.3 x 63.5cm


x1





30.301.003.000.001
kapatma tapası

1 Arkalığın yüzeyine, üst ve alt parçaların geleceği yüzeylere çift taraflı bant yerleştirin.


! Alttan ve üstten hizalamaya dikkat ediniz.

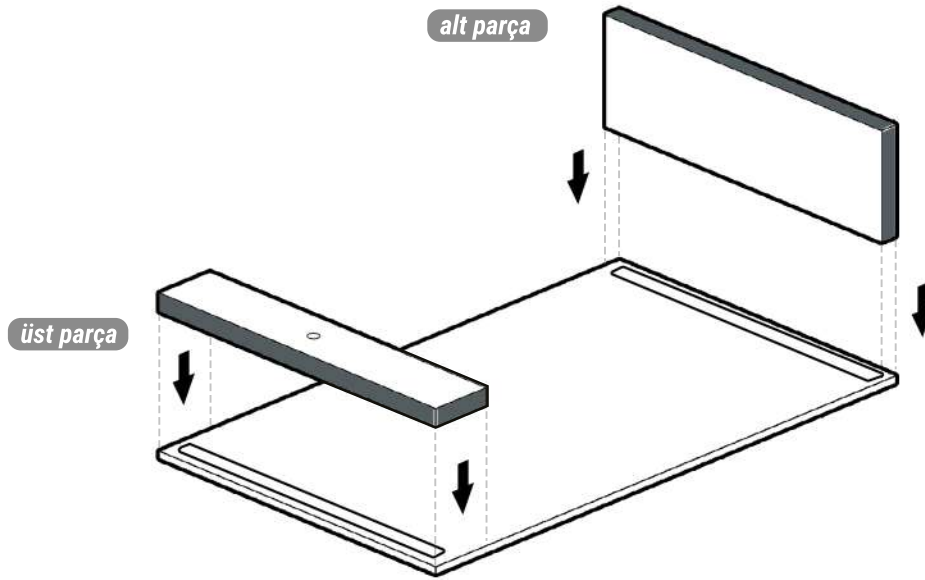


2 Alt parçanın bulunduğu arka yüzey hattını çiviler ile sabitleyin.

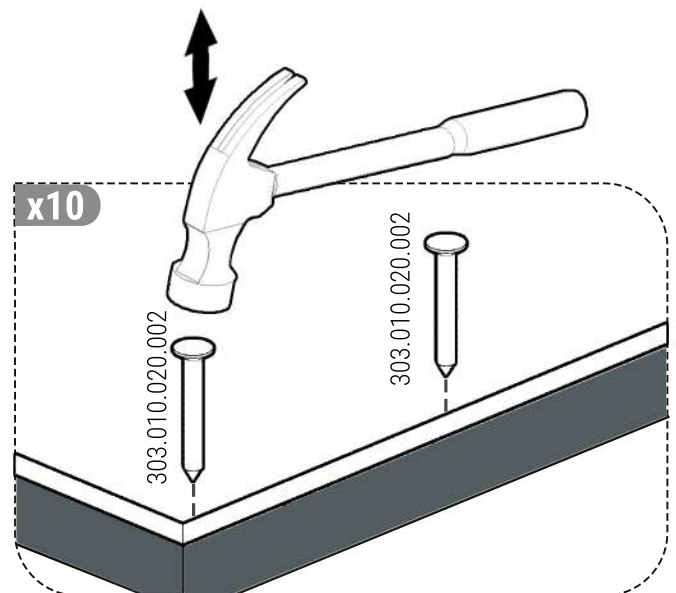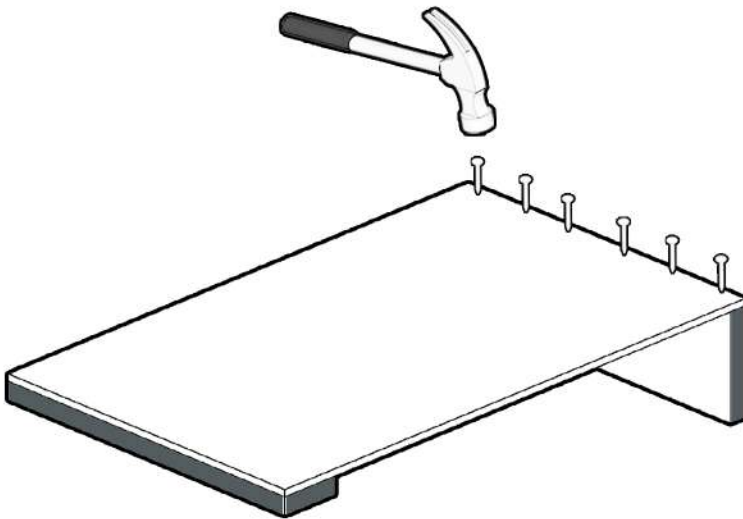


- 3 Ayna parçasını yapıştırmak için aynanın yapışacağı yüzeye çift taraflı bant geçin.

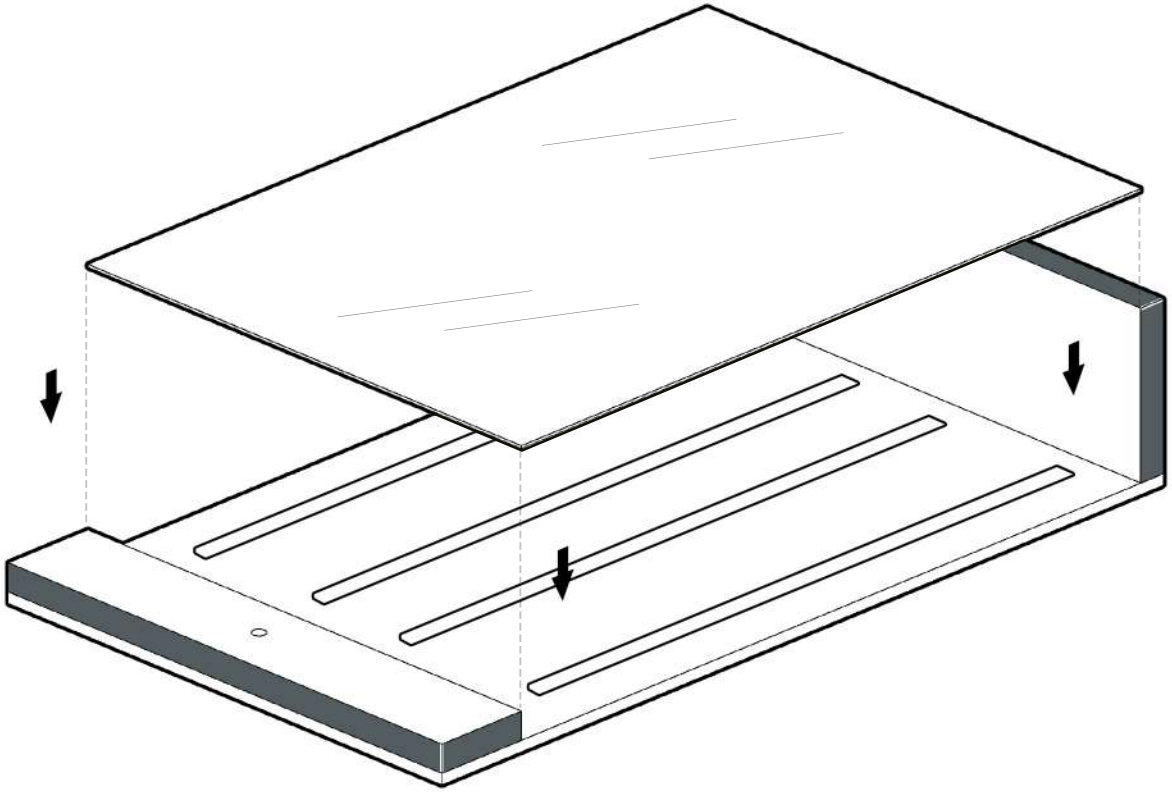


- 4** **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 25-30cm yukarı baz alarak üst parçanın ortasındaki boşluğun olduğu alandan duvarda işaretleme yapın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi montaj vidası ile dolabı duvara sabitleyin.

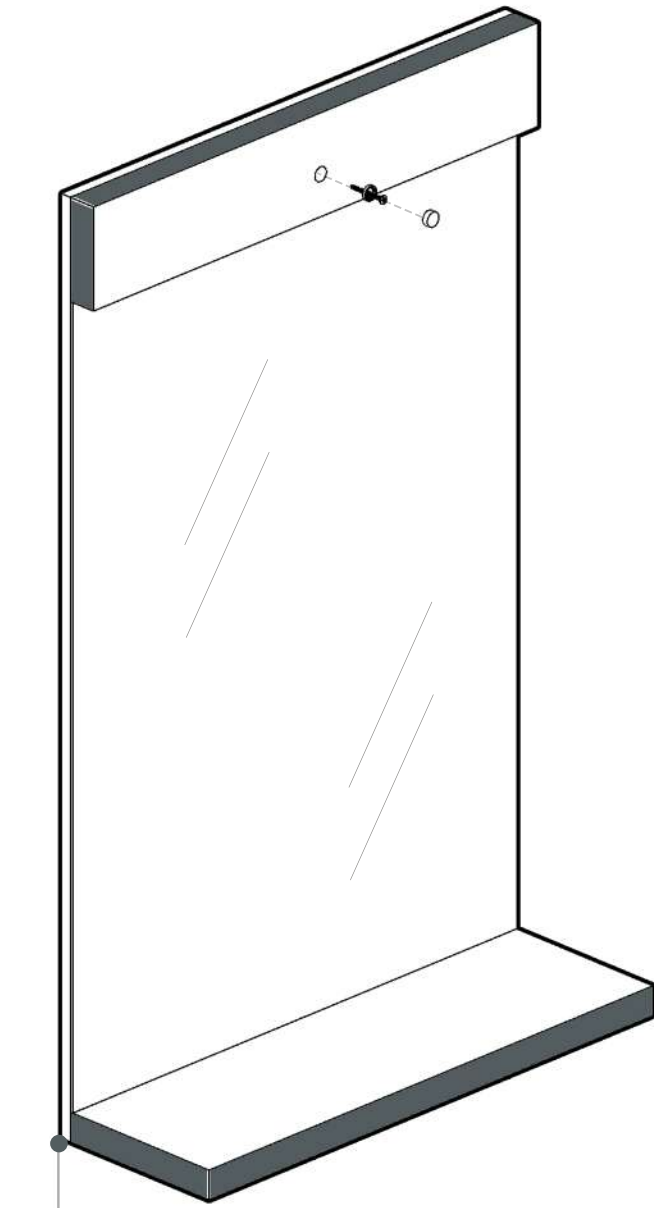



25-30cm

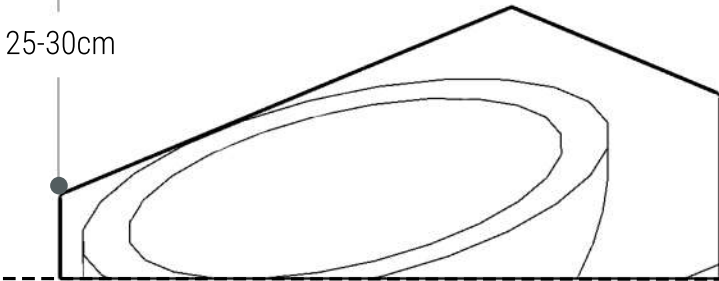

- !** Duvarda işaretleme yapınız.

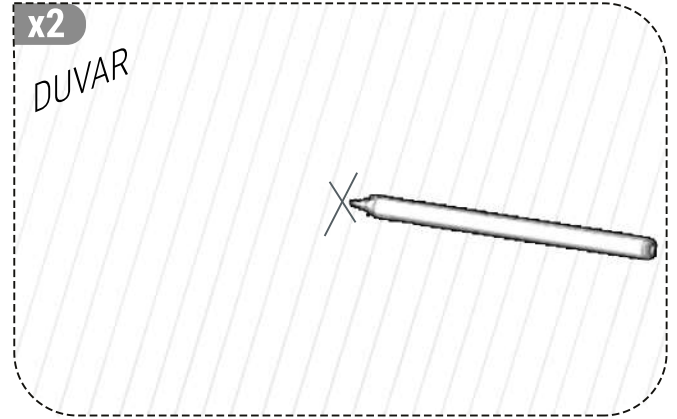

- !** Matkap ile duvarda delik açınız.

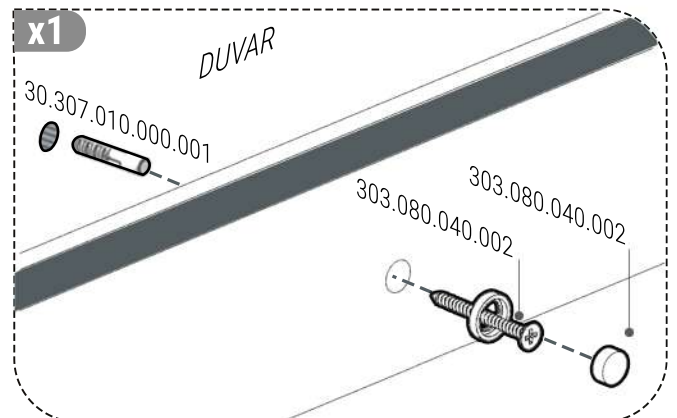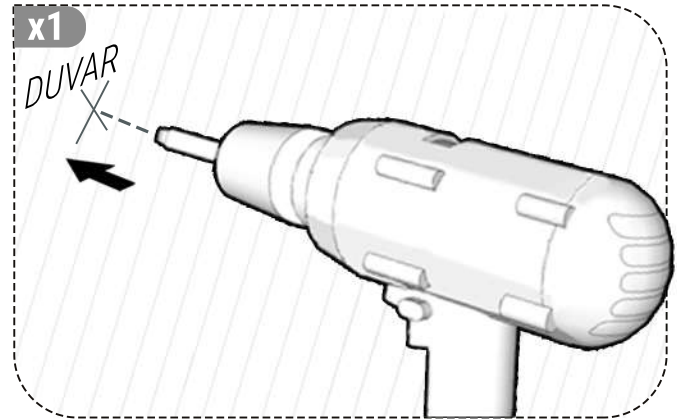

ÜRÜN PARÇALARI

x12



303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2



303.080.030.003
kulp vidası

x2



303.080.040.002
vida (5x50)

x8



30.307.011.000.001
minifiks

x8



30.307.008.000.001
kavala

x2



30.307.010.000.001
dübel

x2




30.307.009.000.001
askı aparatı

x8




30.307.012.000.001
minifiks gövde

x1

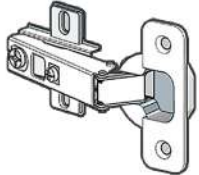

30.305.003.000.001
düz menteşe

x1

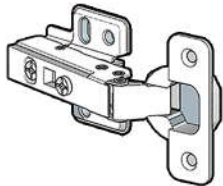

303.050.040.002
frenli menteşe



x1




101.050.010.002
yalı kulp (128mm)




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

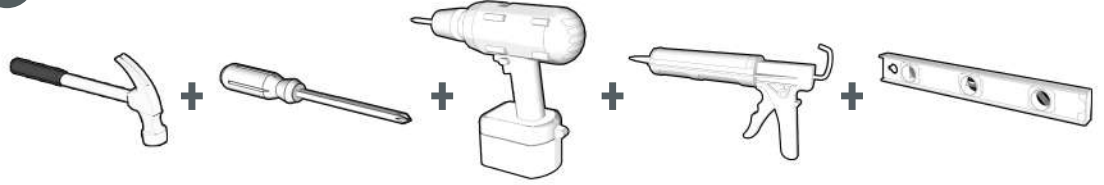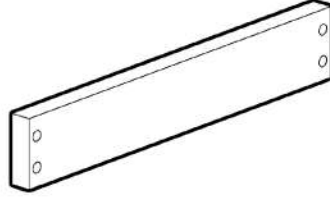**PVC'li Yüzey**


PANEL 1 adet
6.5 x 38.3cm

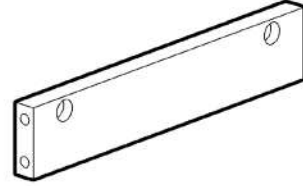


KAYIT 1 adet
6.5 x 34.7cm

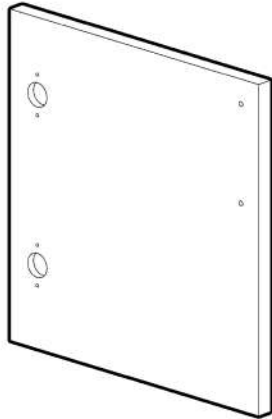

KAPAK 1 adet
38.3 x 40.8cm

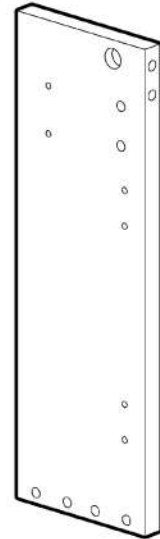


YAN 2 adet
15.9 x 47.8cm


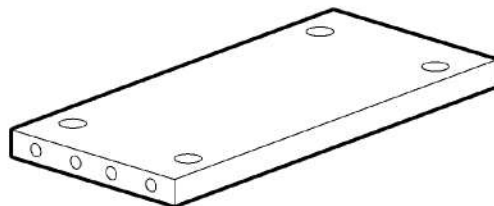


ALT 1 adet
15.9 x 34.8cm

- 1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

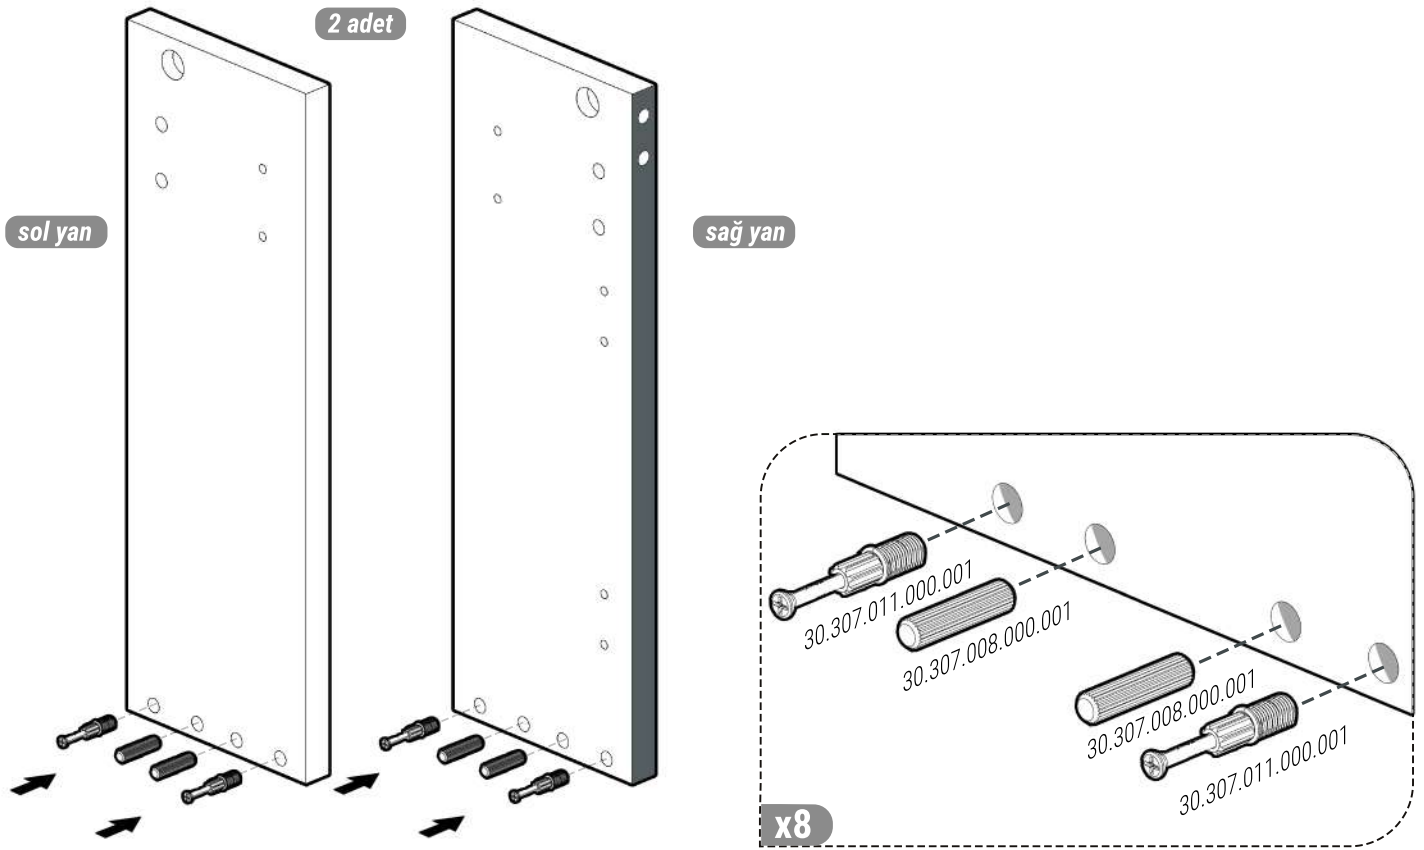


- 2 Alt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

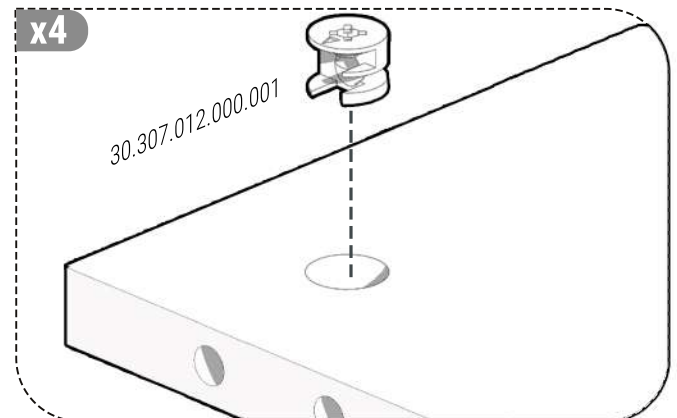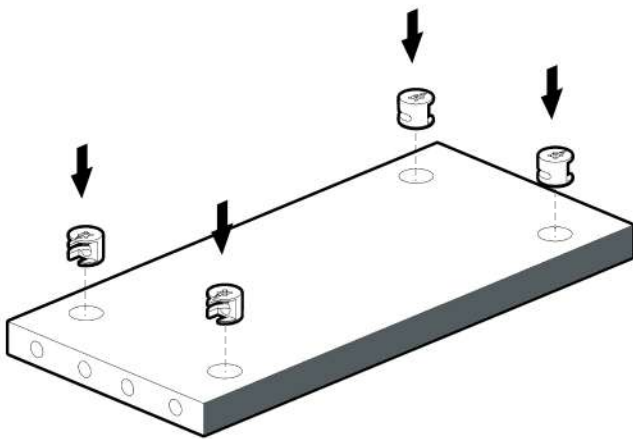


3 Alt parçayı yan parçalar ile birleştirin. Minifiks kafalarının bulunduğu yüzeyin altta kalmasına dikkat edin.

! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

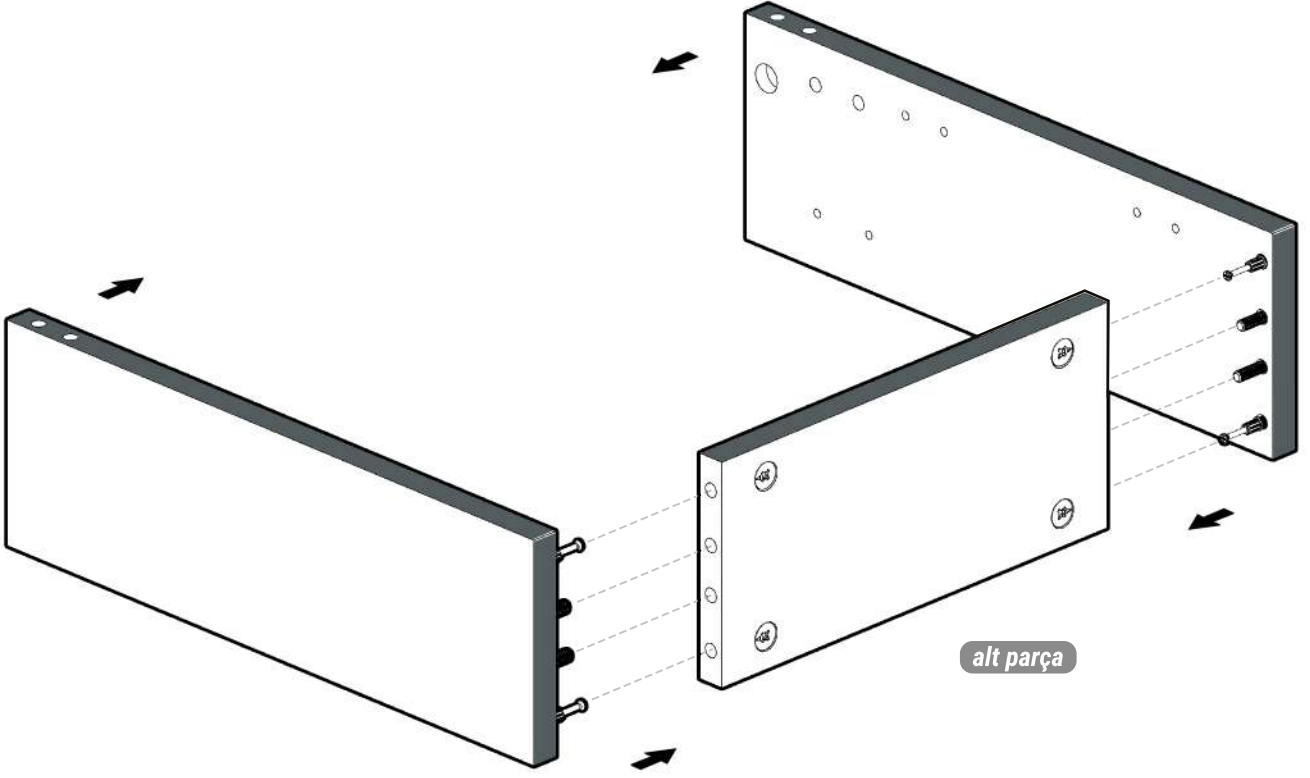

! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.


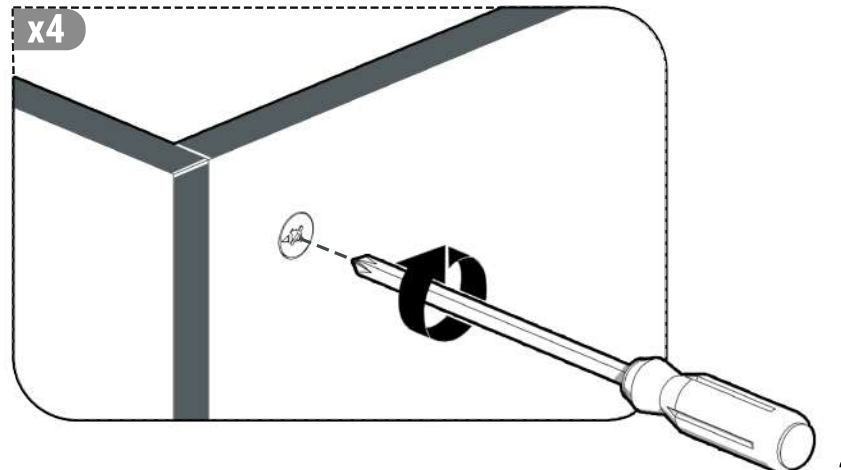


4


Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin. Ardından kayıt parçasını gösterildiği gibi yan yüzeyler ile birleştirin.



Kayıt parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

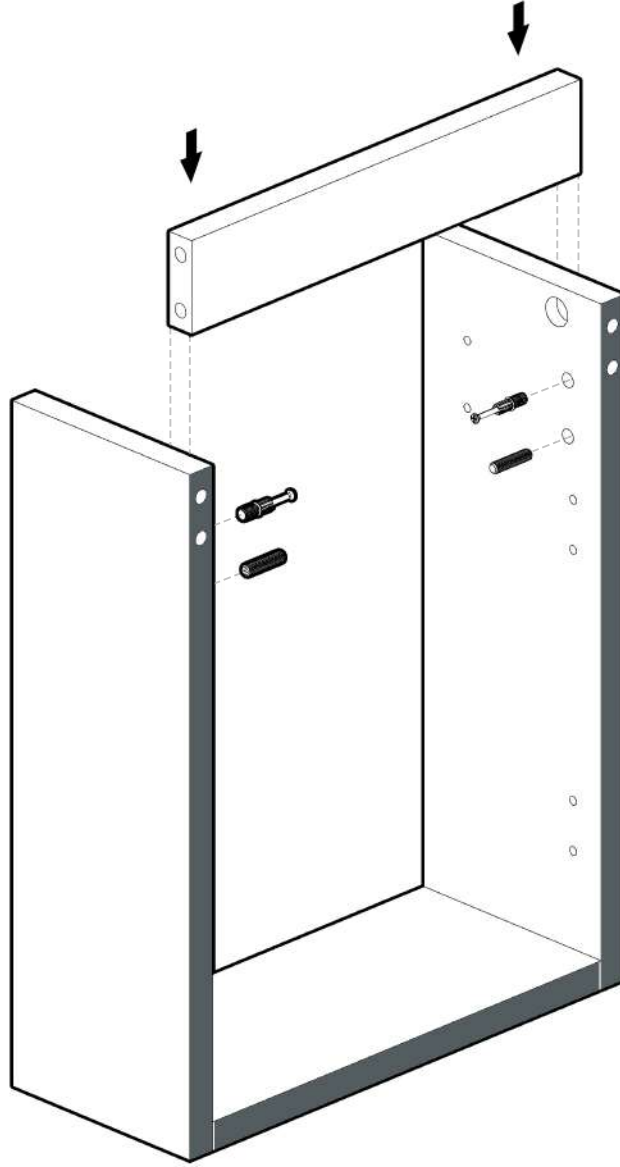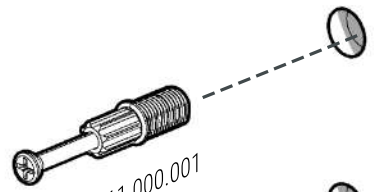
**x4**

30.307.011.000.001




30.307.008.000.001

- 5 Kayıt parçasına minifiks kafalarını oturtun.


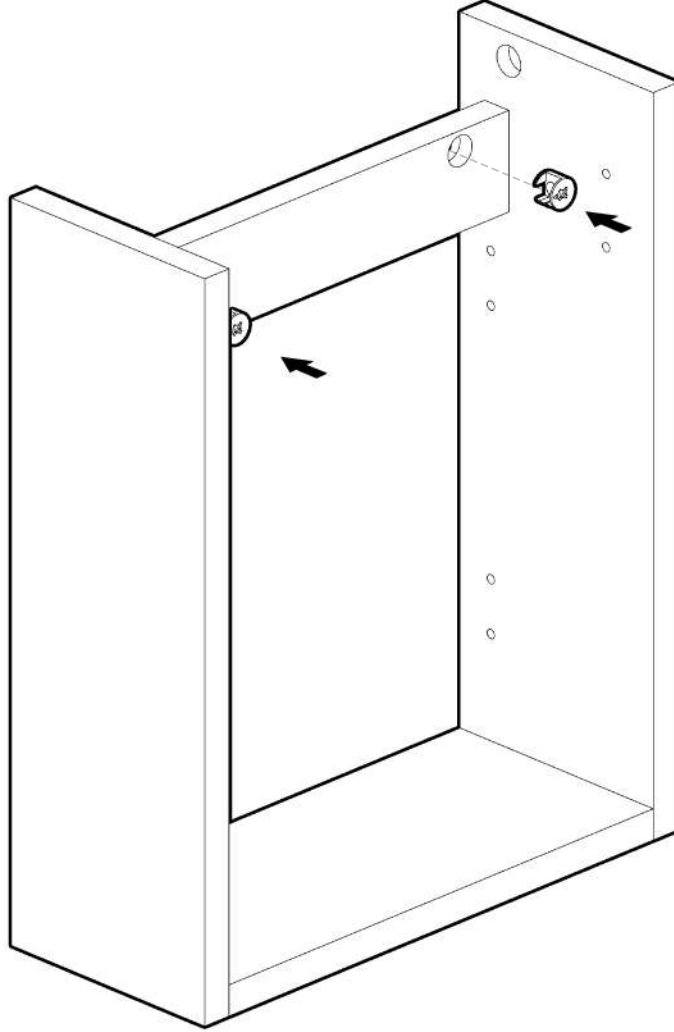


- ! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

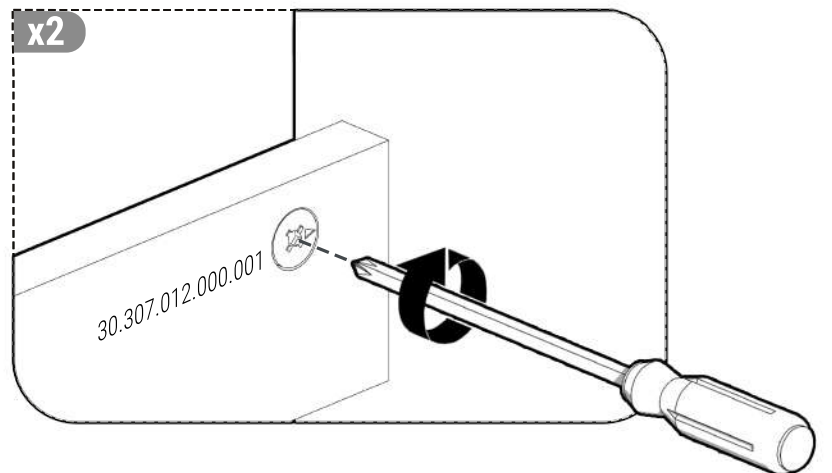



6

Panel parçasına minifiks ve kavelaları yerleştirin.

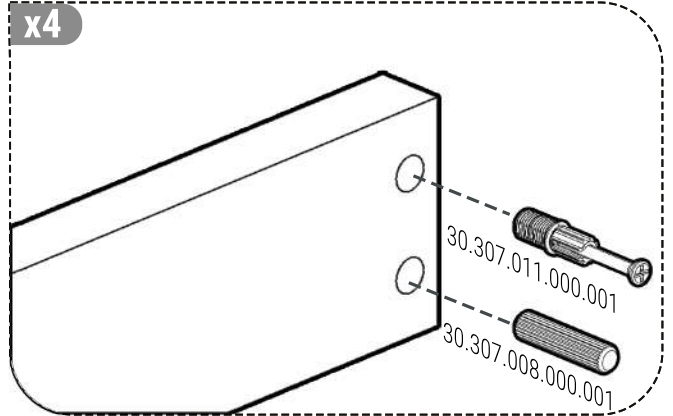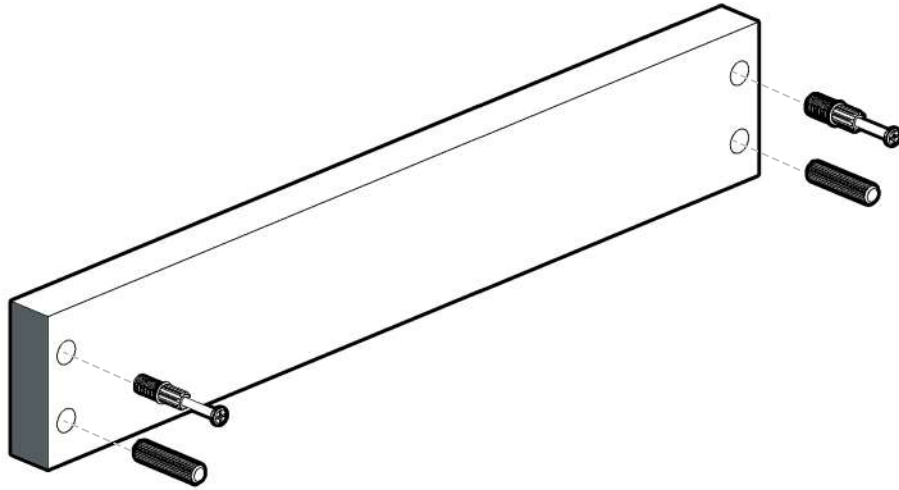


7 Minifiks kafalarını da yerleştirin ve paneli oturtun.


! Panel parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

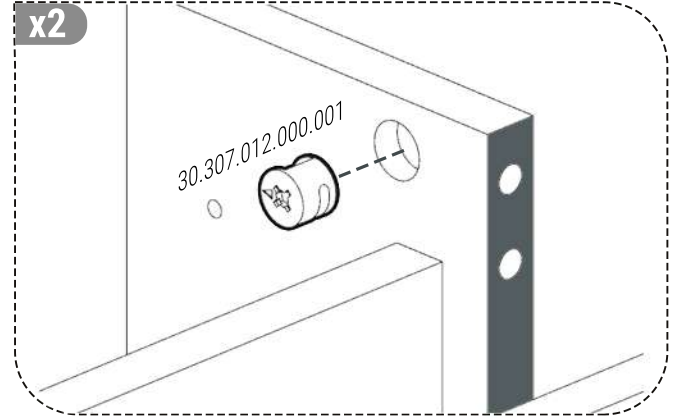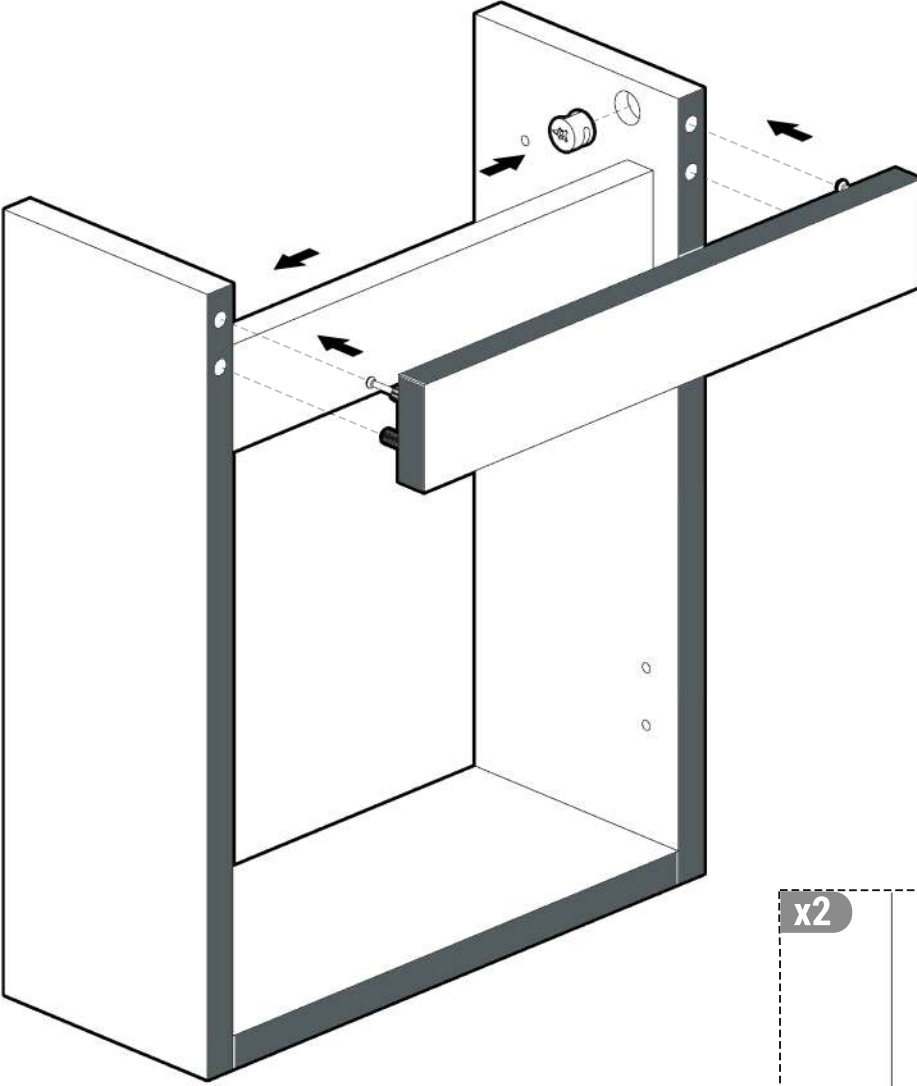



! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

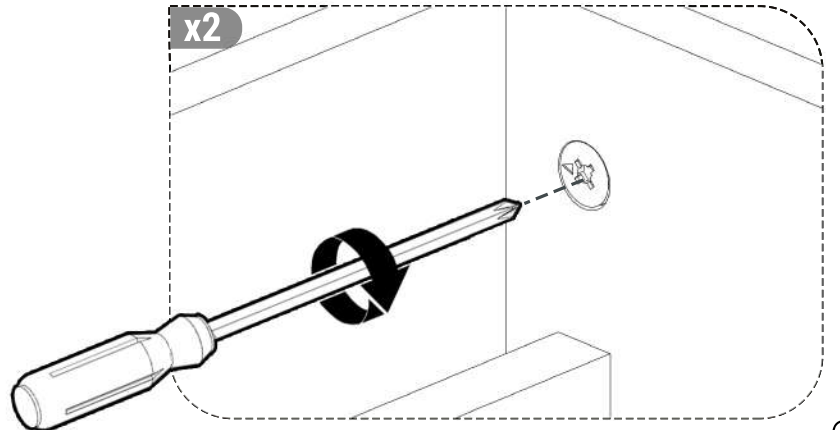




- 8 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

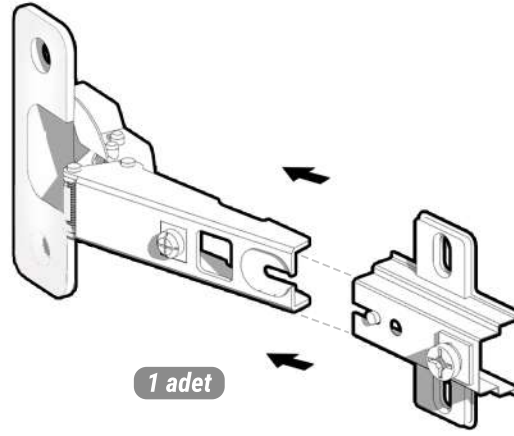

- ! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

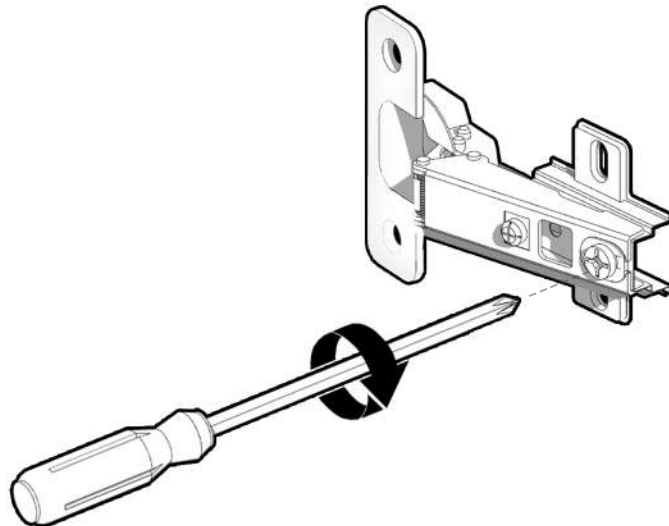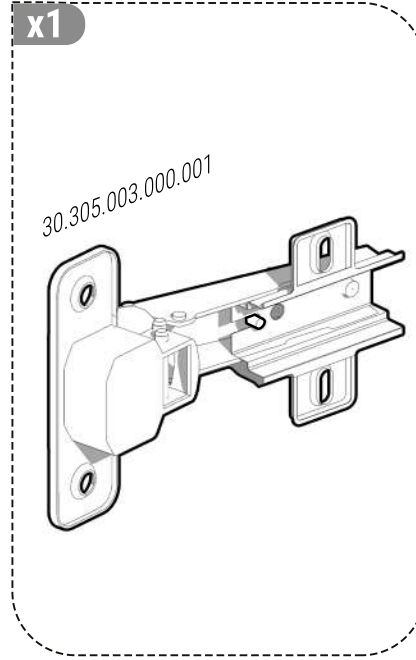


- 9 Kapak parçasındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

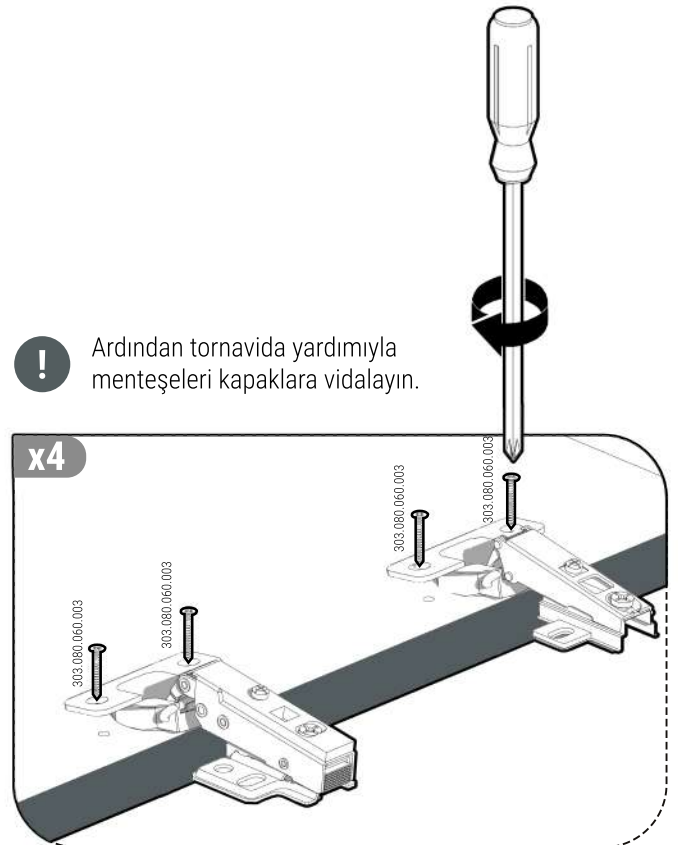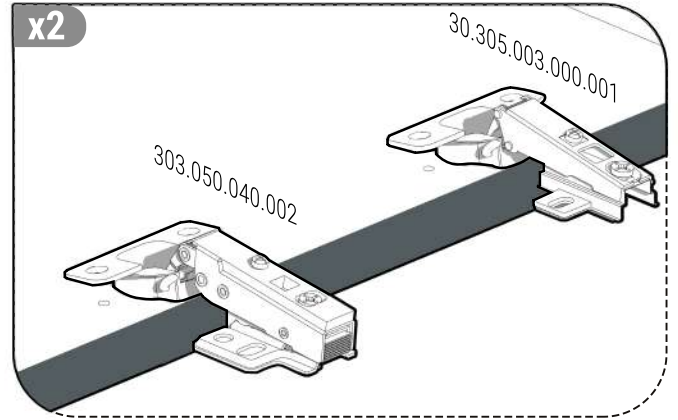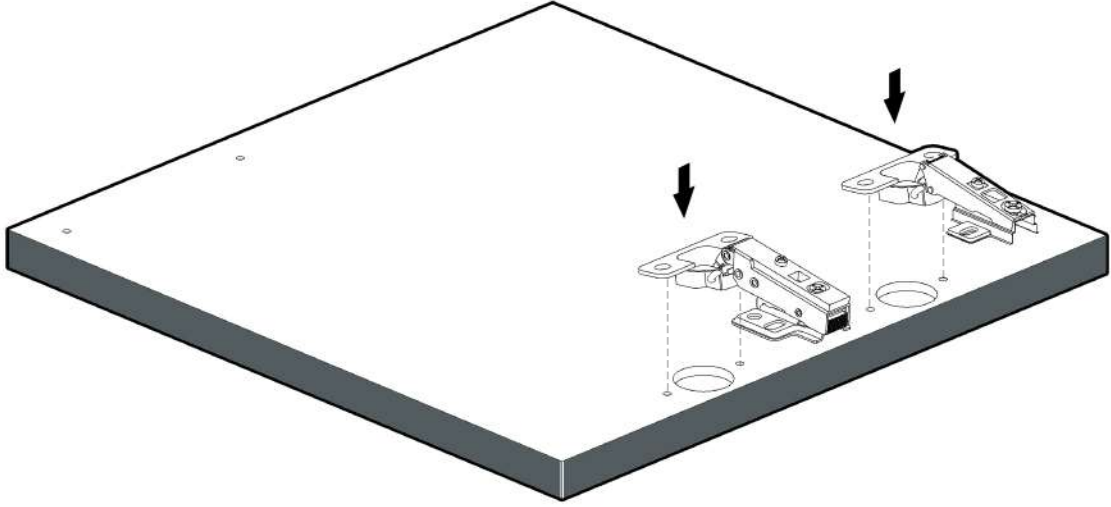

! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.


10 Kapağı yan yüzey ile birleştirin.

! Kapak parçasını monte ederken alttan hizalamaya dikkat ediniz.



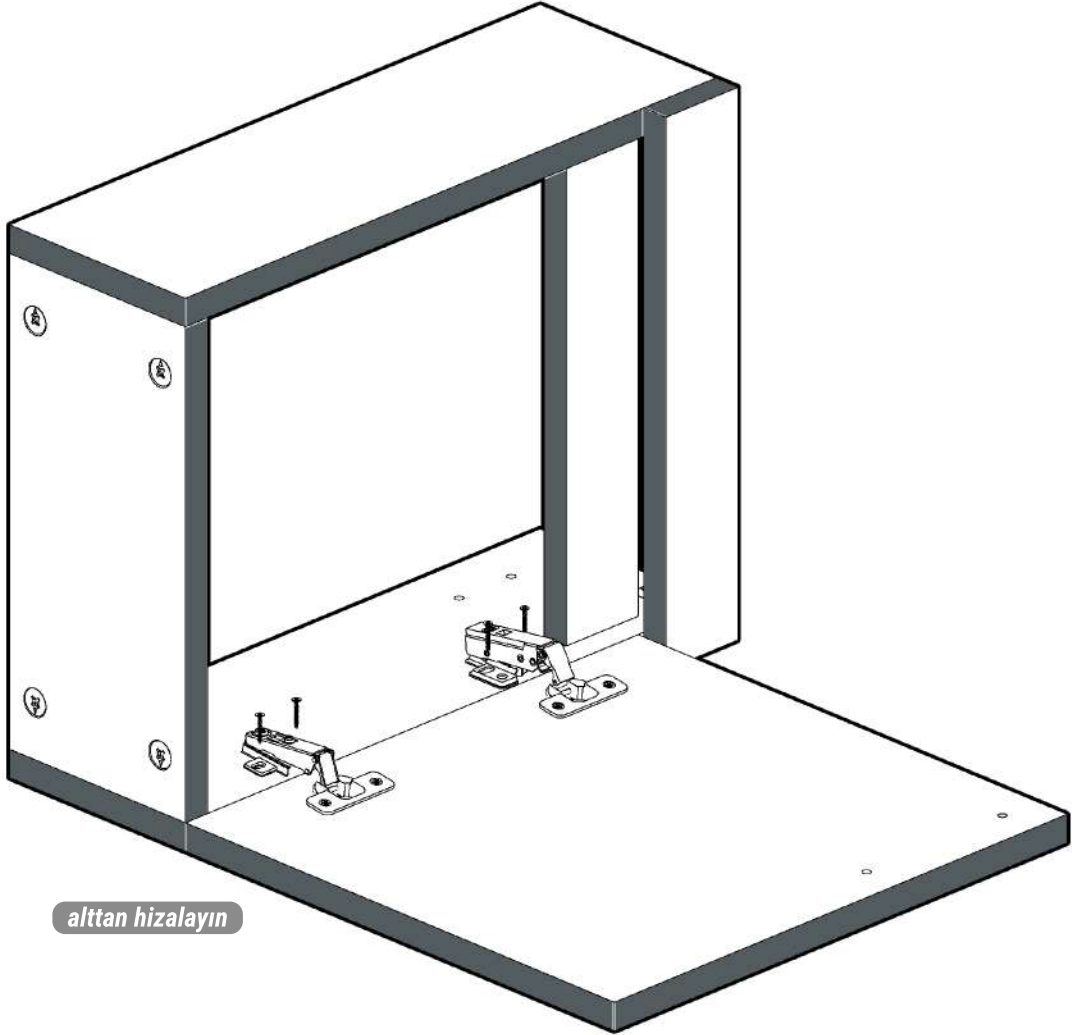


alttan hizalayın

! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.


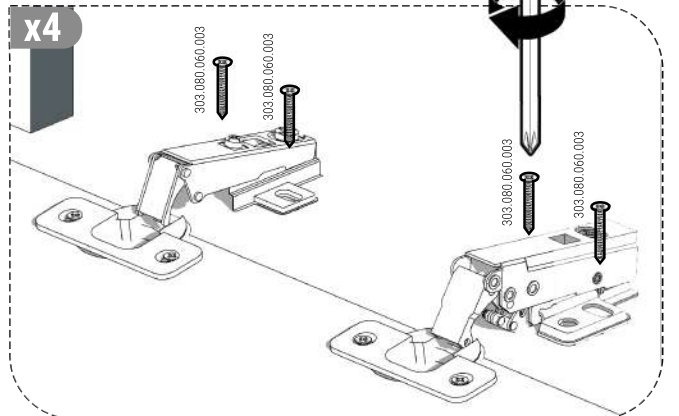


11 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

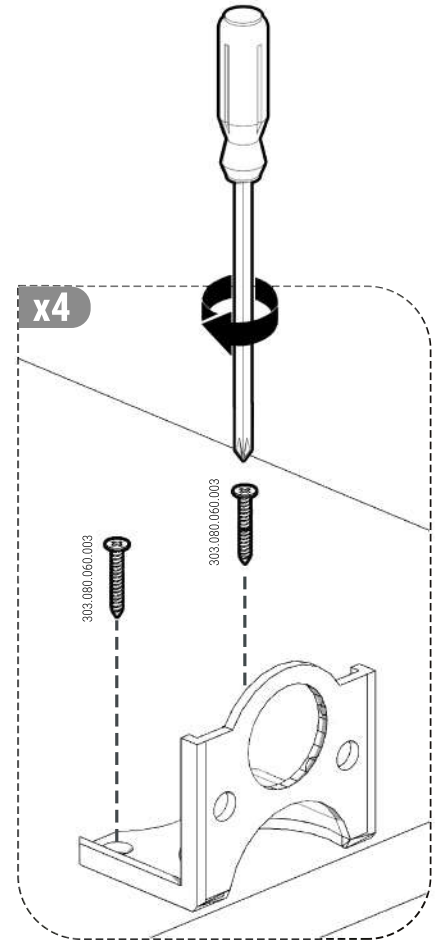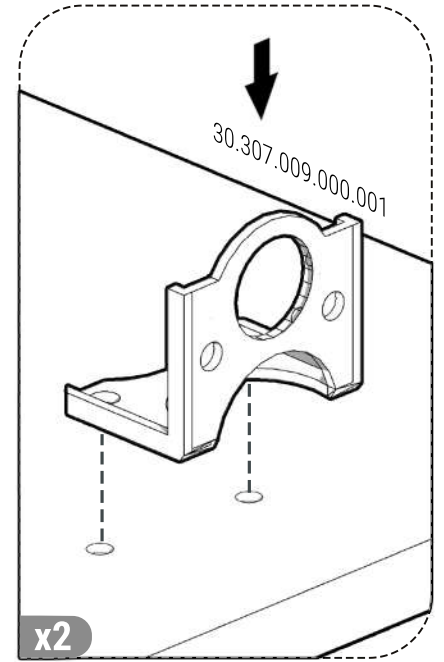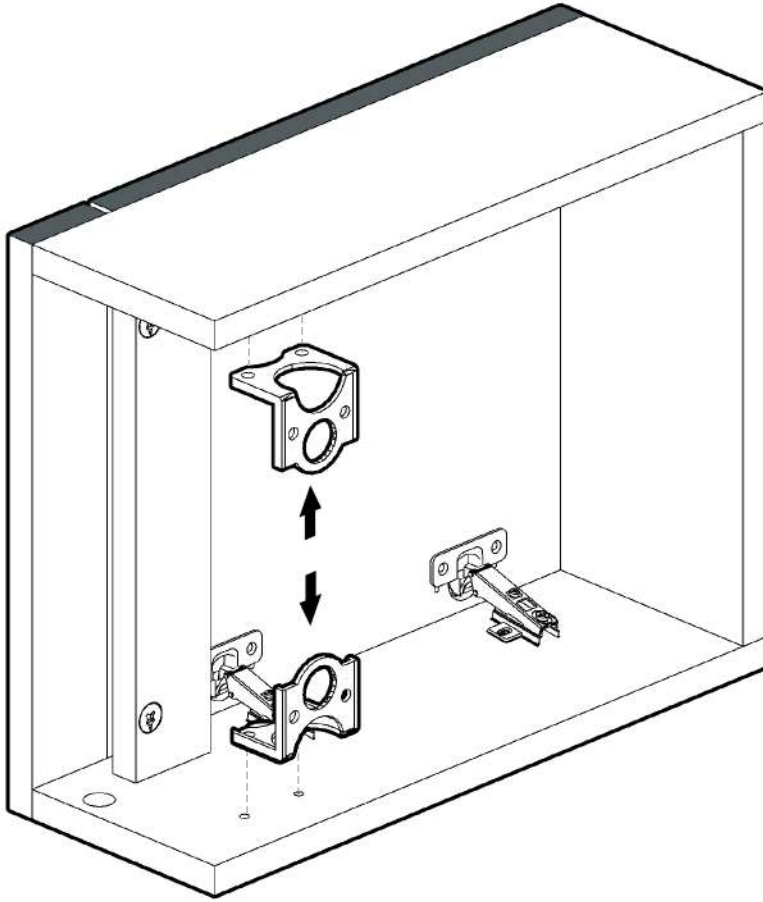


- 12** **İsteğe bağlı** olarak zeminden 25cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.



! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

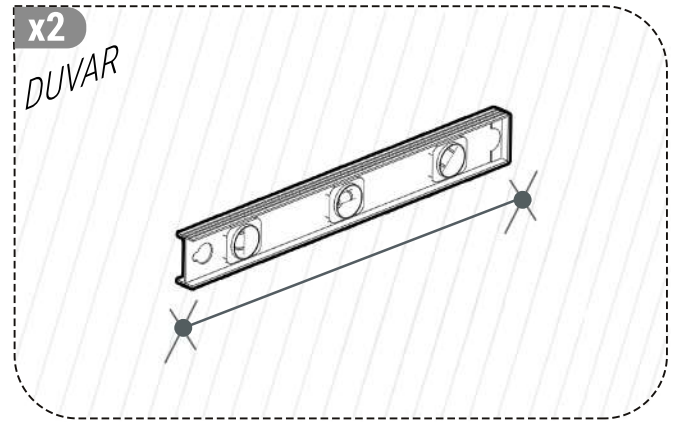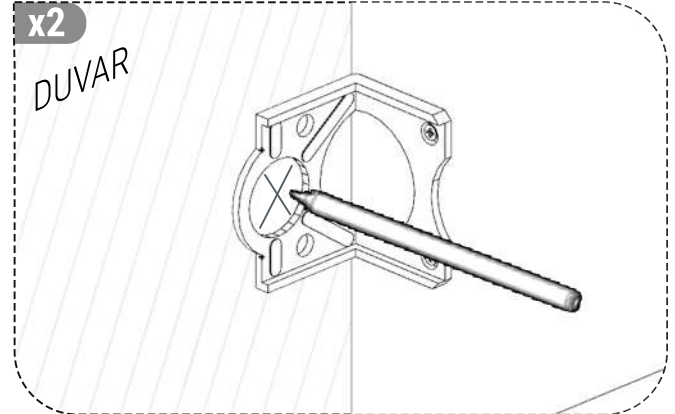



! Matkap ile duvarda delik açınız.

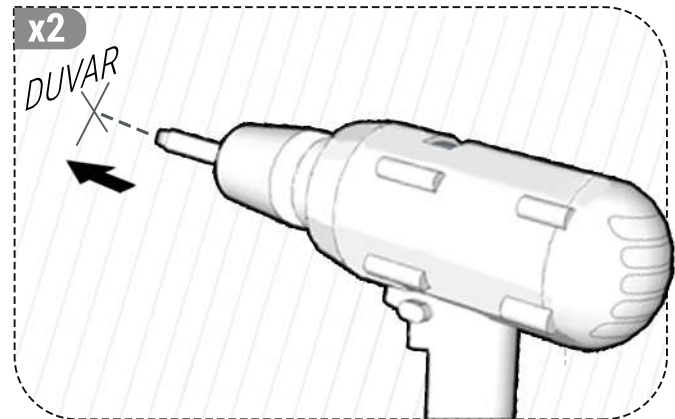


! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

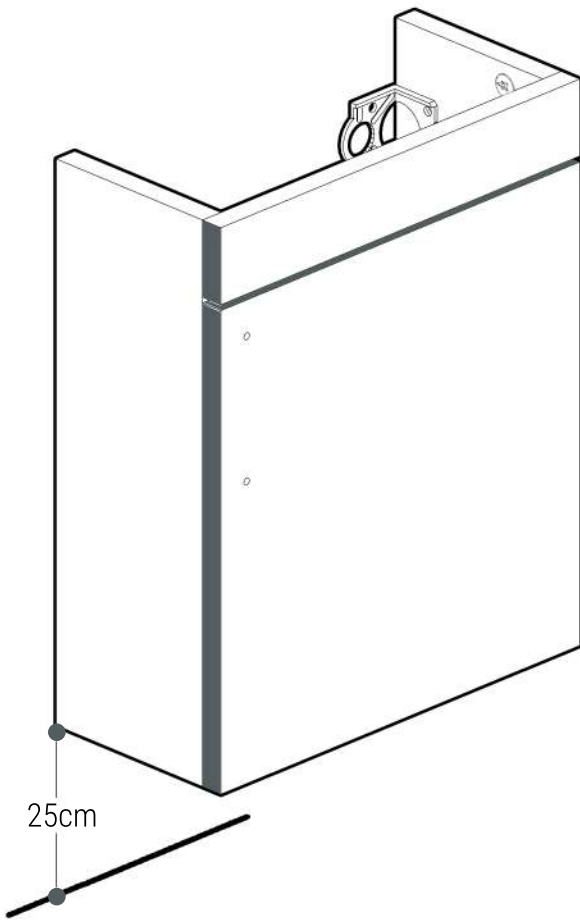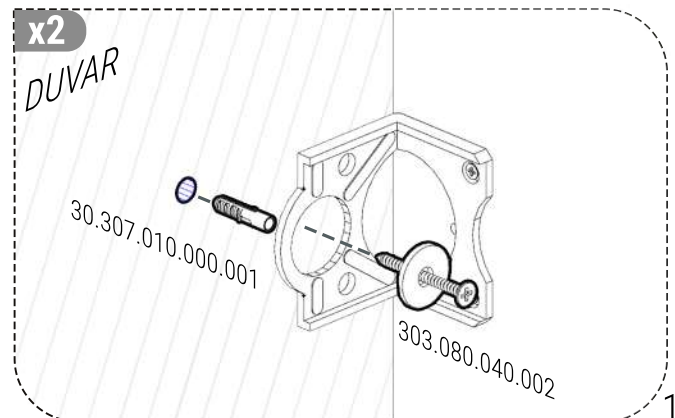

13 Kulpu kapağa vidalayın.

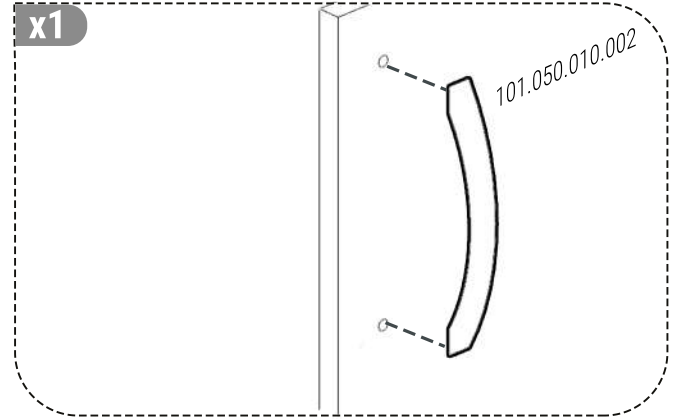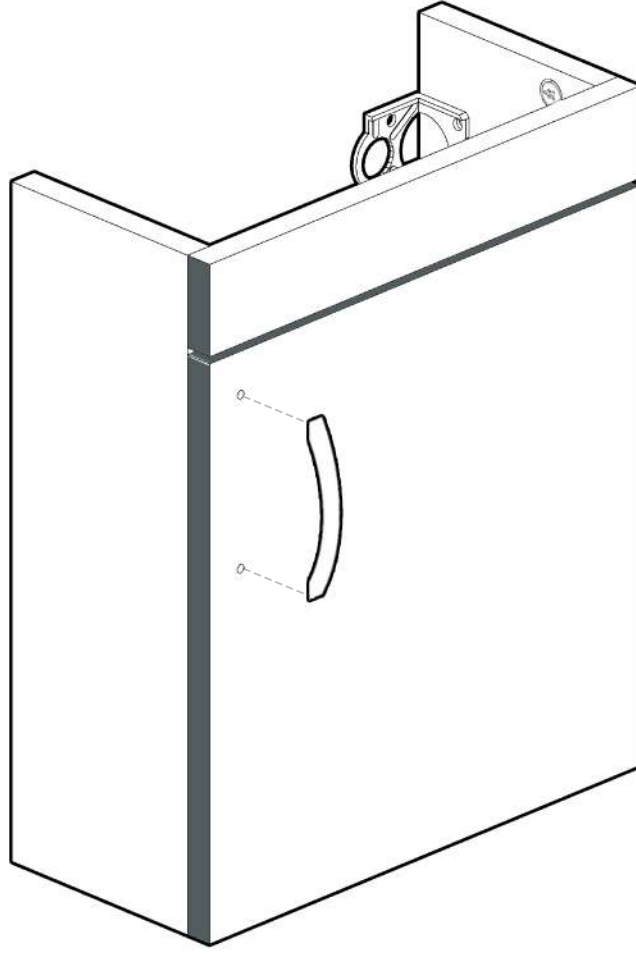

! Tornavida yardımıyla kulpları vidalayın.

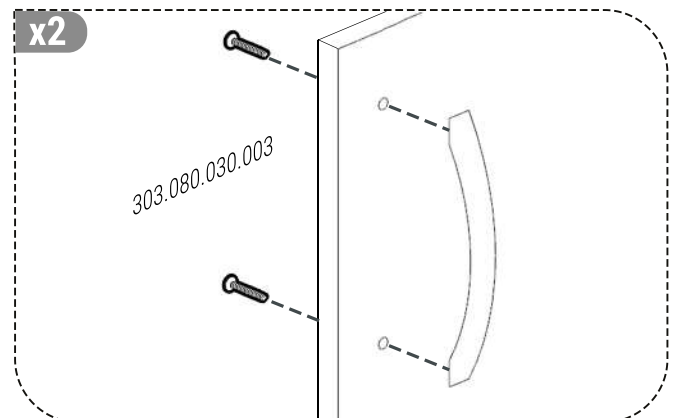

- 14** Seramik lavaboyu dolabın üzerine oturtun. Duvar ile lavabo yüzeyi arasına silikon çekerek alt dolap kurulumunu tamamlayın.

