
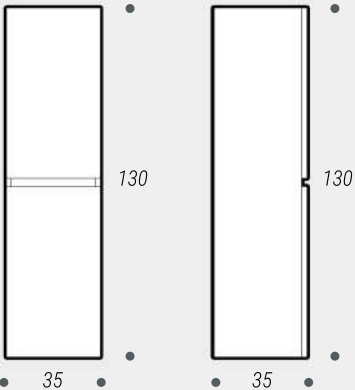


BOY DOLAP 130x35

Kurulum Kitapçığı

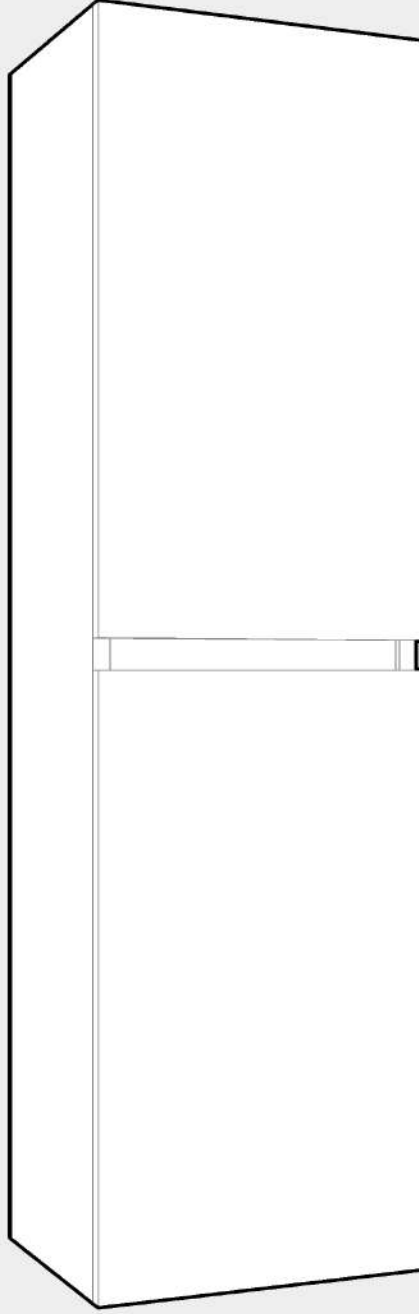

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :

ozceden.com

Mail :

info@ozcebanyo.com

Instagram :

[ozceden](https://www.instagram.com/ozceden)




x40

303.080.060.003
vida (3.5x16)

x3

303.080.040.002
vida (5x50)

x13

30.307.011.000.001
minifiks

x12

30.307.008.000.001
kavela

x3


30.307.010.000.001
dübel

x3


30.307.009.000.001
askı aparatı

x13


30.307.012.000.001
minifiks gövde

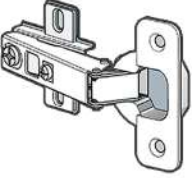x2


30.305.003.000.001
düz menteşe

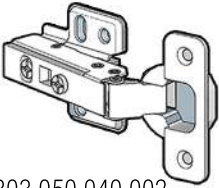x2


303.050.040.002
frenli menteşe

x25

303.010.020.002
arkalık çivisi

x8

30.301.003.000.001
raf pimi

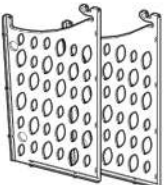x1

101.010.010.299
plastik sepet

ÜRÜN PARÇALARI

boy dolap



Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz



+



+




+




PVC'li Yüzey




ALT-ÜST 2 adet
31.4 x 32.5cm

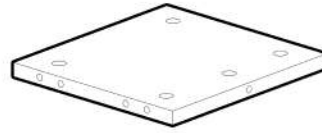


ORTA 1 adet
29.5 x 31.4cm

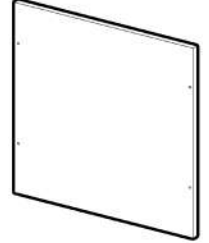


SPT ALTLIK 1 adet
26.3 x 27cm

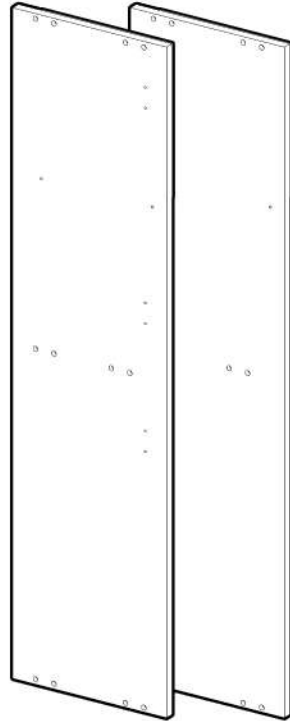


YAN 2 adet
32.5 x 130cm

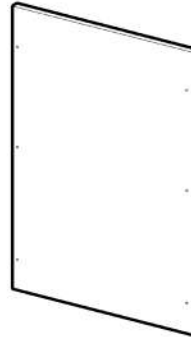

SPT ARKALIK 1 adet
27 x 39cm

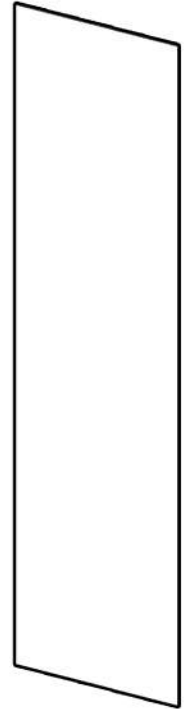


ARKALIK 1 adet
35 x 130cm

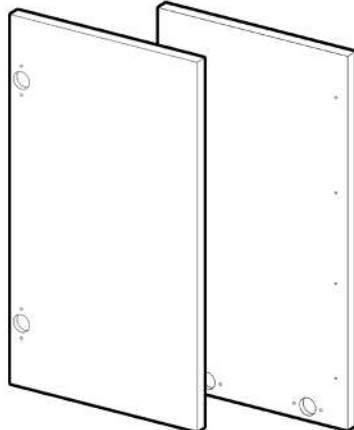

KAPAK 2 adet
35 x 63.4cm





ARA PARÇA 1 adet
8 x 31.4cm

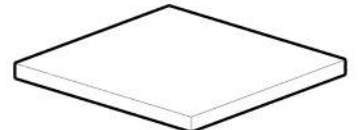


RAF 1 adet
31.3 x 32cm

- 1** Yan parçanın yüzeyinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

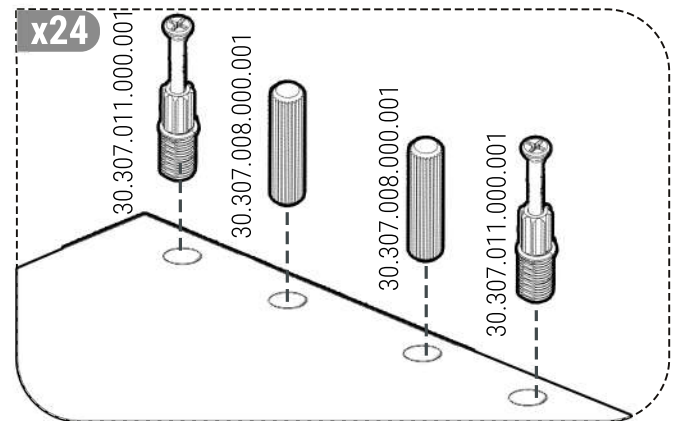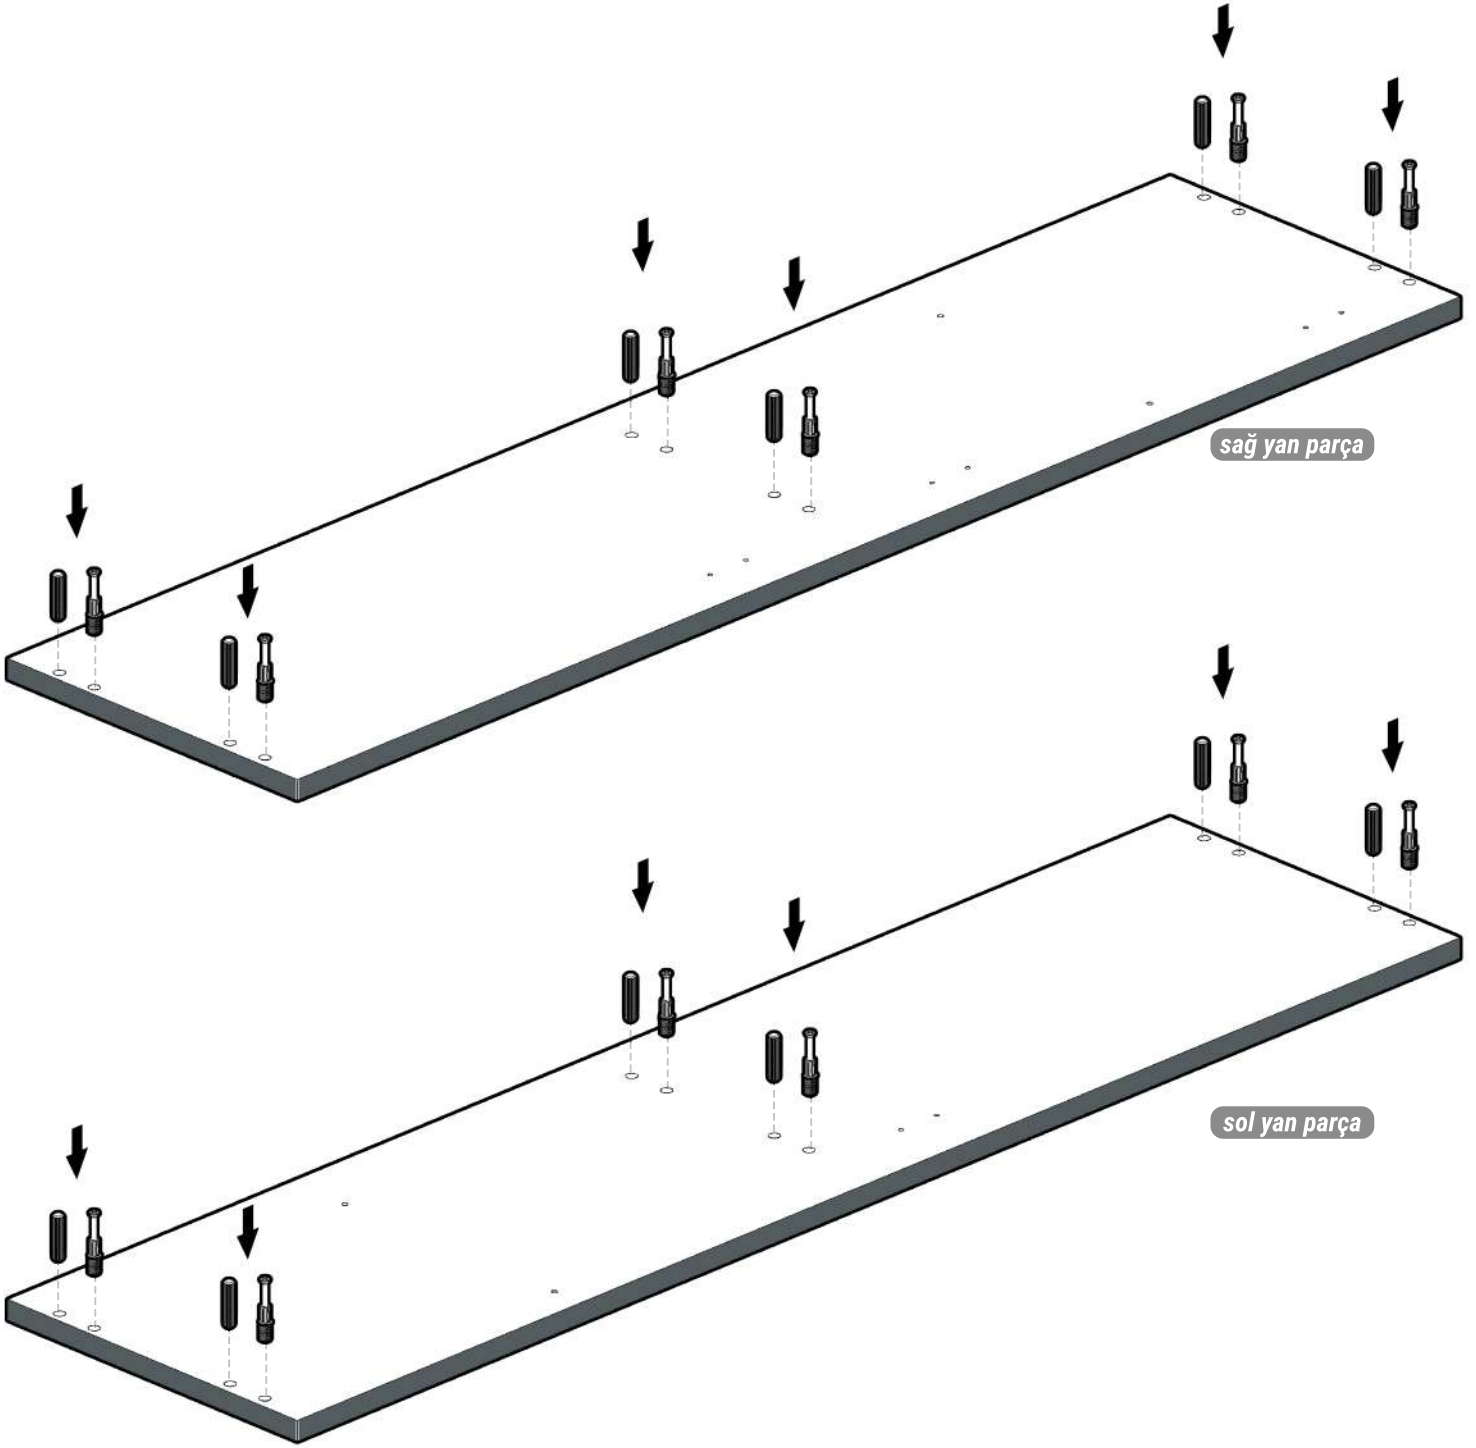


2 Alt-üst ve orta parçaları yan parçalar ile birleştirin.

! Üst parçanın minifiks boşluğu bulunan yüzeyinin üstte, orta ve alt parçanın altına doğru bakmasına dikkat ediniz.

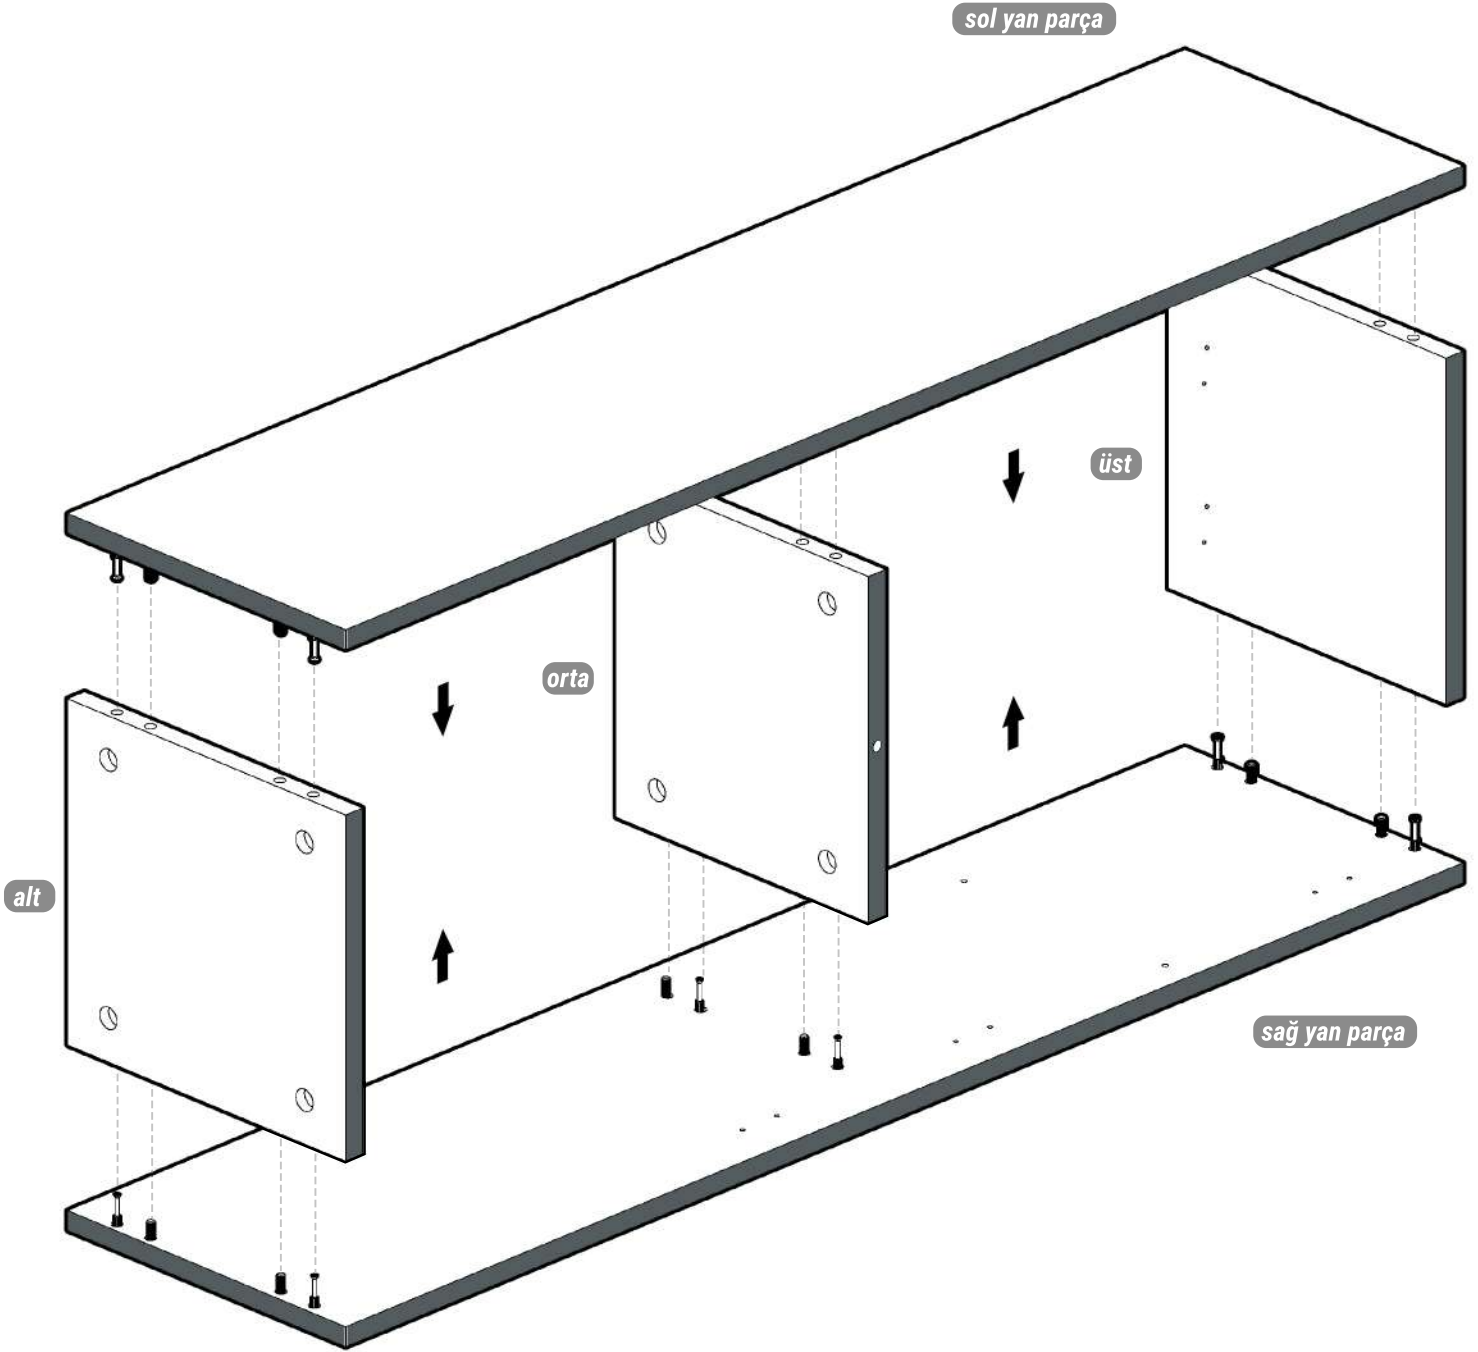


! Sağ yan parçanın sağda konumlanmasına dikkat ediniz



- 3 Alt-üst ve orta parçalarda yer alan boşluklara minifiks kafalarını oturtun.

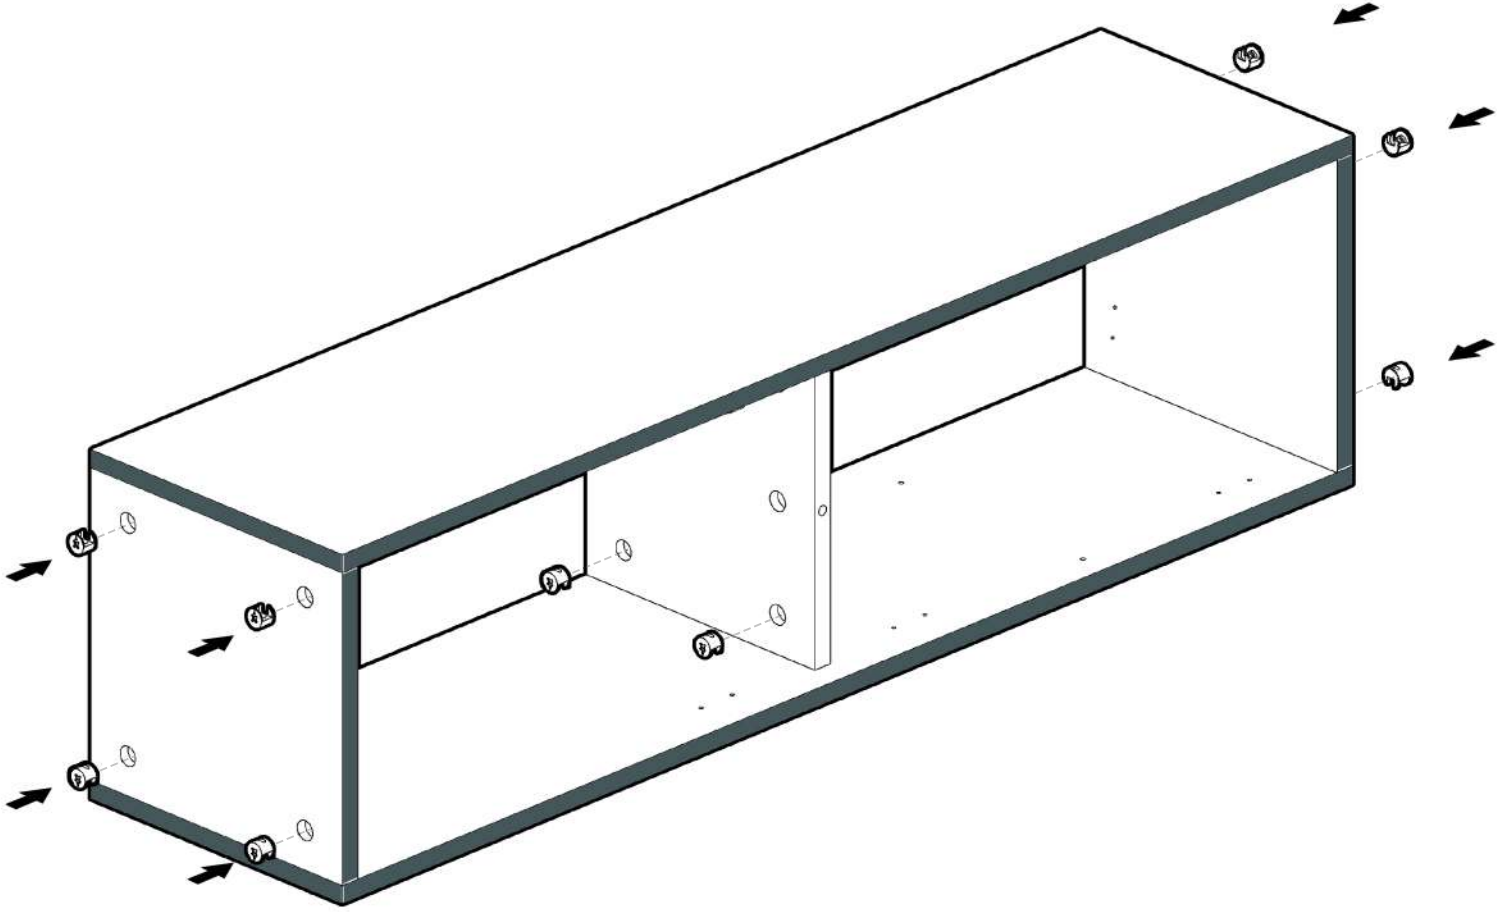


- ! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

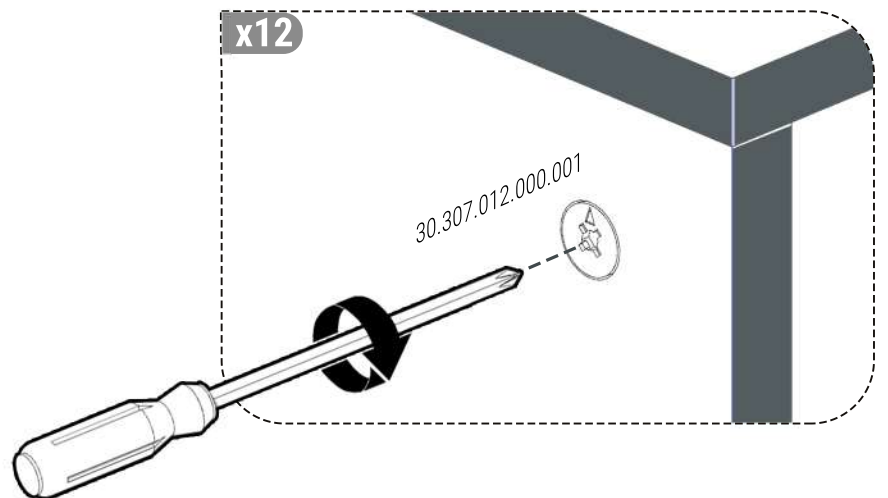


4 Ara parçaya minifiks yerleştirin.

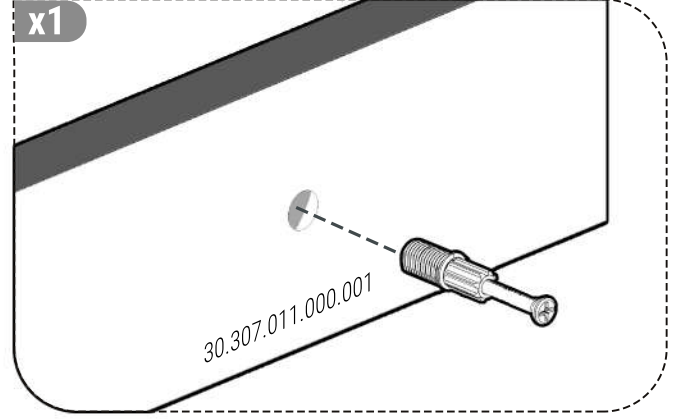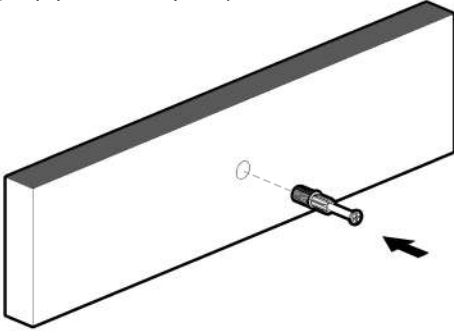

5 Ara parçayı gösterildiği şekilde orta kısım ile birleştirin ve minifiks kafasını oturtun.

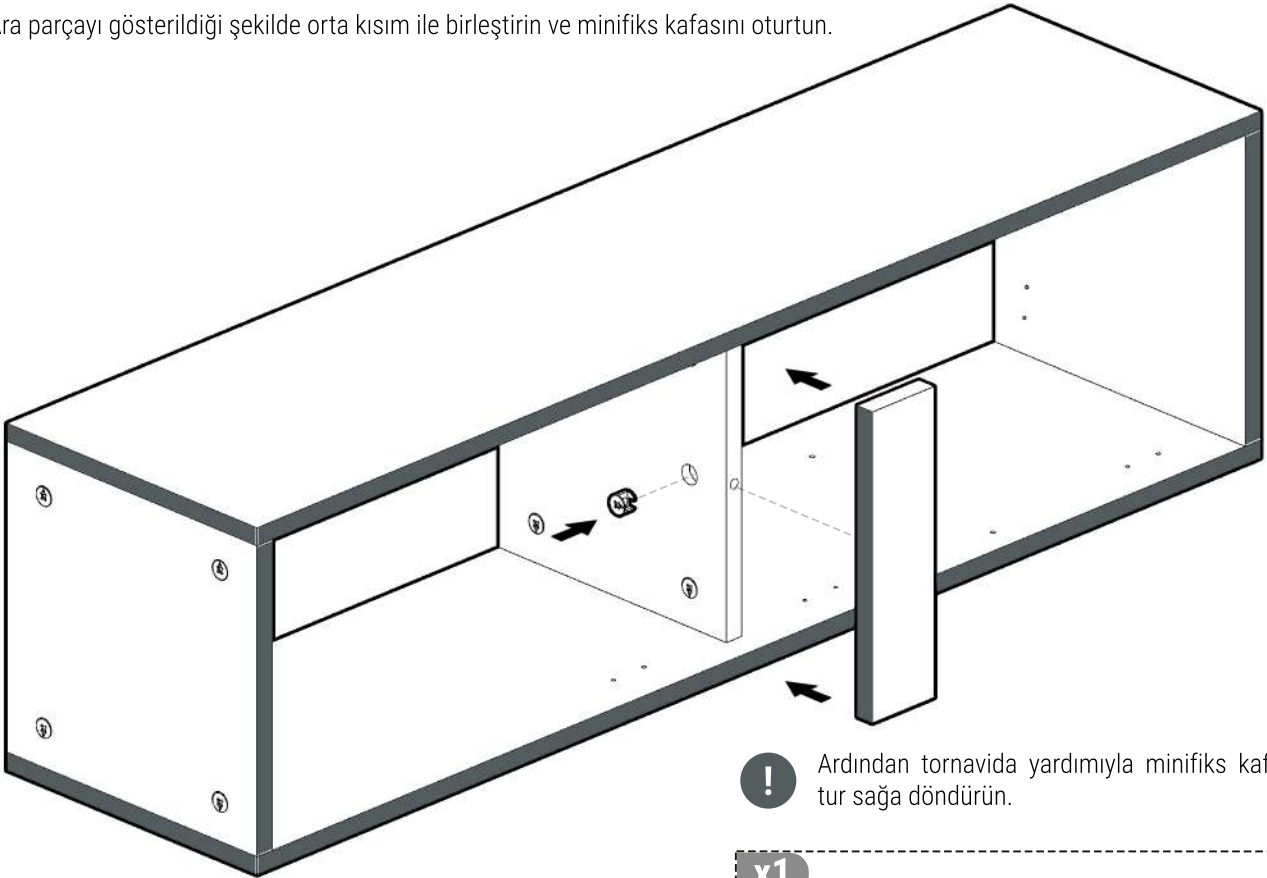


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafasını yarım tur sağa döndürün.

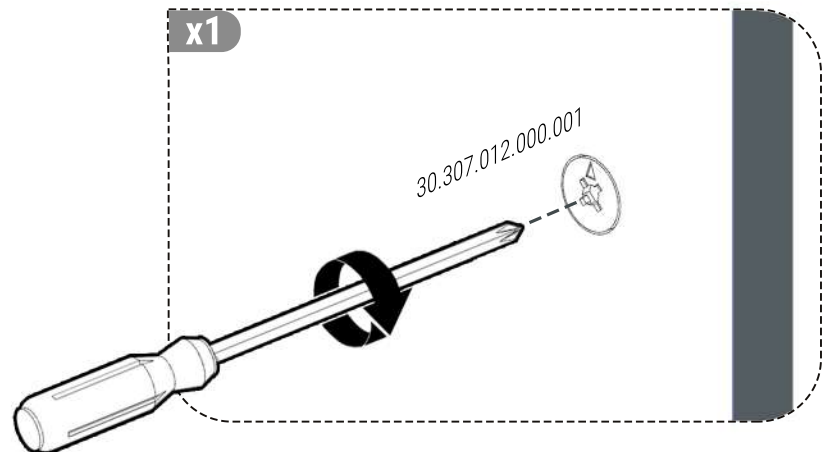


6



Dolabın arka yüzeyine Arkalıği çiviler ile sabitleyin.

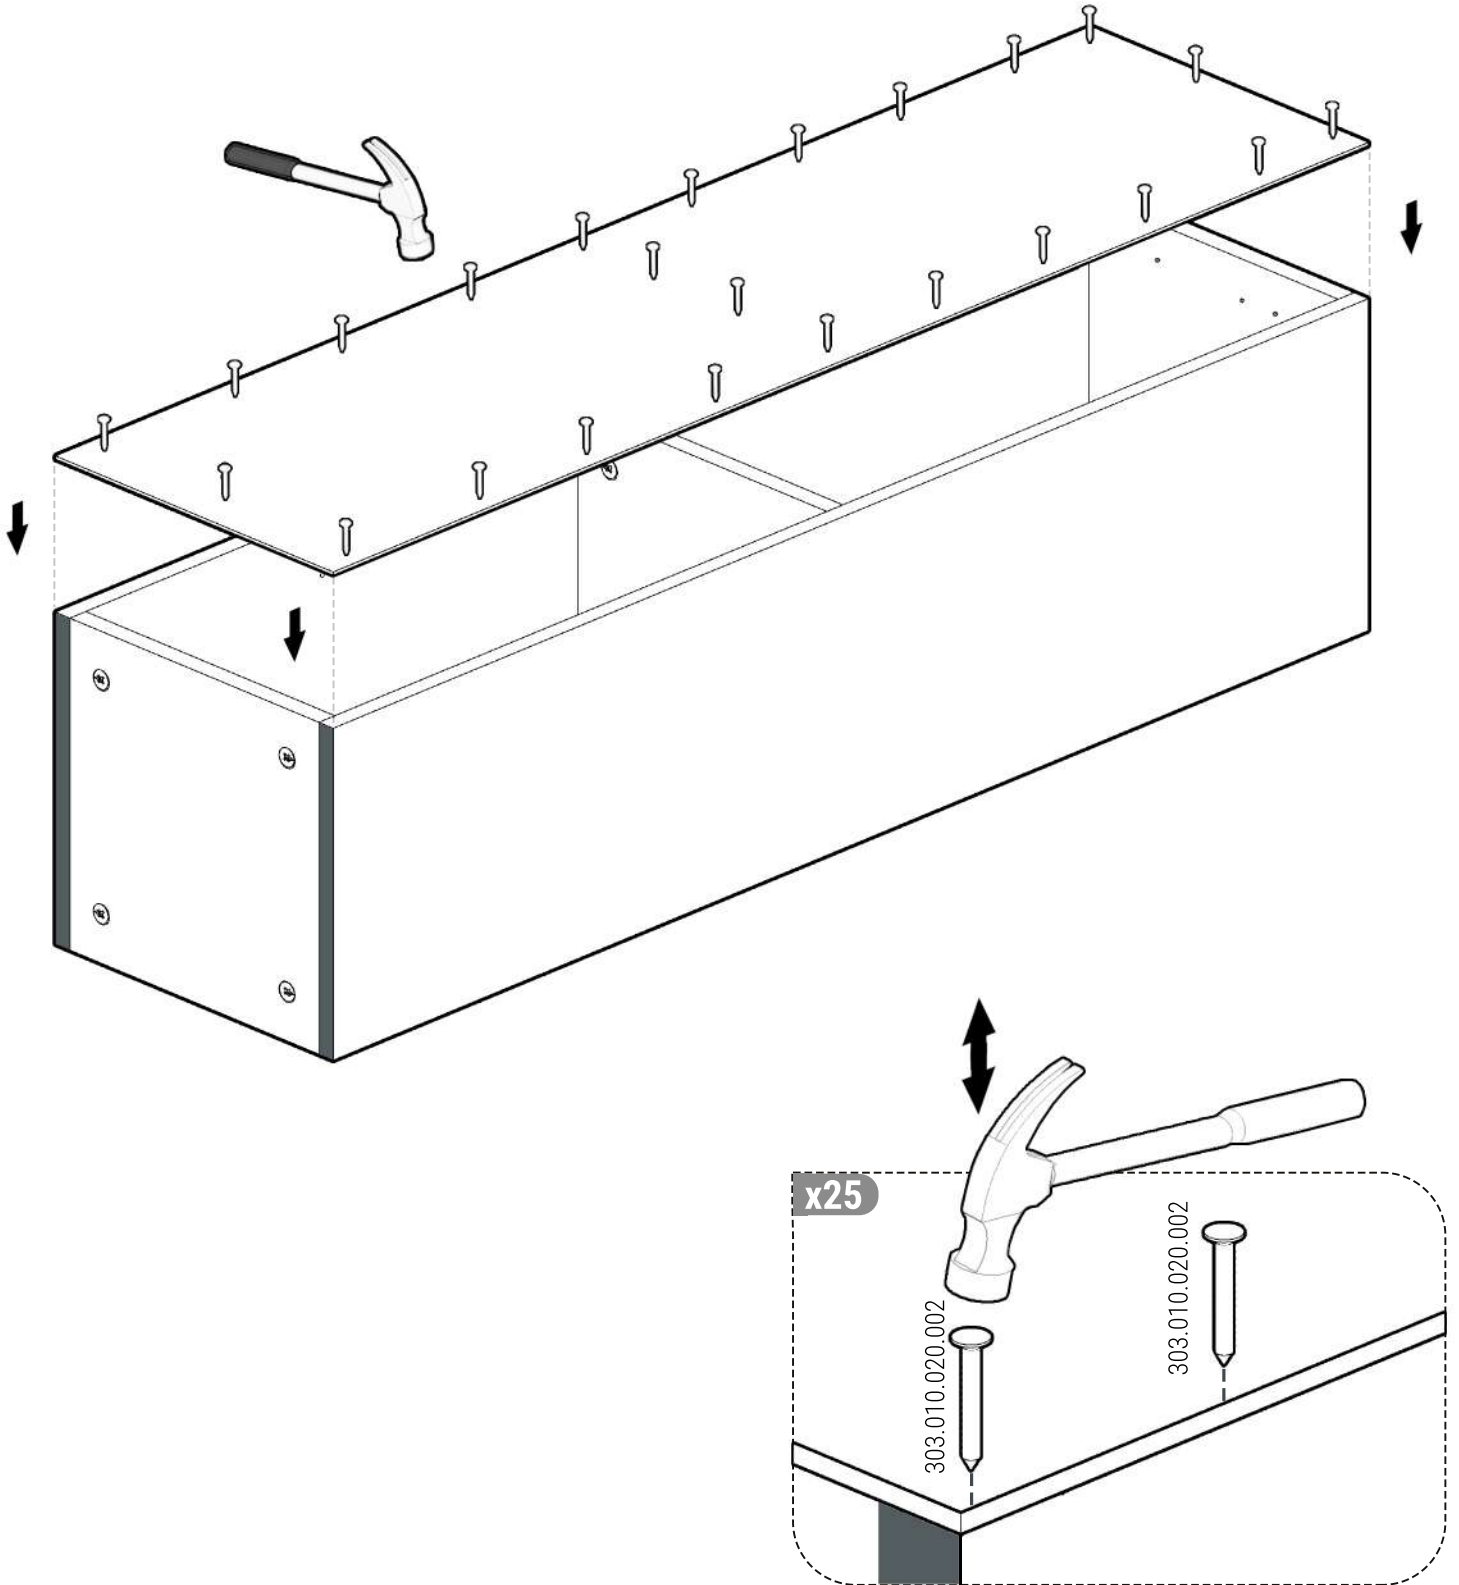

- 7 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

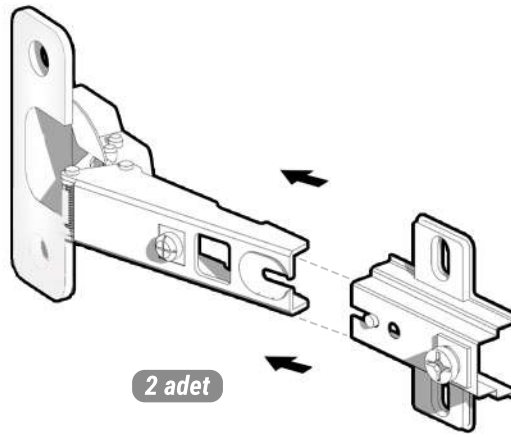


- ! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

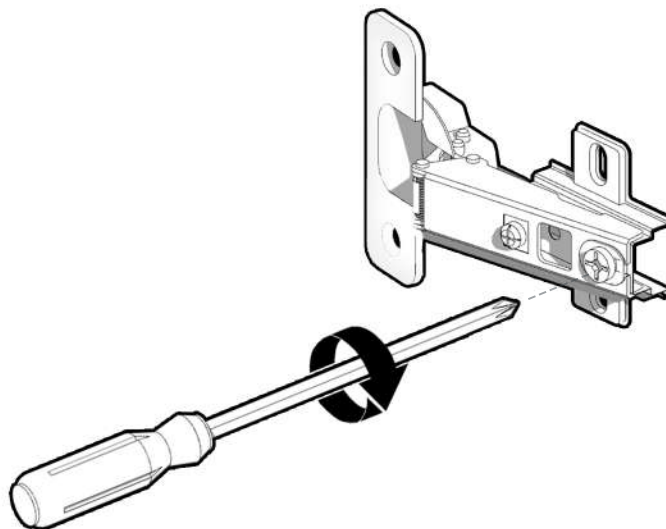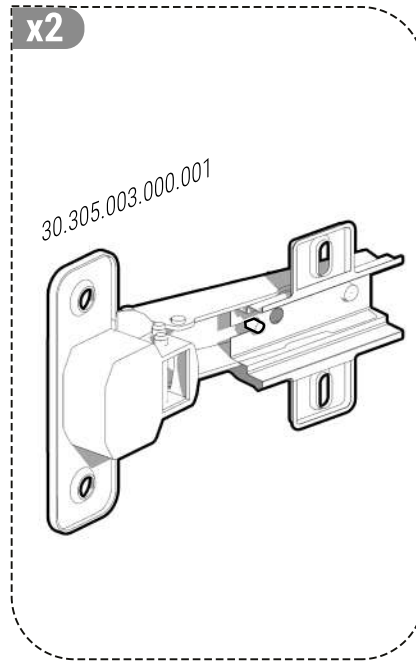


8 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.


! Üst kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

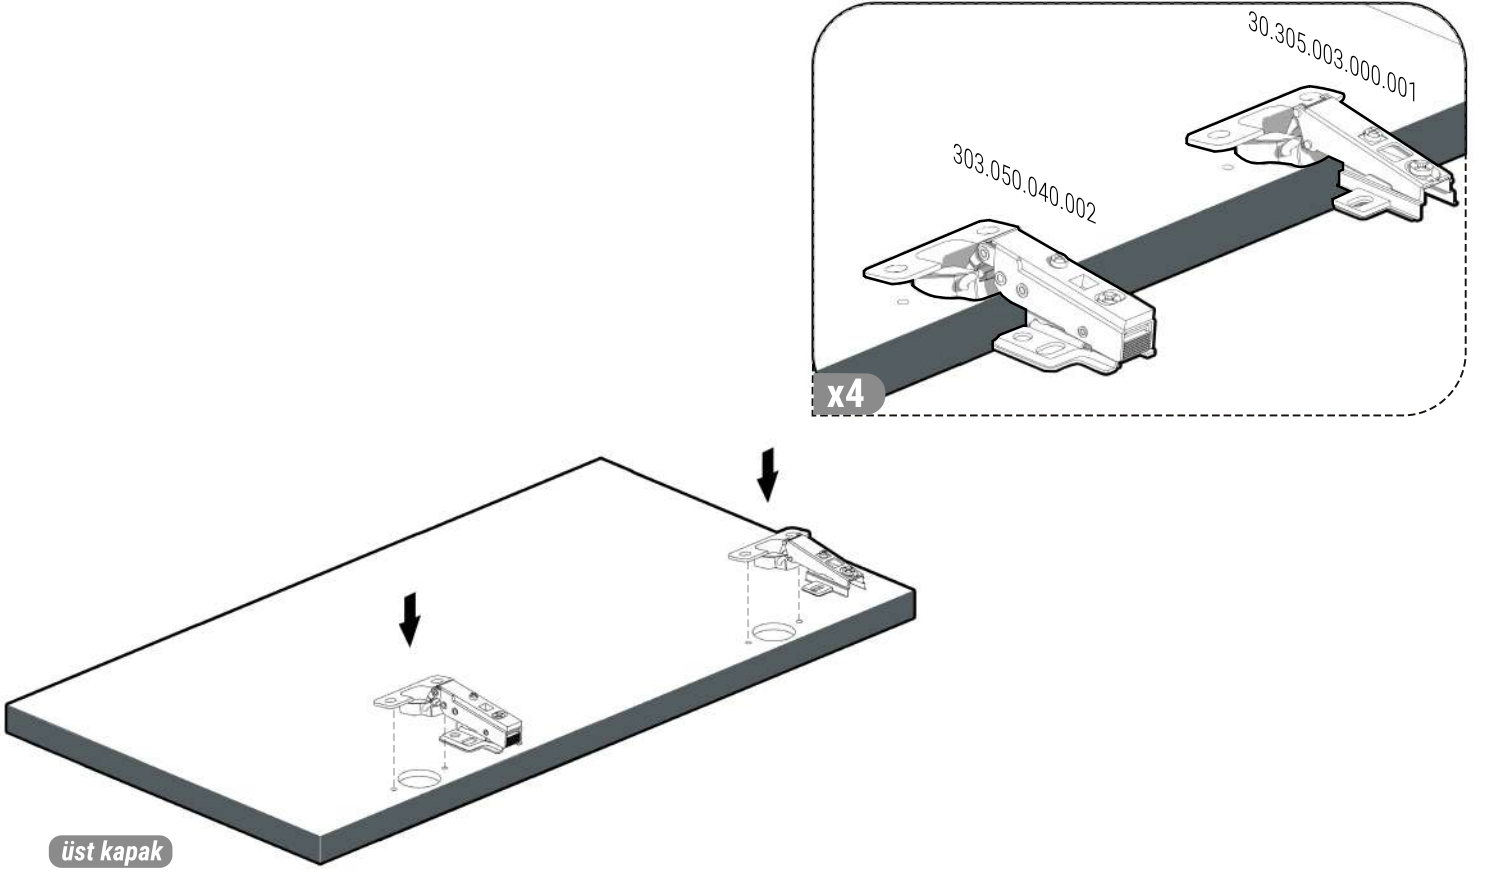

üst kapak

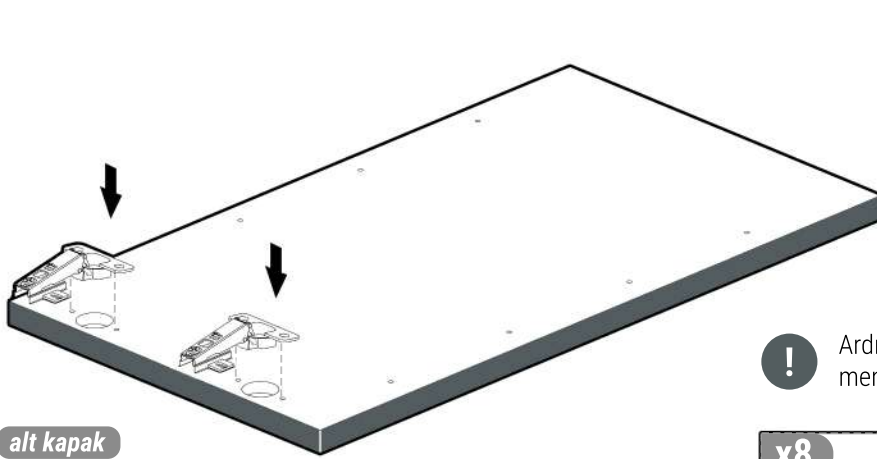

alt kapak

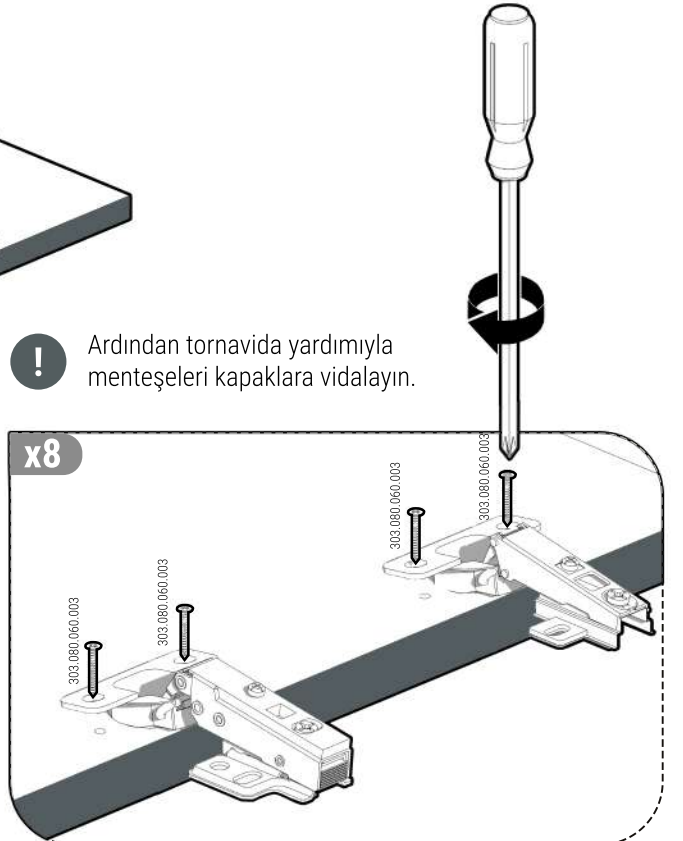

! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.


x8

9


Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.






Kapakları monte ederken üst kapağı üstten, alt kapağı alttan hizalamaya dikkat ediniz.

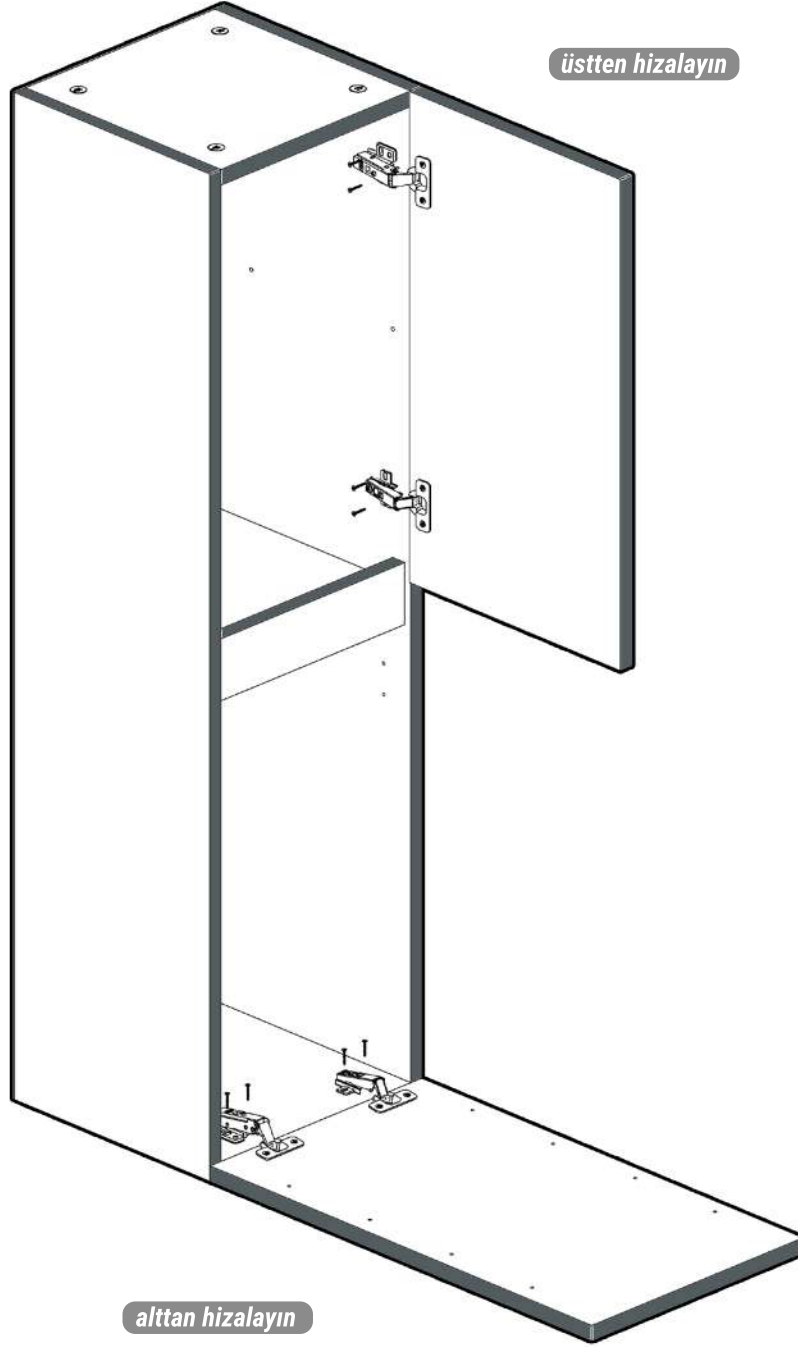

Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yanlara vidalayın.


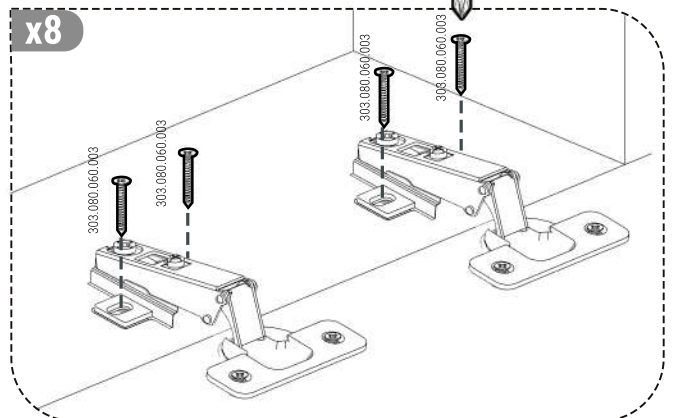


10 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

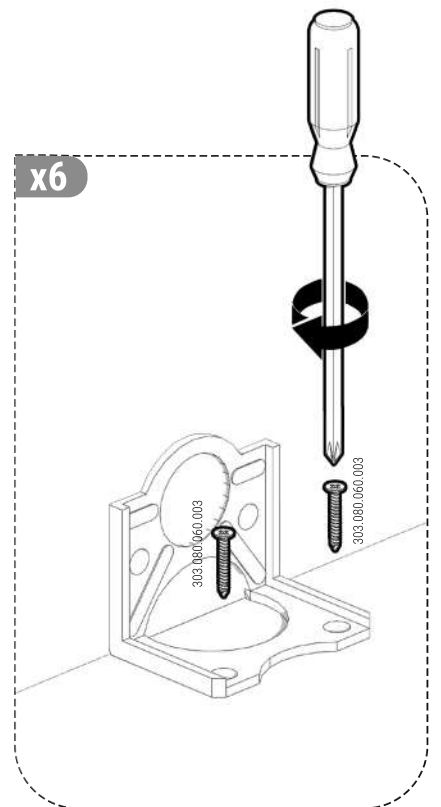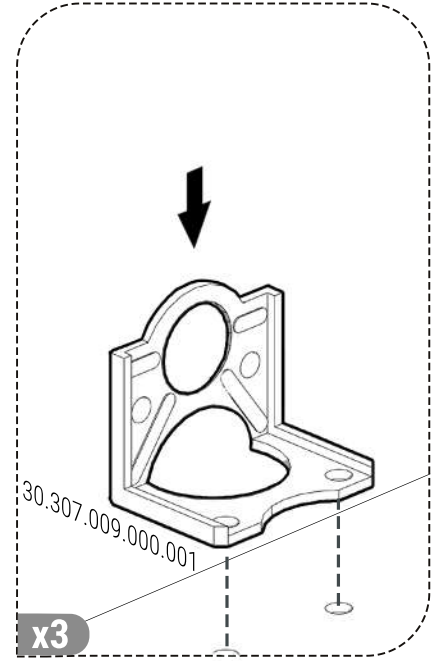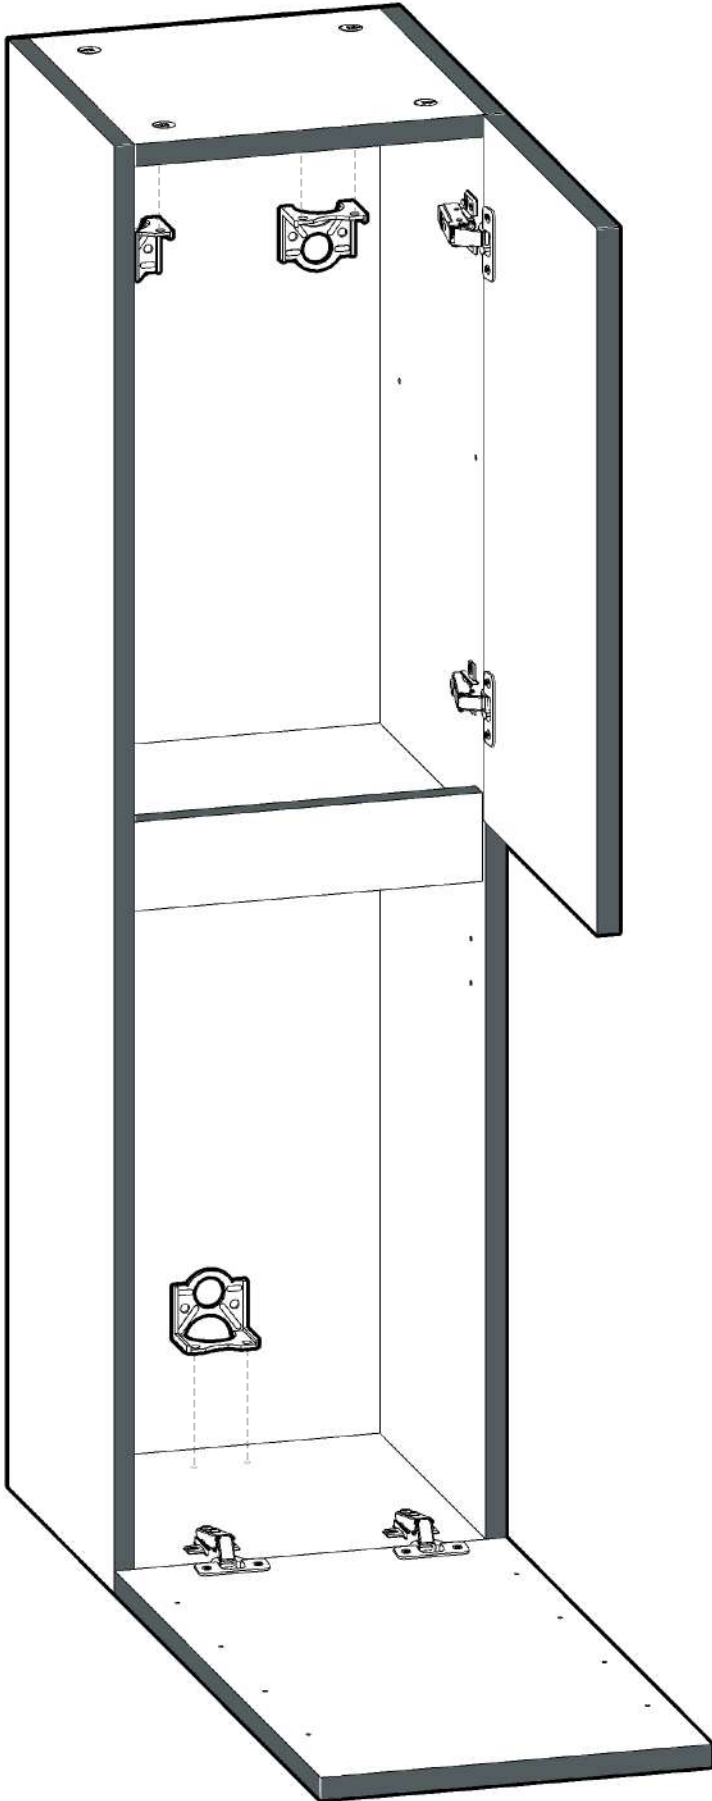


11 **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.



! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

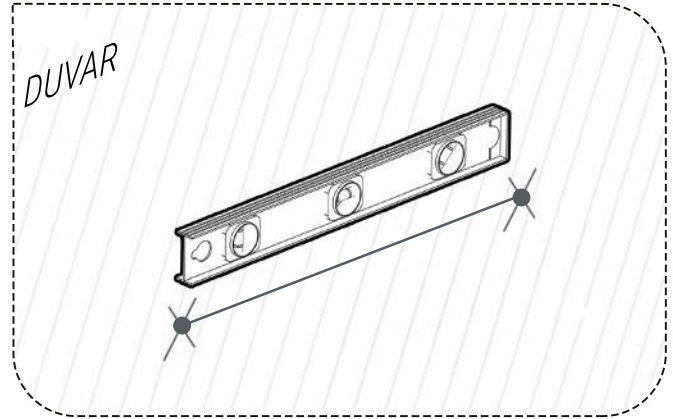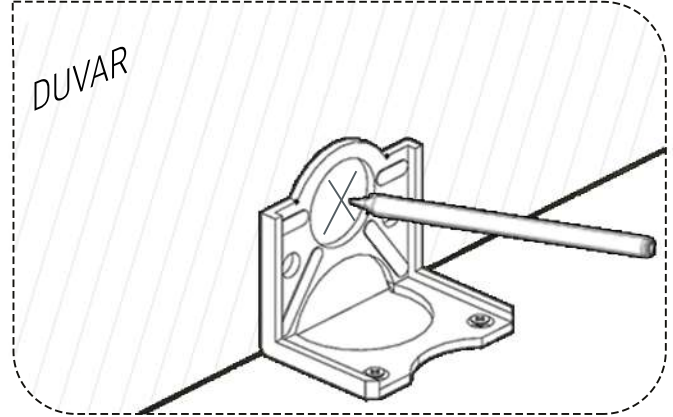

! Matkap ile duvarda delik açınız.


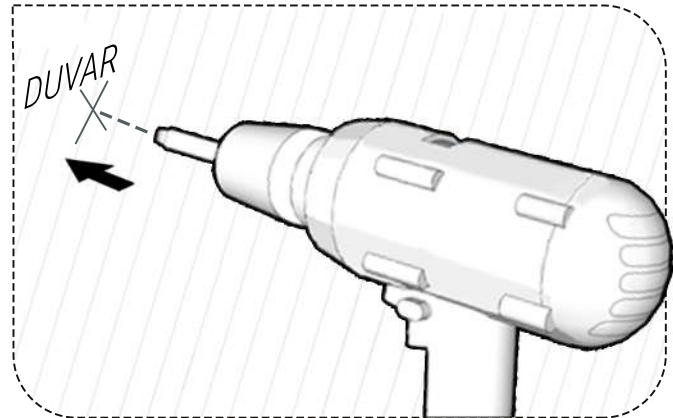


! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

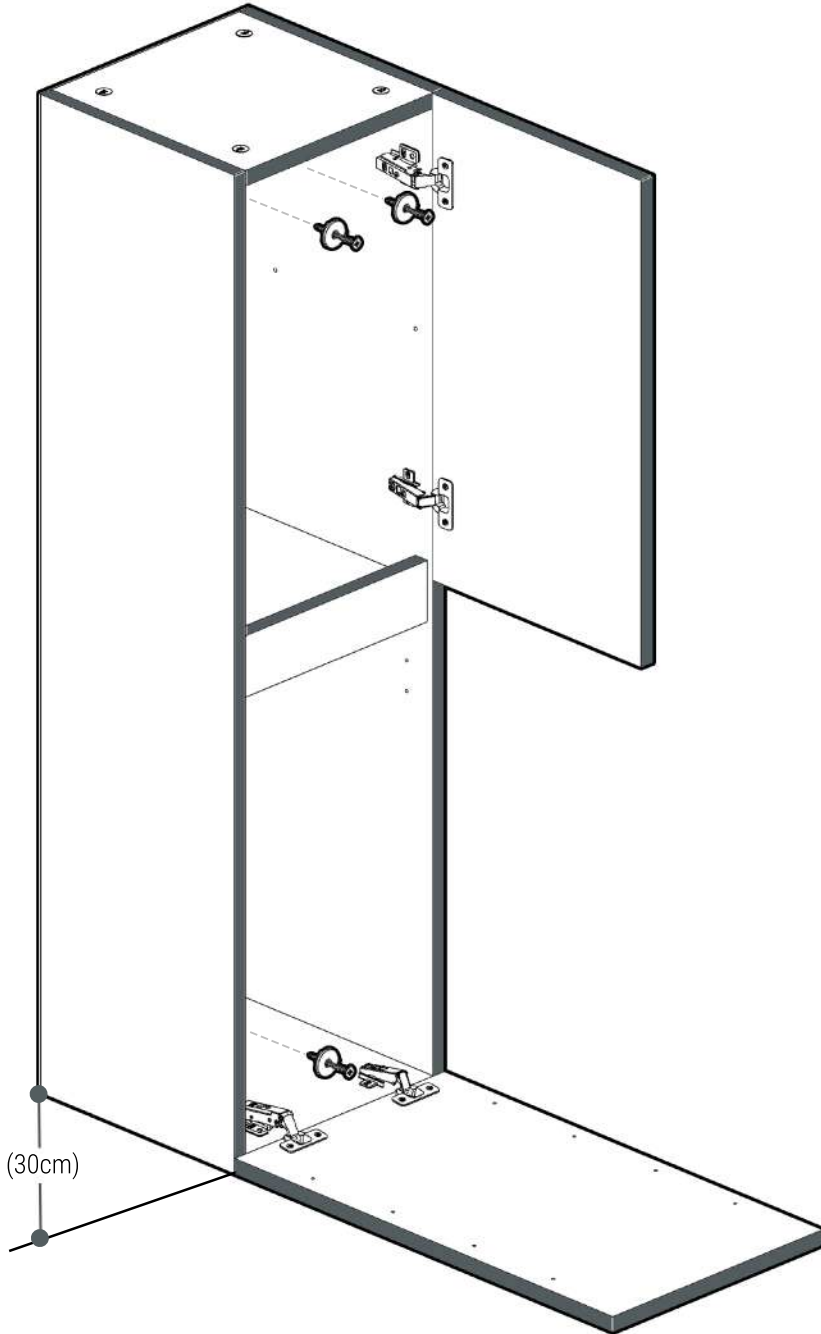
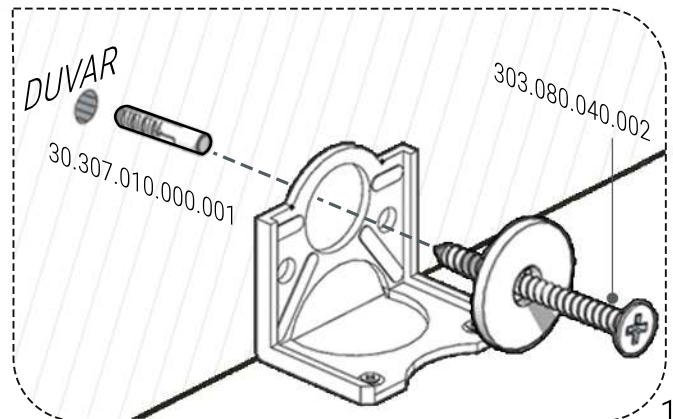


12 Sepet kurulumu için; sepet yan yüzeylerini sepet altlığı ile birleştirin. Boşlukların bulunduğu alanlardan vidalama yapın.



! L/R yazan yüzeylerin dışı doğru bakmasına dikkat ediniz.

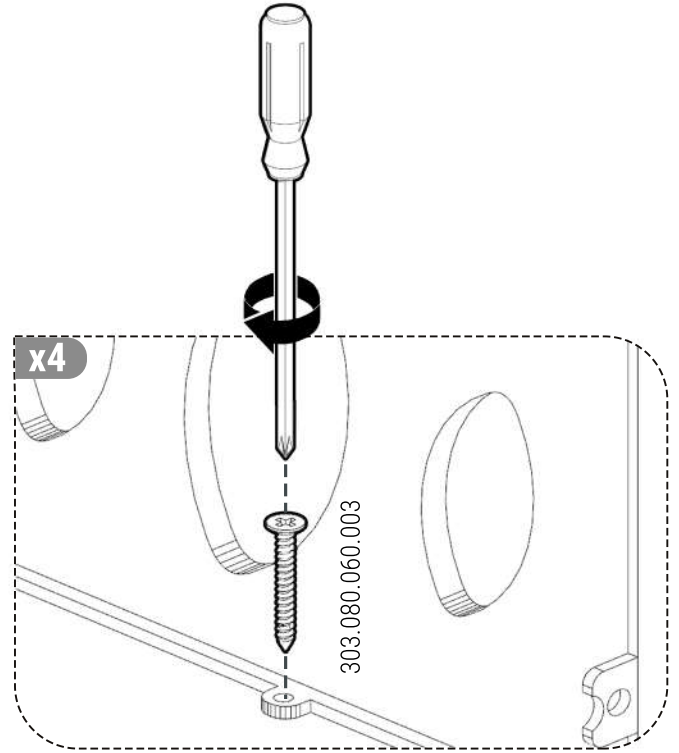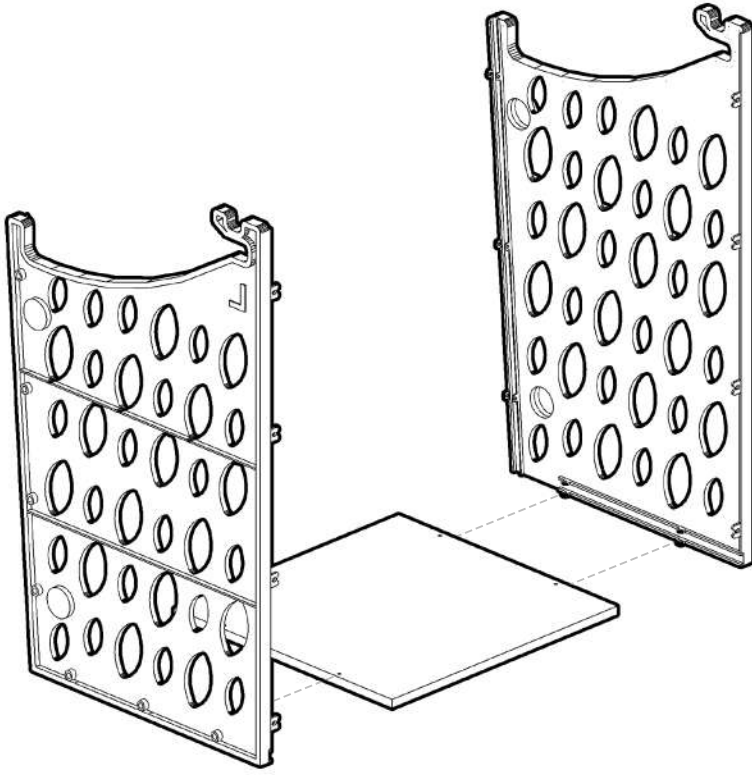




13 Sepet arkalığını sepet ile birleştirin ve vidalama yapın.

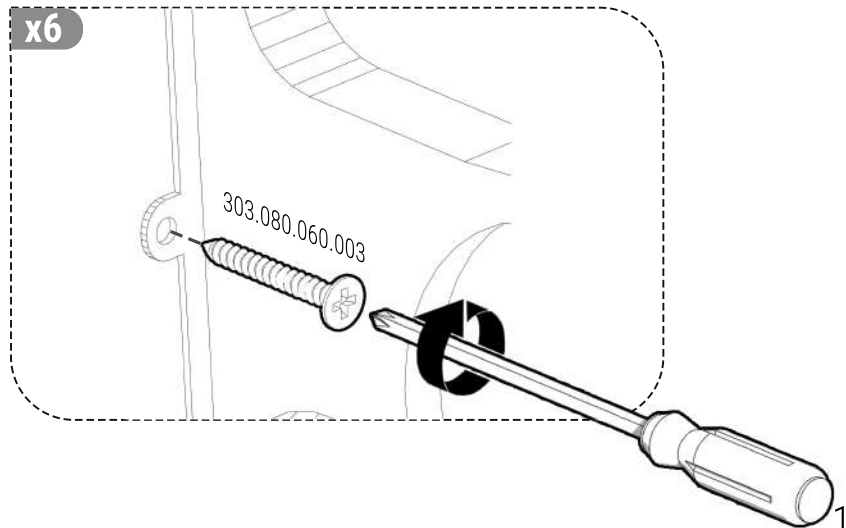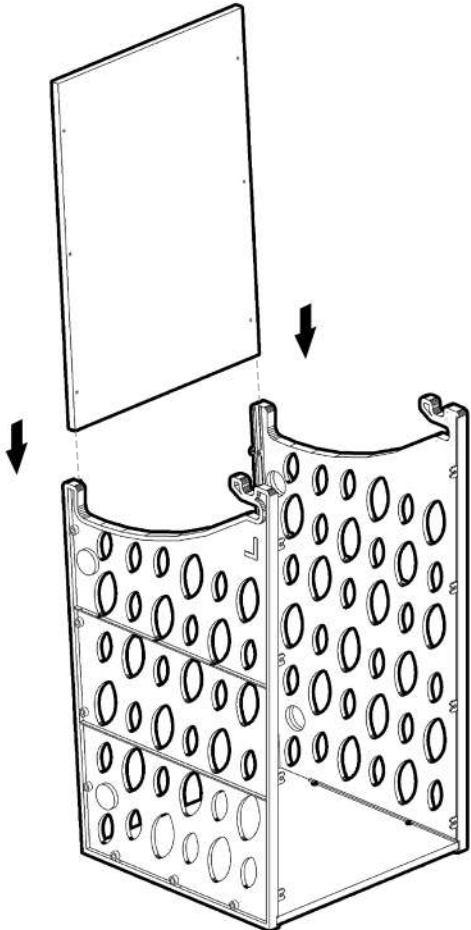



- 14** Hazırladığınız sepet bölümünü alt kapağa yerleştirin ve vidalayın.

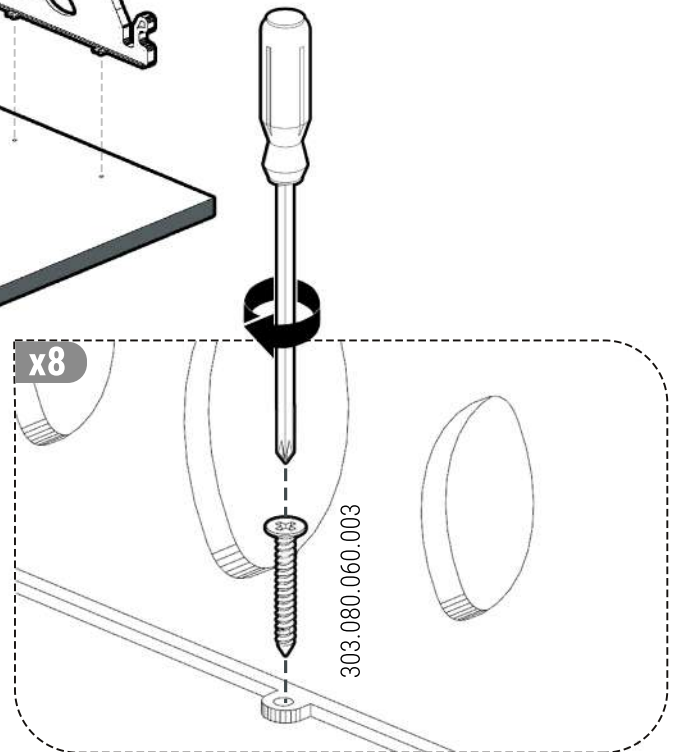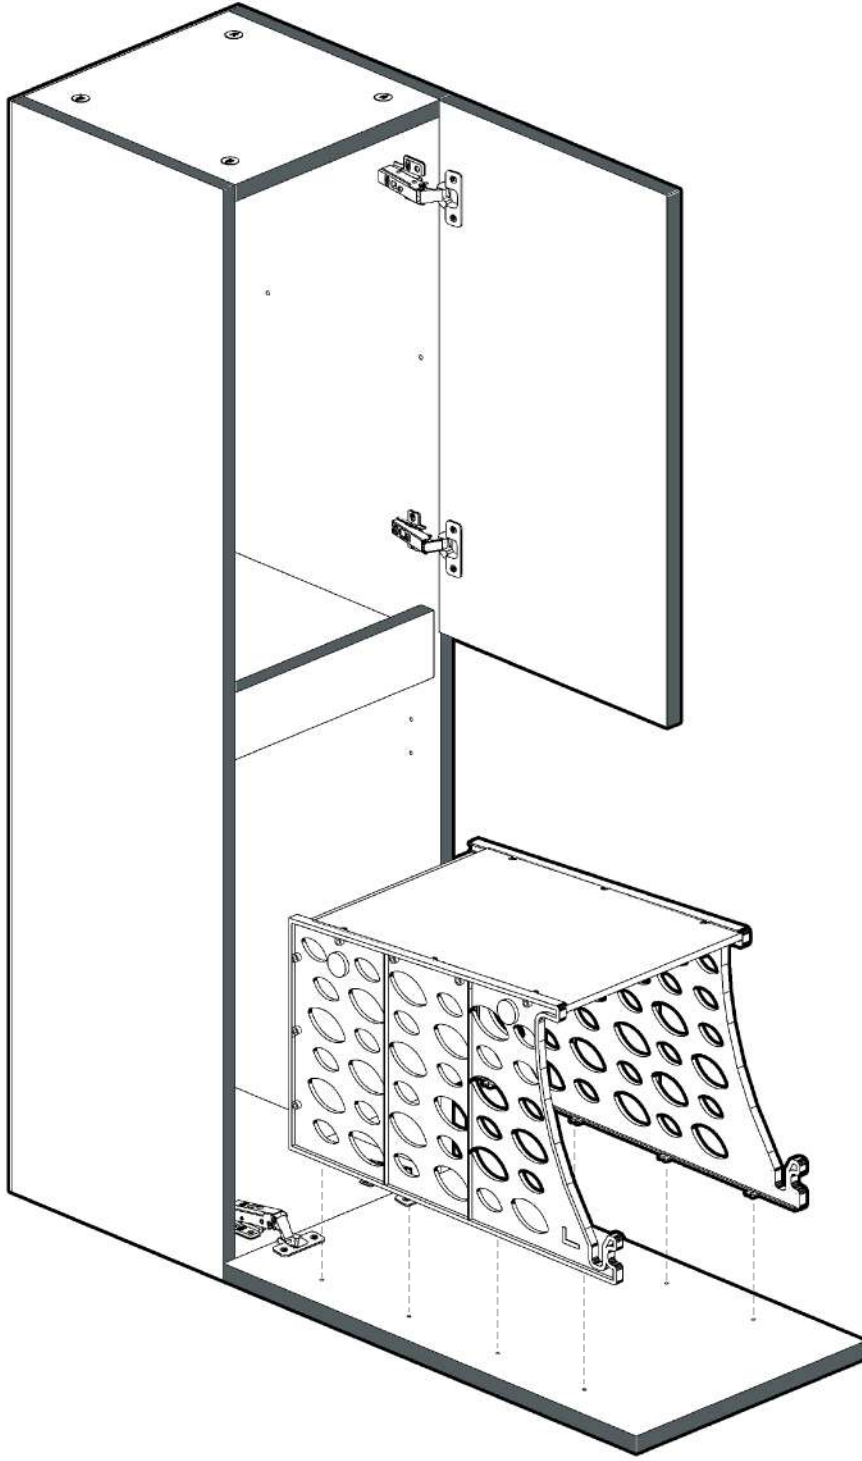

- 14** Sepet stoperini, yan yüzeylere gösterildiği şekilde yerleştirin ve vidalayın.

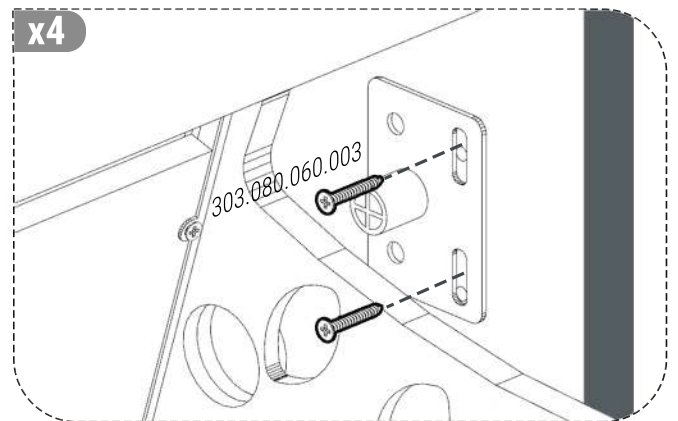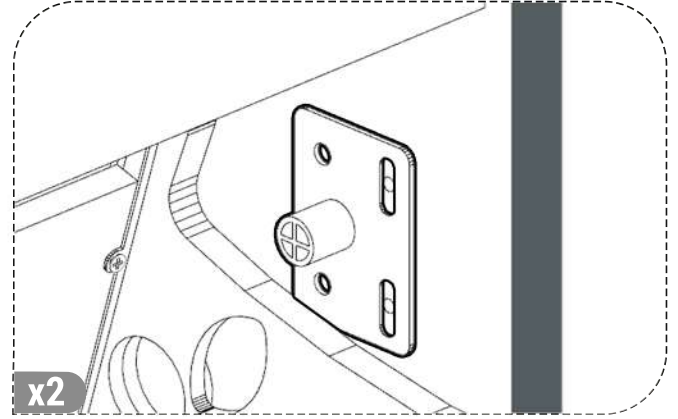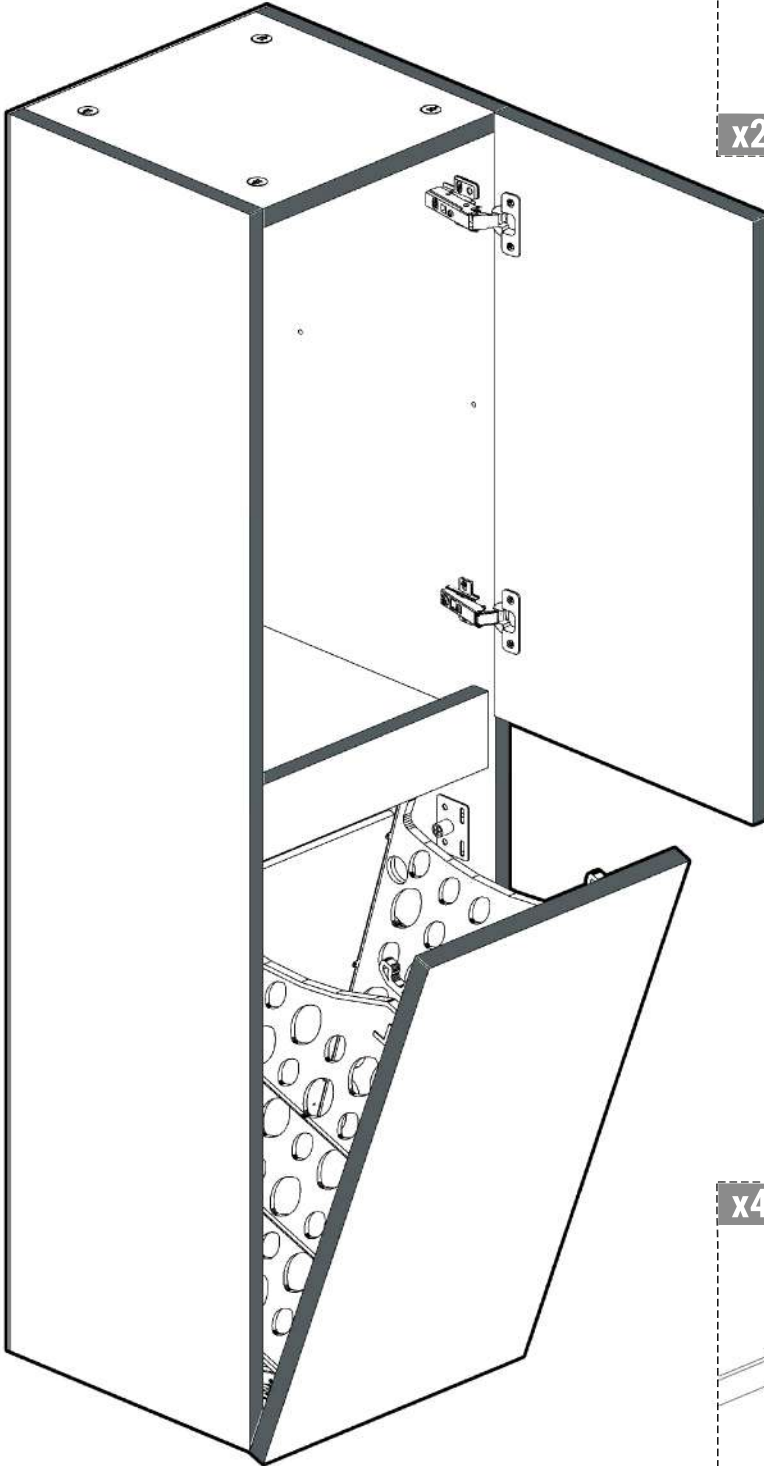

- 15** Raf pimlerini yerleřtirin. Rafı, PVC'li yüzeyi önde kalacak şekilde oturtun ve dolap kurulumunu tamamlayın.

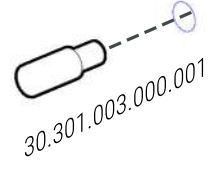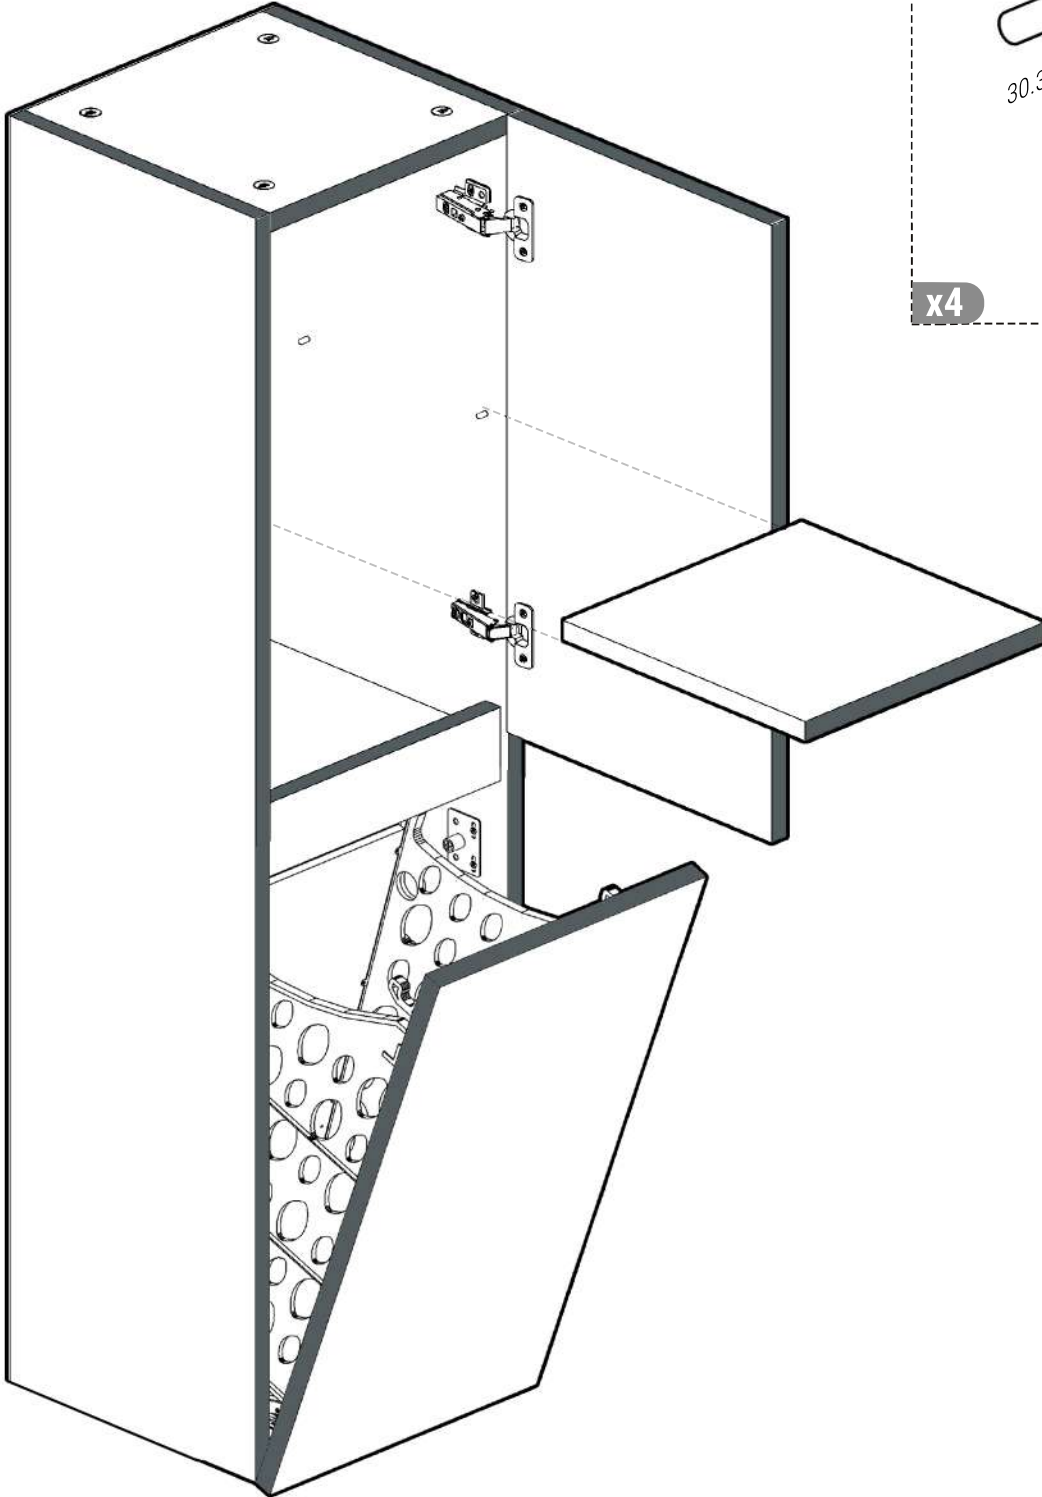

30.301.003.000.001

x4