

YILDIZ ALT DOLAP *45*

Kurulum Kitapçığı

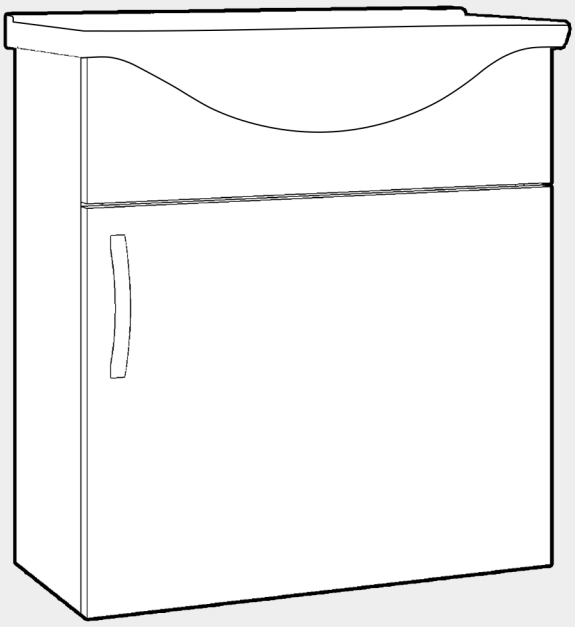

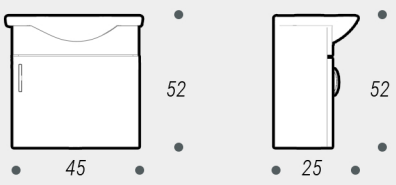

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi : **ozceden.com**
Mail : **info@ozcebanyo.com**
İnstagram : **ozceden**

ÜRÜN PARÇALARI

alt dolap

x12



303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2



303.080.040.002
vida (5x50)

x8



30.307.011.000.001
minifiks

x4



30.307.008.000.001
kavela

x2



30.307.010.000.001
dübel

x2




30.307.009.000.001
askı aparatı

x8



30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2

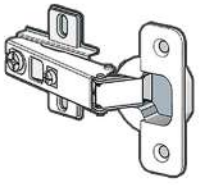

30.305.003.000.001
düz menteşe

x2




303.080.030.003
kulp vidası

x1




101.050.010.002
yalı kulp (128mm)


Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

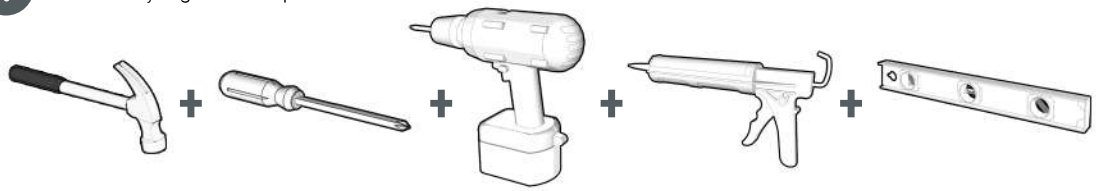


PVC'li Yüzey

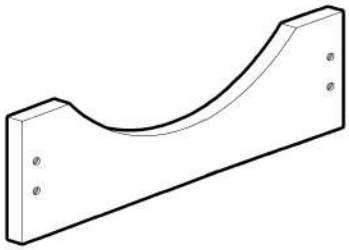


PANEL **1 adet**
13.5 x 41cm

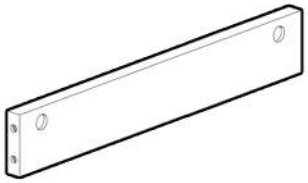


KAYIT **1 adet**
6.5 x 37.4cm

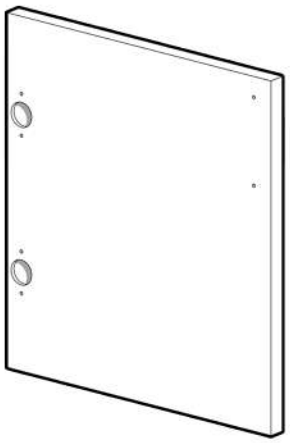

KAPAK **1 adet**
38 x 41cm

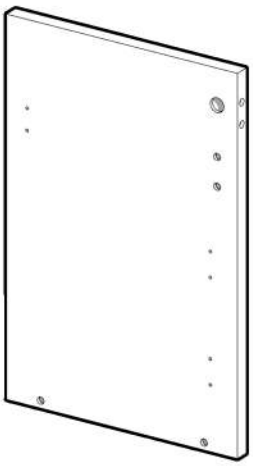



YAN **2 adet**
23.3 x 52cm

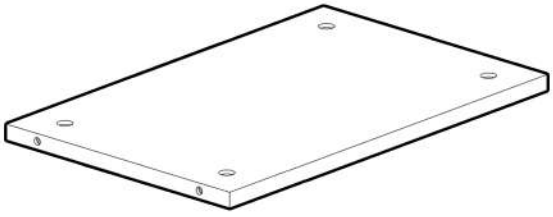


ALT **1 adet**
23.3 x 37.4cm


1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiksleri gösterildiği gibi yerleştirin.

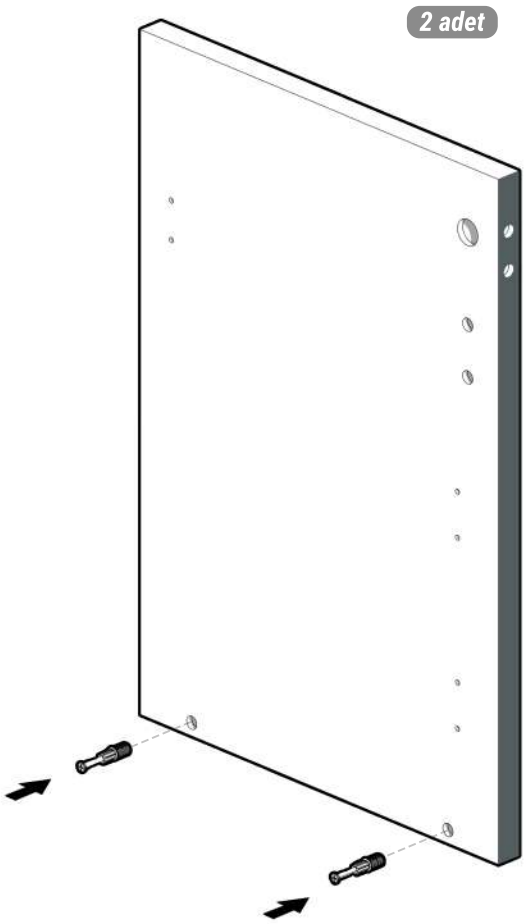

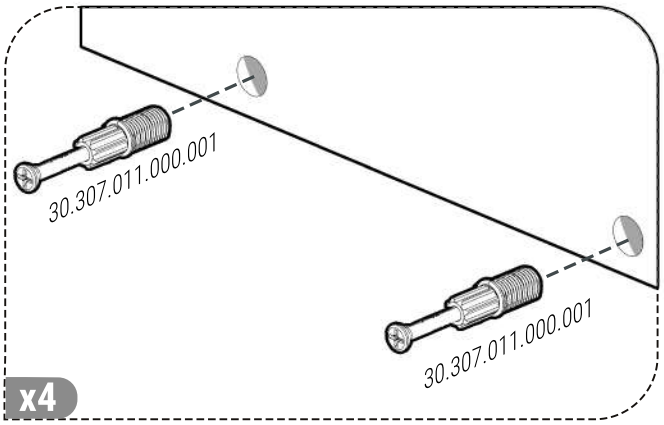


2 Alt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

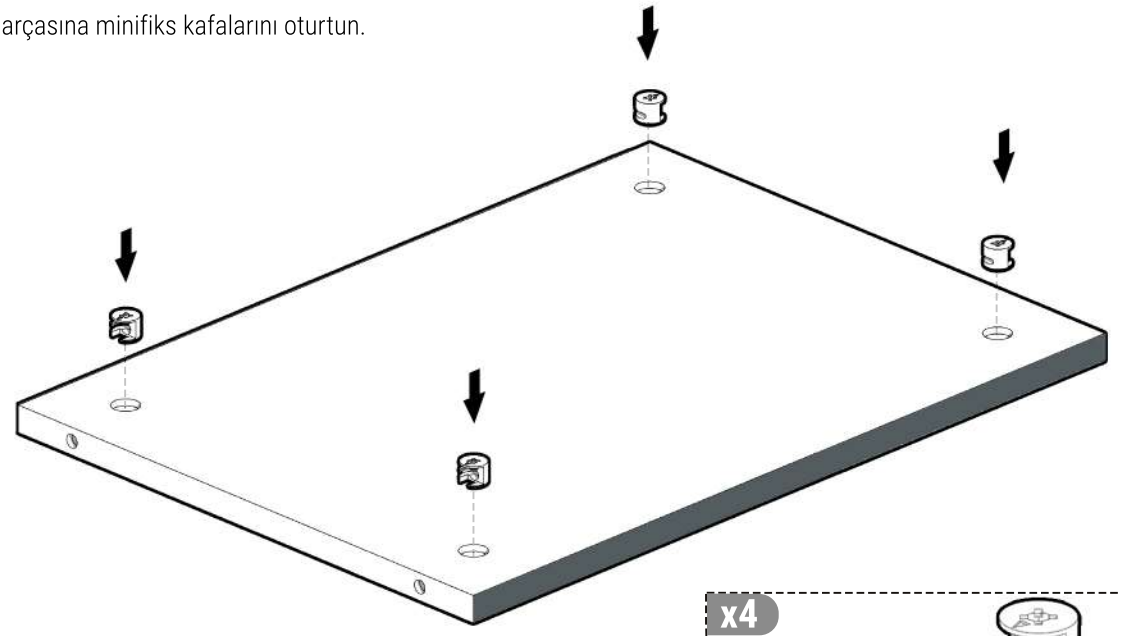

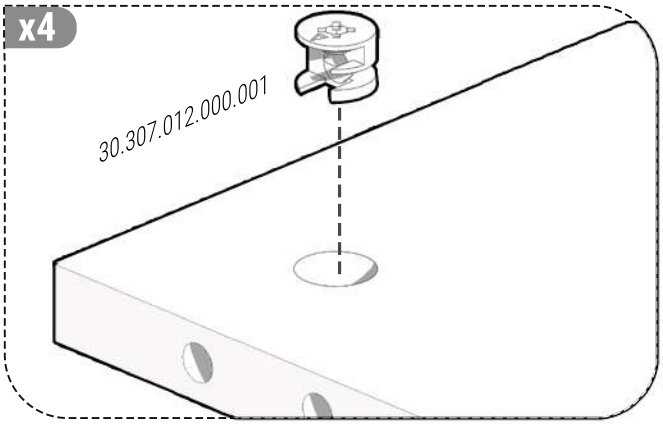


3 Alt parçayı yan parçalar ile birleştirin. Minifiks kafalarının bulunduğu yüzeyin altta kalmasına dikkat edin.

! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

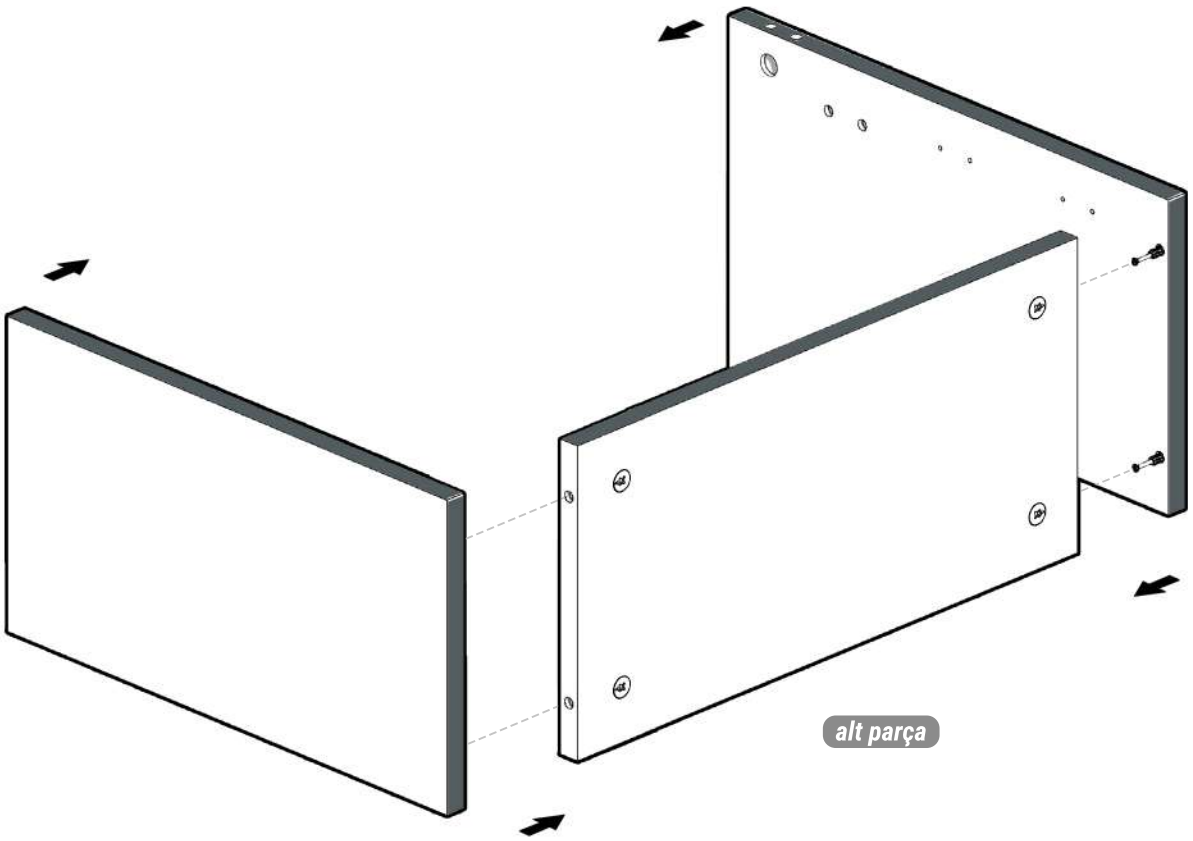


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

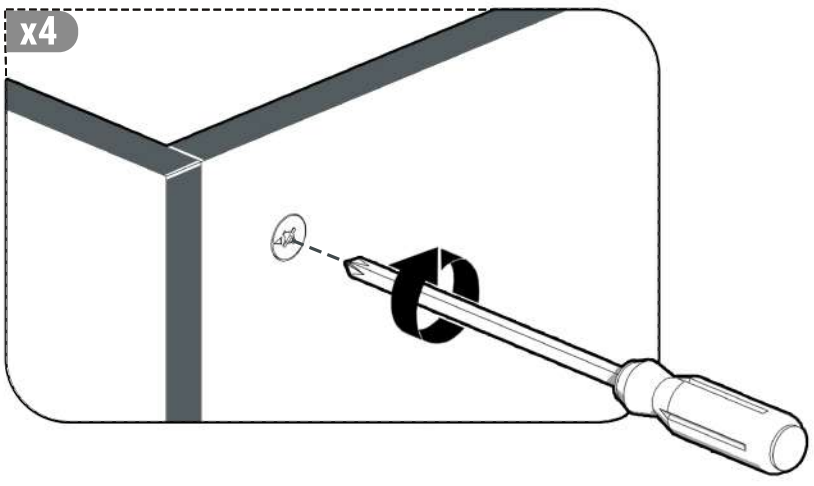


4 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.Ardından kayıt parçasını gösterildiği gibi yan yüzeyler ile birleştirin.


! Kayıt parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

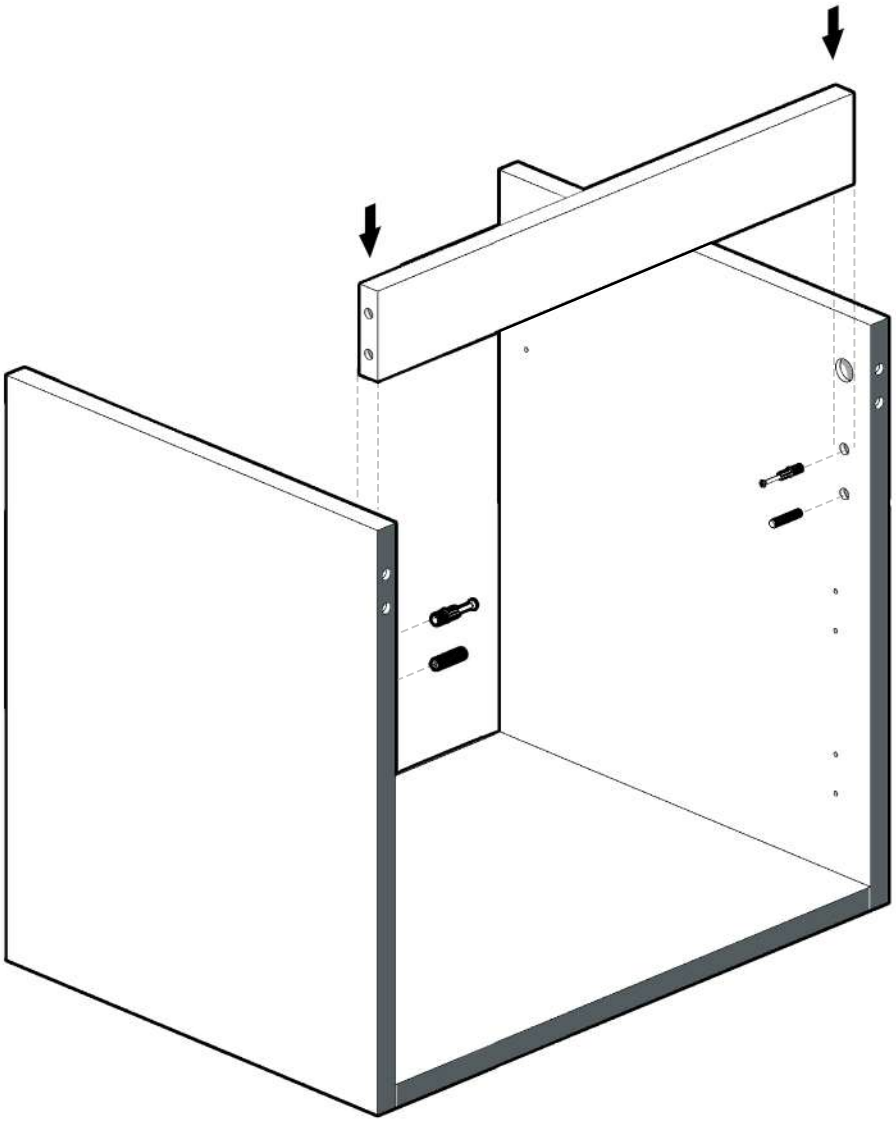

x2

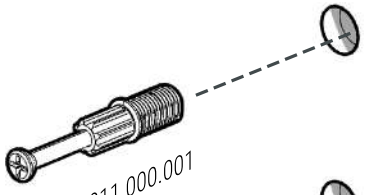


30.307.011.000.001

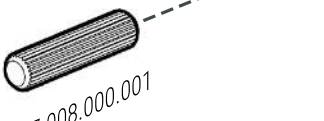


30.307.008.000.001

5 Kayıt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

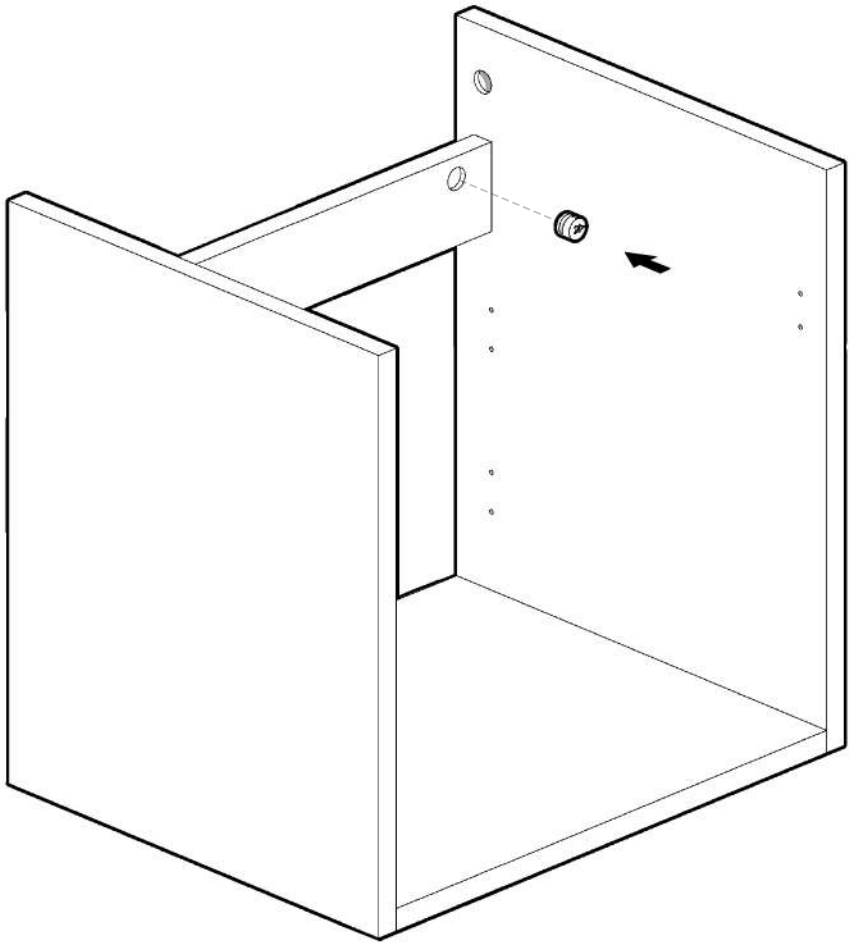



! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

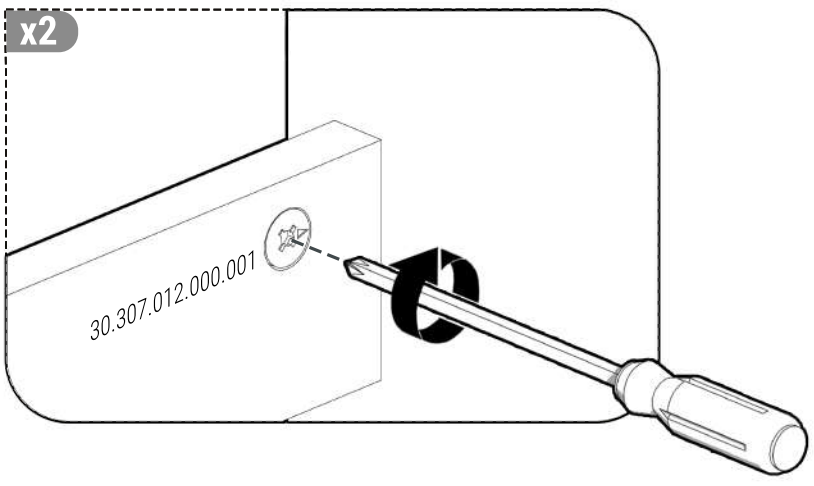


6 Panel parçasını yerleştirmek için minifiks ve kavelaları yerleştirin. Ardından paneli oturtun.

! Panel parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

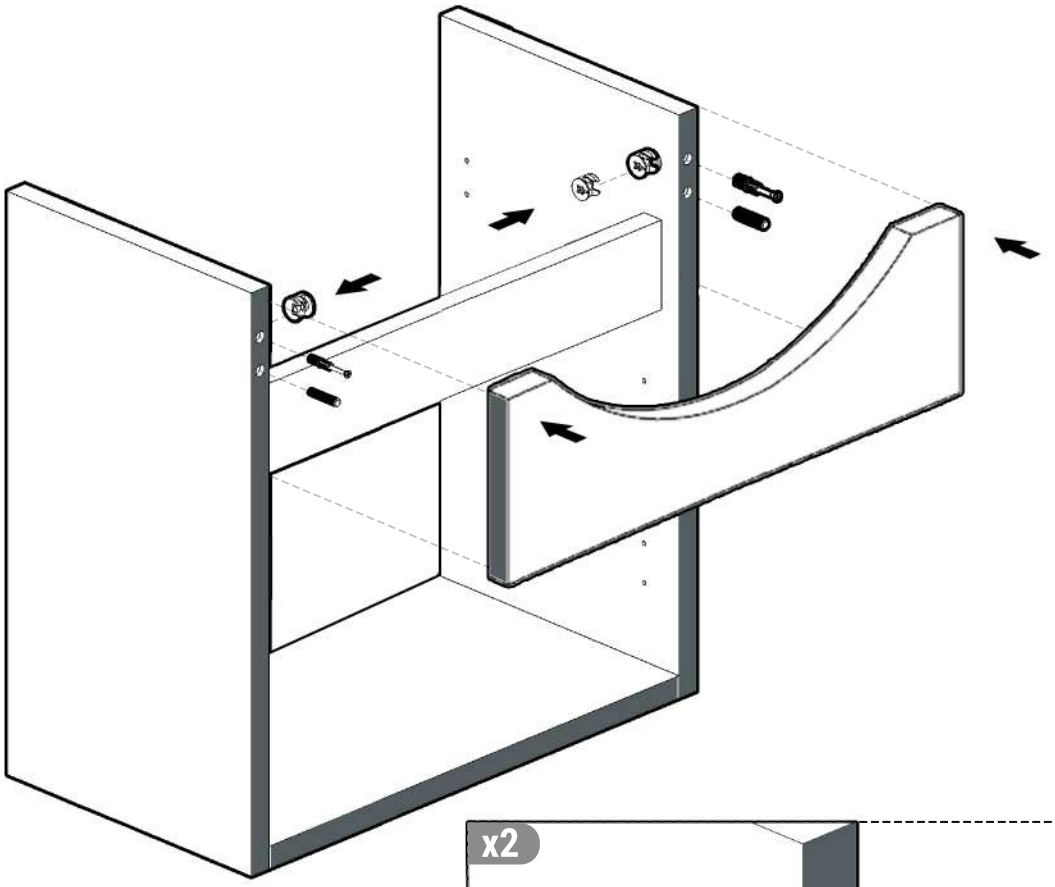


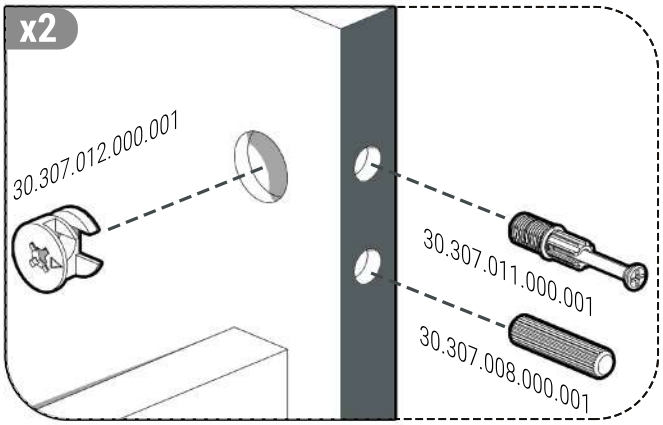


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

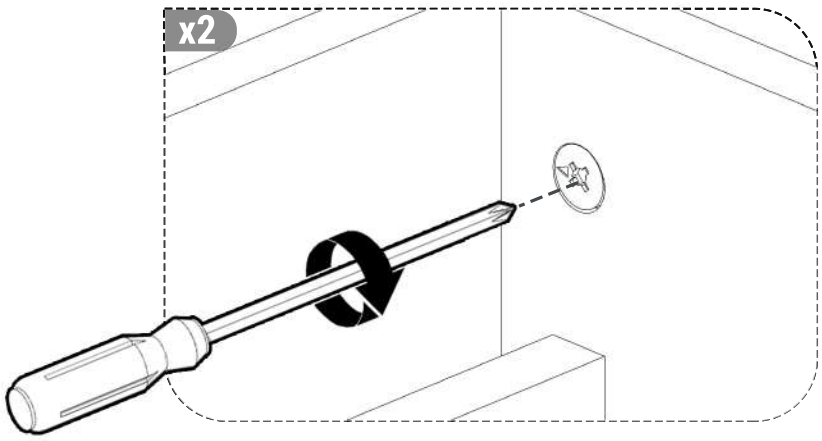


7 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

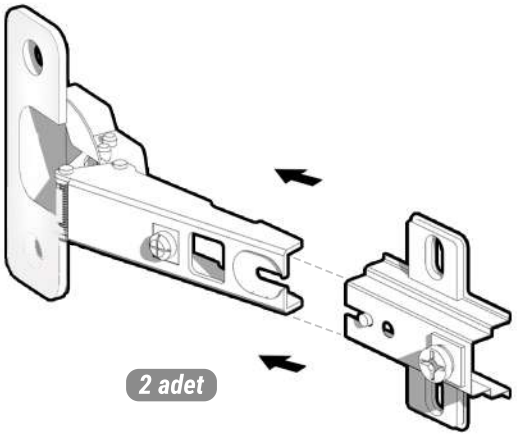



! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

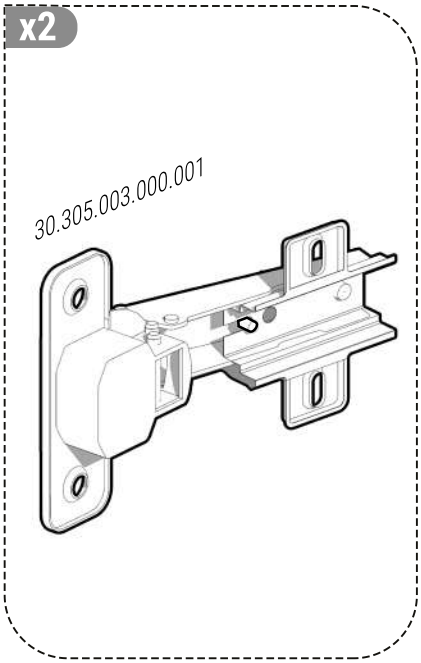

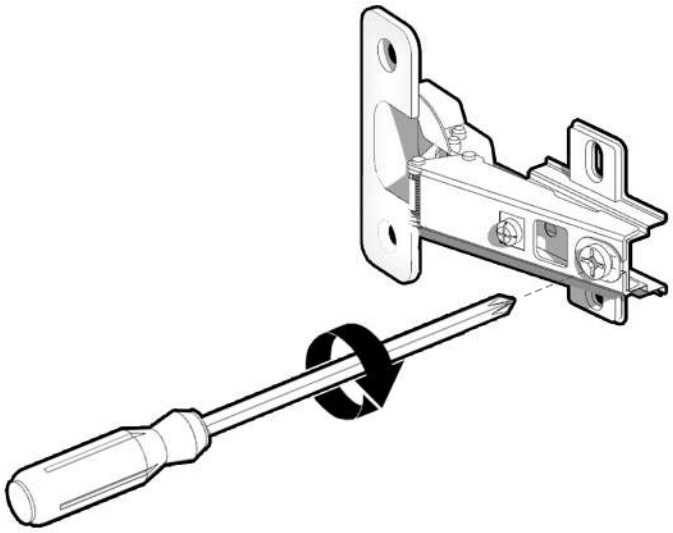


8 Kapak parçasındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

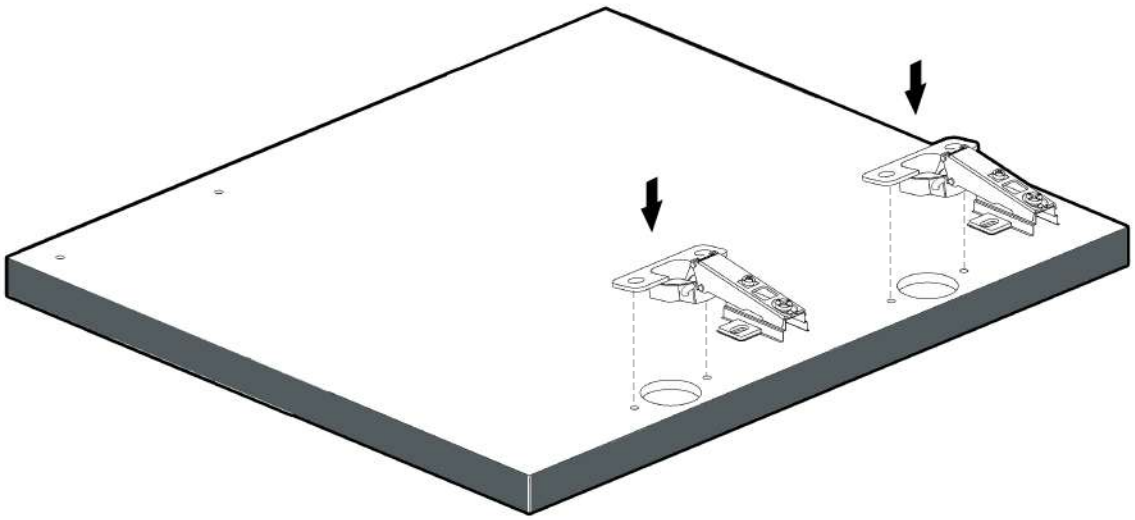

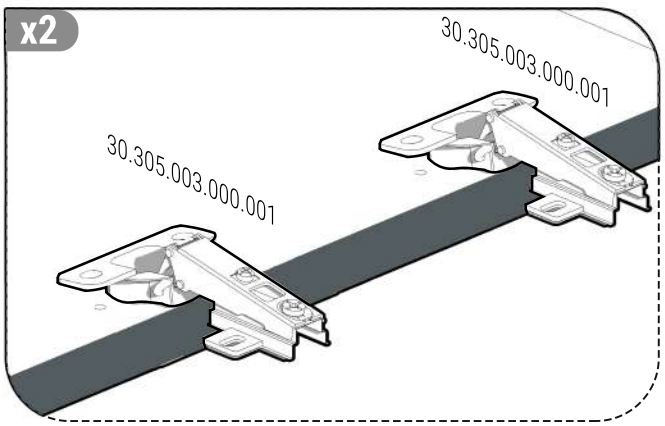




! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

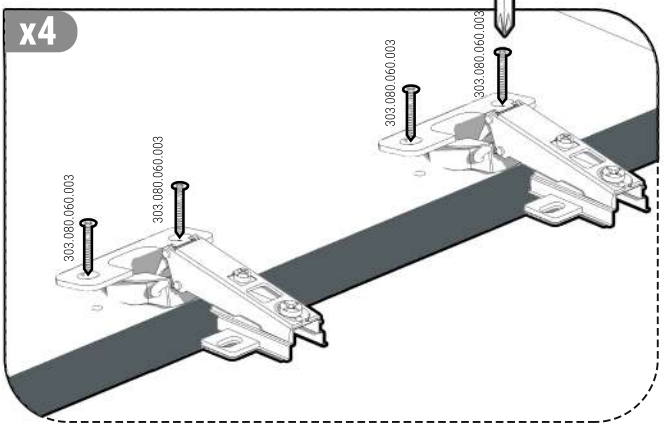


8 Kapağı yan yüzeyler ile birleştirin.

! Kapağı monte ederken alttan hizalamaya dikkat ediniz.

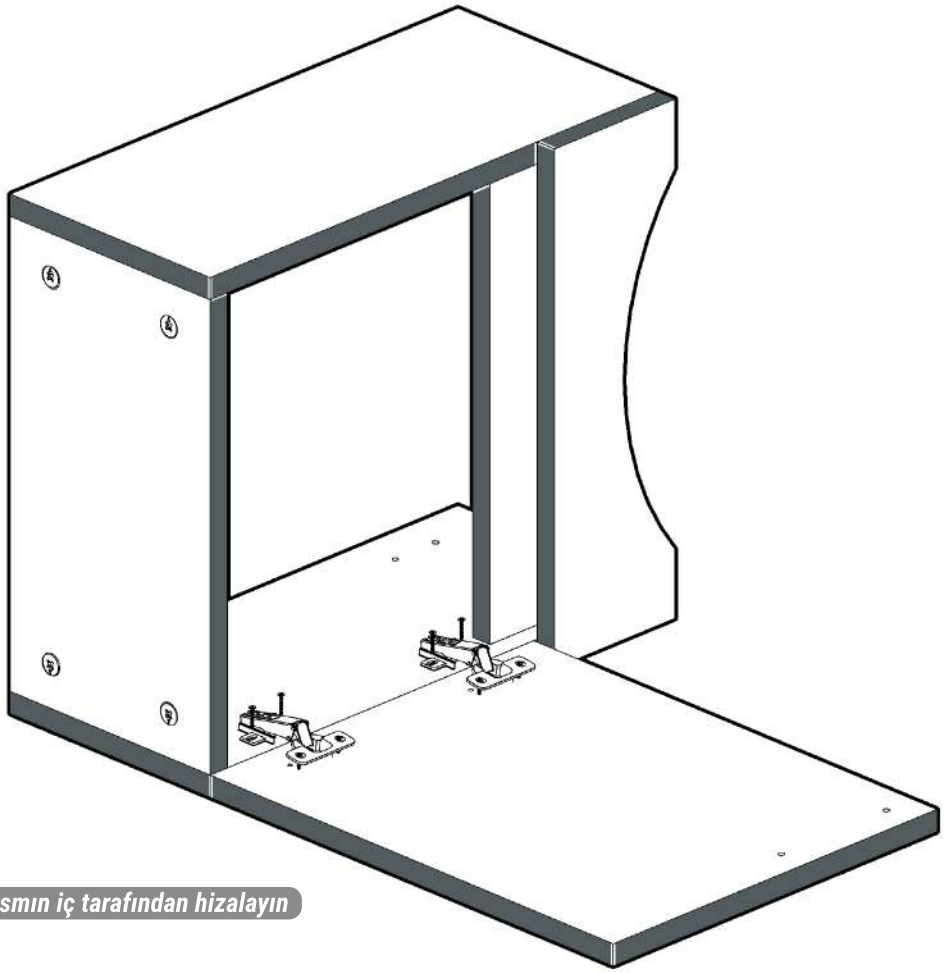



alt kısmın iç tarafından hizalayın


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.

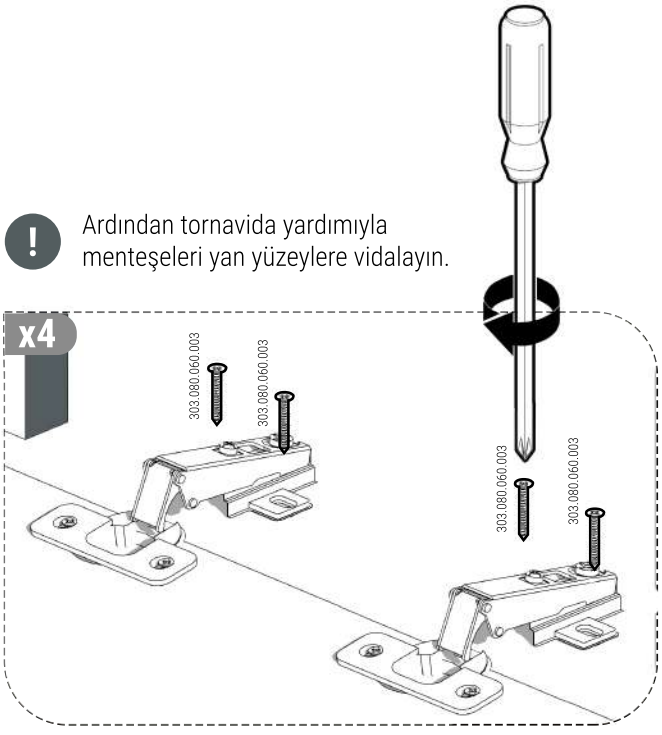


10 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

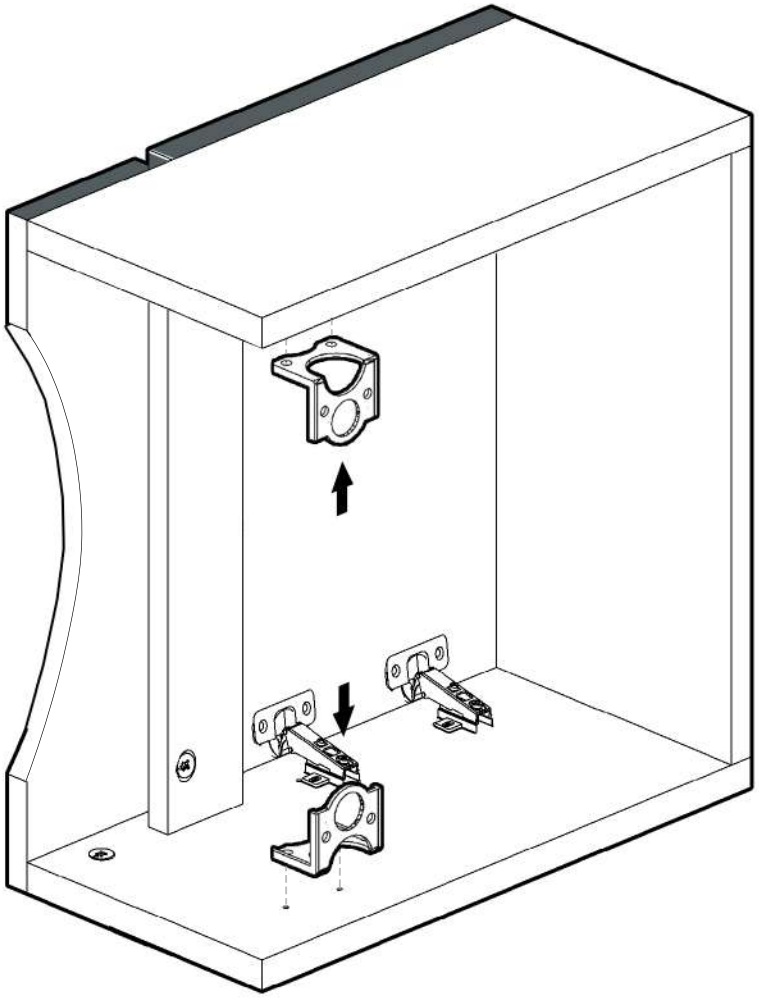

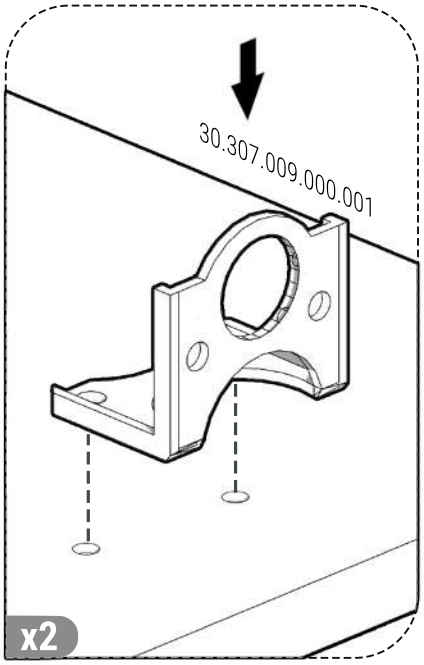


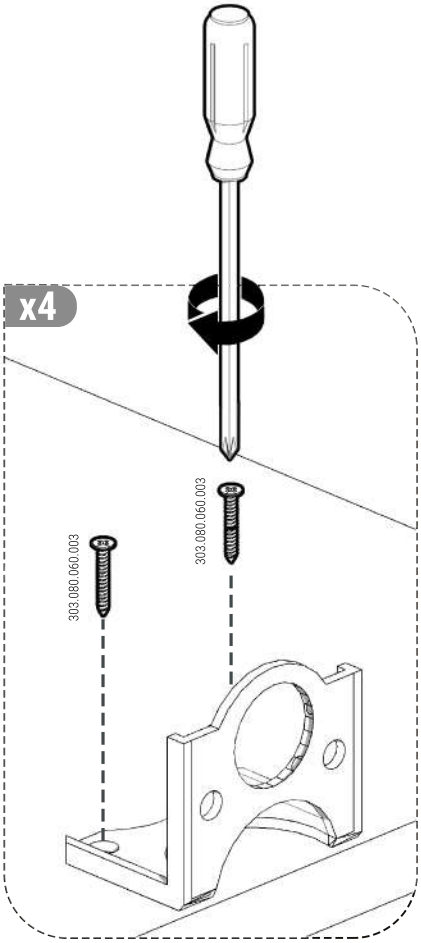


11 **İsteğe bağlı** olarak zeminden 25cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın.Plastik dübeli,deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

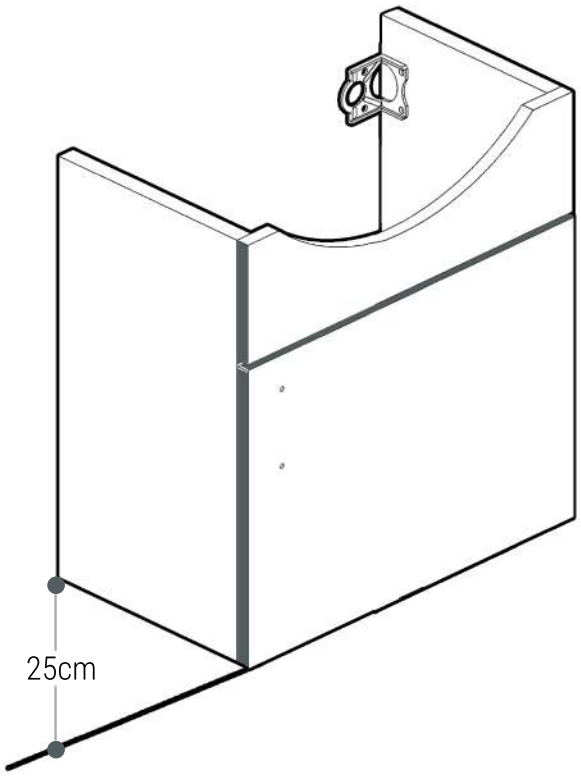


! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

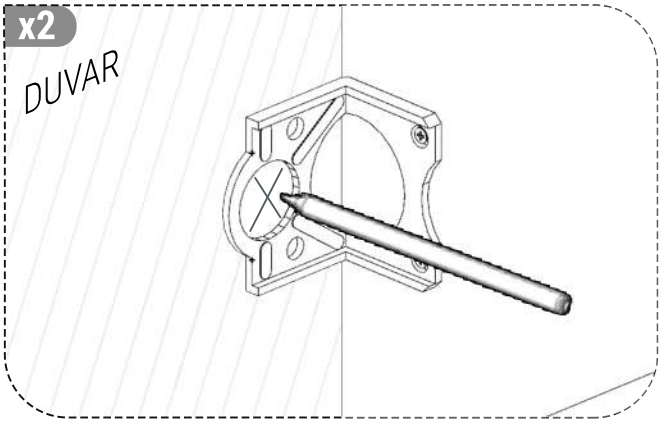


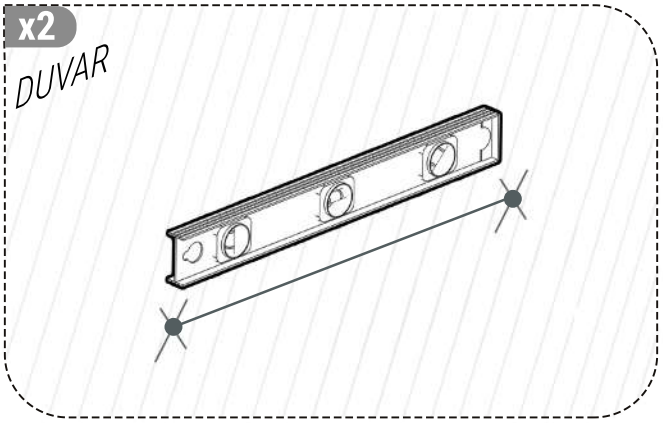


! Matkap ile duvarda delik açınız.

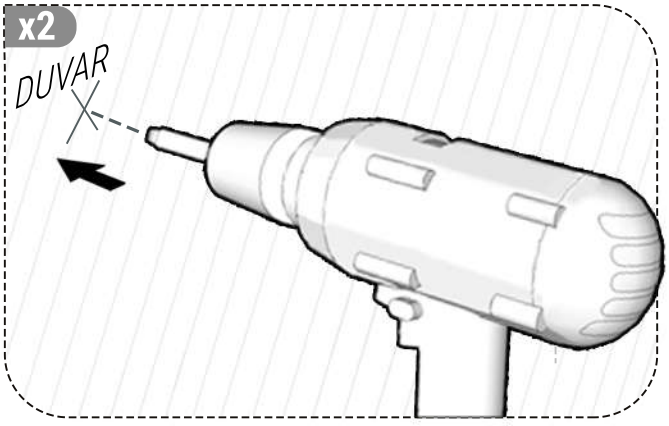


! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

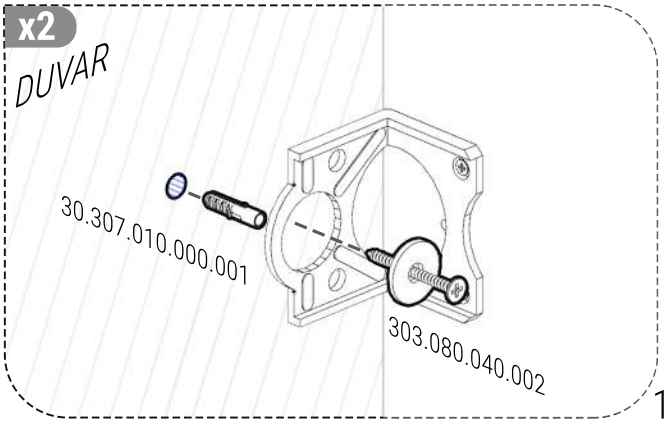


12 Kulpları kapaklara vidalayın.

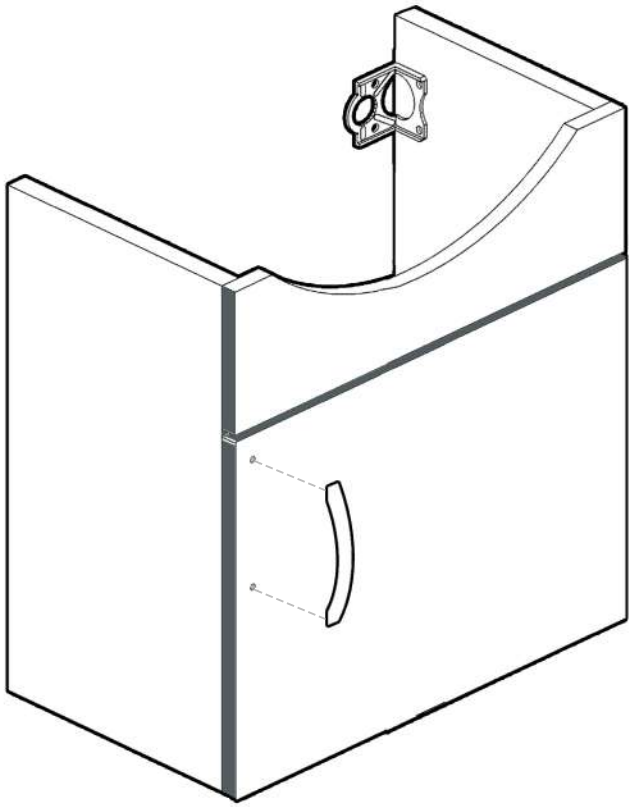

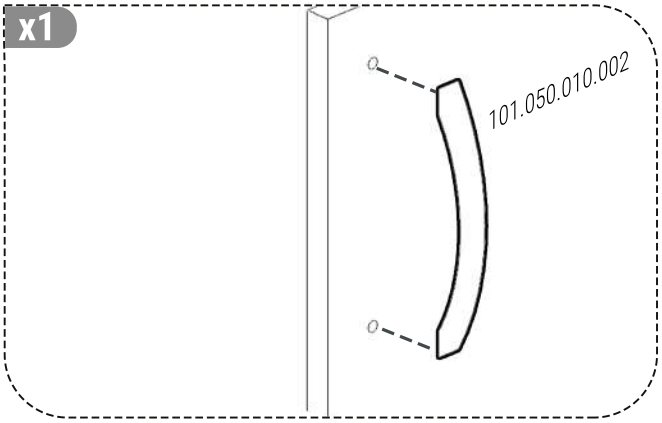

! Tornavida yardımıyla kulpları vidalayın.

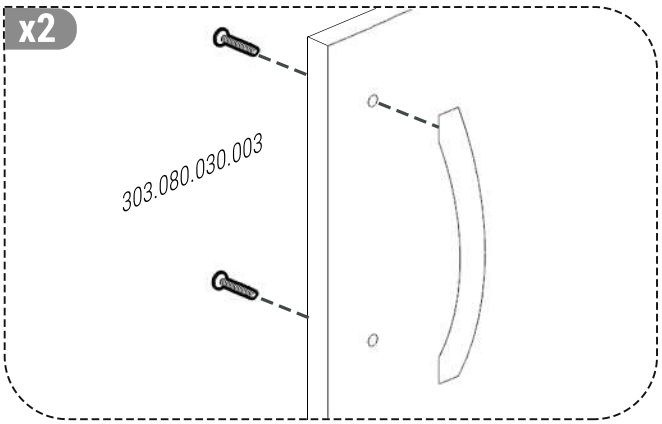

13 Seramik lavaboyu dolabın üzerine oturtun. Duvar ile lavabo yüzeyi arasına silikon çekerek alt dolap kurulumunu tamamlayın.

