
ÇİĞDEM KULPLU ALT DOLAP *80*

Kurulum Kitapçığı



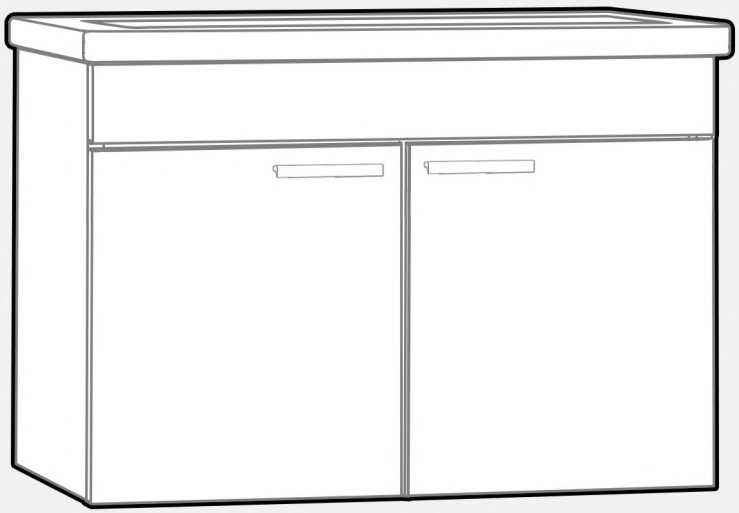

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi : **ozceden.com**

Mail : **info@ozcebanyo.com**

İnstagram : **ozceden**

özce
banyo

ÜRÜN PARÇALARI

alt dolap

x28



303.080.060.003
vida (3.5x16)

x4



303.080.040.002
vida (5x50)

x8



30.307.011.000.001
minifiks

x8



30.307.008.000.001
kavela

x4



30.307.010.000.001
dübel

x4




30.307.009.000.001
askı aparatı

x8




30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2

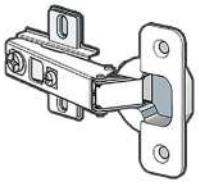

30.305.003.000.001
düz menteşe

x2

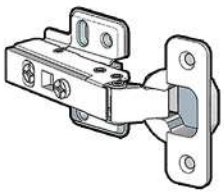


303.050.040.002
frenli menteşe

x4




101.050.010.003
kulp


Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

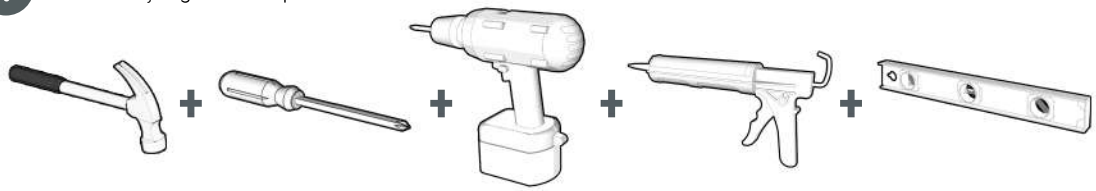


PVC'li Yüzey

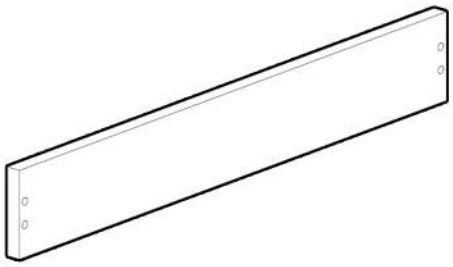


PANEL **1 adet**
11.5 x 77cm

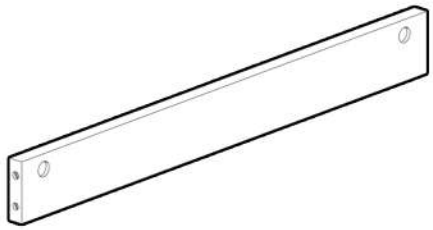


KAYIT **1 adet**
8 x 73.5cm

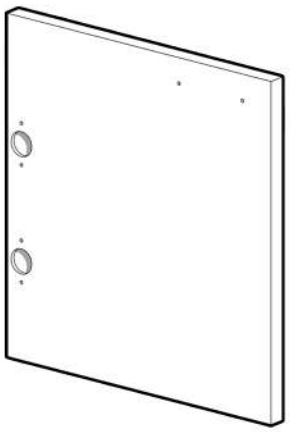

KAPAK **2 adet**
38.3 x 40cm

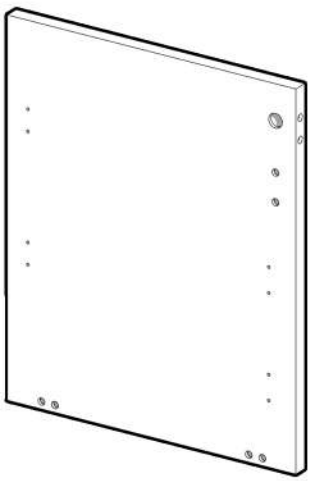



YAN **2 adet**
42.5 x 52cm

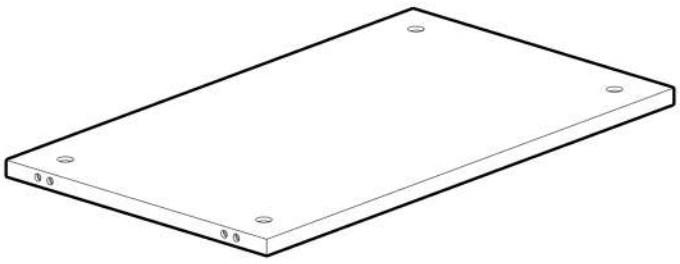


ALT **1 adet**
42.5 x 73.5cm


1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

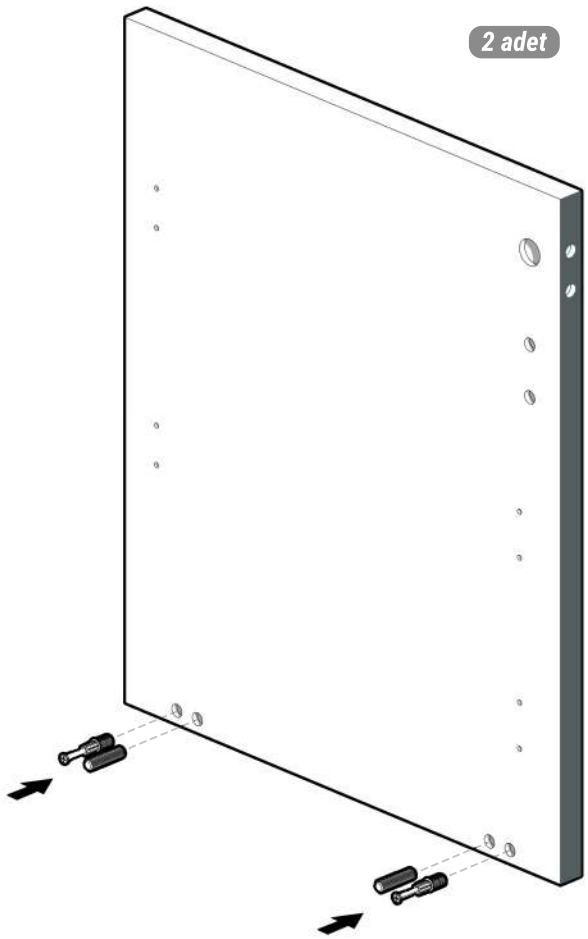

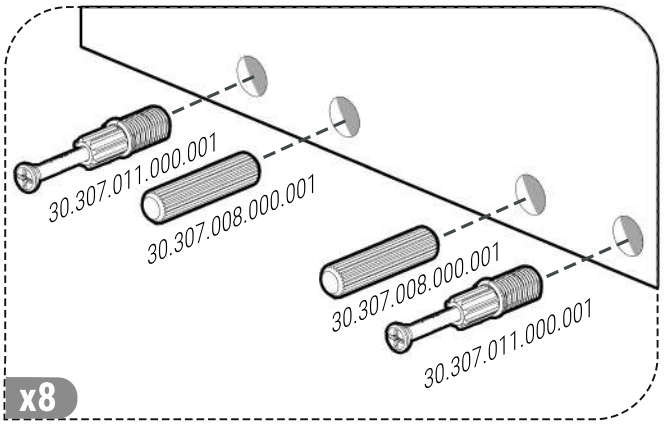


2 Alt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

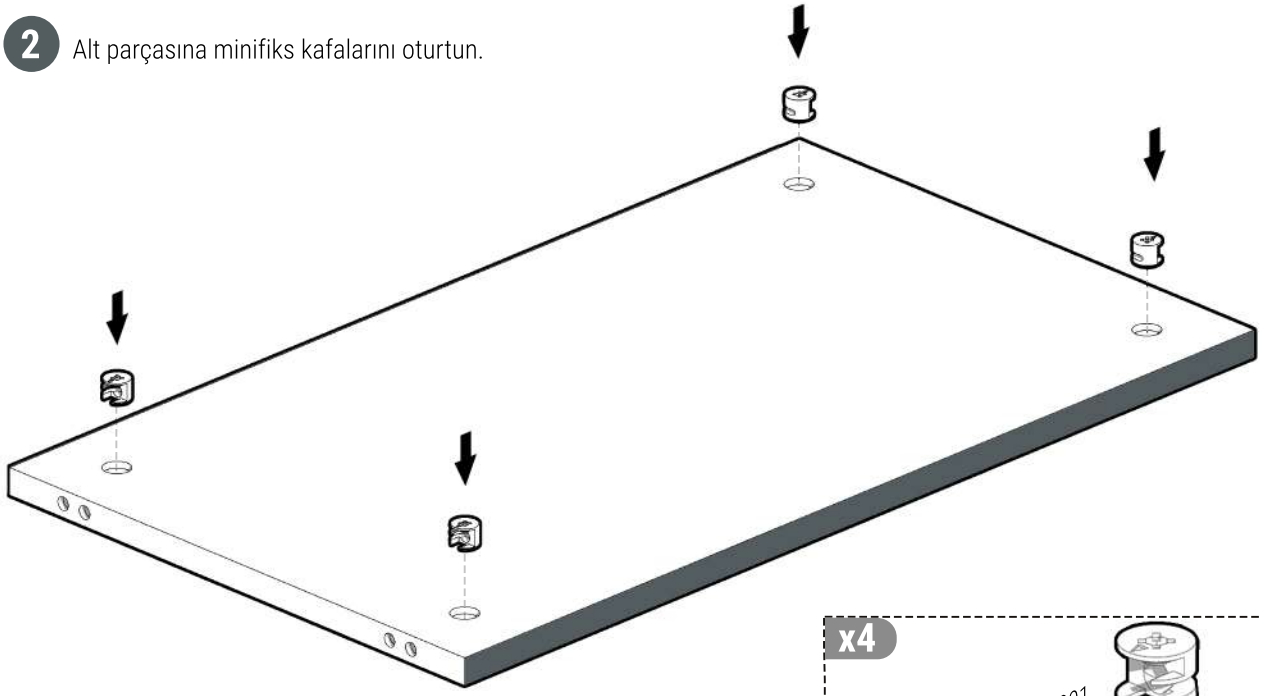

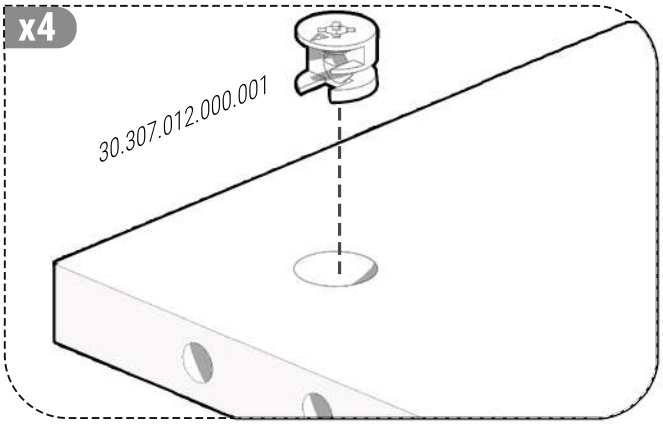


3 Alt parçayı yan parçalar ile birleştirin. Minifiks kafalarının bulunduğu yüzeyin altta kalmasına dikkat edin.

! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

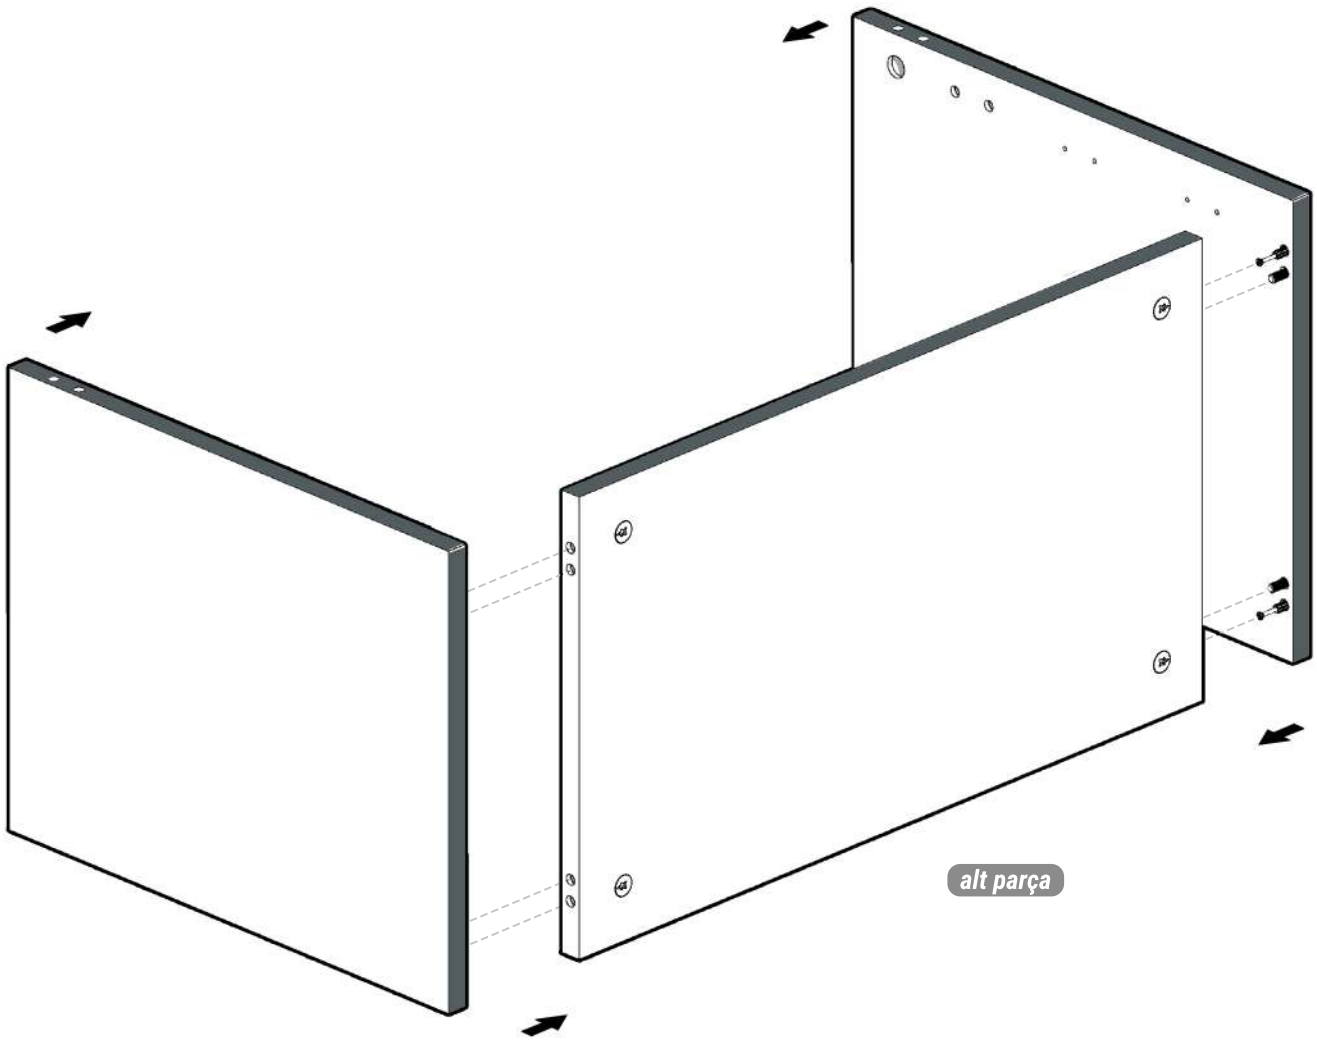


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

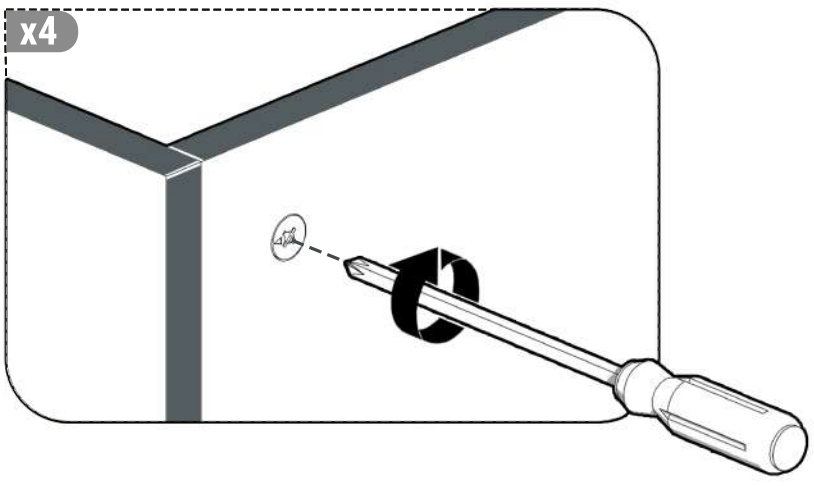


4 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.Ardından kayıt parçasını gösterildiği gibi yan yüzeyler ile birleştirin.


! Kayıt parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

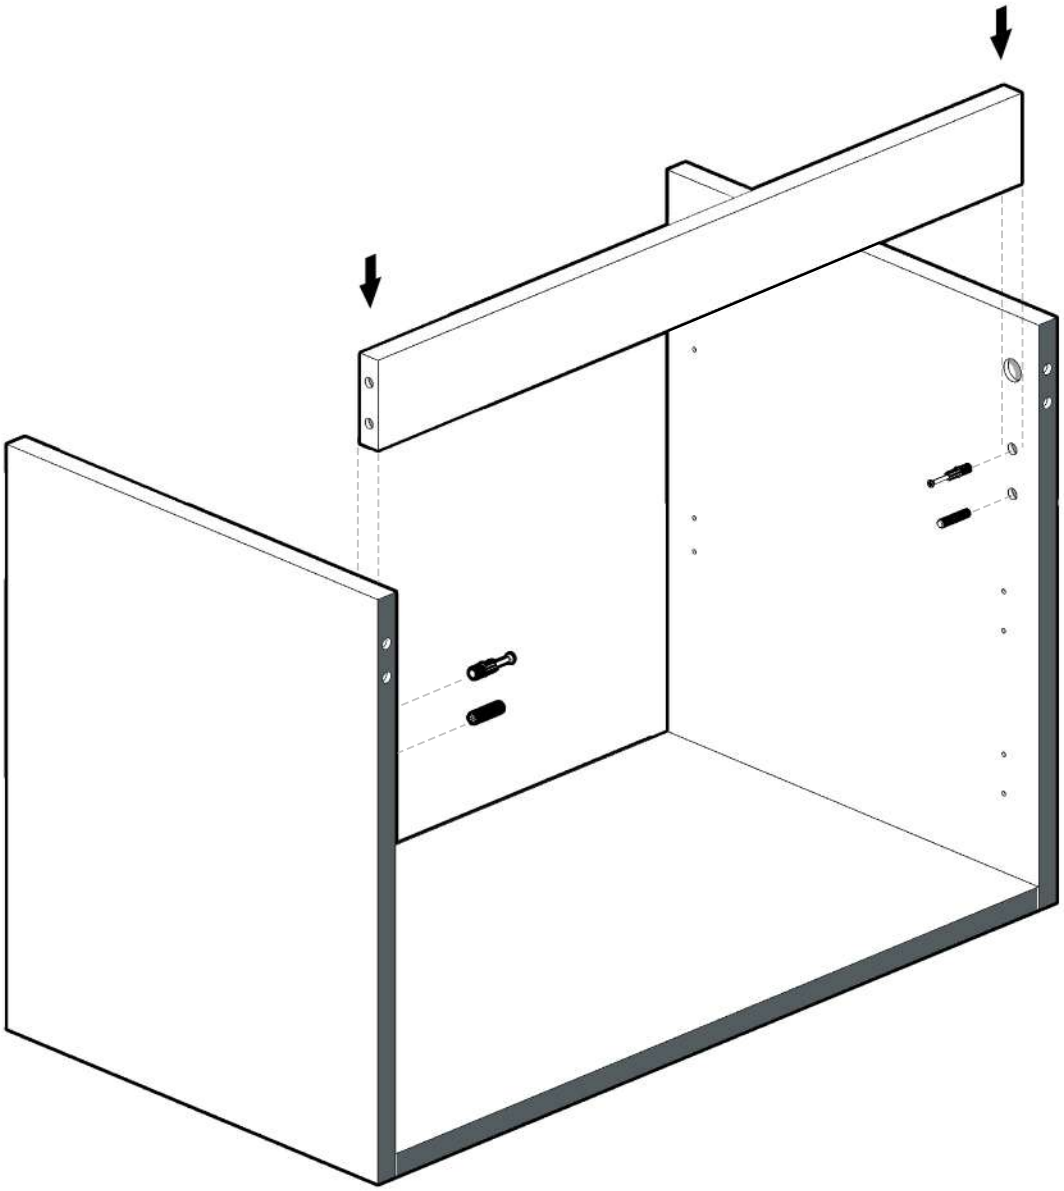

x4

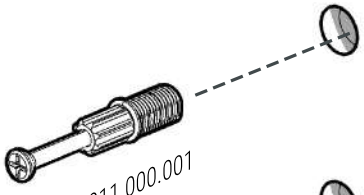


30.307.011.000.001

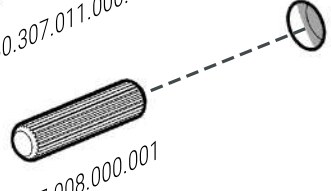


30.307.008.000.001

5 Kayıt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

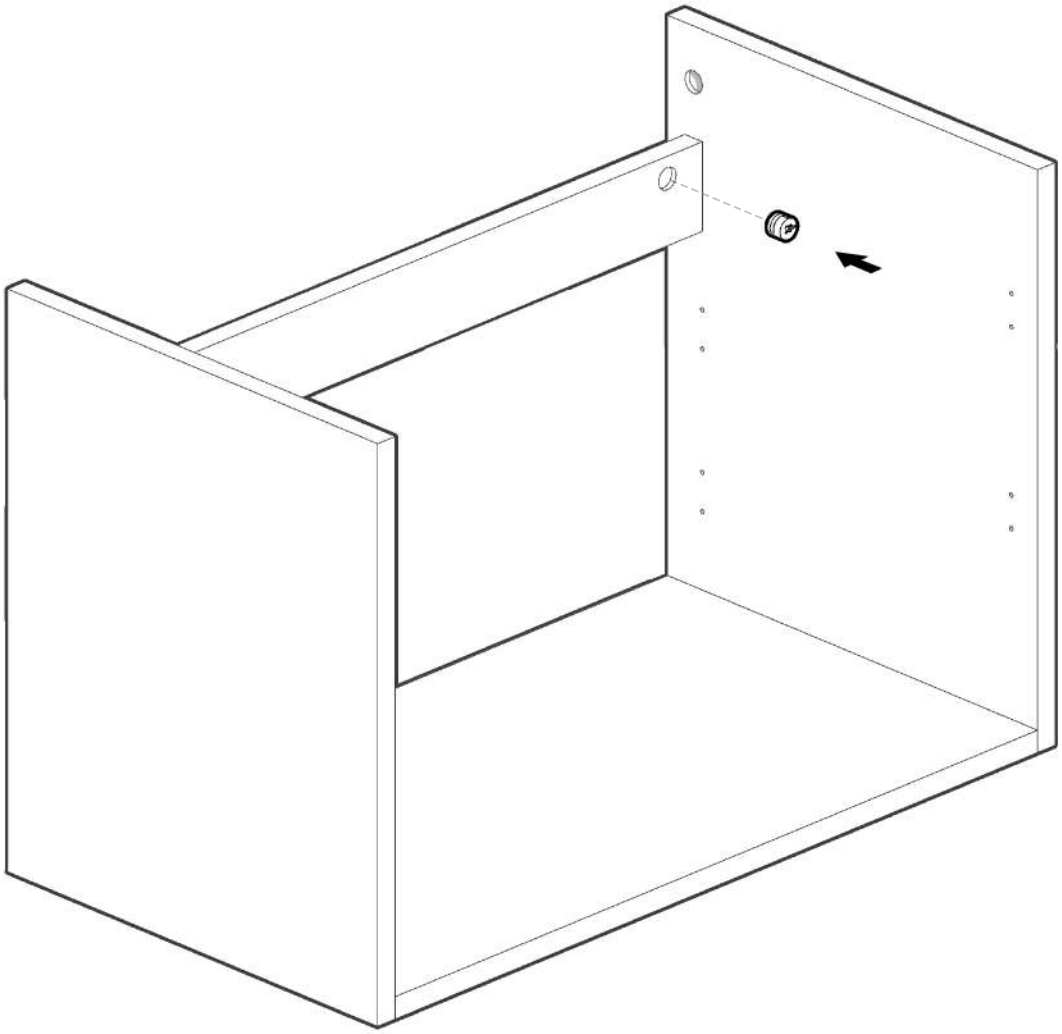



! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

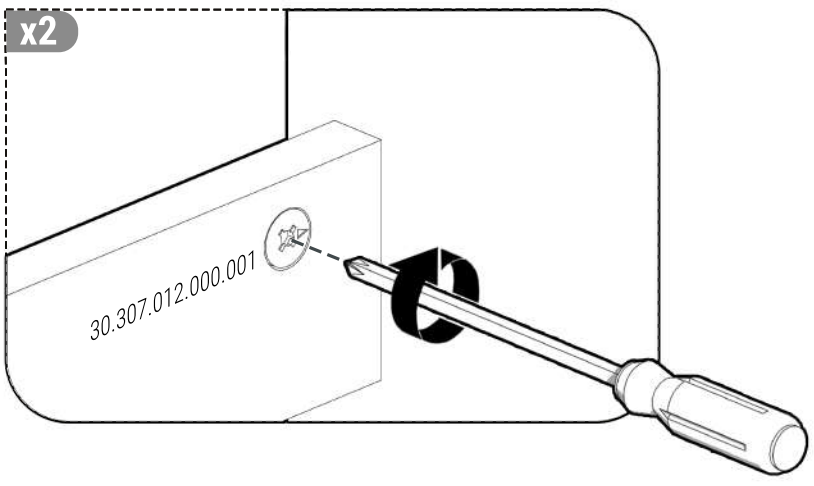


6 Panel parçasını yerleştirmek için minifiks ve kavelaları yerleştirin. Ardından minifiks kafalarını da yerleştirin ve paneli oturtun.

! Panel parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

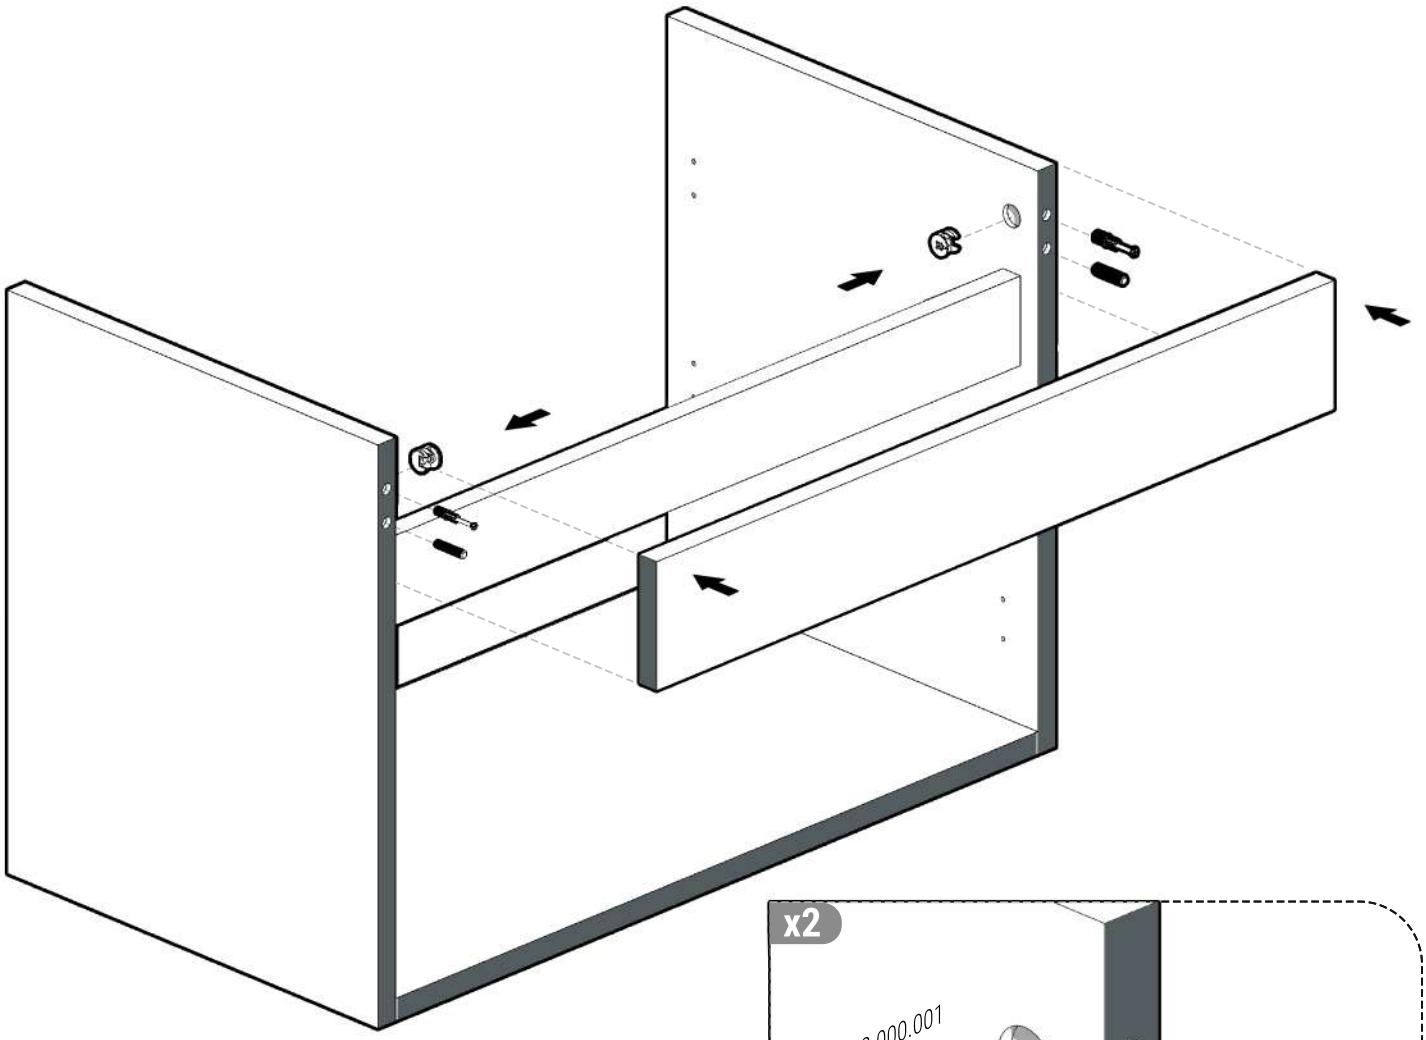


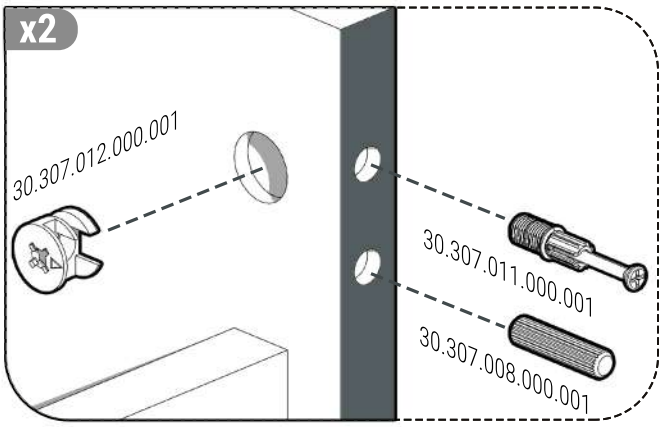


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

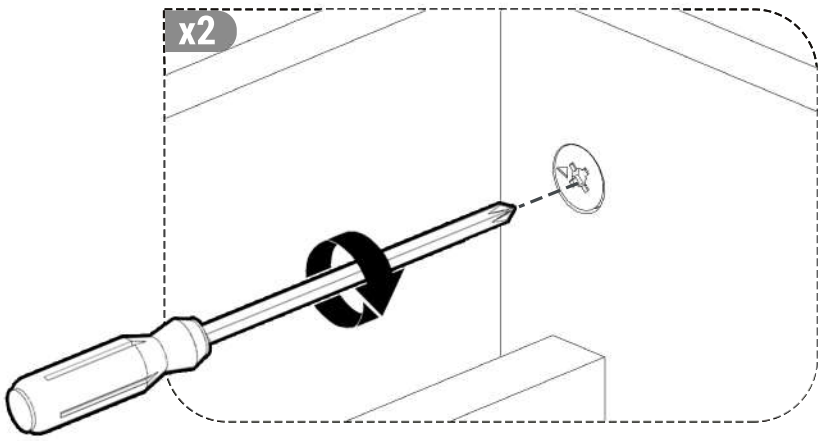


7 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

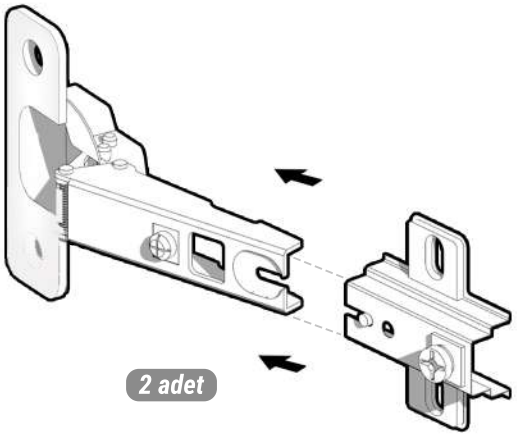


! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

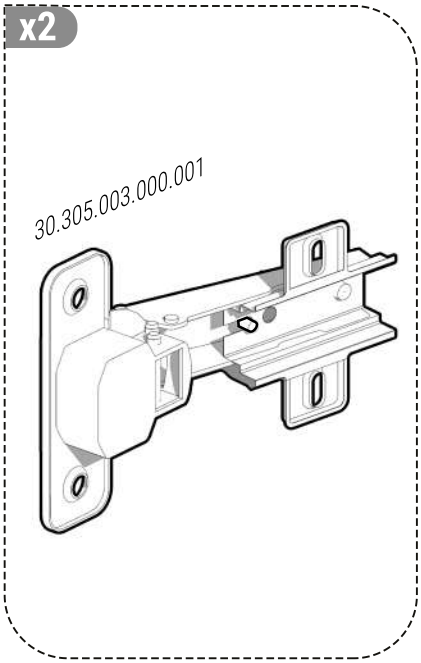


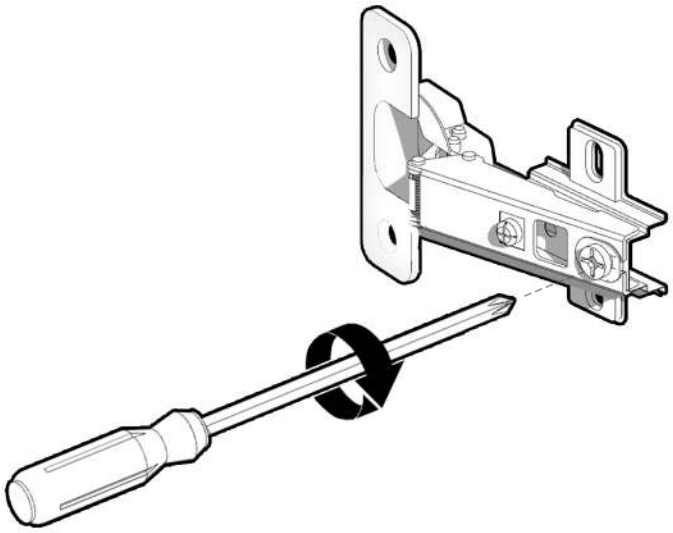


8 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

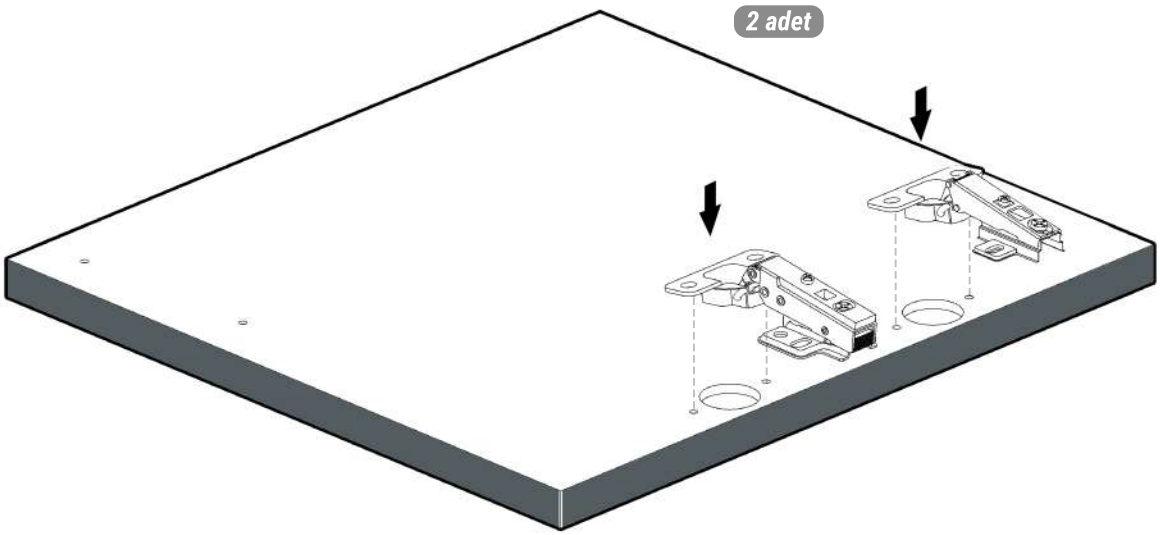

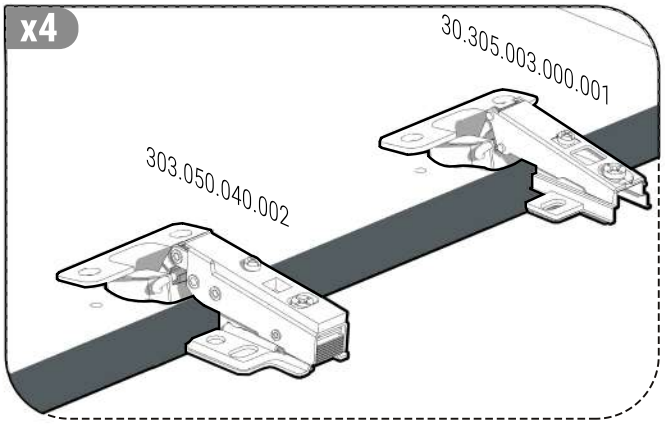


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

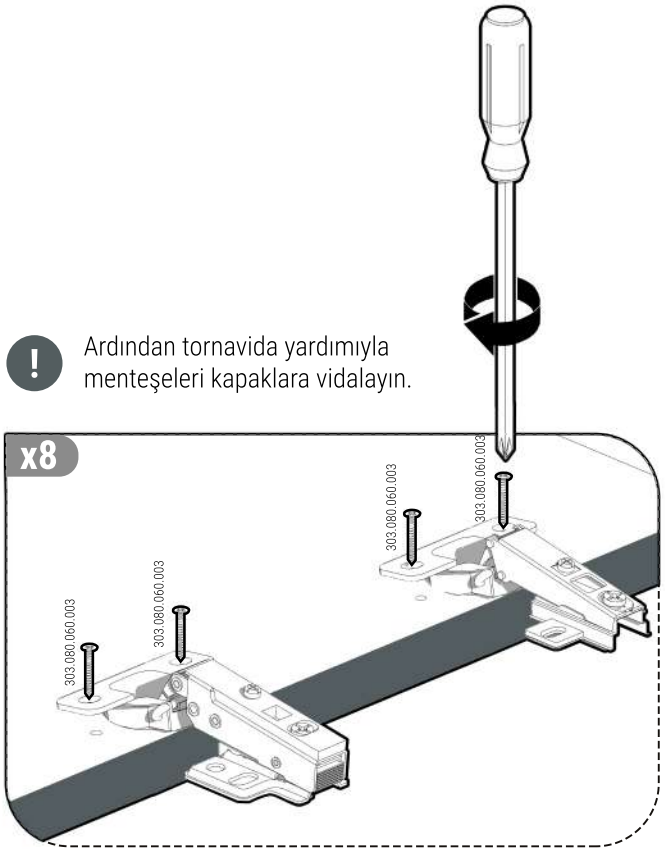


9 Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.


! Kapak parçalarını monte ederken alttan hizalamaya dikkat ediniz.

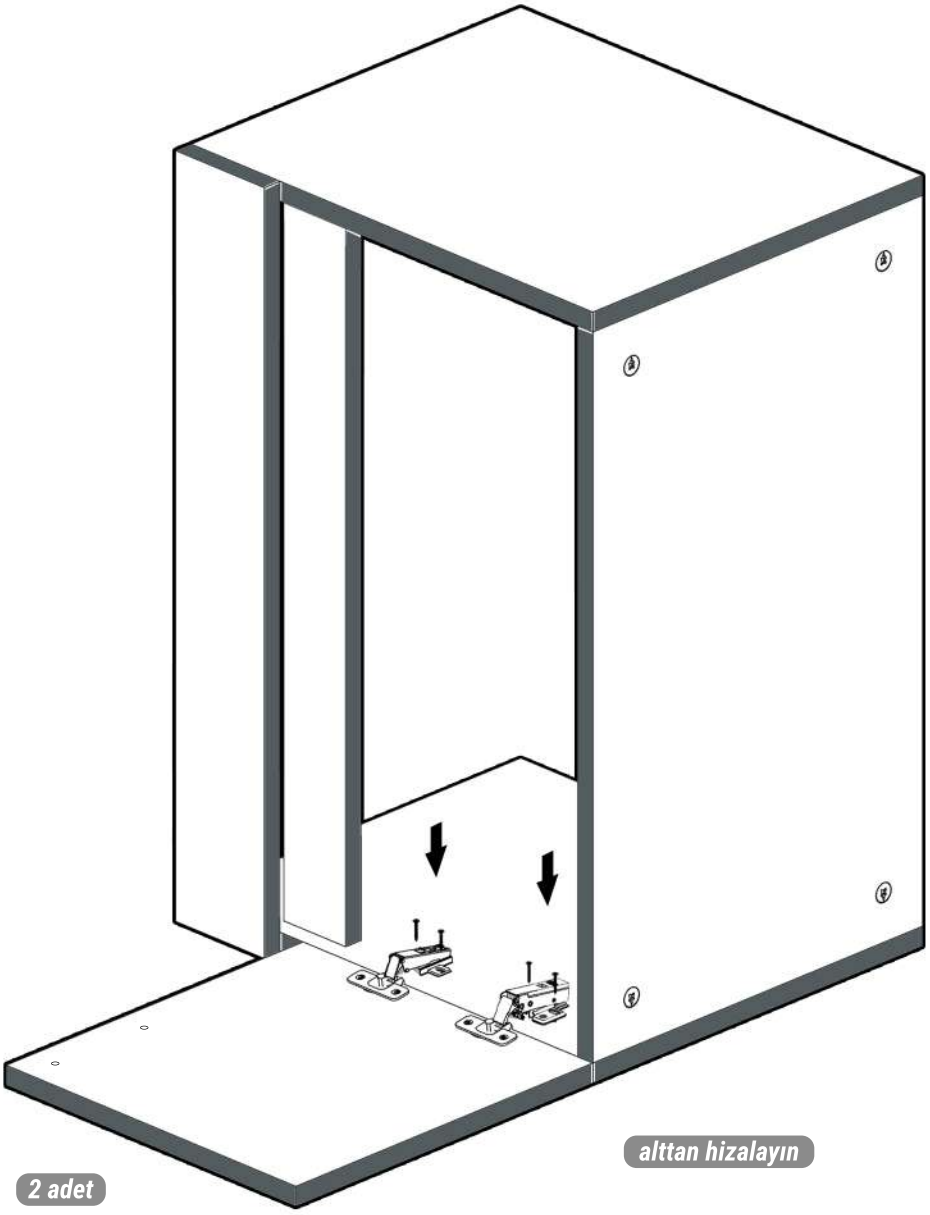



! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.

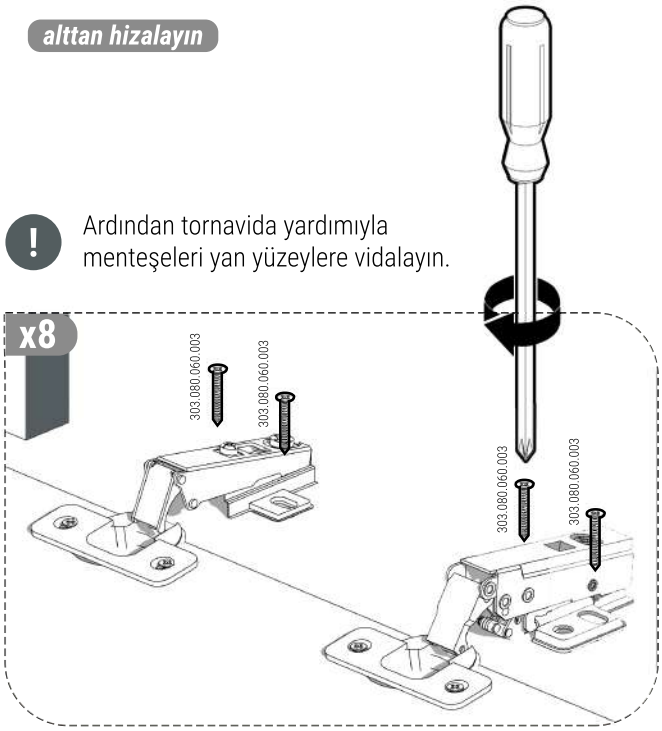


10 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

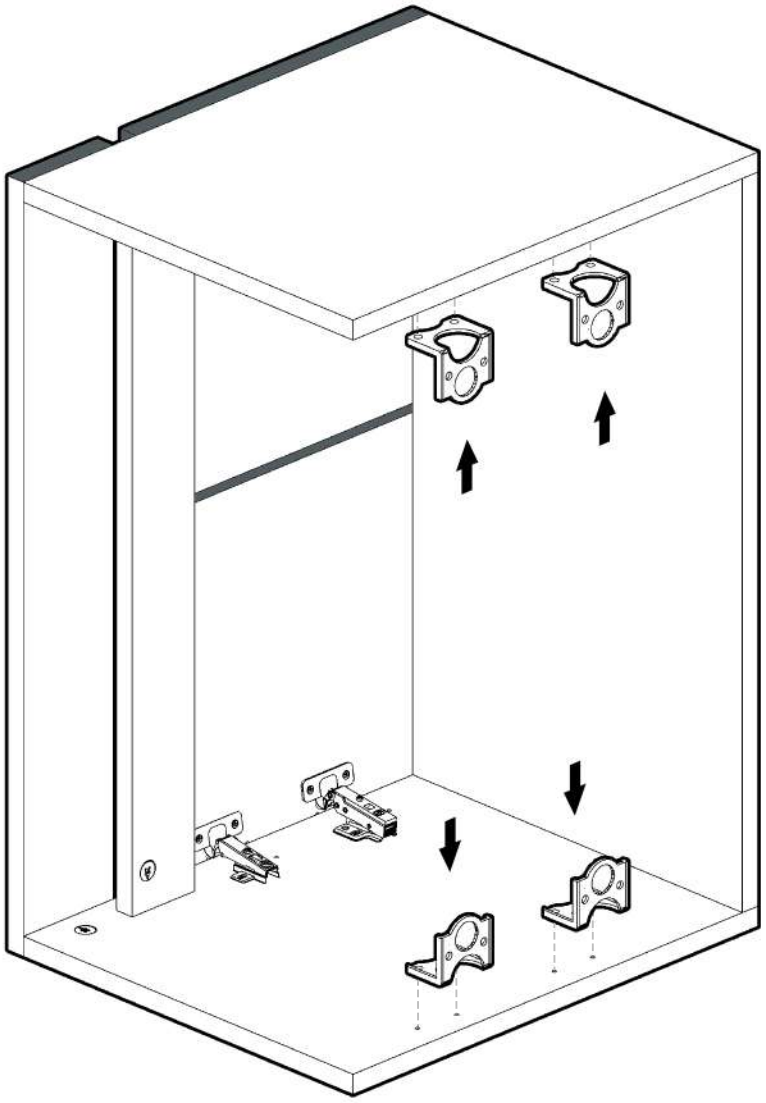

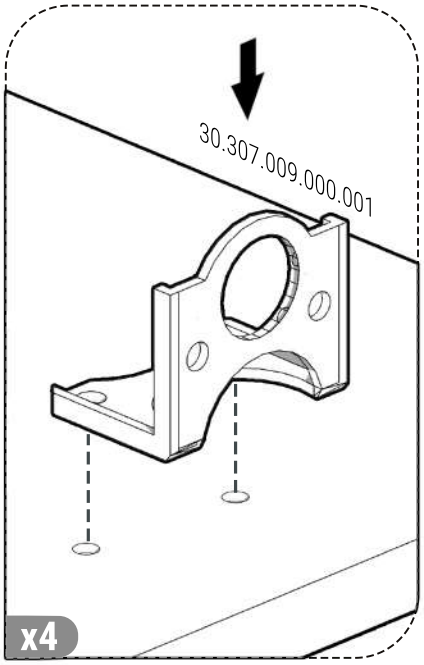


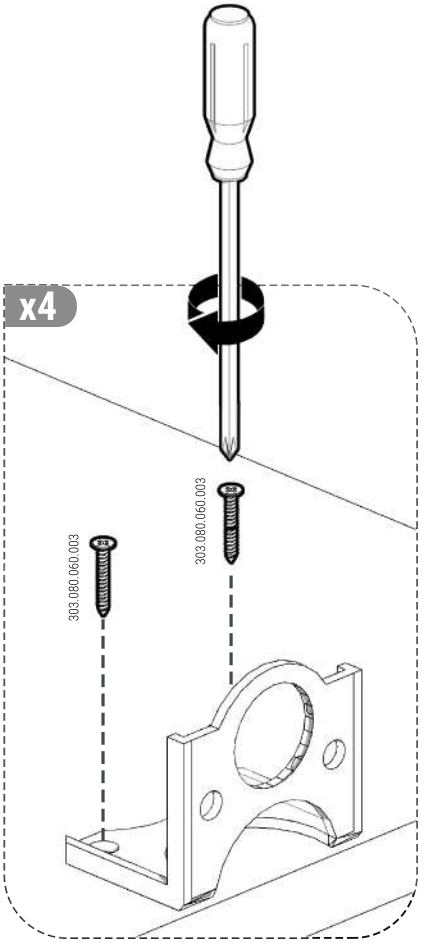


11 **İsteğe bağlı** olarak zeminden 25cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın.Plastik dübeli,deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

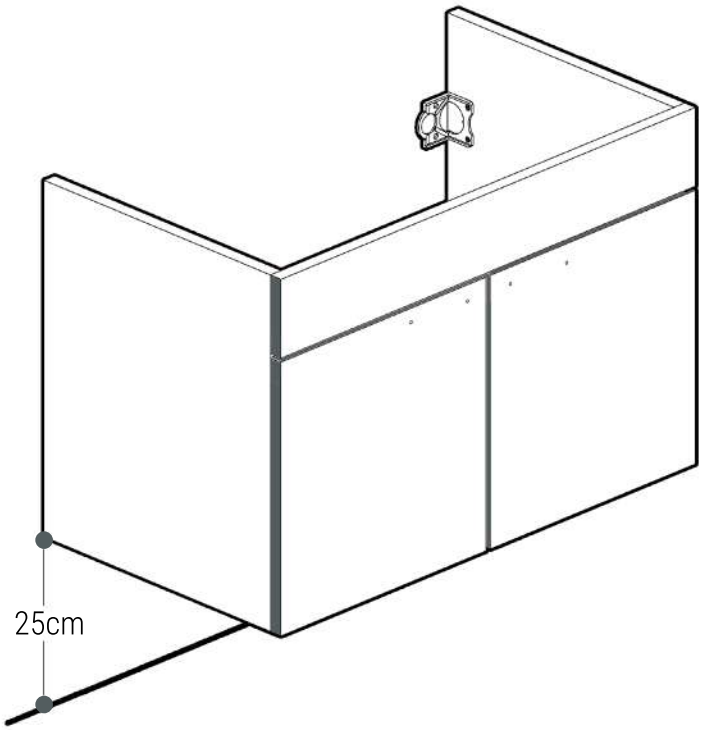


! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

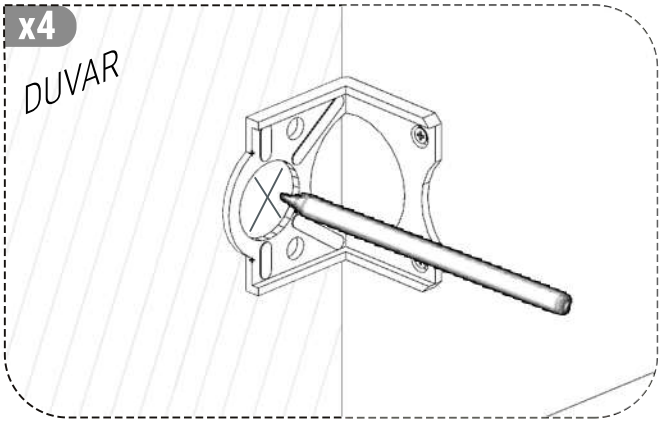


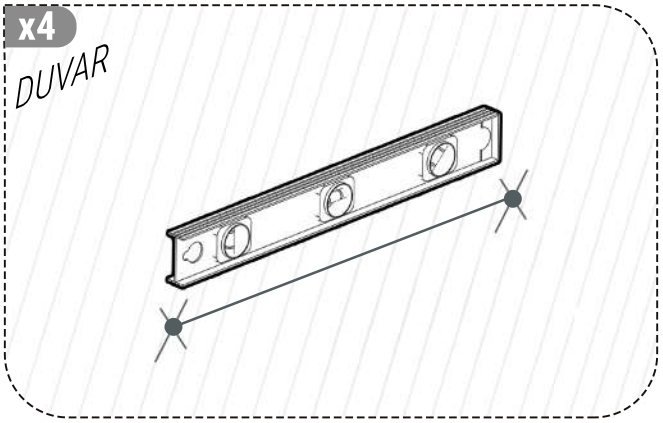


! Matkap ile duvarda delik açınız.

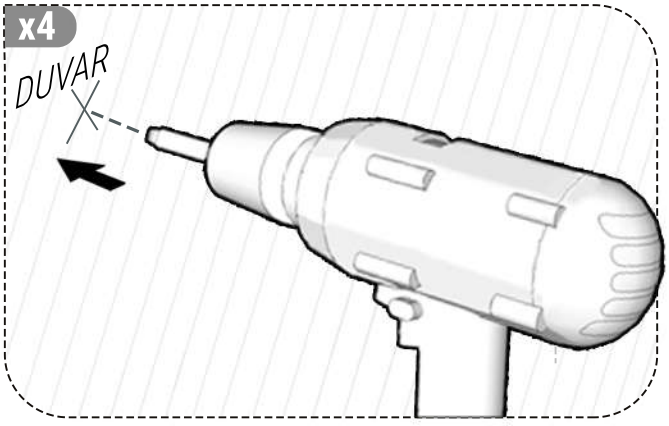


! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

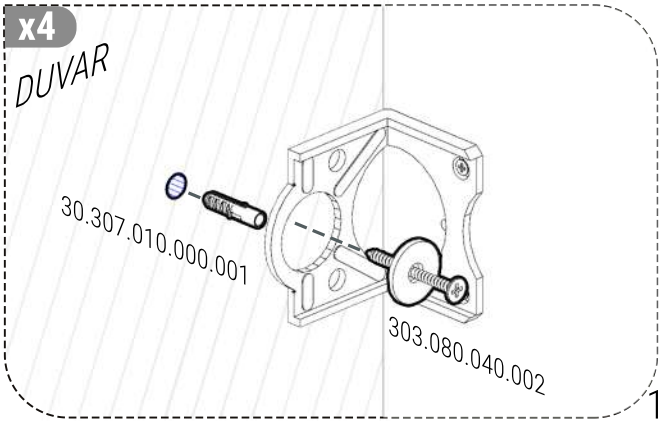


12 Kulpları kapaklara vidalayın.

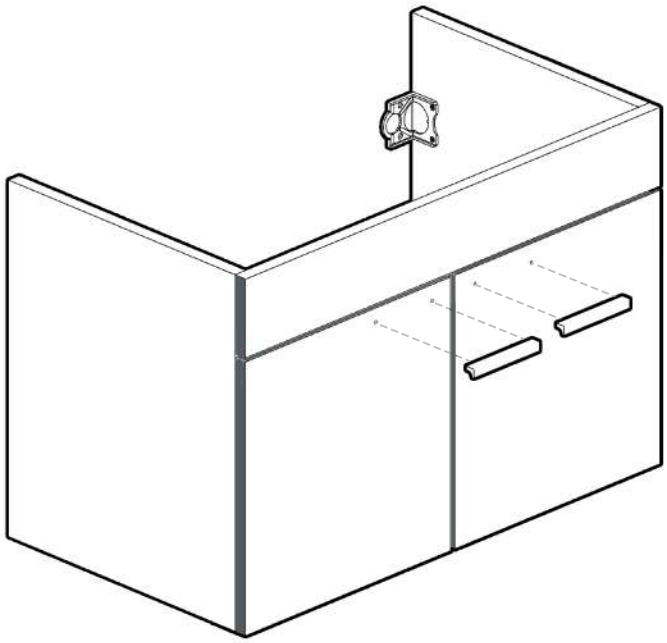

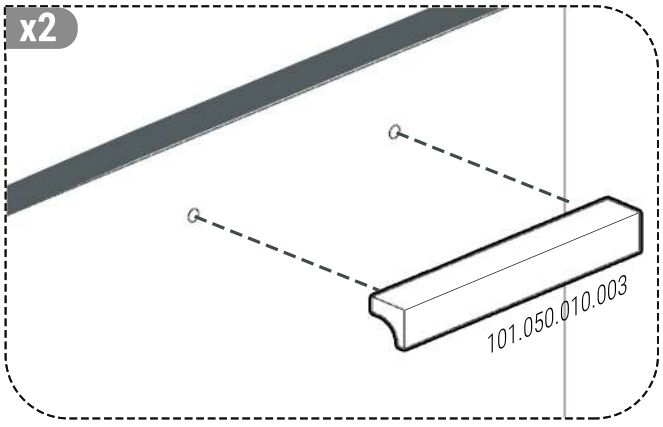

! Tornavida yardımıyla kulpları vidalayın.

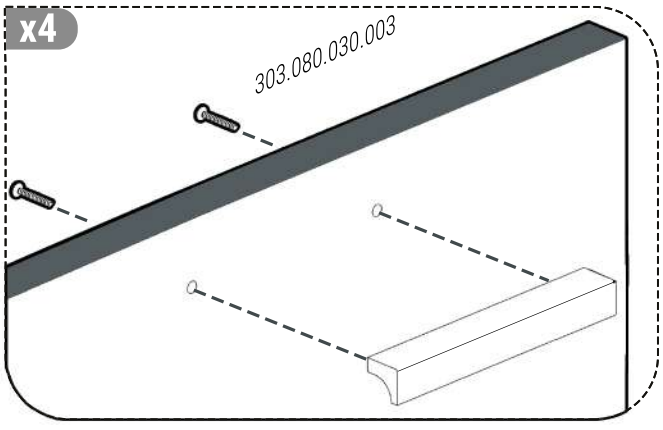

13 Seramik lavaboyu dolabın üzerine oturtun. Duvar ile lavabo yüzeyi arasına silikon çekerek alt dolap kurulumunu tamamlayın.

