


LALE *50*

Kurulum Kitapçığı

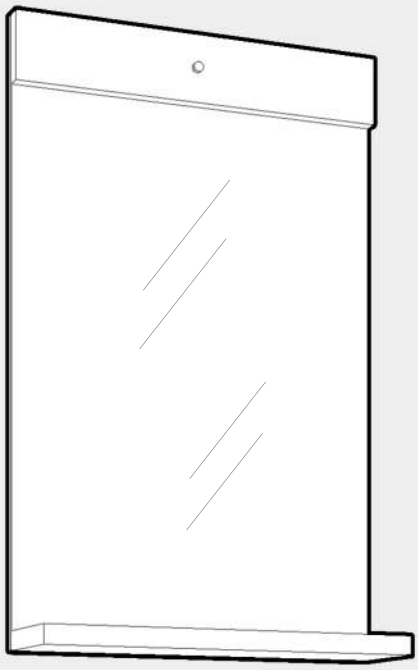

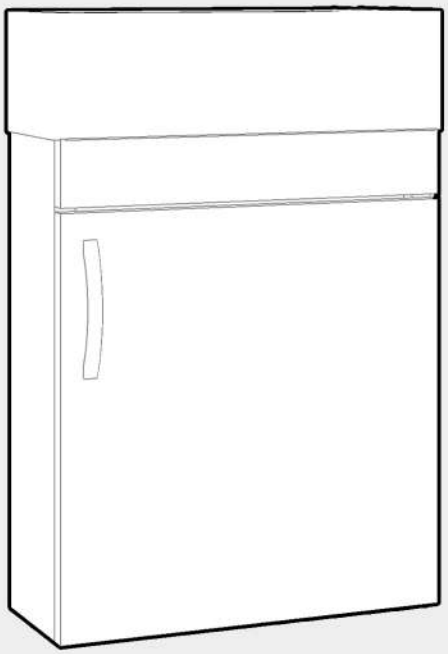

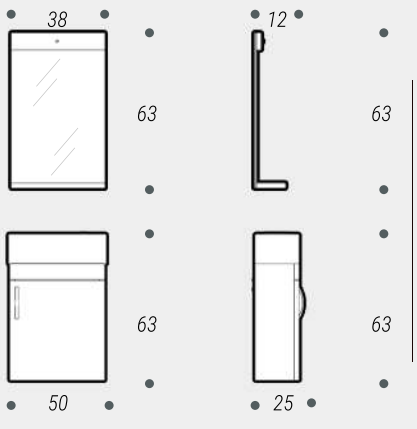

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :	**ozceden.com**
Mail :	**info@ozcebanyo.com**
İnstagram :	**ozceden**

özce banyo

ÜRÜN PARÇALARI

üst dolap

Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz



PVC'li Yüzey

x1




303.080.040.002
vida (5x50)


x1



30.307.010.000.001
dübel

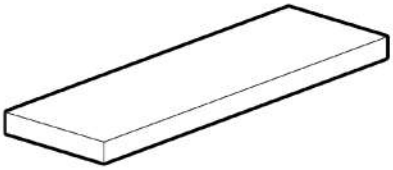


ALT PARÇA **1 adet**
12 x 38.3cm

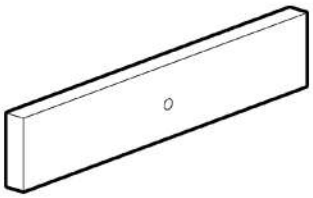


ÜST PARÇA **1 adet**
7 x 38.3cm


x10



303.010.020.002
arkalık çivisi

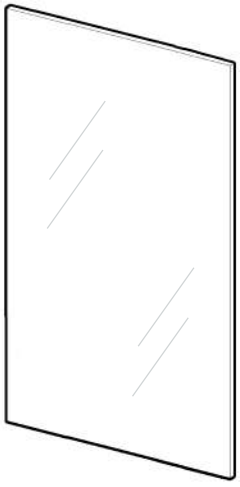


AYNA **1 adet**
38.3 x 54.5cm

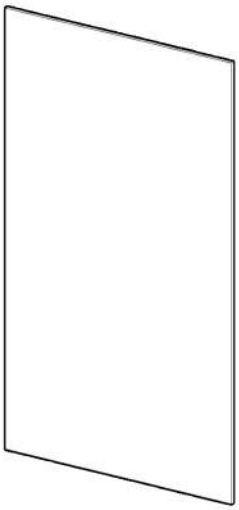

ARKALIK **1 adet**
38.3 x 63.5cm


x1



30.301.003.000.001
kapatma tapası


1 Arkalığın yüzeyine, üst ve alt parçaların geleceği yüzeylere çift taraflı bant yerleştirin.


! Alttan ve üstten hizalamaya dikkat ediniz.

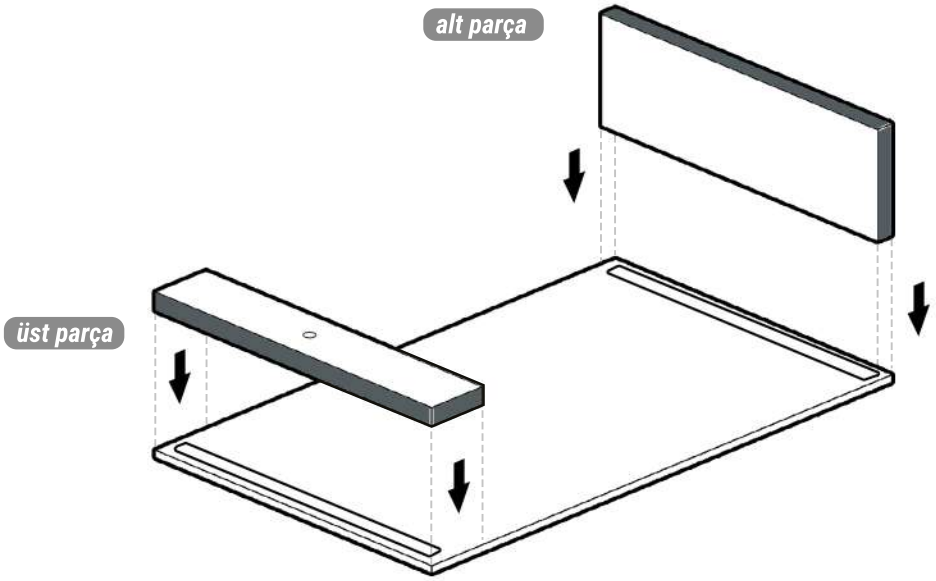


---

2 Alt parçanın bulunduğu arka yüzey hattını çiviler ile sabitleyin.

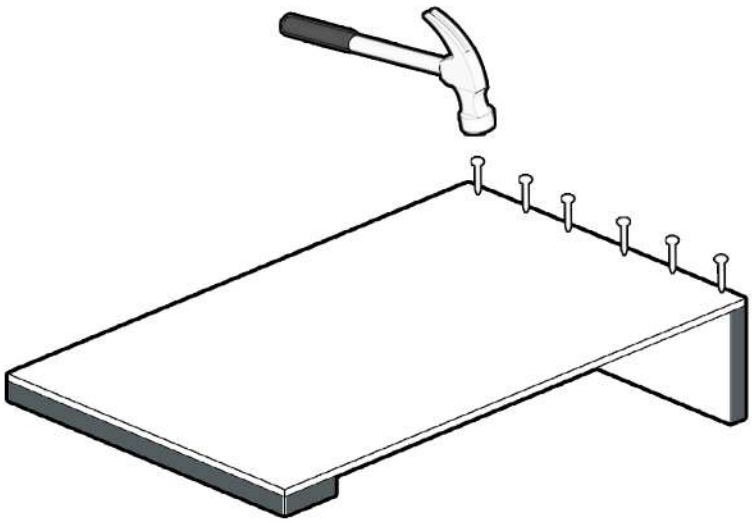


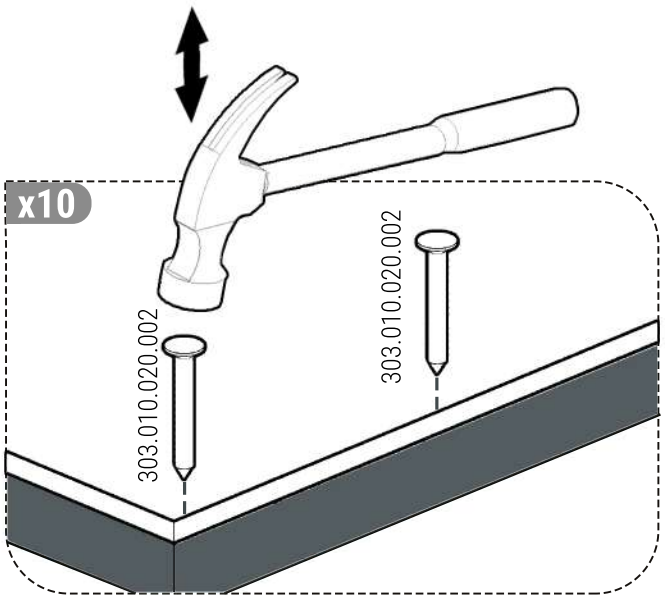


3 Ayna parçasını yapıştırmak için aynanın yapışacağı yüzeye çift taraflı bant geçin.

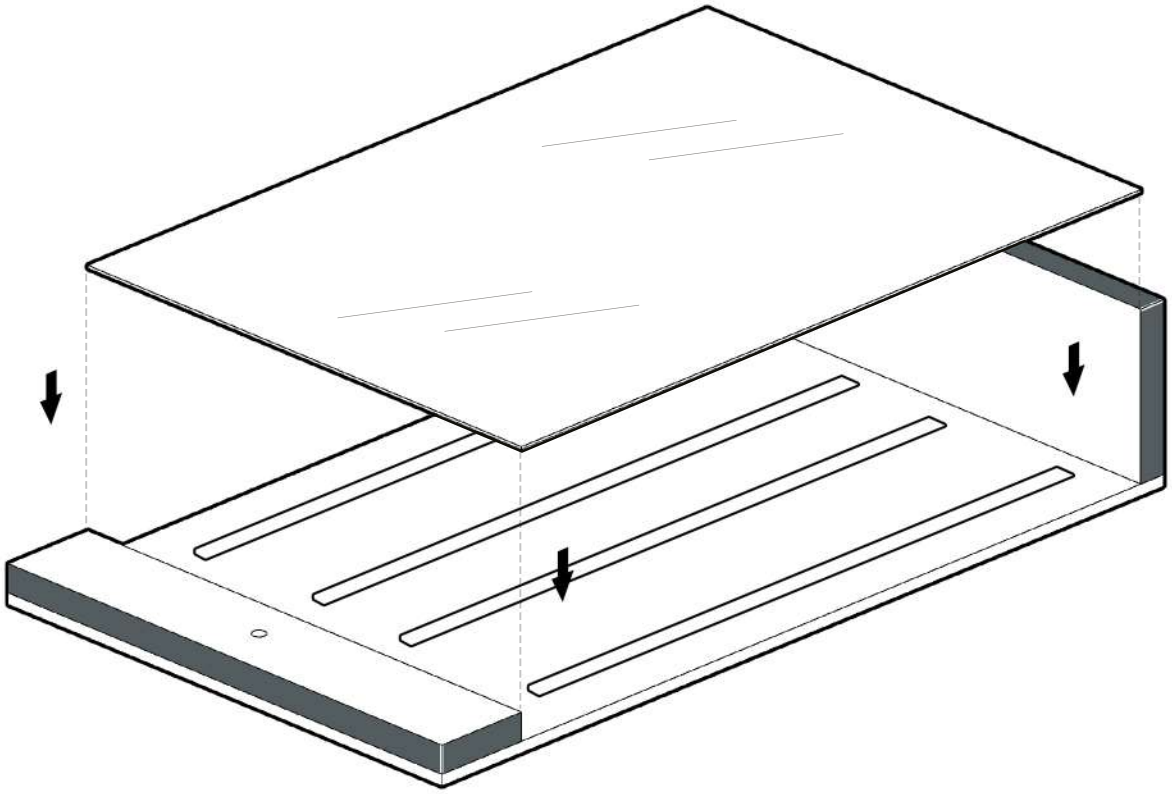


4 **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 25-30cm yukarı baz alarak üst parçanın ortasındaki boşluğun olduğu alandan duvarda işaretleme yapın.Plastik dübeli,deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi montaj vidası ile dolabı duvara sabitleyin.

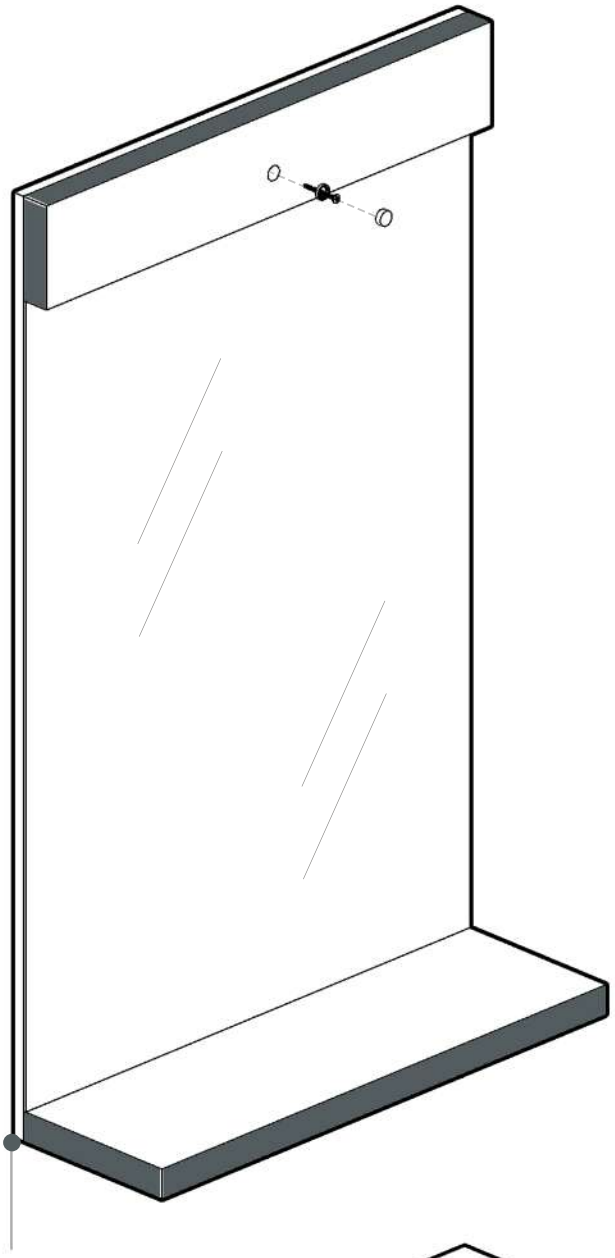


25-30cm

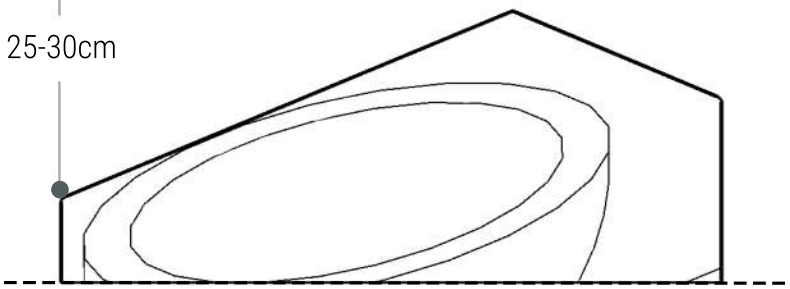


! Duvarda işaretleme yapınız.

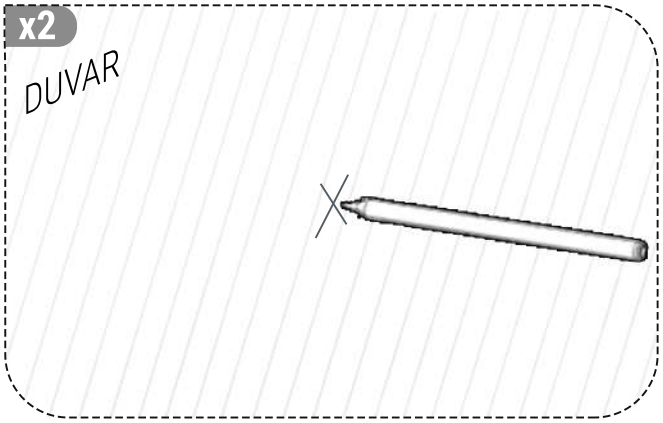

! Matkap ile duvarda delik açınız.

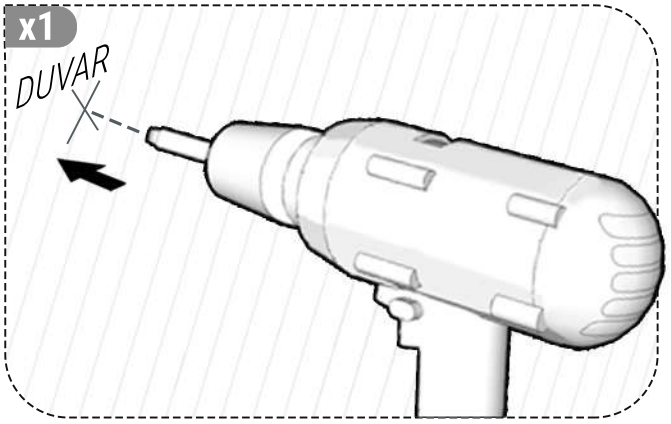

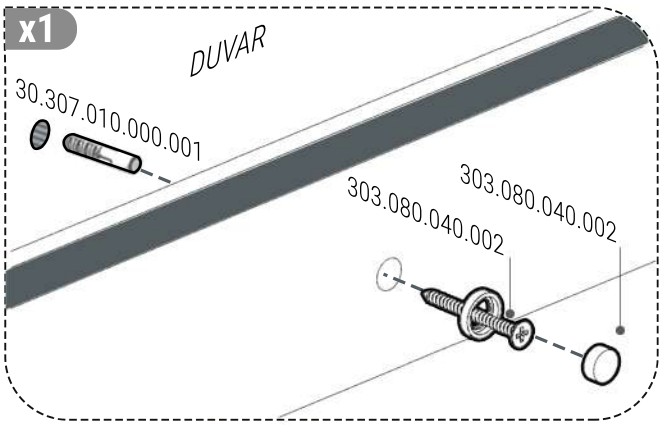

ÜRÜN PARÇALARI

alt dolap

x12 

303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2 

303.080.030.003
kulp vidası

x2 

303.080.040.002
vida (5x50)

x8 

30.307.011.000.001
minifiks

x8 

30.307.008.000.001
kavela

x2 


30.307.010.000.001
dübel

x2 


30.307.009.000.001
askı aparatı

x8 

30.307.012.000.001
minifiks gövde

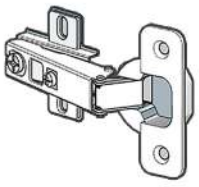x1 

30.305.003.000.001
düz menteşe

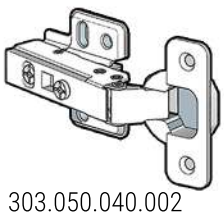
x1 

303.050.040.002
frenli menteşe


x1 

101.050.010.002
yalı kulp (128mm)


Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

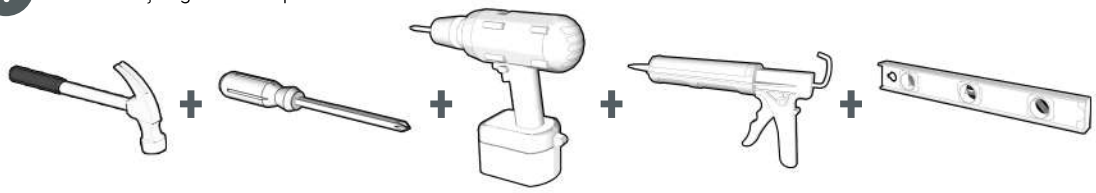


PVC'li Yüzey

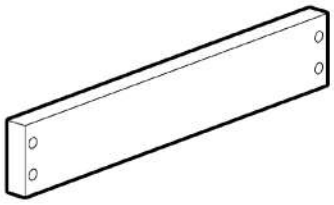


PANEL **1 adet**
6.5 x 44.3cm

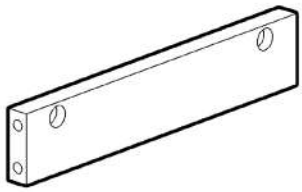


KAYIT **1 adet**
6.5 x 40.8cm

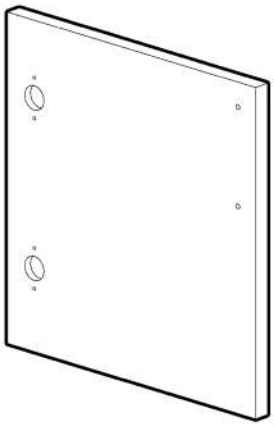

KAPAK **1 adet**
40.8 x 44.3cm

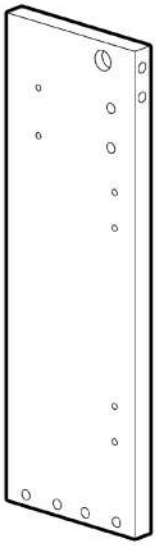



YAN **2 adet**
19.6 x 47.8cm

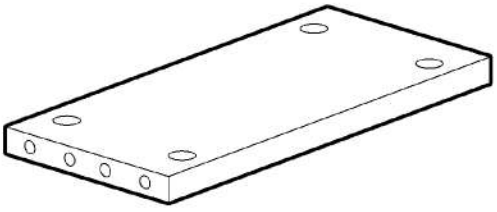


ALT **1 adet**
19.6 x 40.8cm


1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

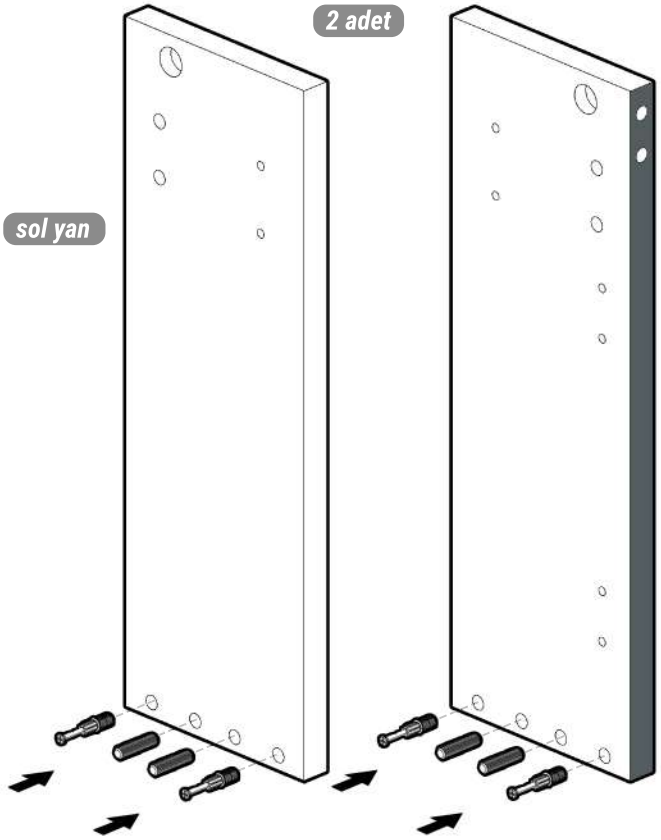

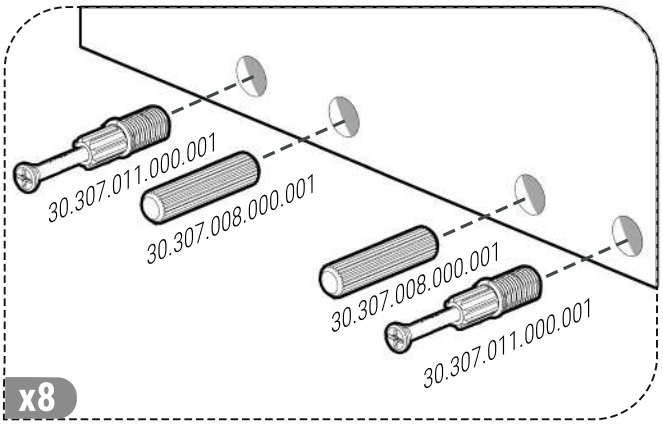


2 Alt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

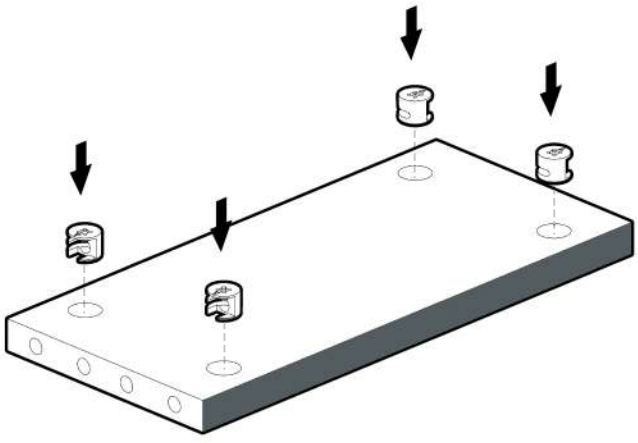

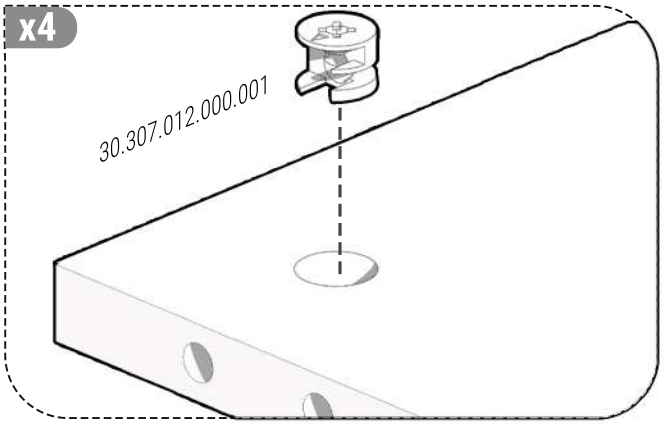


3 Alt parçayı yan parçalar ile birleştirin. Minifiks kafalarının bulunduğu yüzeyin altta kalmasına dikkat edin.

! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

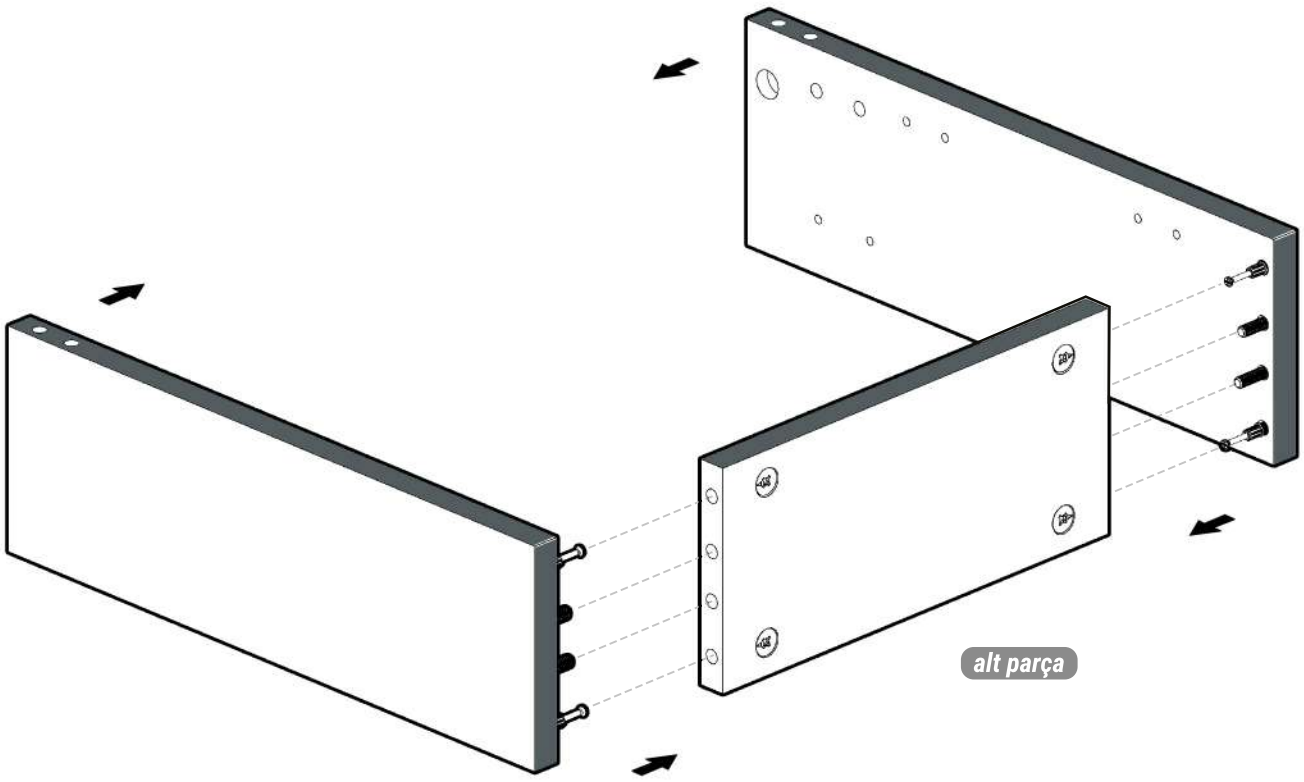


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

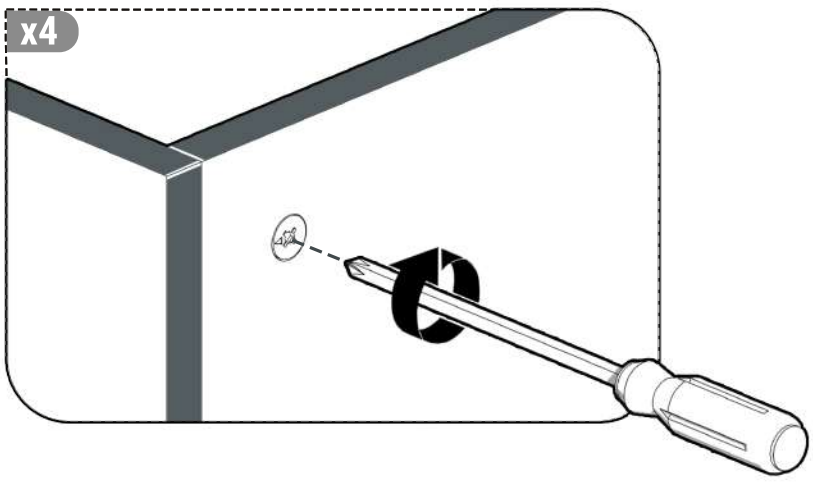


4 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.Ardından kayıt parçasını gösterildiği gibi yan yüzeyler ile birleştirin.

! Kayıt parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

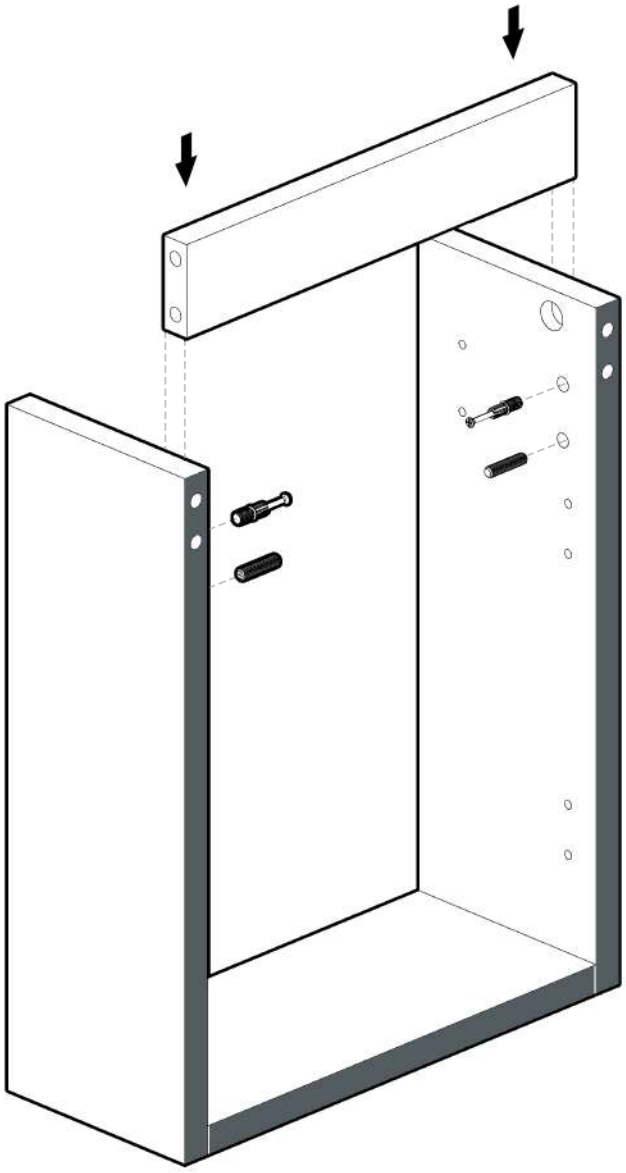


x4

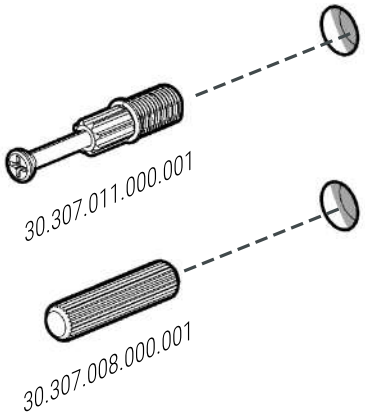


30.307.011.000.001

30.307.008.000.001


5 Kayıt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

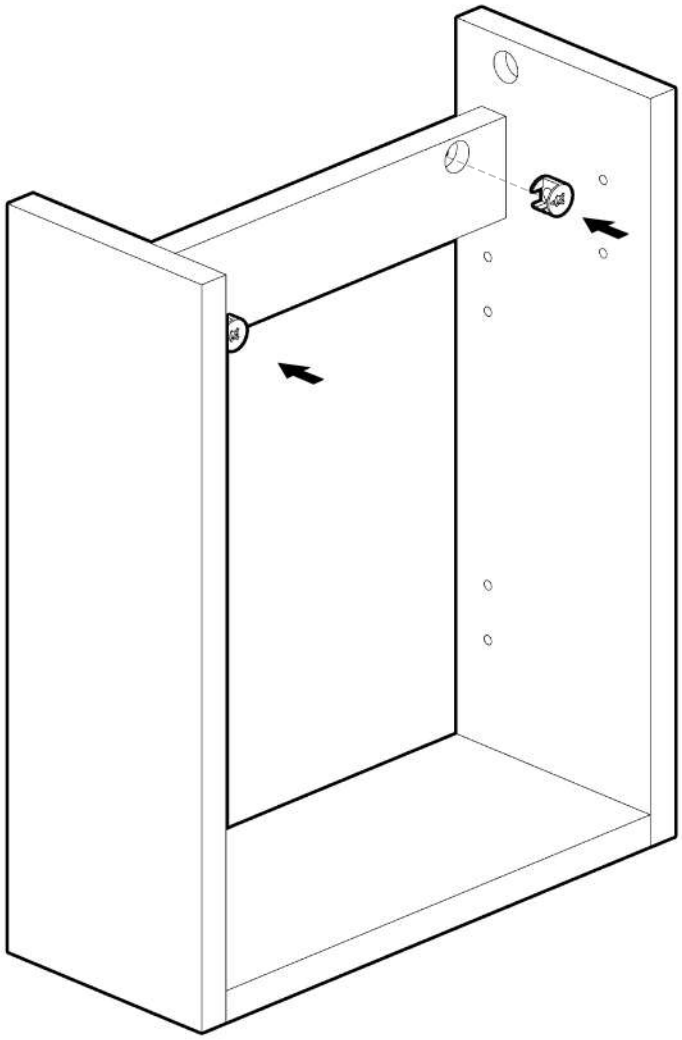


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

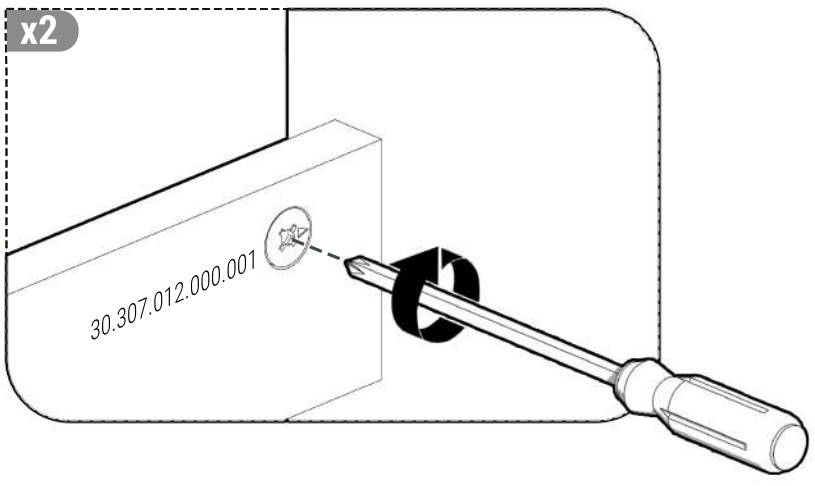


6 Panel parçasına minifiks ve kavelaları yerleştirin.

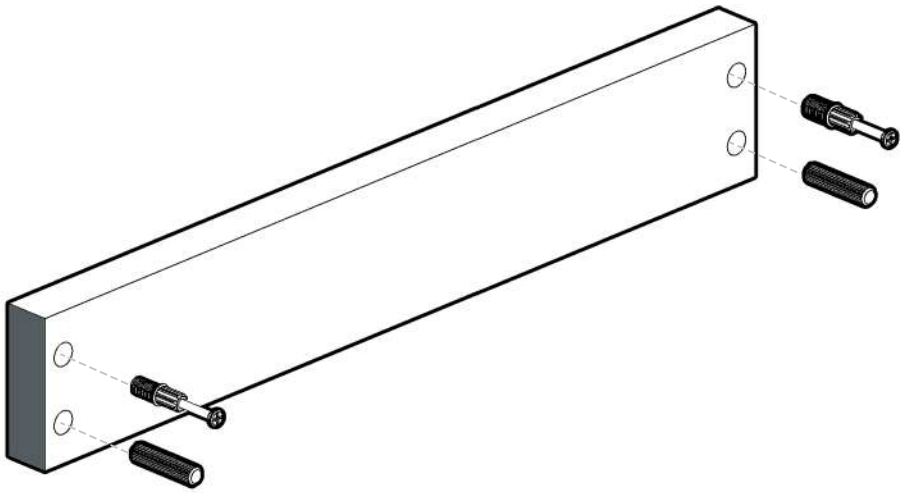


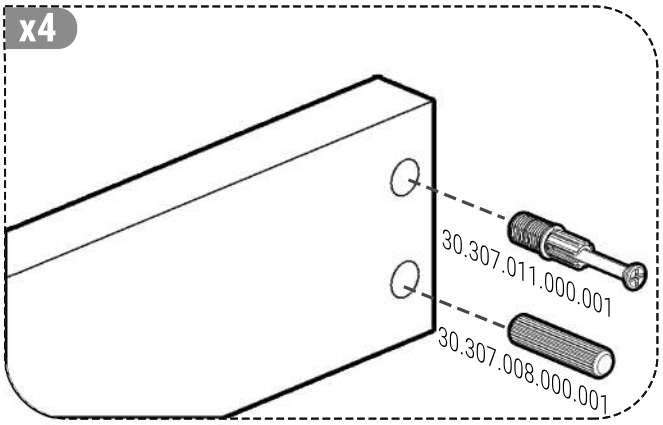


7 Minifiks kafalarını da yerleştirin ve paneli oturtun.

! Panel parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

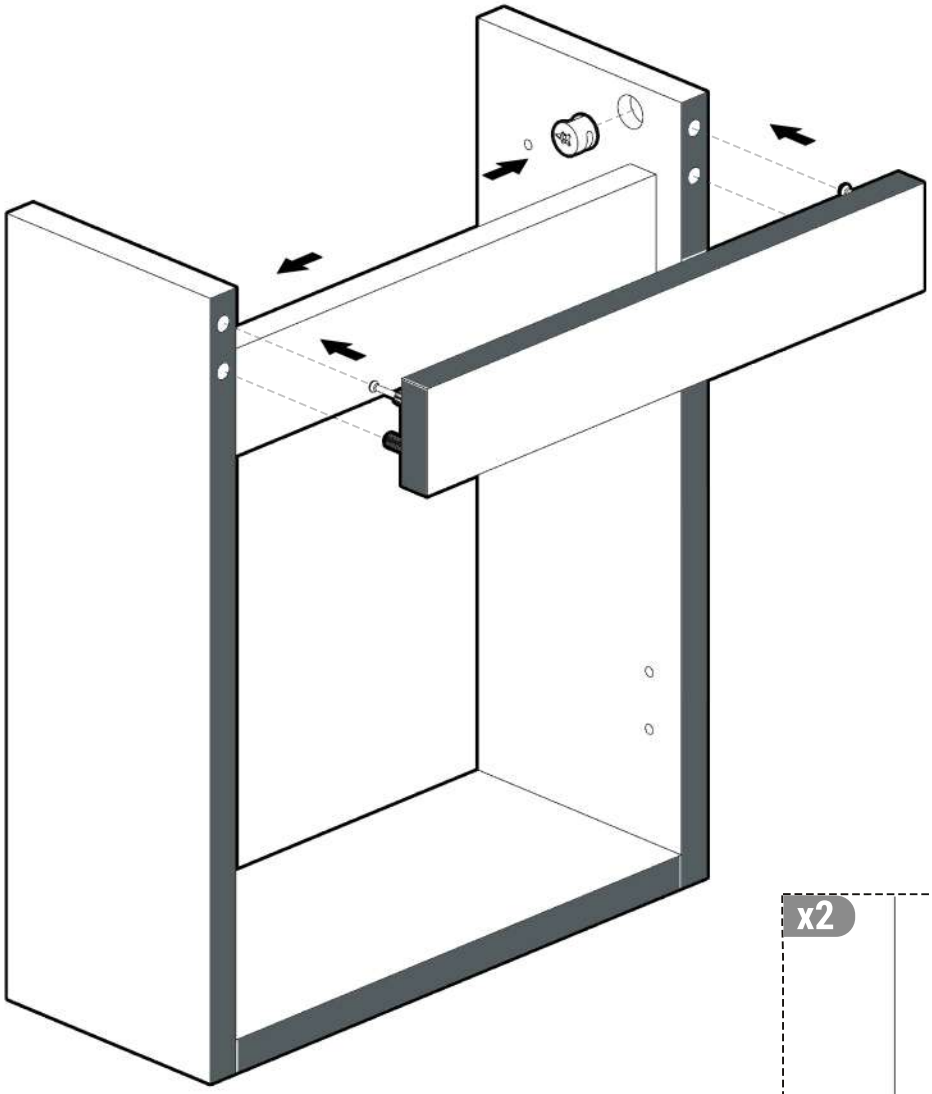


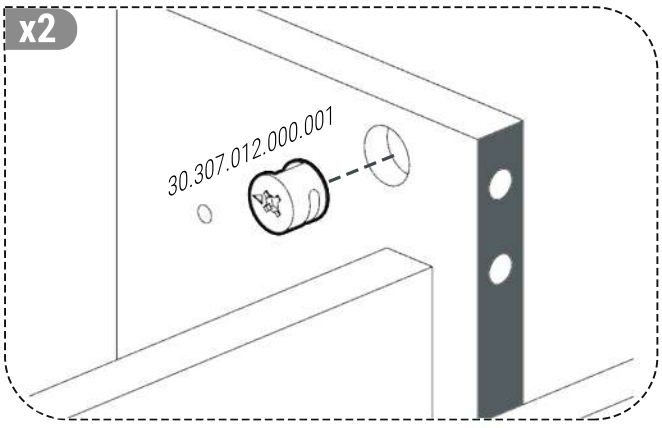


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

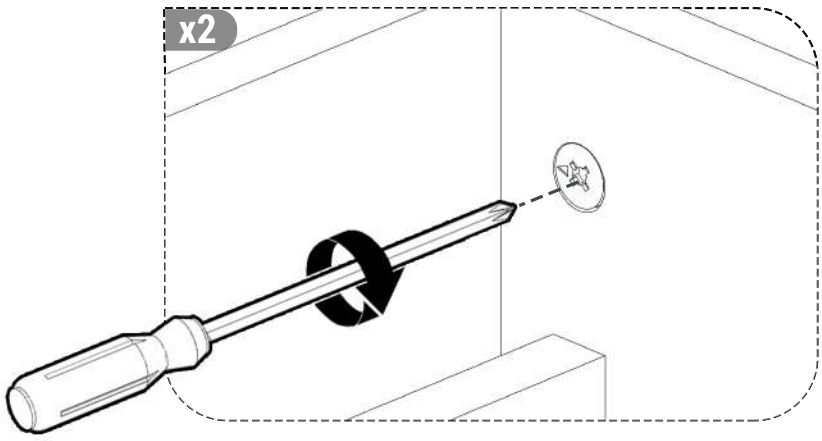


8 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

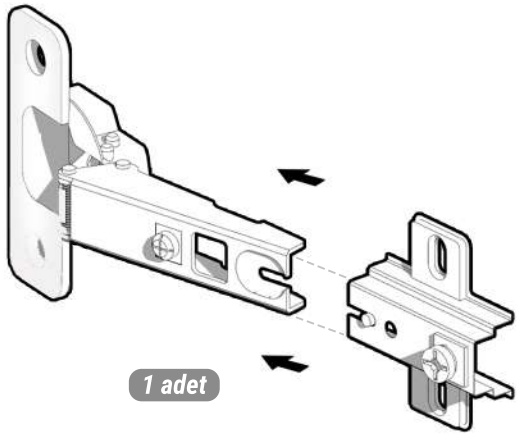



! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

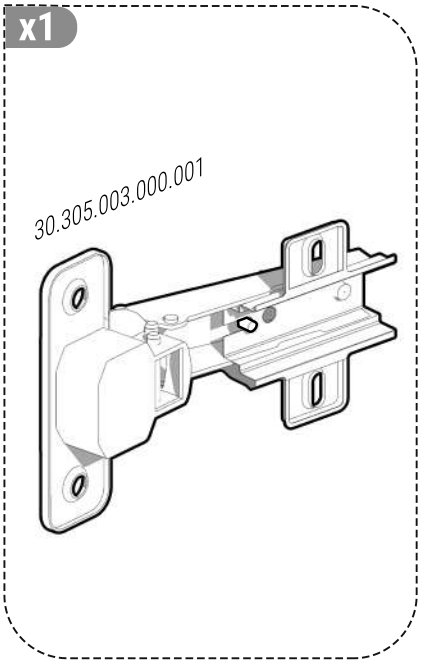


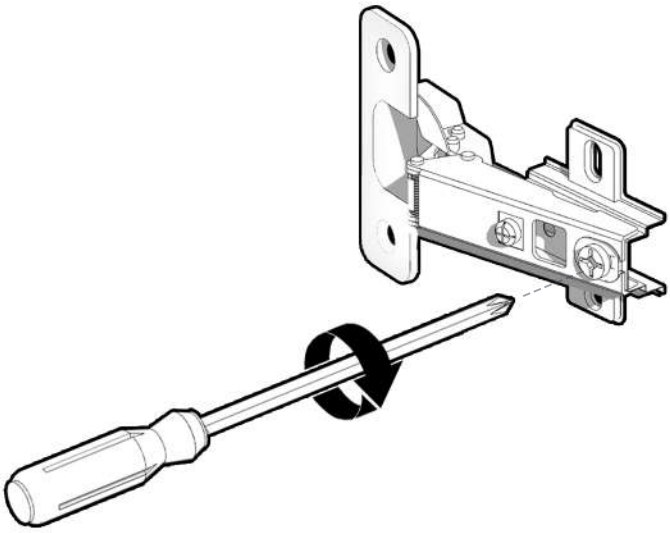

9 Kapak parçasındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

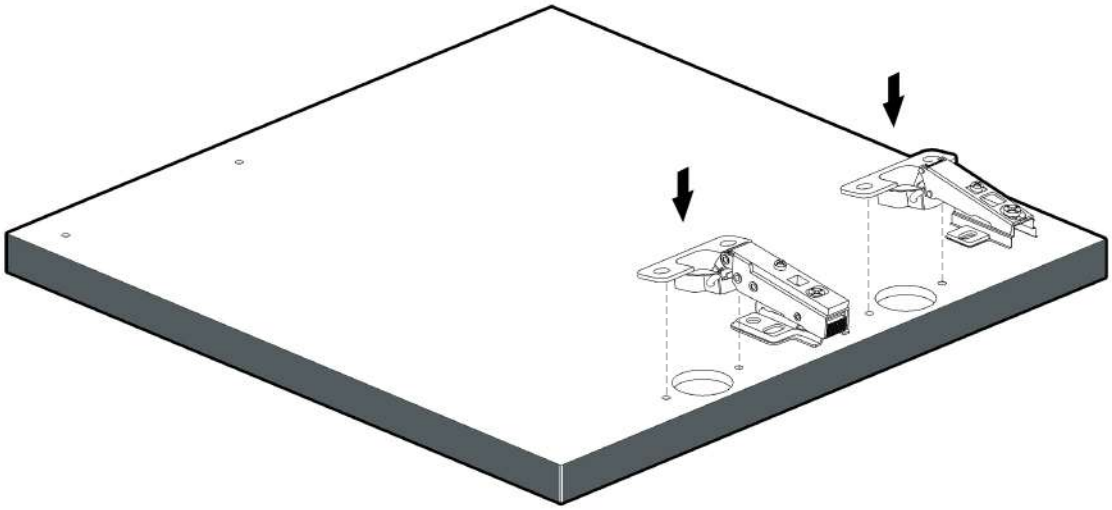

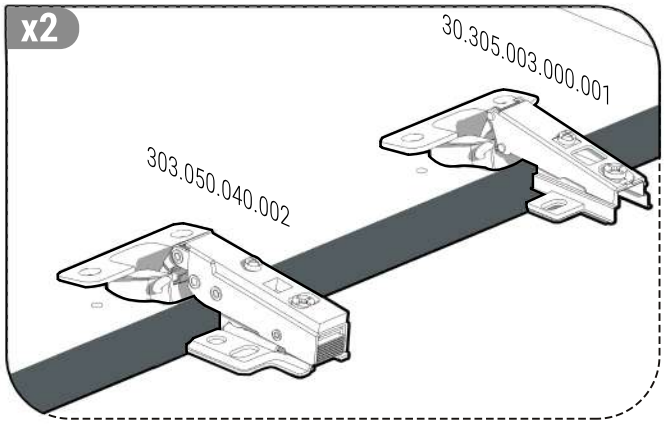


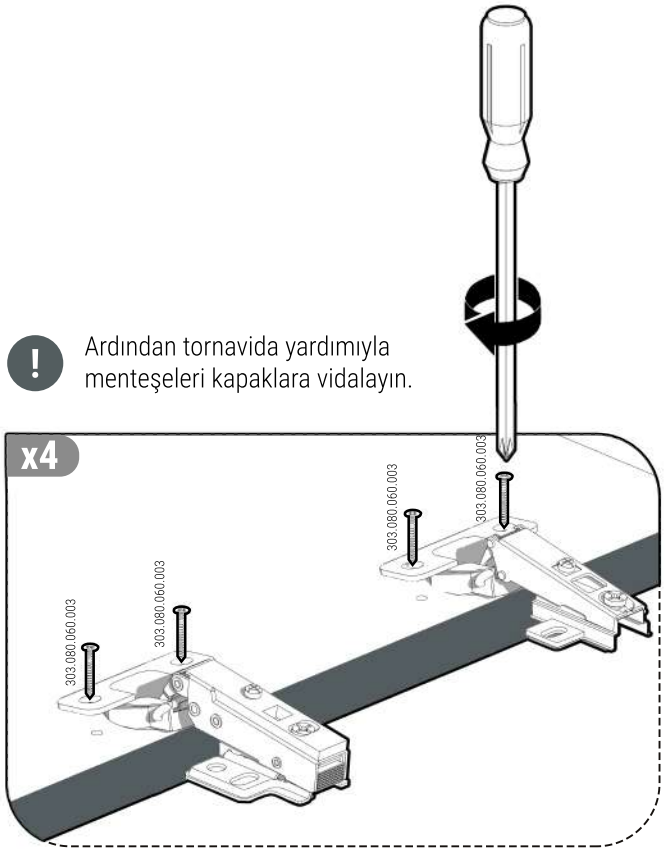


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

10 Kapağı yan yüzey ile birleştirin.


! Kapak parçasını monte ederken alttan hizalamaya dikkat ediniz.

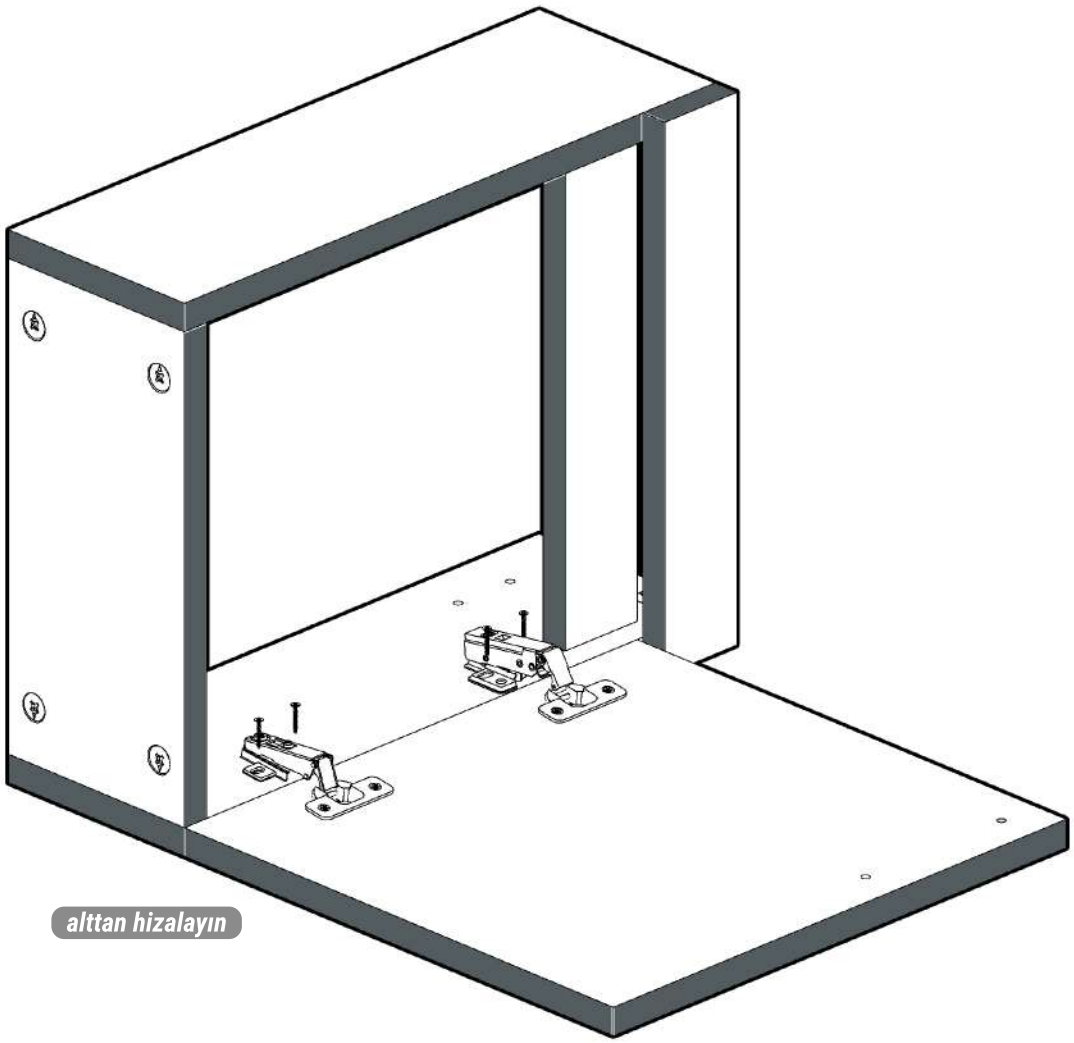



! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.

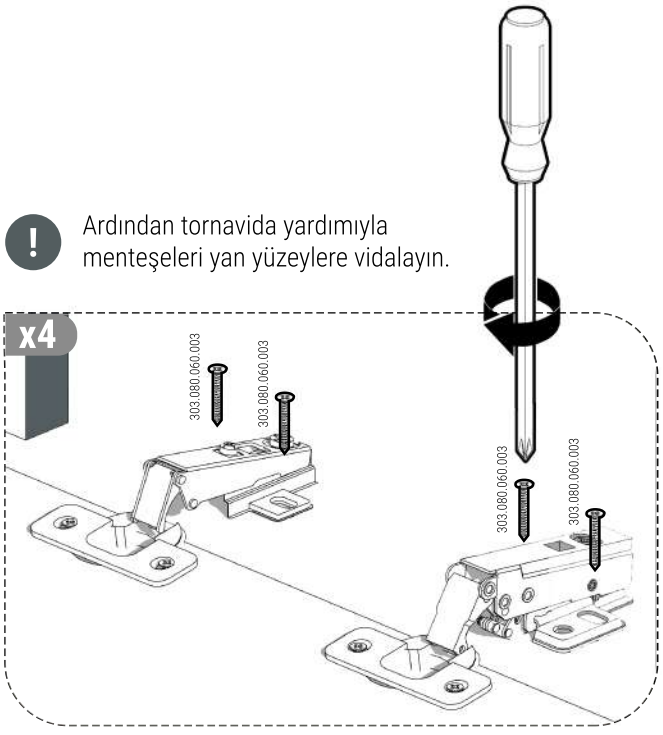


11 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

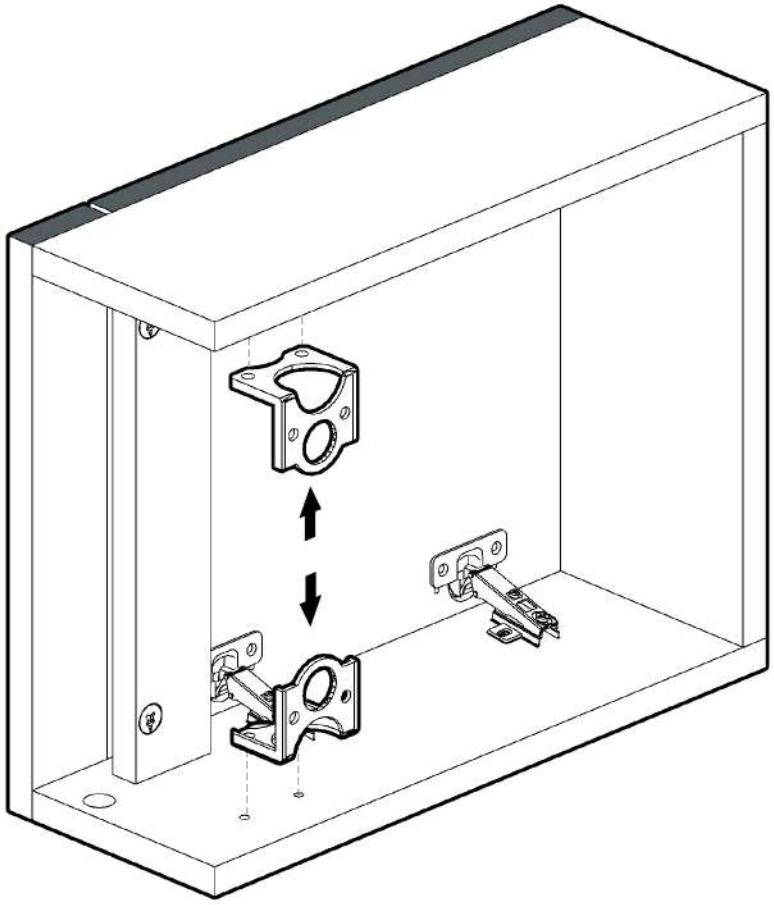

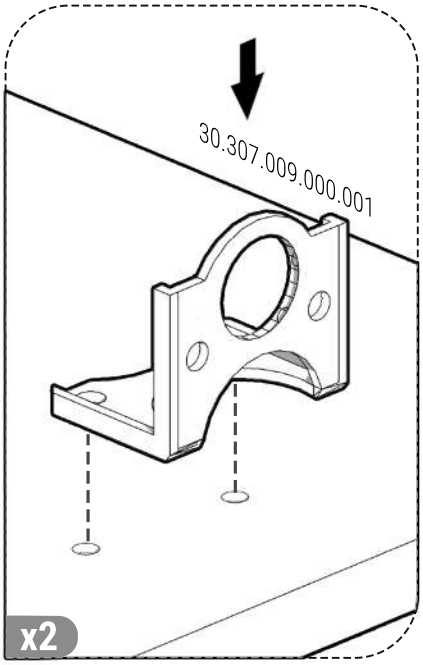


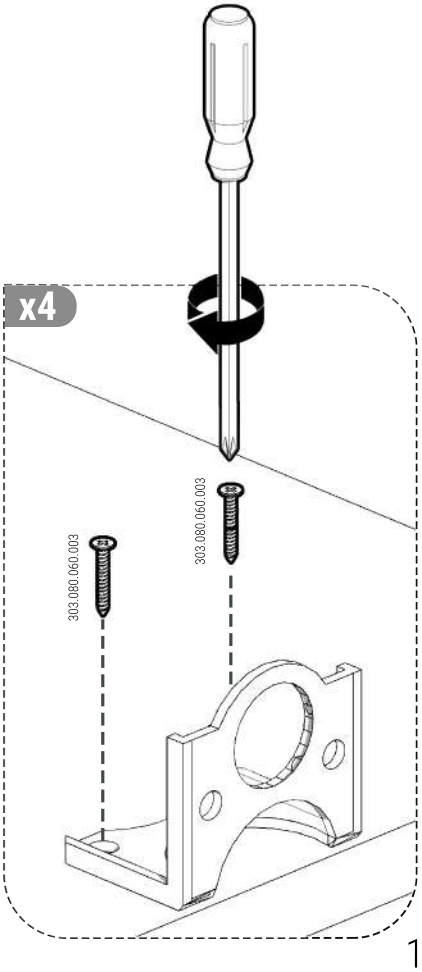


12 **İsteğe bağlı** olarak zeminden 25cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın.Plastik dübeli,deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

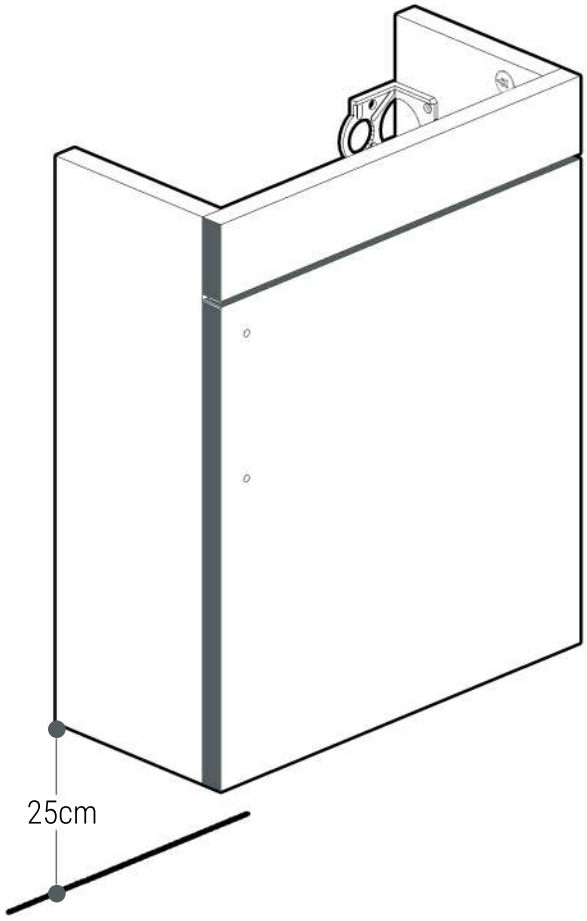


! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

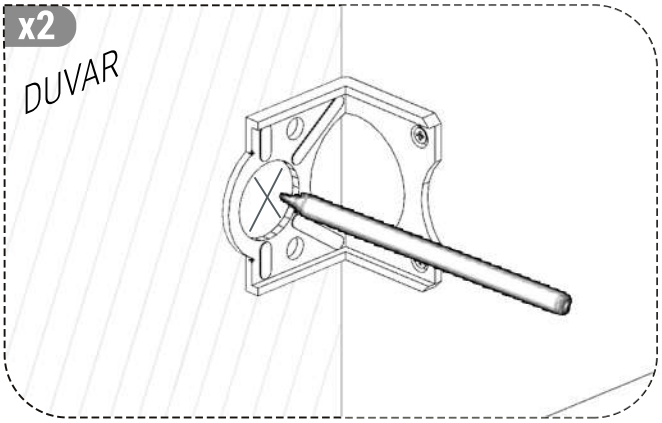


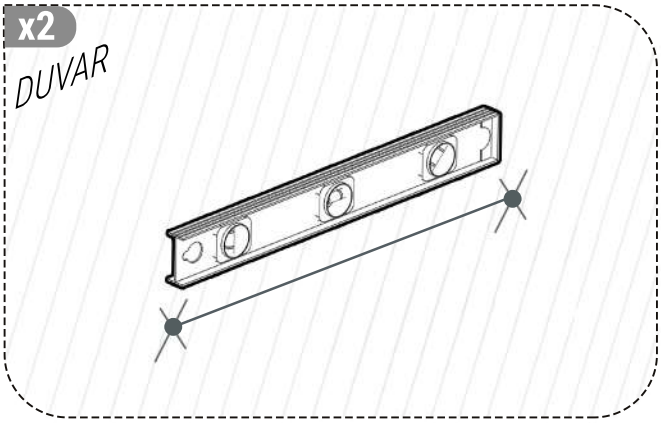


! Matkap ile duvarda delik açınız.

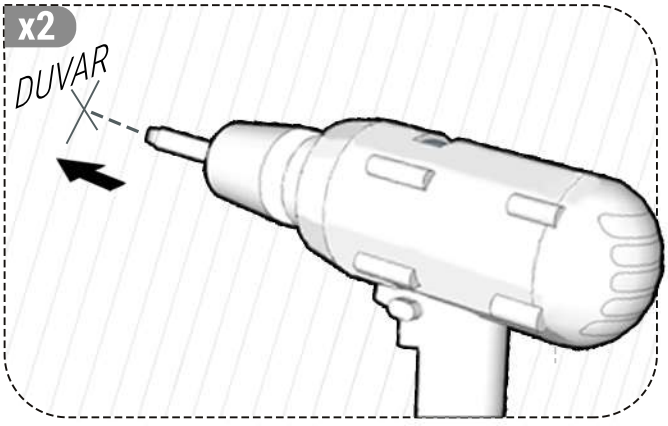


! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

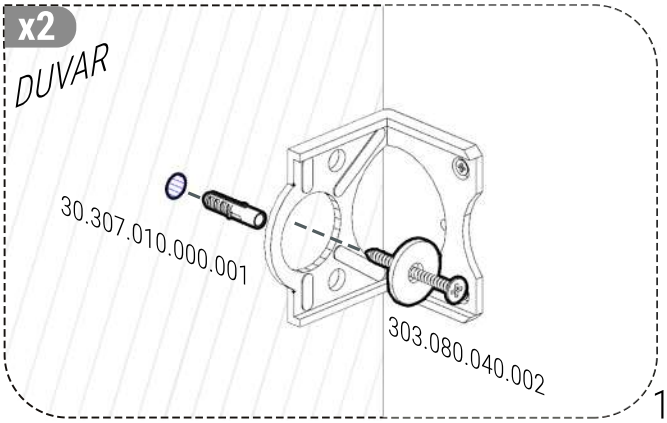


13 Kulpu kapağa vidalayın.

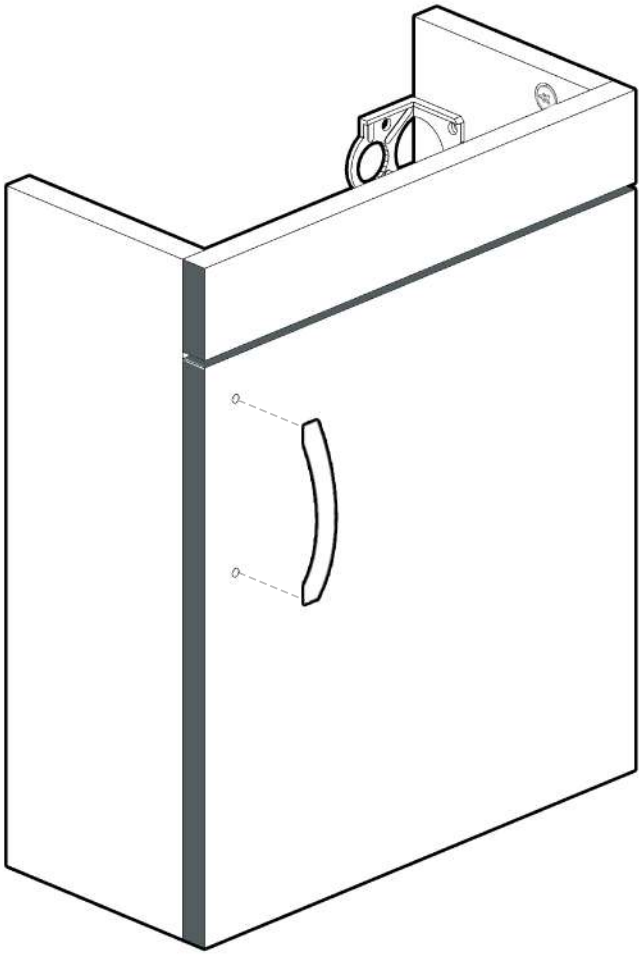

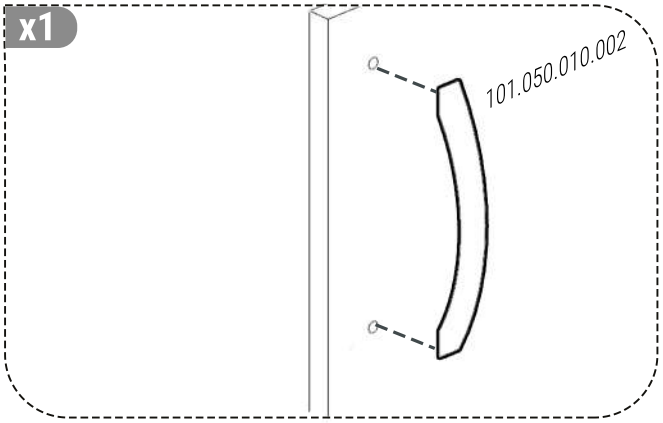

! Tornavida yardımıyla kulpları vidalayın.

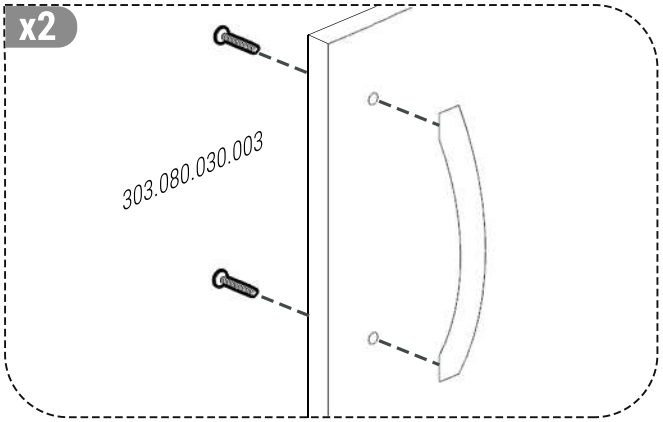

14 Seramik lavaboyu dolabın üzerine oturtun. Duvar ile lavabo yüzeyi arasına silikon çekerek alt dolap kurulumunu tamamlayın.

