
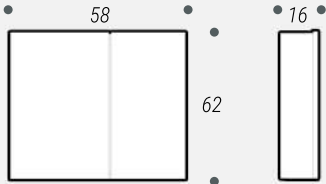


ÇİĞDEM ÜST DOLAP 65

Kurulum Kitapçığı

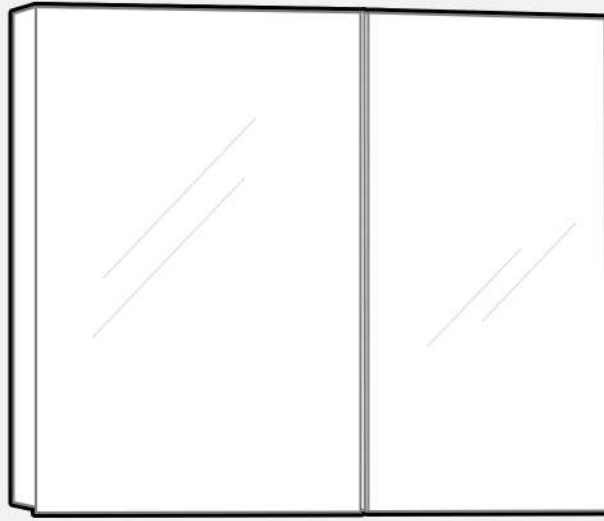

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :

ozceden.com

Mail :

info@ozcebanyo.com

Instagram :

ozceden



x20



303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2



303.080.040.002
vida (5x50)

x4



30.307.011.000.001
minifiks

x4



30.307.008.000.001
kavela

x2



30.307.010.000.001
dübel

x2




30.307.009.000.001
askı aparatı

x4




30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2

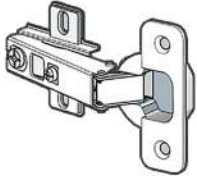

30.305.003.000.001
düz menteşe

x2

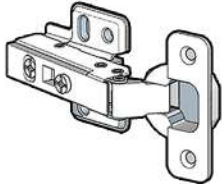


303.050.040.002
frenli menteşe

x25



303.010.020.002
arkalık çivisi

x8




30.301.003.000.001
raf pimi

ÜRÜN PARÇALARI


üst dolap




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

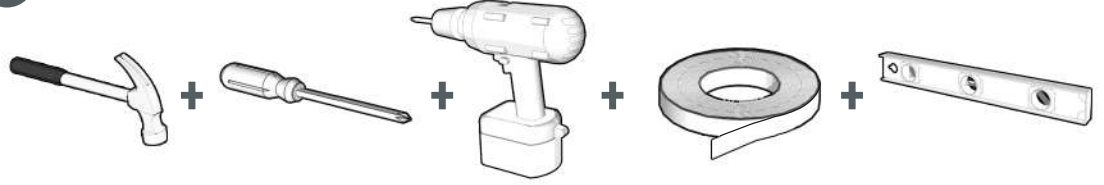

PVC'li Yüzey

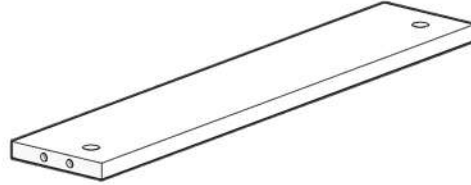


ALT-ÜST 2 adet
13.5 x 54.6cm

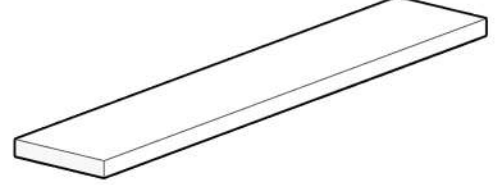


RAF 2 adet
13 x 54.6cm



YAN 2 adet
13.5 x 61cm

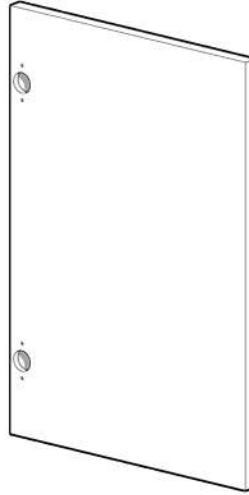


SOL KAPAK 1 adet
31.2 x 61.7cm

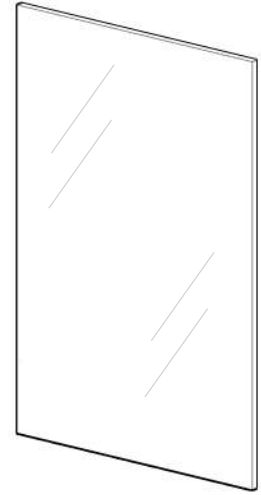


SOL AYNA 1 adet
31.2 x 61.7cm



SAĞ KAPAK 1 adet
26.5 x 61.7cm

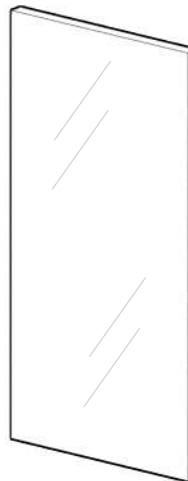


SAĞ AYNA 1 adet
26.5 x 61.7cm

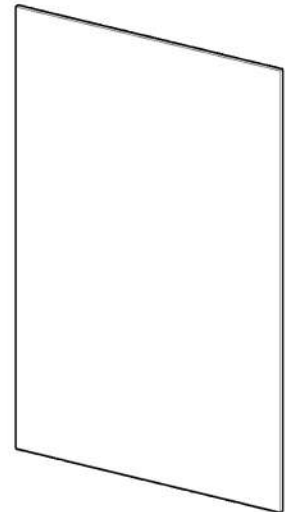


ARKALIK 1 adet
58.2 x 61cm

- 1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavalaları gösterildiği gibi yerleştirin.

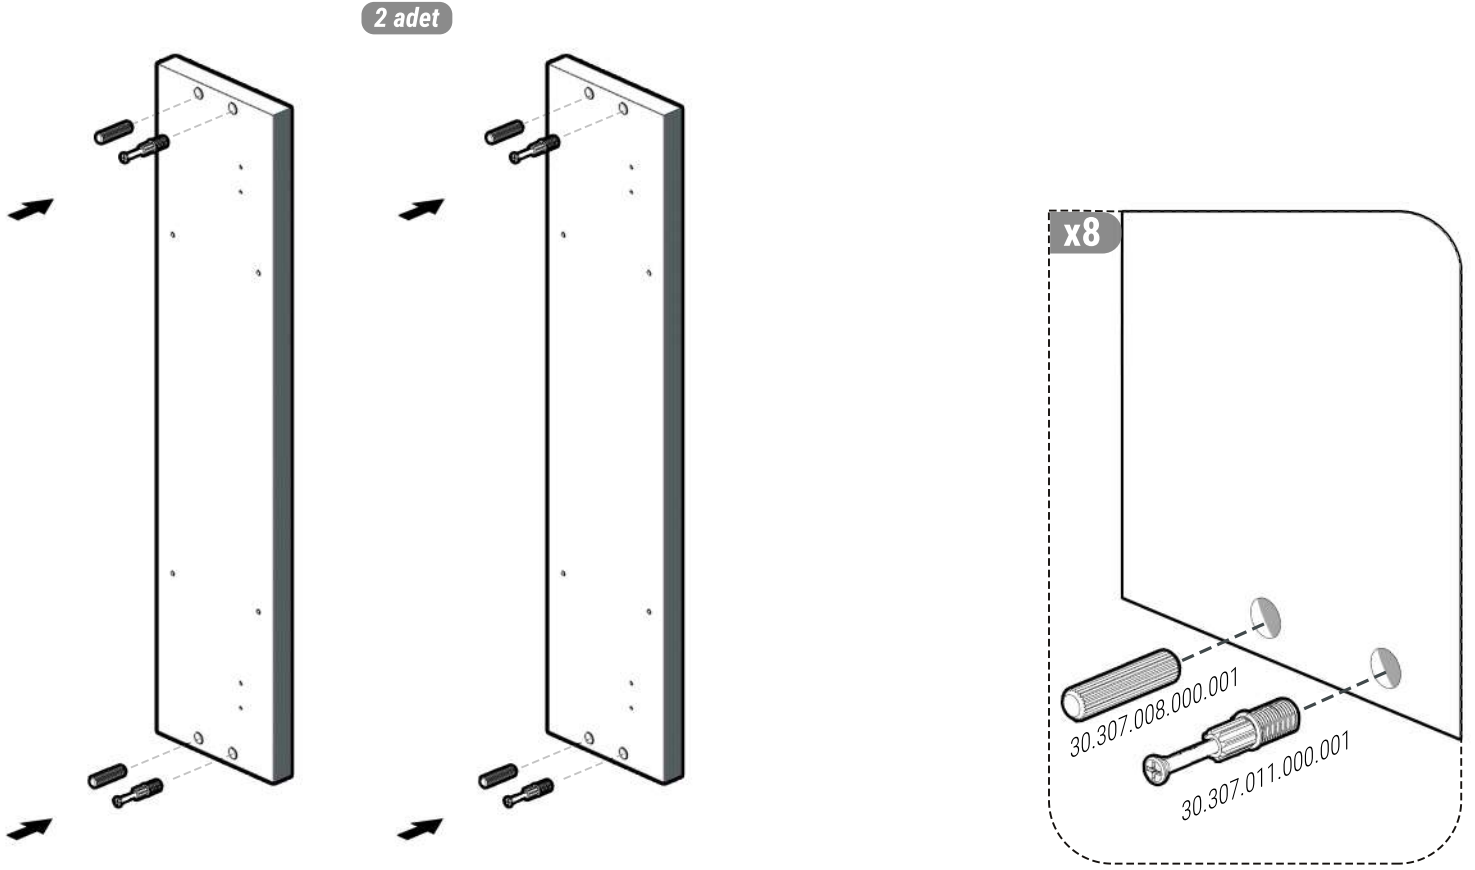

- 2 Alt ve üst parçalara minifiks kafalarını oturtun.

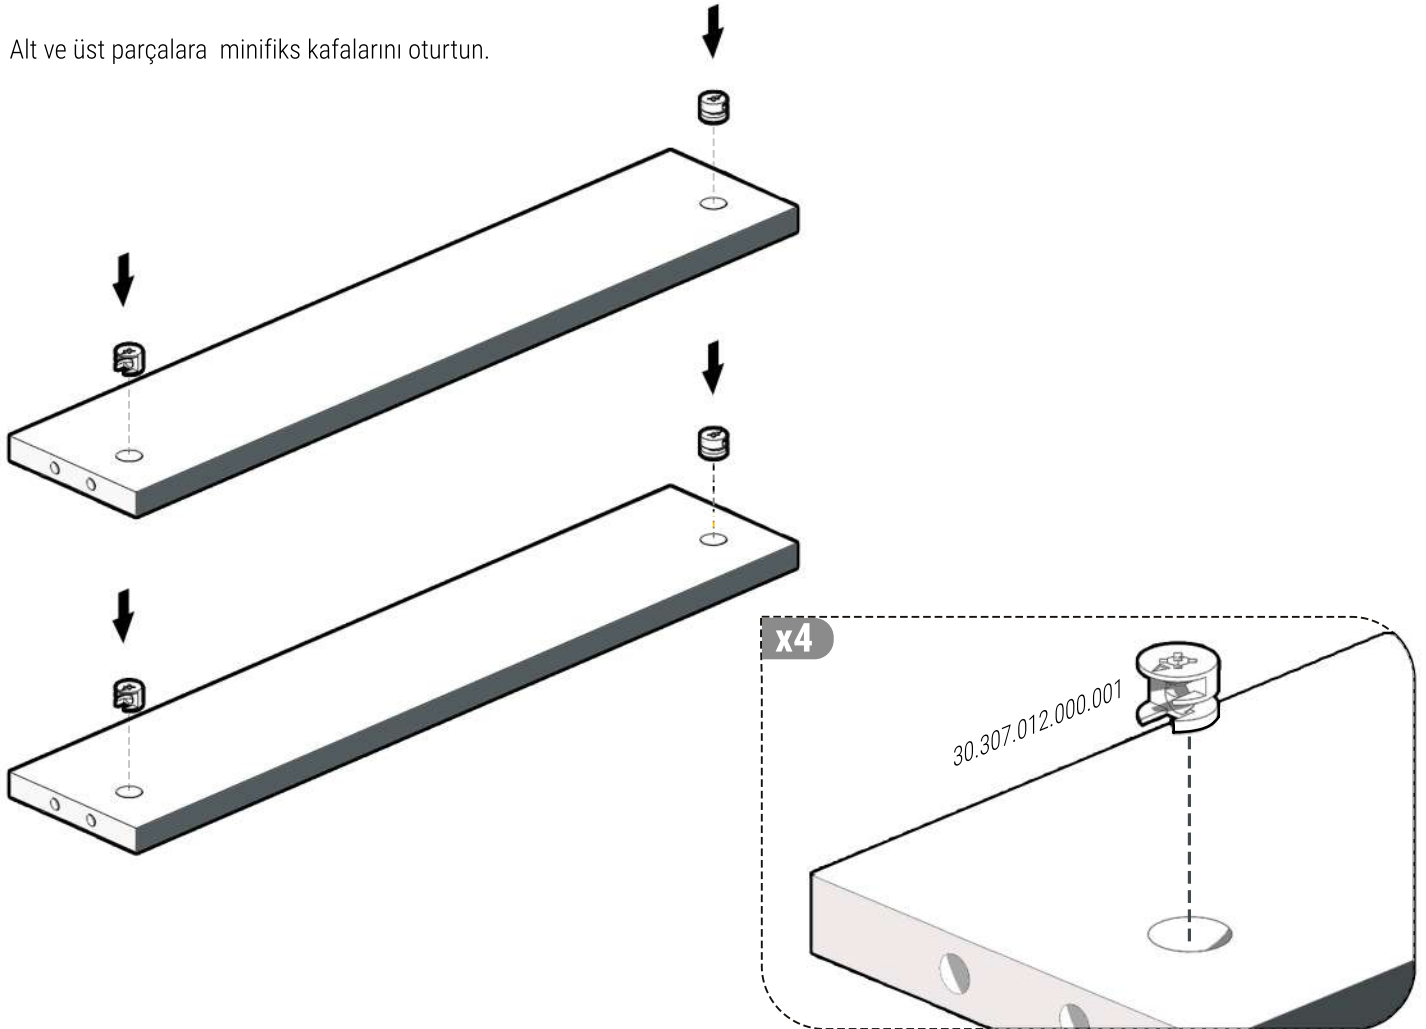


3


Alt ve üst parçaları yan parçalar ile birleştirin. Minifiks bulunan yüzeylerin üst parçada üstte, alt parçada altta yer almasına dikkat edin.



Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

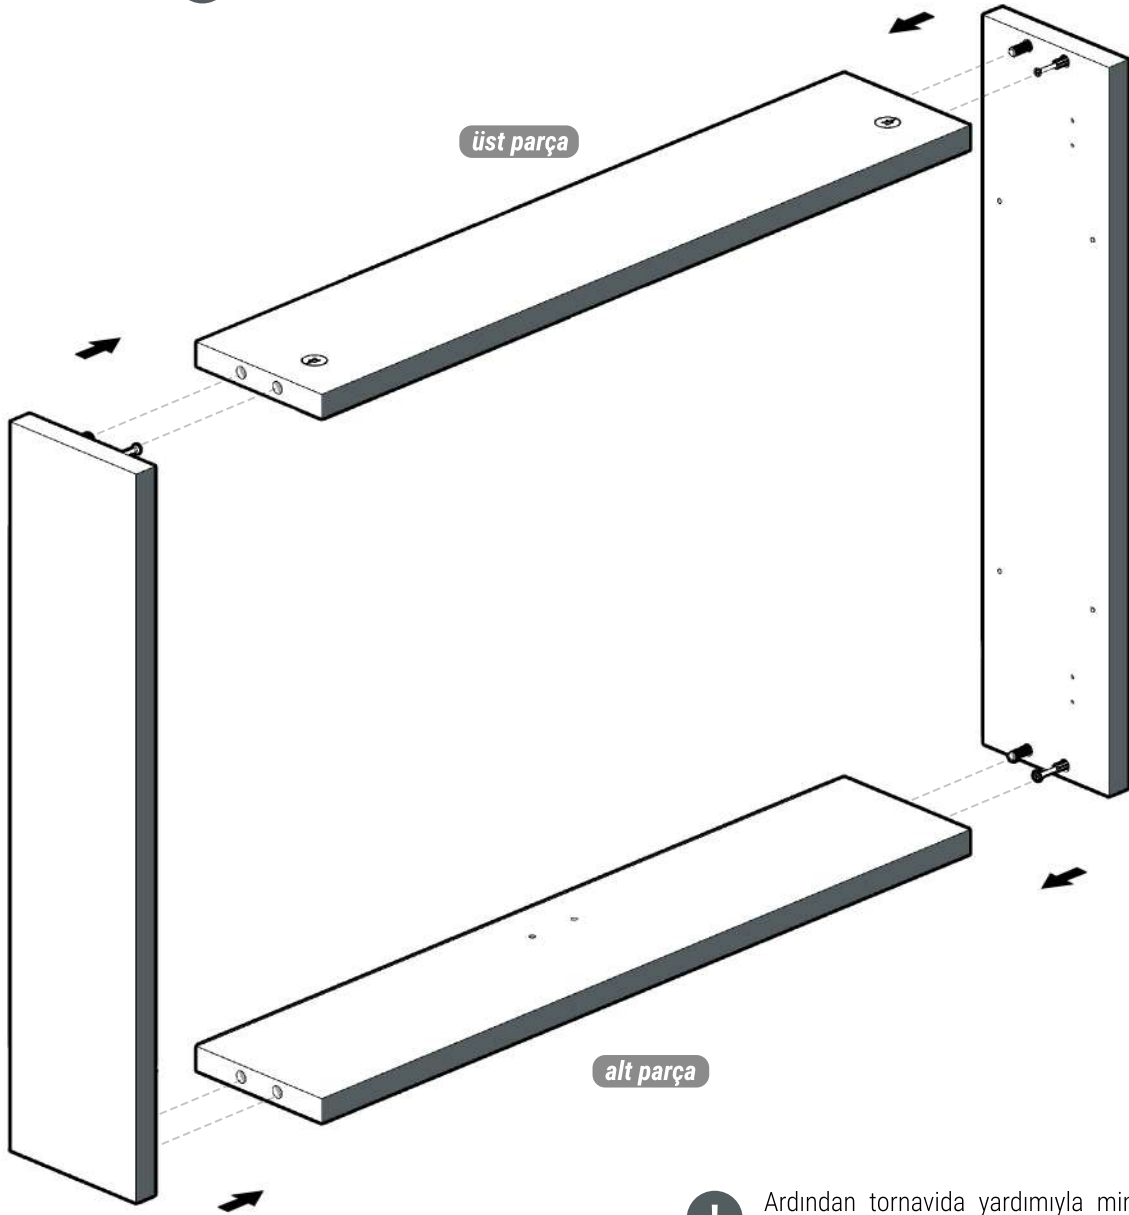


Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

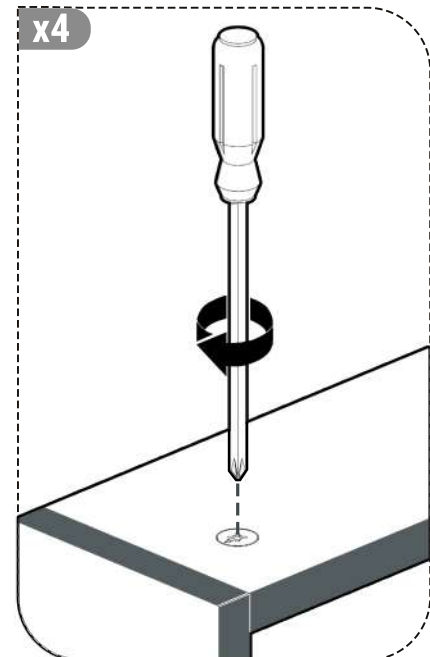

4



Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

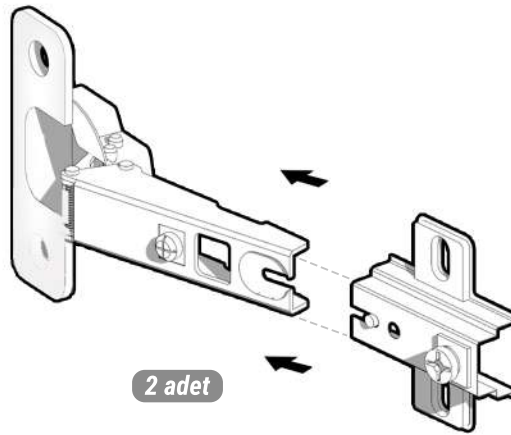

Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

x2


30.305.003.000.001

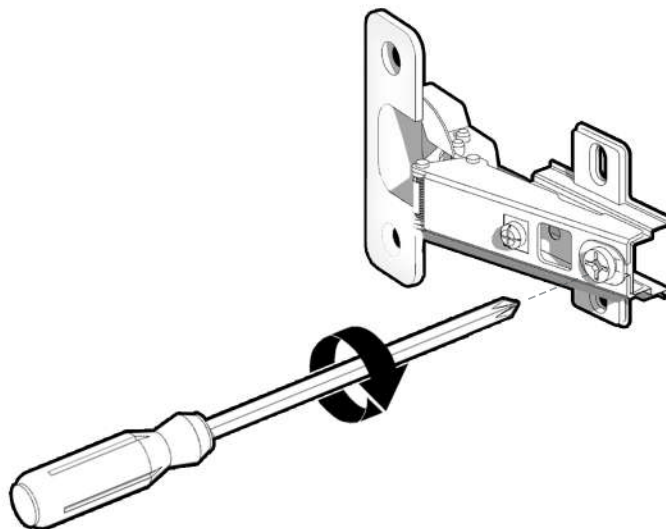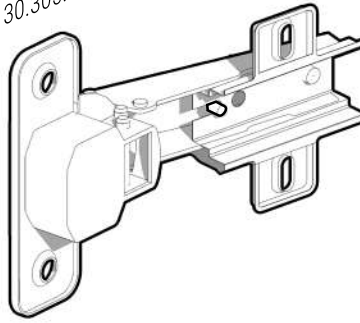


5 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.


sol kapak

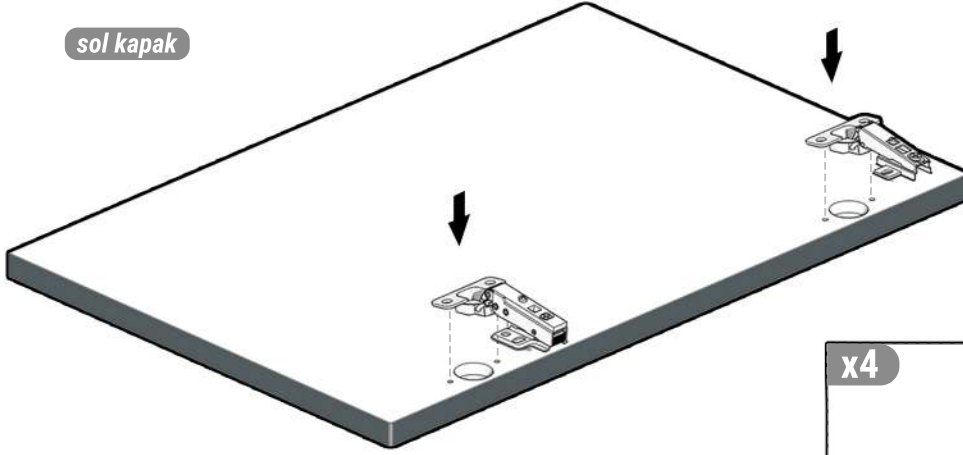

x4

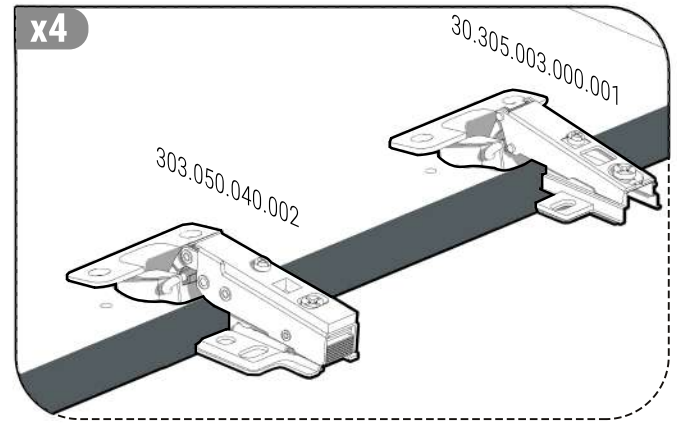


sağ kapak

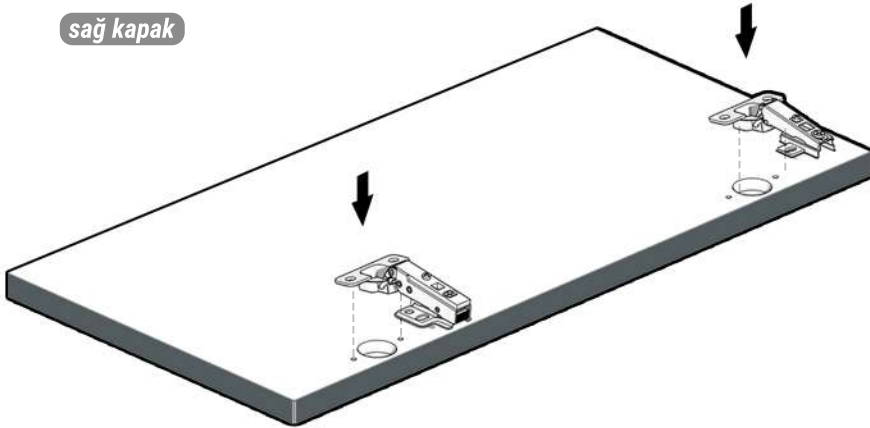

!

Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

x8


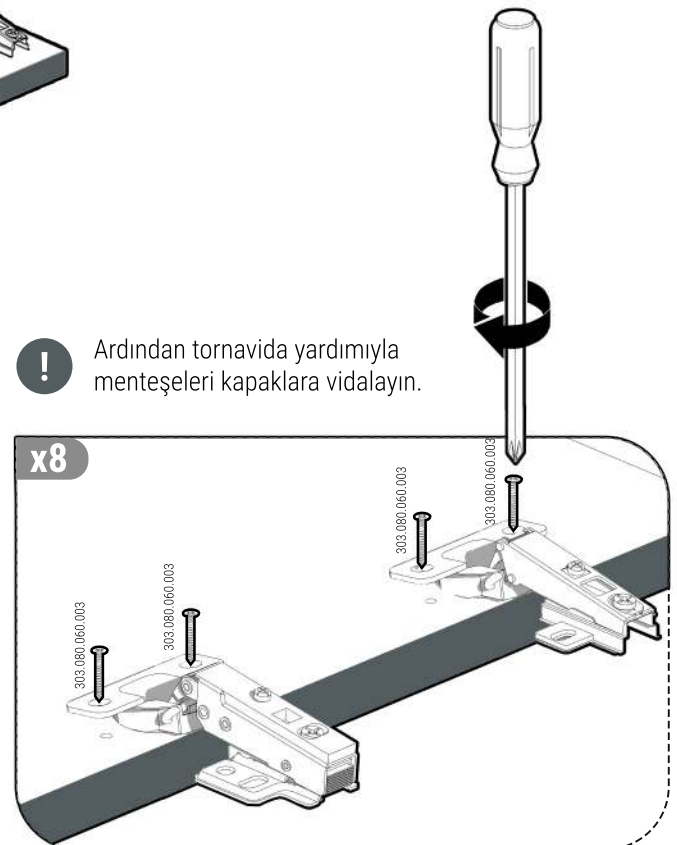


6

Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.





Kapak parçalarını monte ederken üstten hizalamaya ve sağ kapağın sağda, sol kapağın solda olmasına dikkat ediniz.

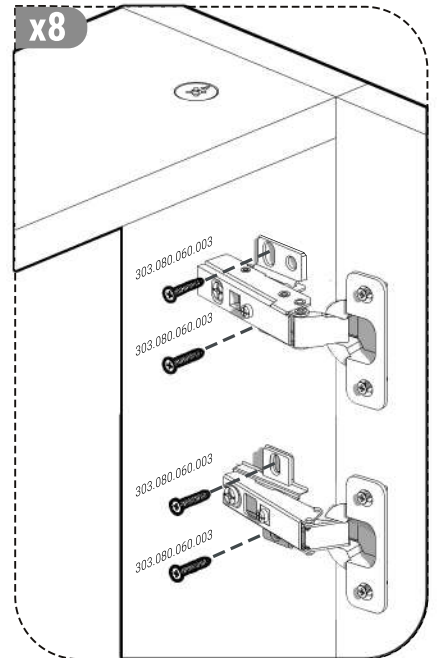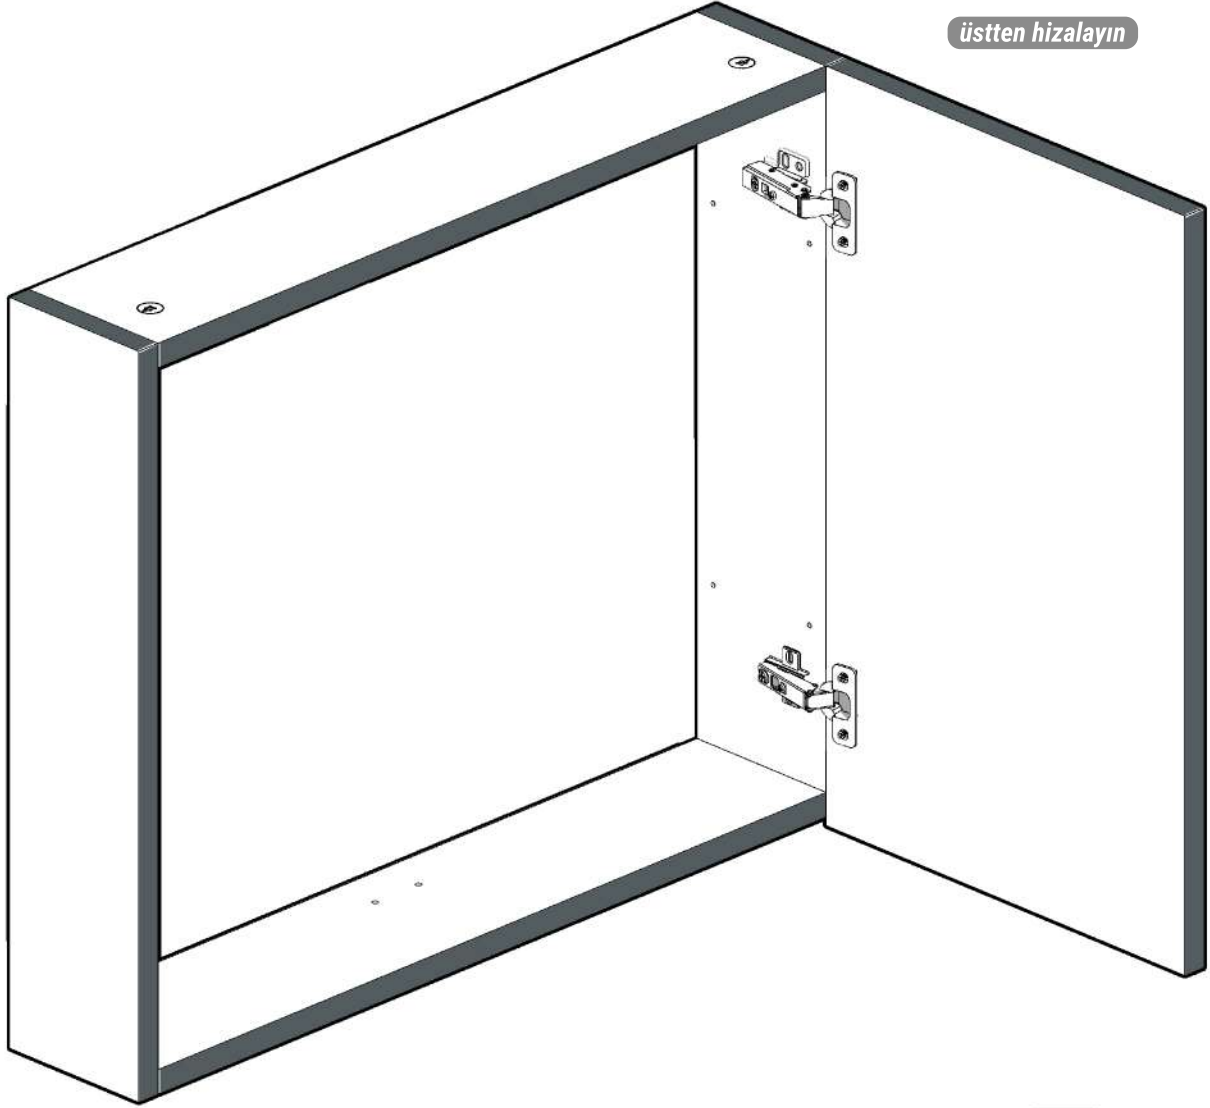




7

Dolabın arka yüzeyine Arkalıği çiviler ile sabitleyin.

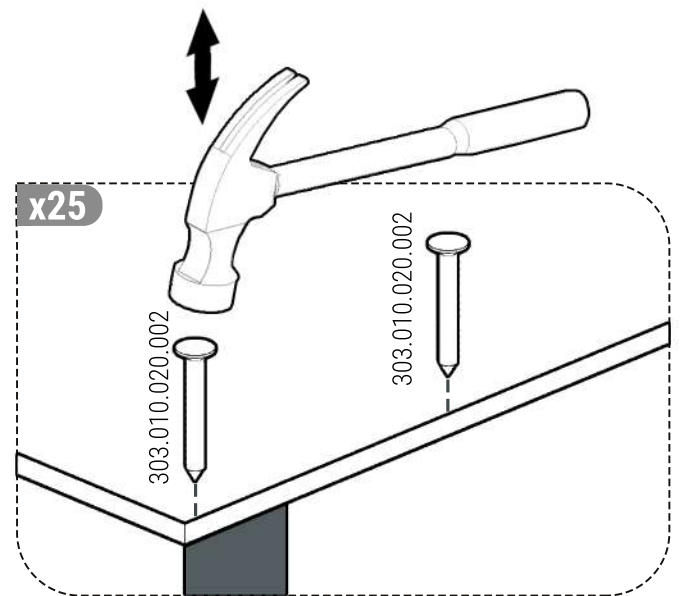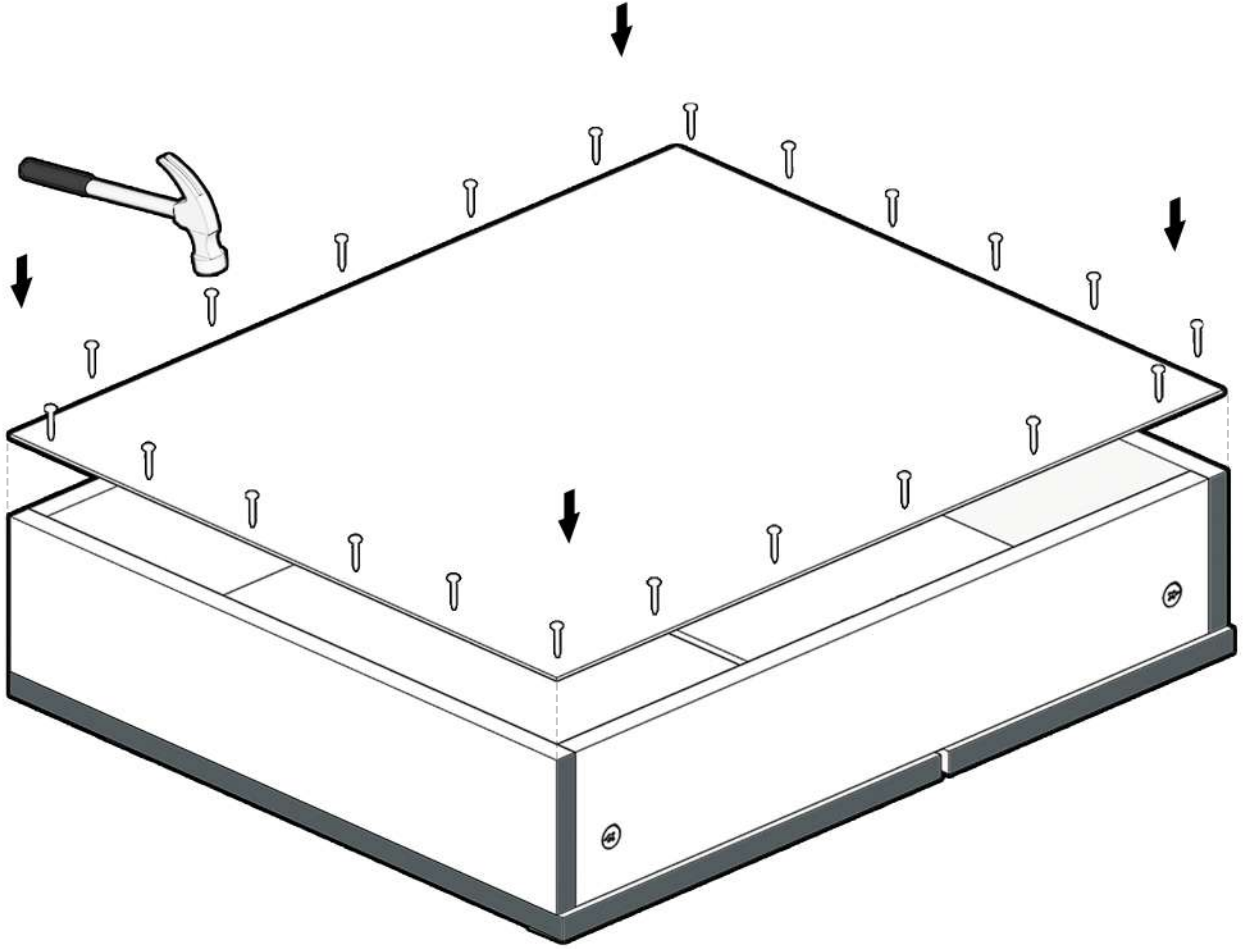


8

Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

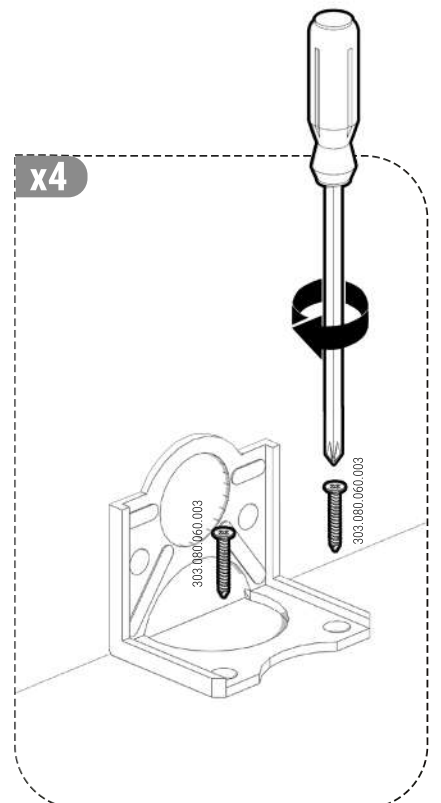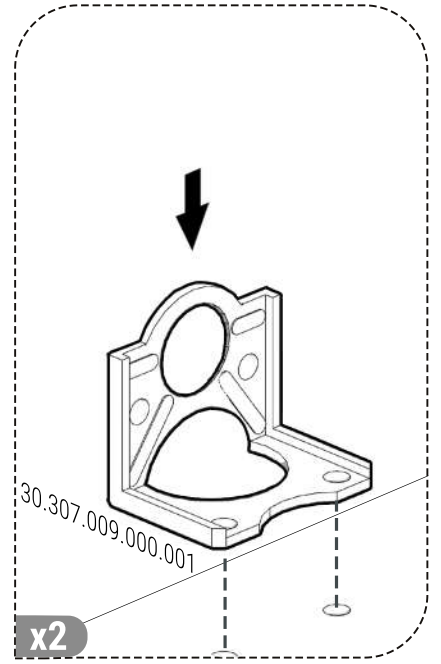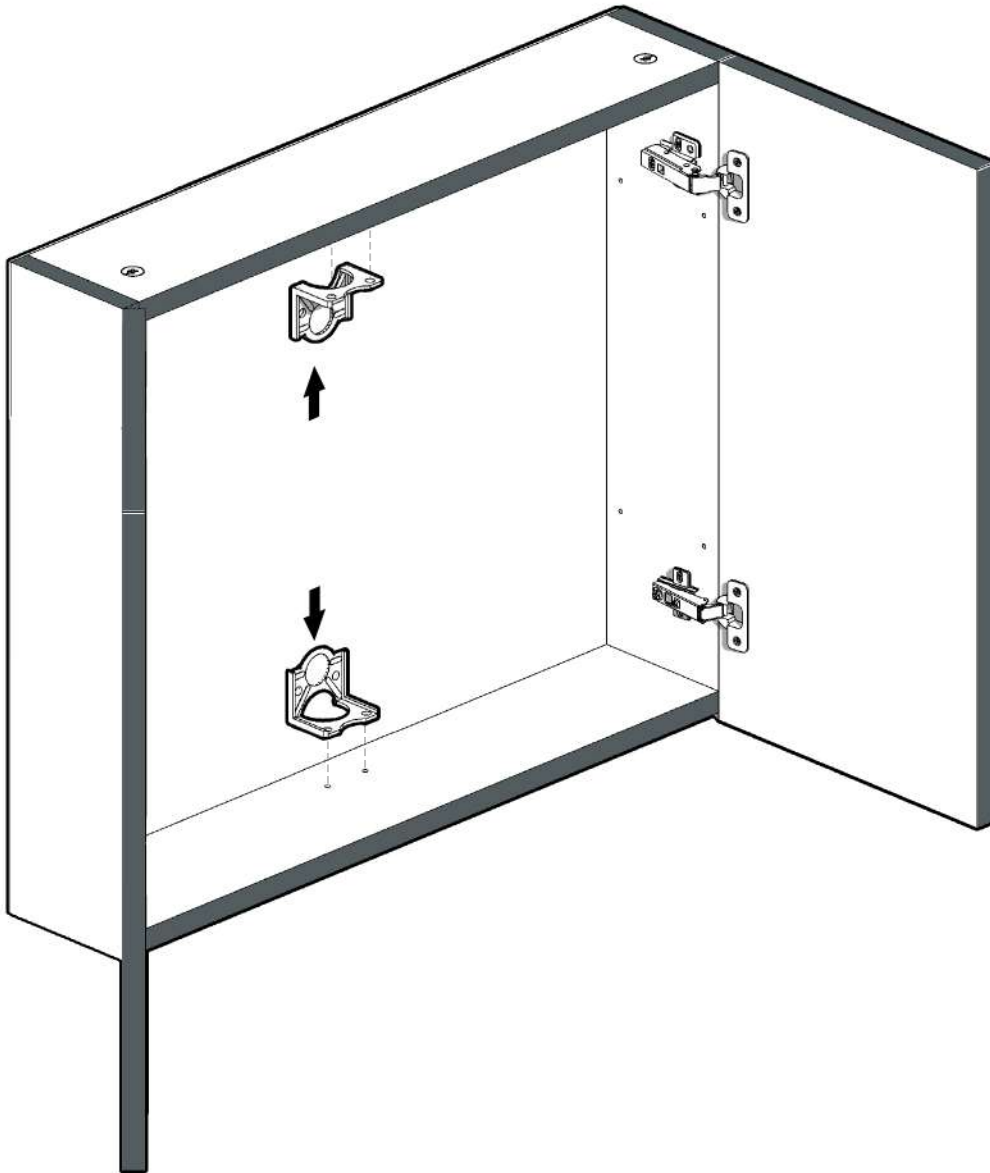



9

Aynaları yapıştırmak için dolap yüzeylerine çift taraflı bant uygulayın. Ayna parçalarını dolap yüzeyine baskı uygulayarak yapıştırın.

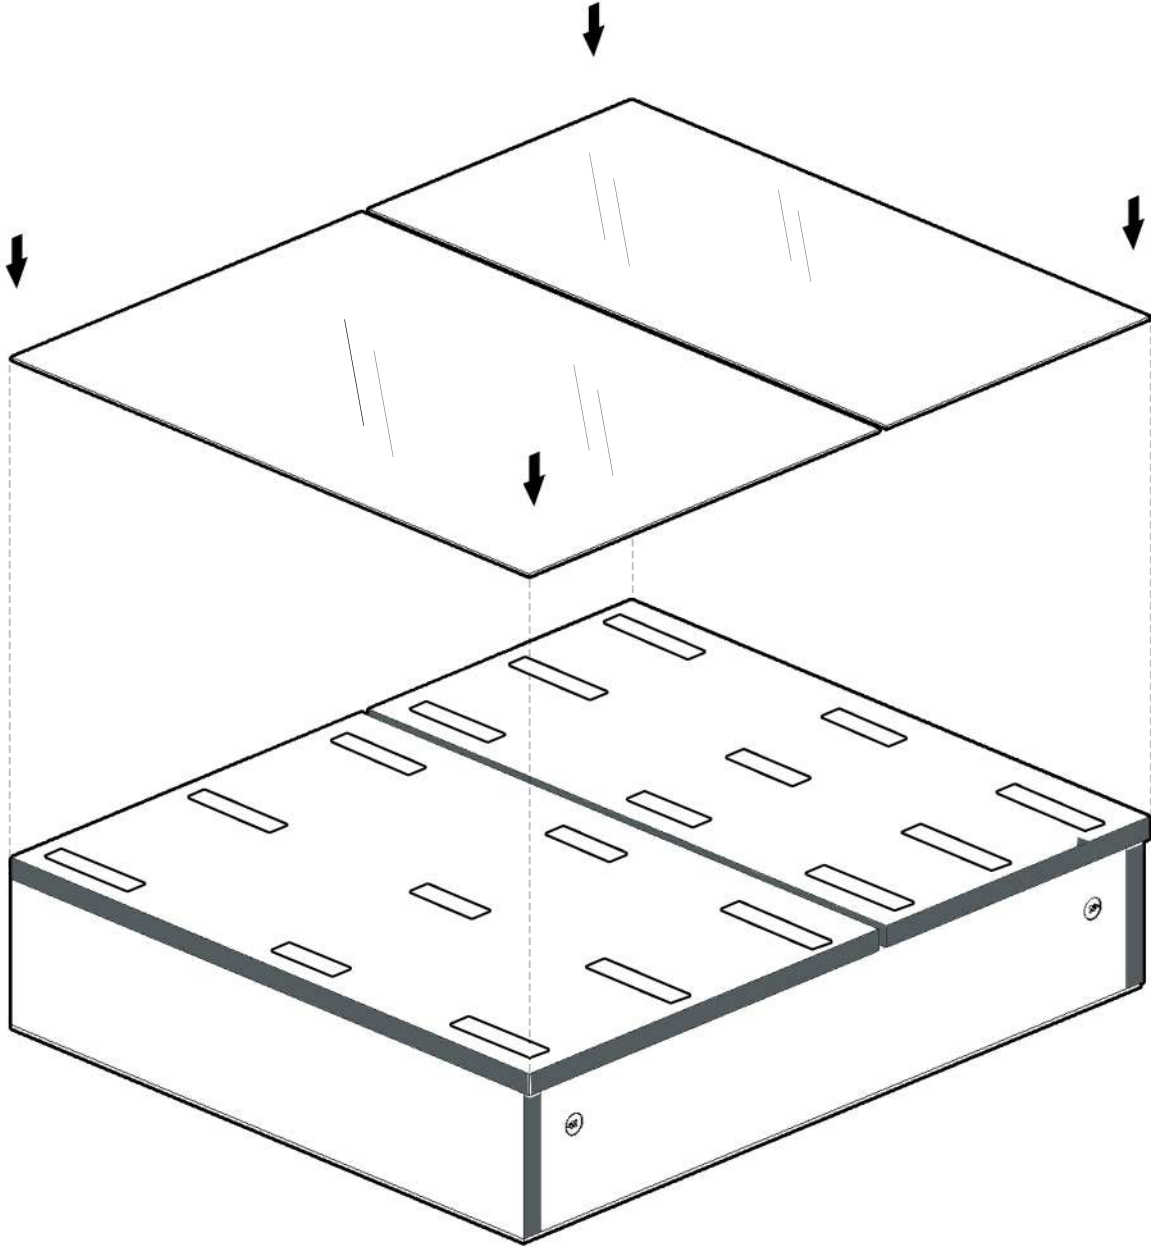


- 10** **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.



! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

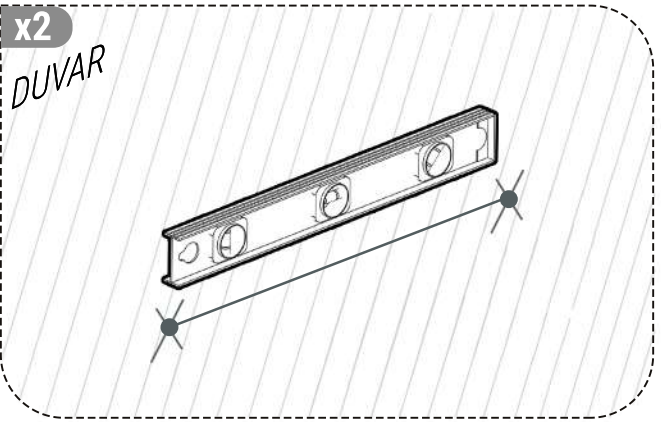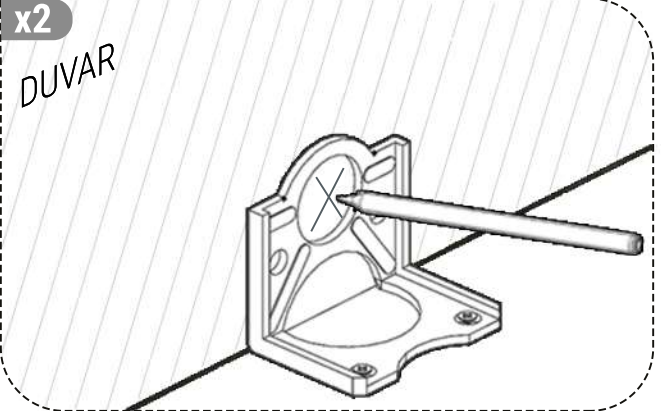

! Matkap ile duvarda delik açınız.

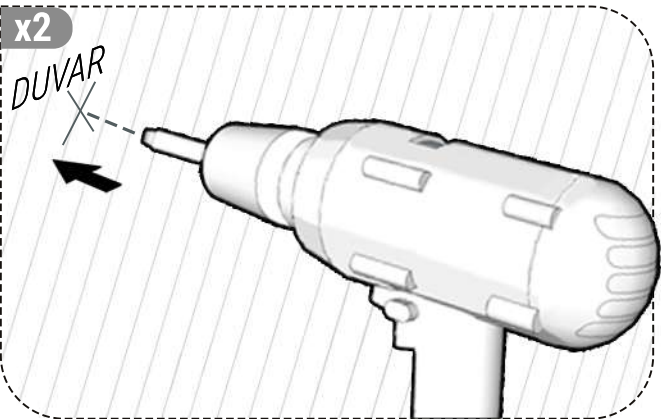

! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

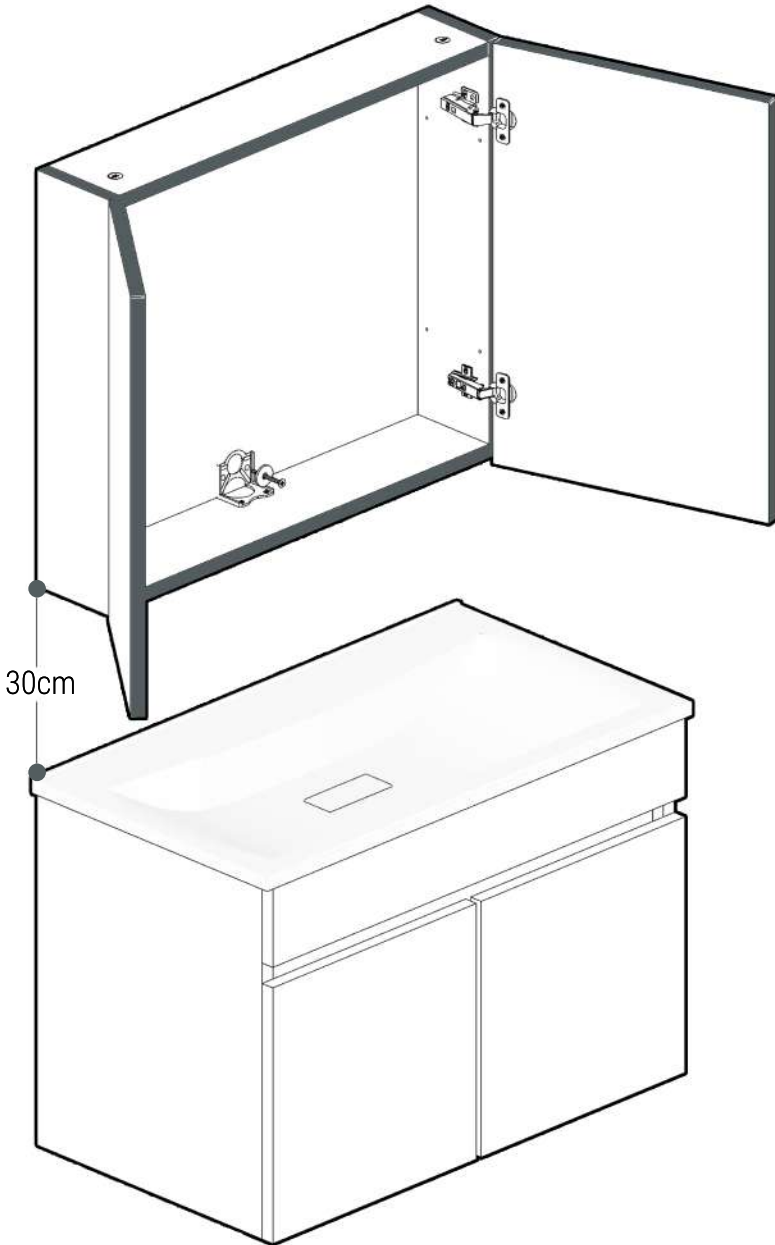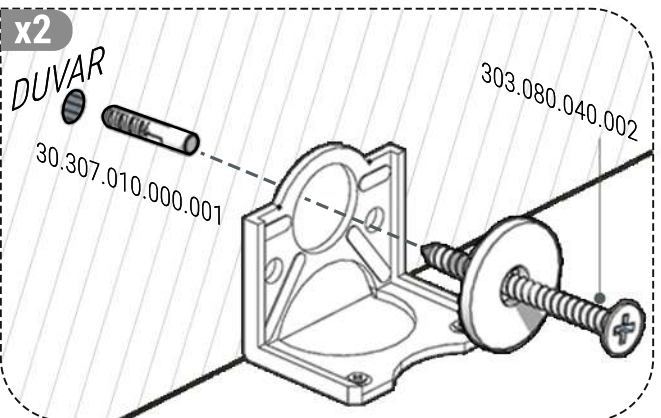

11

Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde kalacak şekilde oturtun ve üst dolap kurulumunu tamamlayın.

