

BOY DOLAP 35x167

Kurulum Kitapçığı

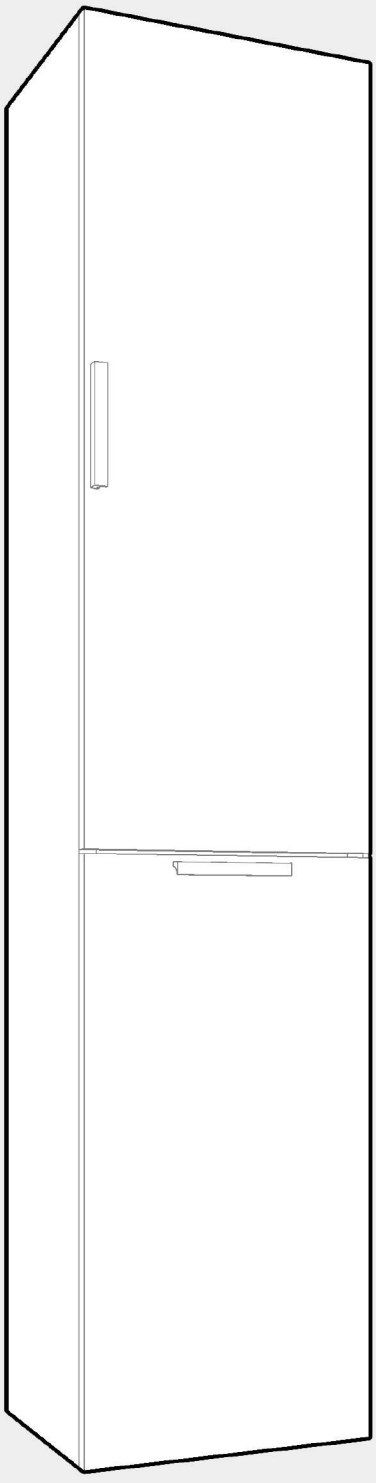

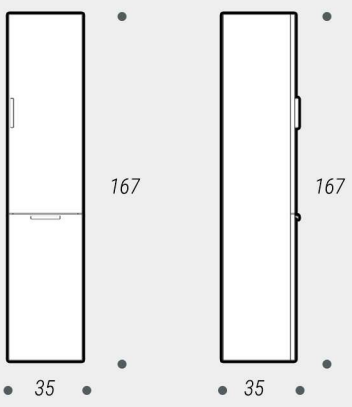

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :	**ozceden.com**
Mail :	**info@ozcebanyo.com**
İnstagram :	**ozceden**

özce banyo

ÜRÜN PARÇALARI

boy dolap

x38

303.080.060.003
vida (3.5x16)

x3

303.080.040.002
vida (5x50)

x4

303.080.030.003
kulp vidası

x12

30.307.011.000.001
minifiks

x12

30.307.008.000.001
kavela

x3


30.307.010.000.001
dübel


x3

30.307.009.000.001
askı aparatı

x12

30.307.012.000.001
minifiks gövde

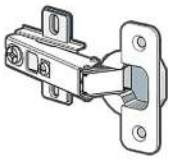x3

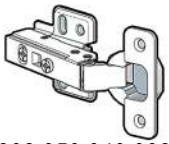30.305.003.000.001
düz menteşe


x1

303.050.040.002
frenli menteşe

x35

303.010.020.002
arkalık çivisi

x8

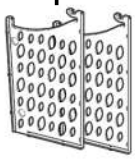
30.301.003.000.001
raf pimi

x1

101.010.010.299
plastik sepet


x2

101.050.010.003
kulp

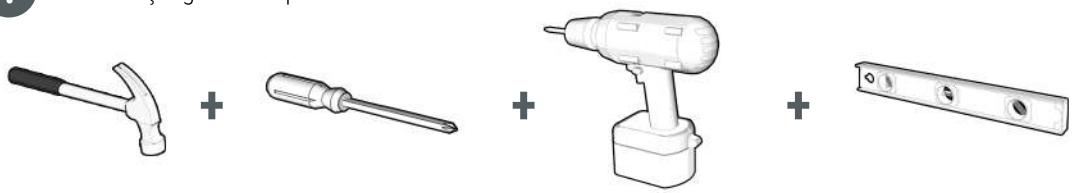
Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz




PVC'li Yüzey

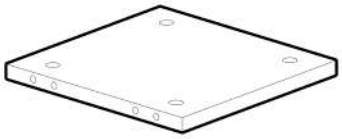


ALT-ÜST-ORTA **3 adet**
31.4 x 32.5cm

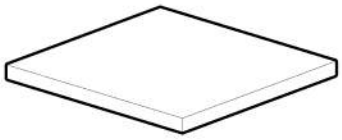


RAF **2 adet**
31.4 x 32.5cm

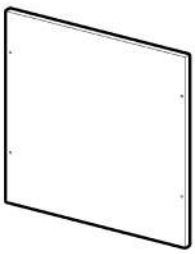


SPT ALTLIK **1 adet**
26.3 x 27cm

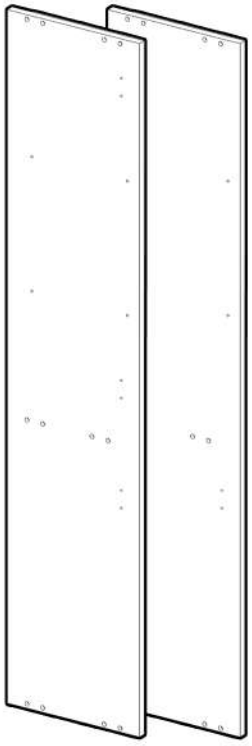


YAN **2 adet**
32.5 x 167cm

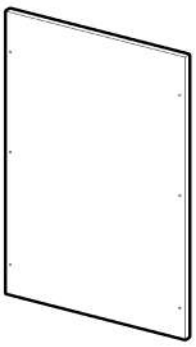


SPT ARKALIK **1 adet**
27 x 39cm

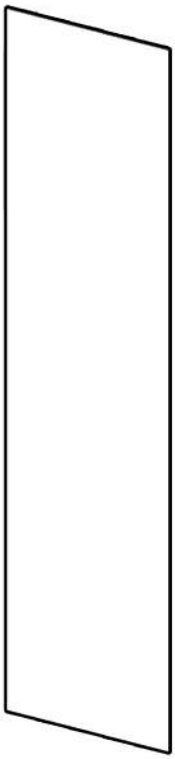

ARKALIK **1 adet**
35 x 167cm

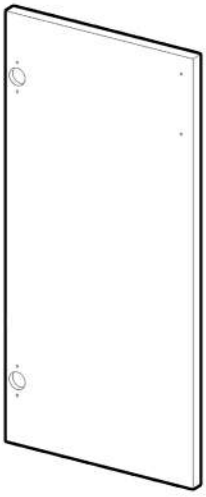



ÜST KAPAK **1 adet**
35 x 96cm

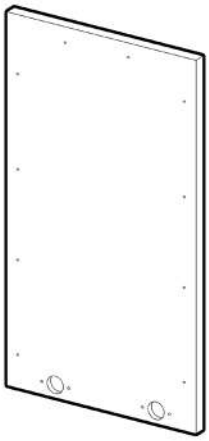


ALT KAPAK **1 adet**
35 x 70.5cm

1 Yan parçanın yüzeyinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

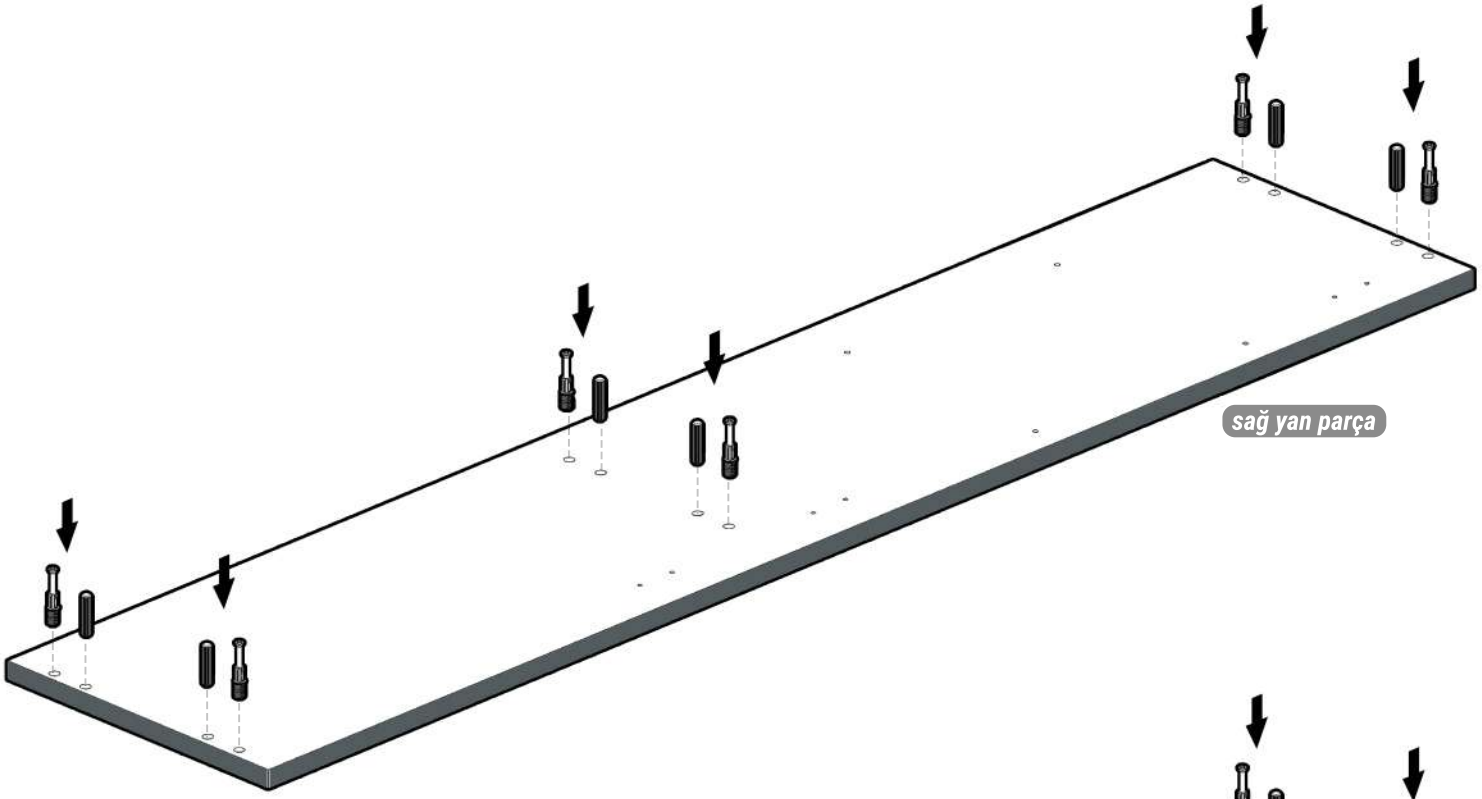


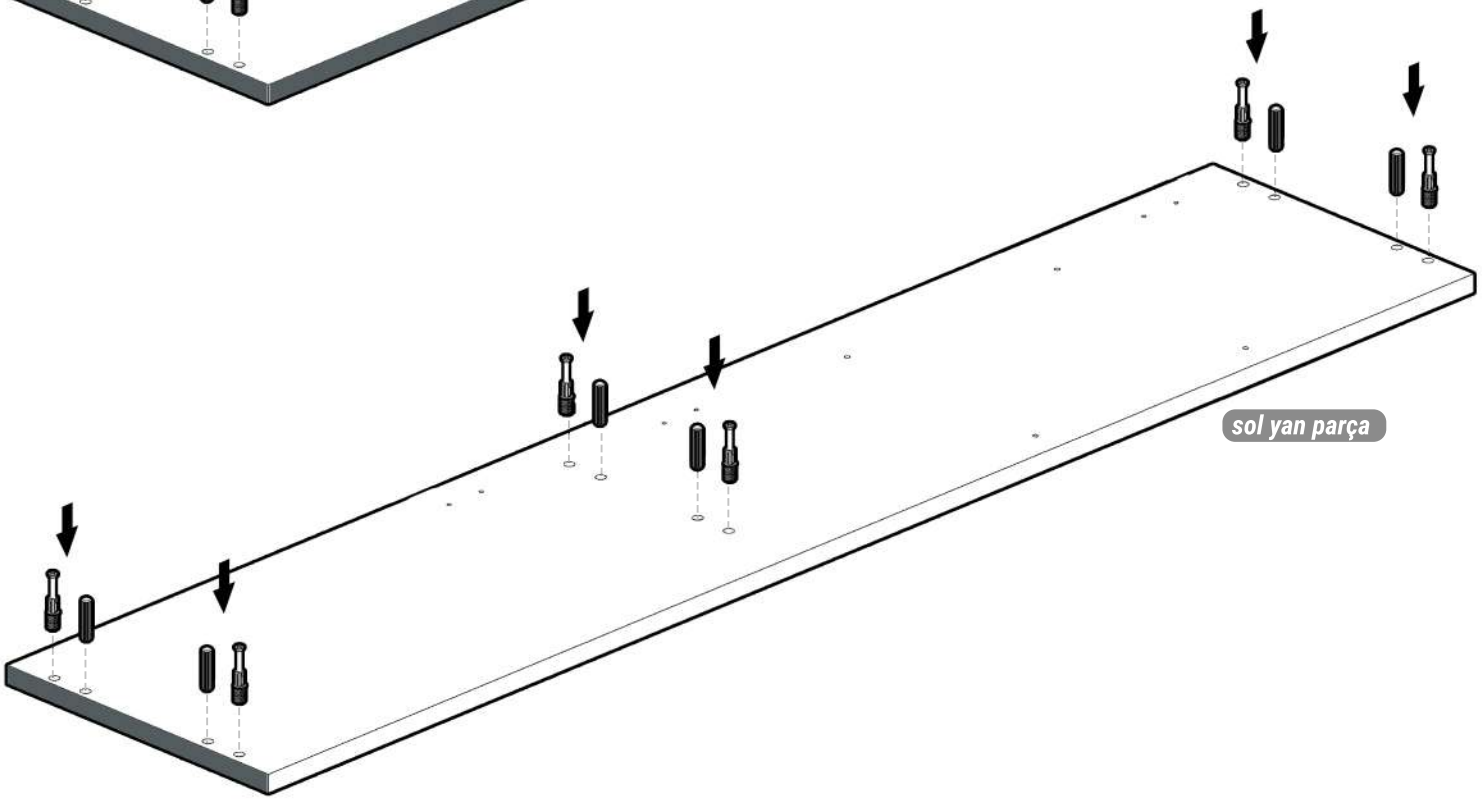

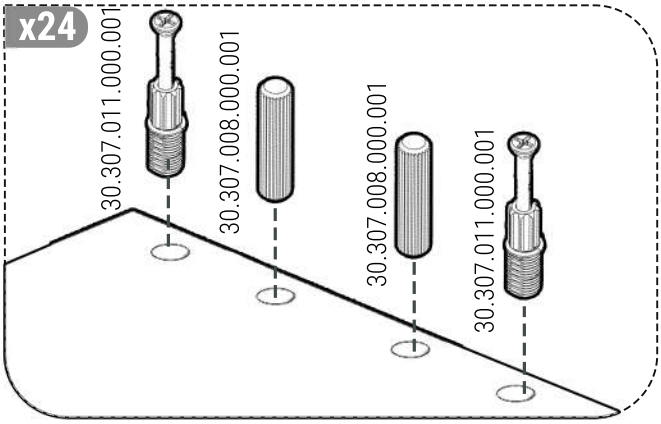


2 Alt-üst ve orta parçaları yan parçalar ile birleştirin.

! Üst parçanın minifiks boşluğu bulunan yüzeyinin üstte,orta ve alt parçanınkinin alta doğru bakmasına dikkat ediniz.

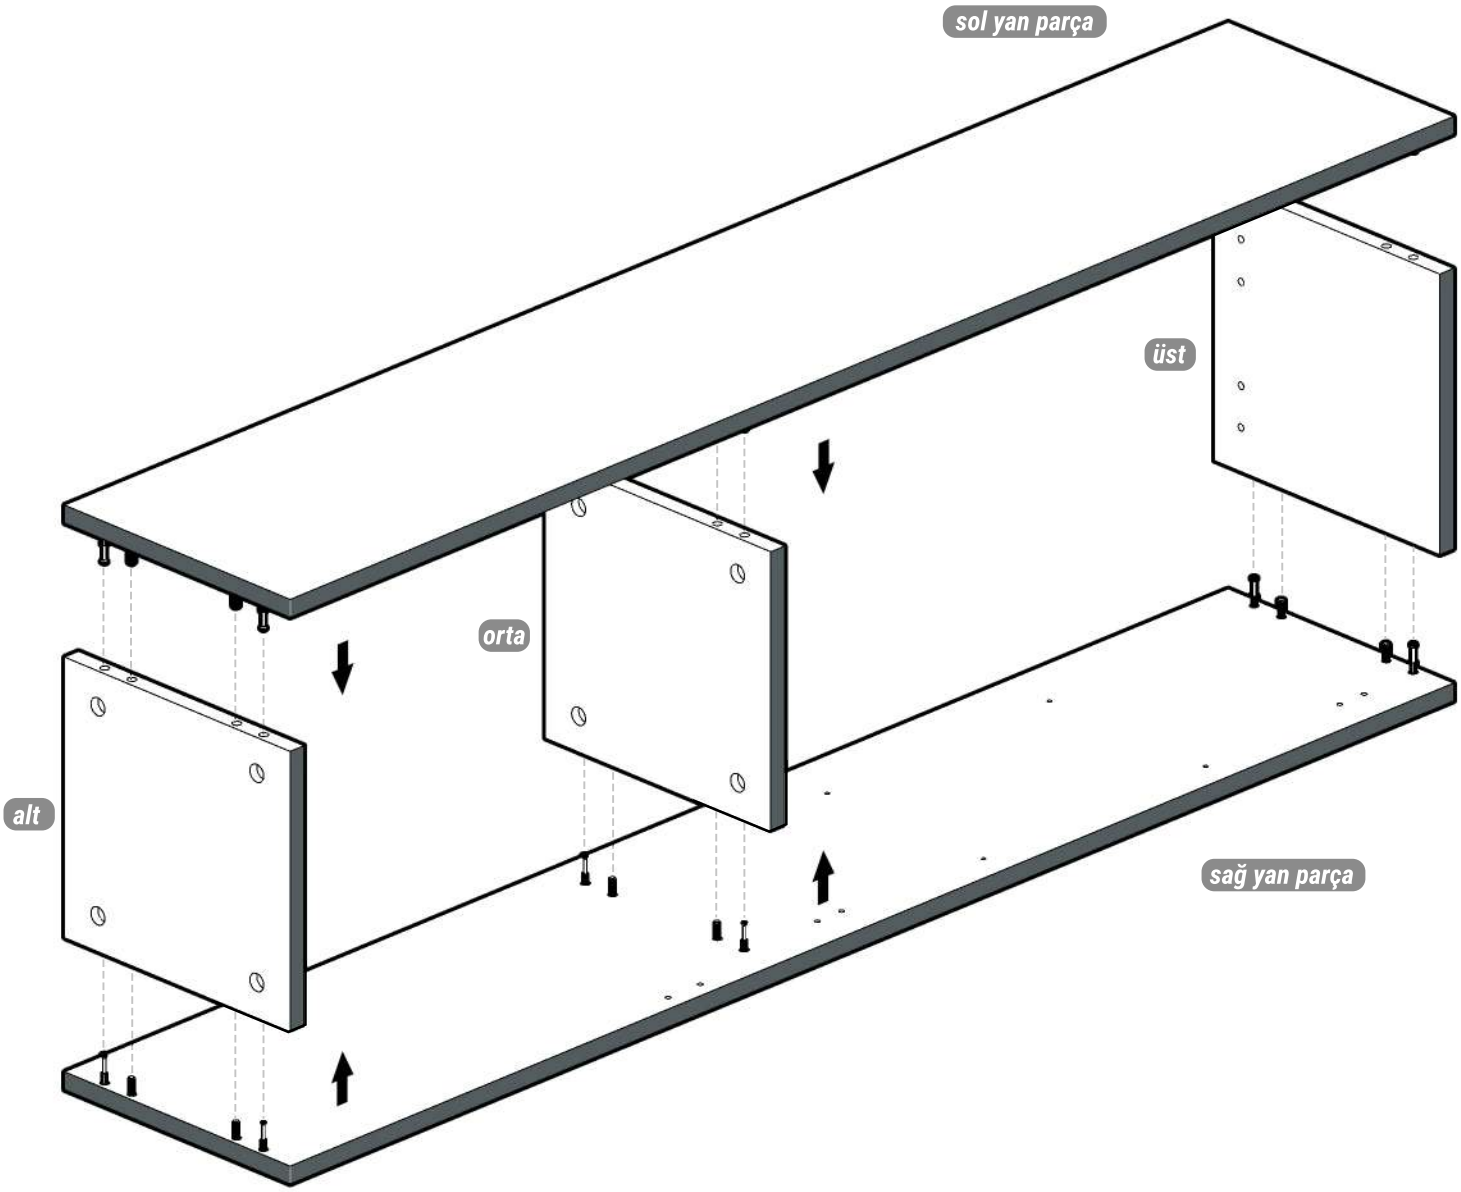


! Sağ yan parçanın sağda konumlanmasına dikkat ediniz


3 Alt-üst ve orta parçalarda yer alan boşluklara minifiks kafalarını oturtun.

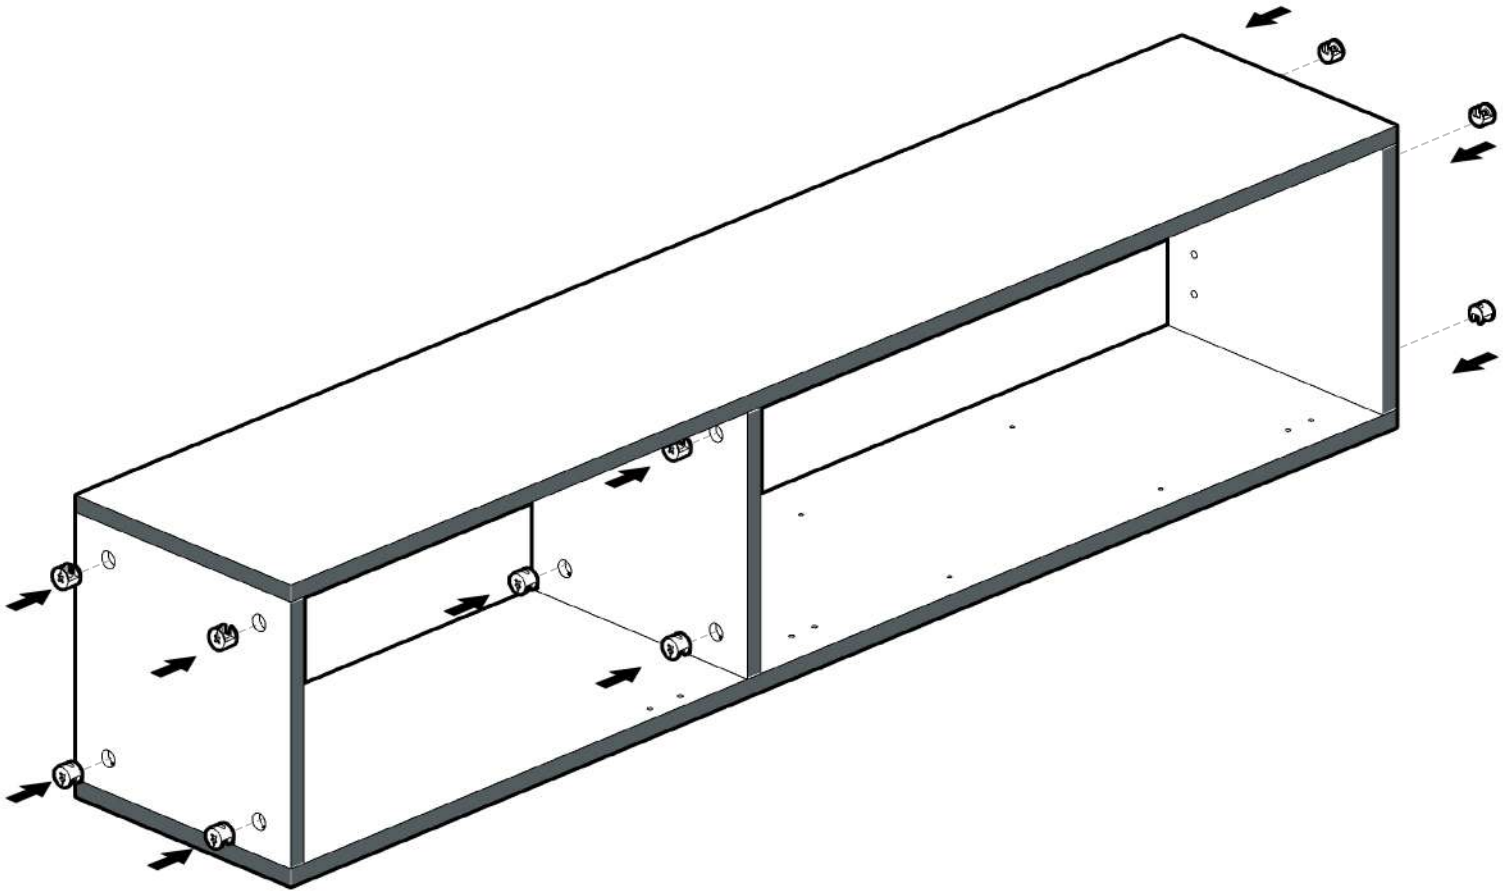


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

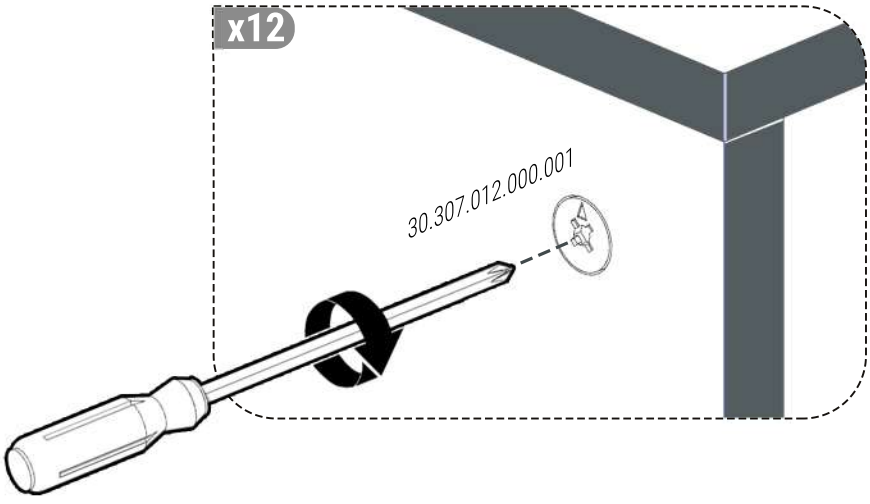


4 Dolabın arka yüzeyine Arkalığı çiviler ile sabitleyin.

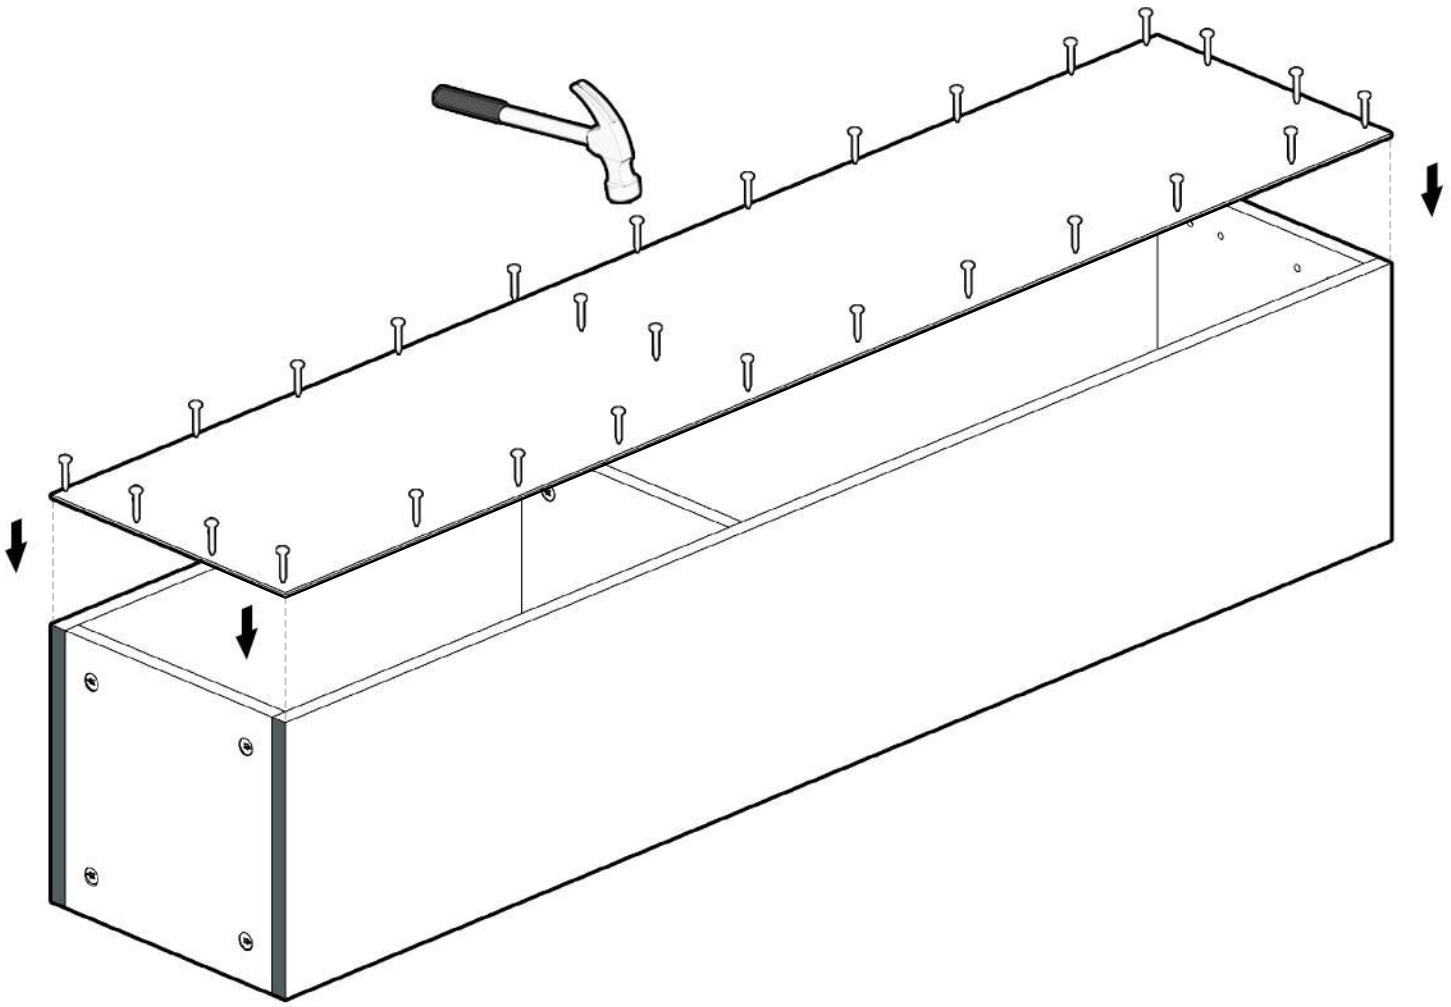

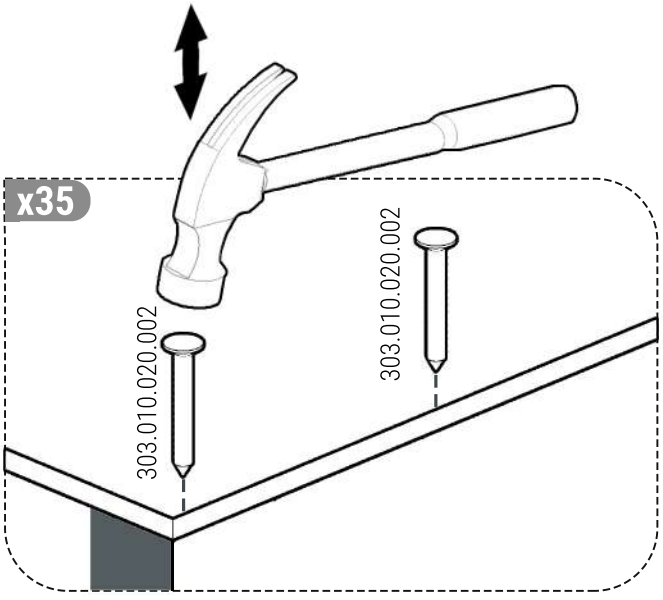


5 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

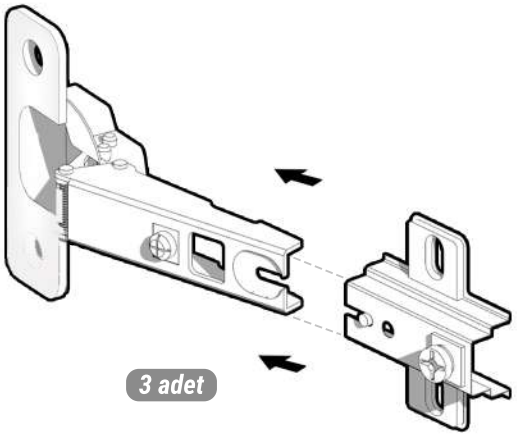


! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

x3


30.305.003.000.001

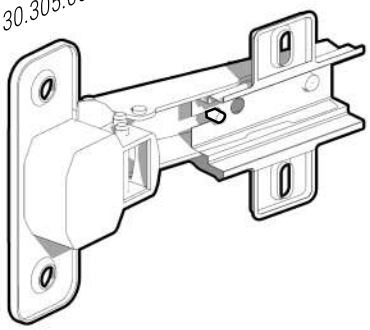

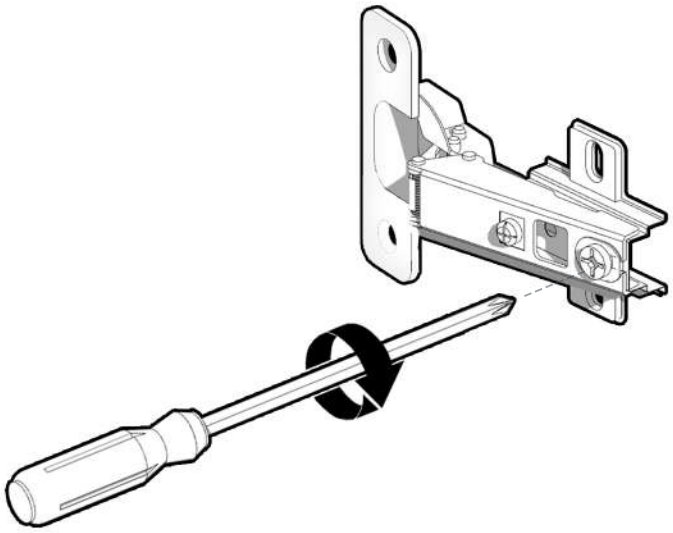



6 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Üst kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

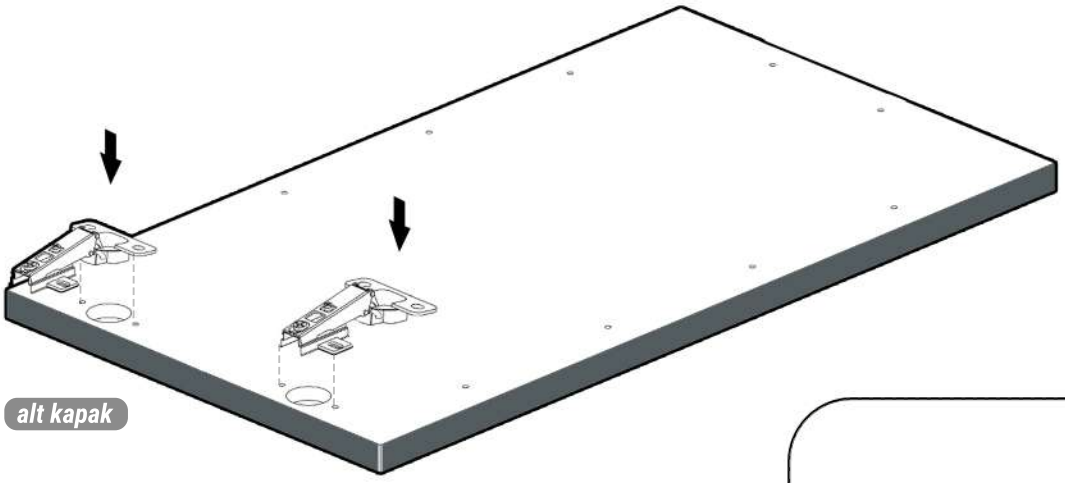


alt kapak

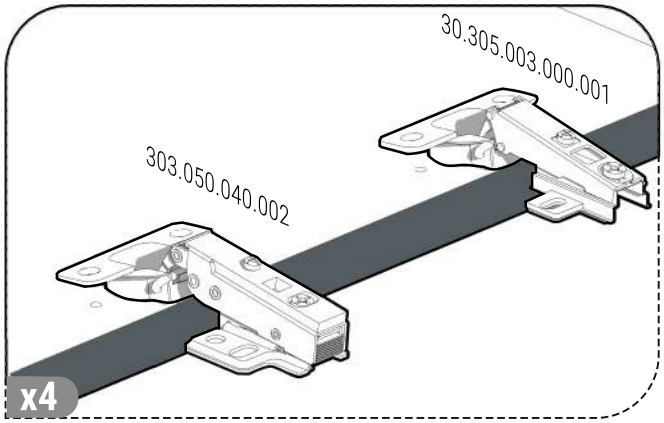

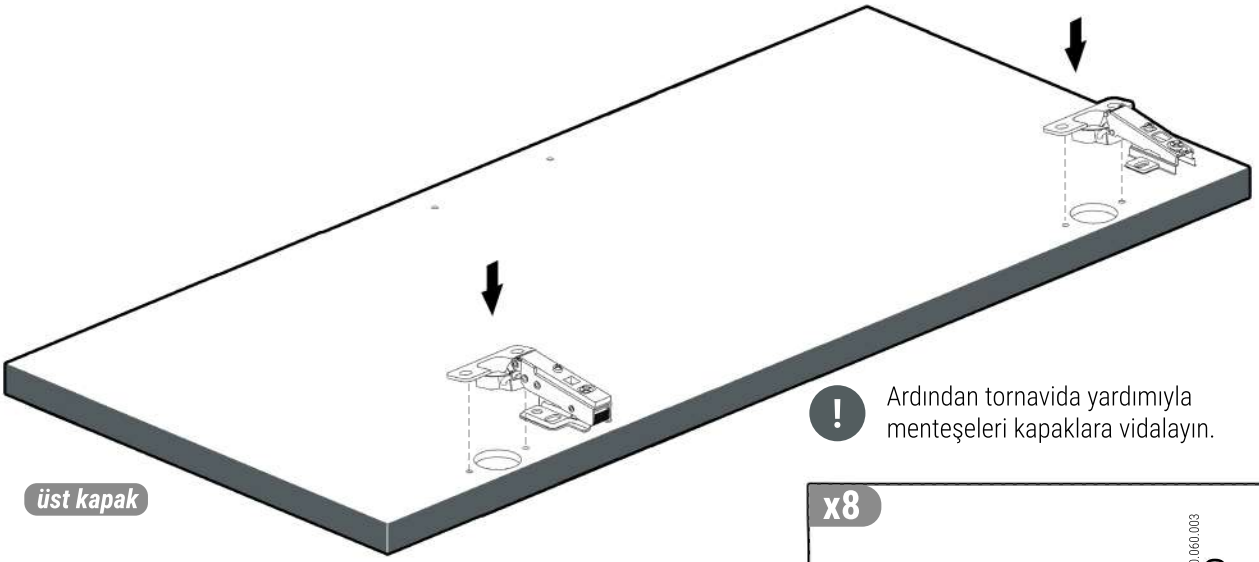


üst kapak

! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

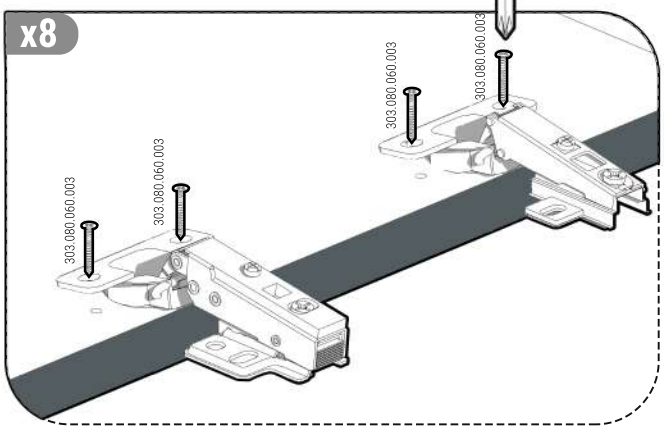


7 Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.


! Kapakları monte ederken üst kapağı üstten, alt kapağı alttan hizalamaya dikkat ediniz.

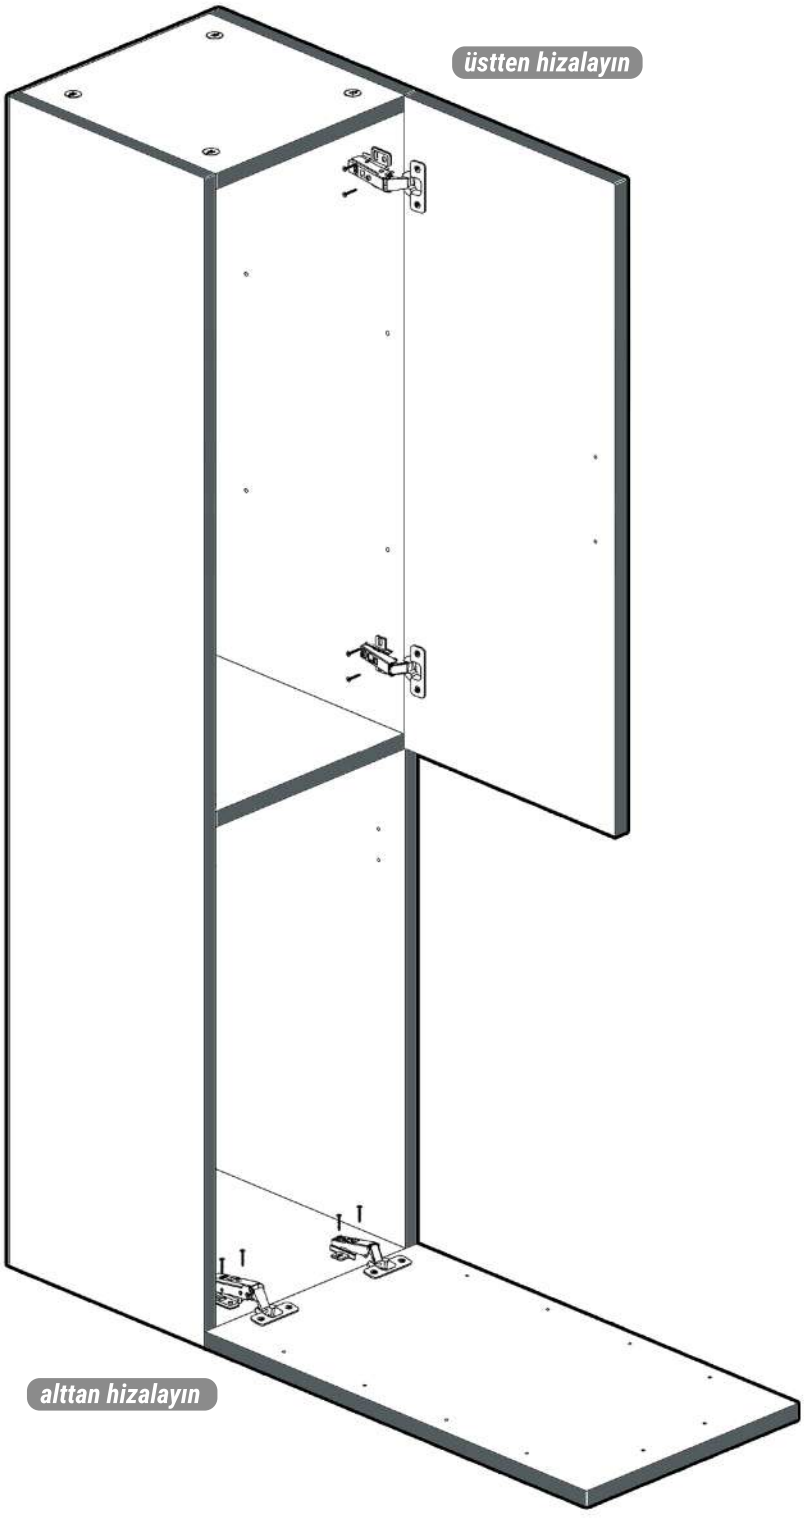



! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yanlara vidalayın.

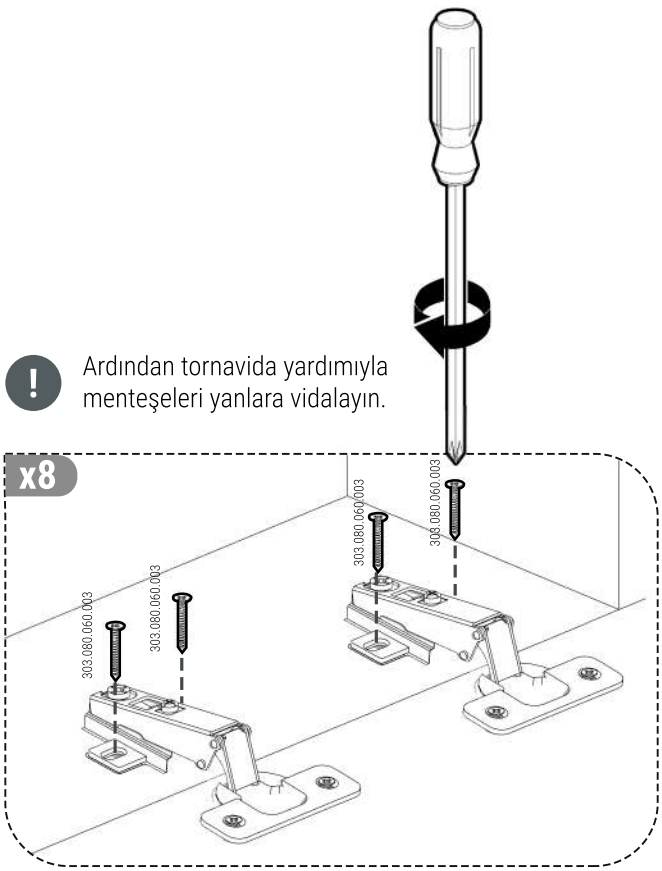


8 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

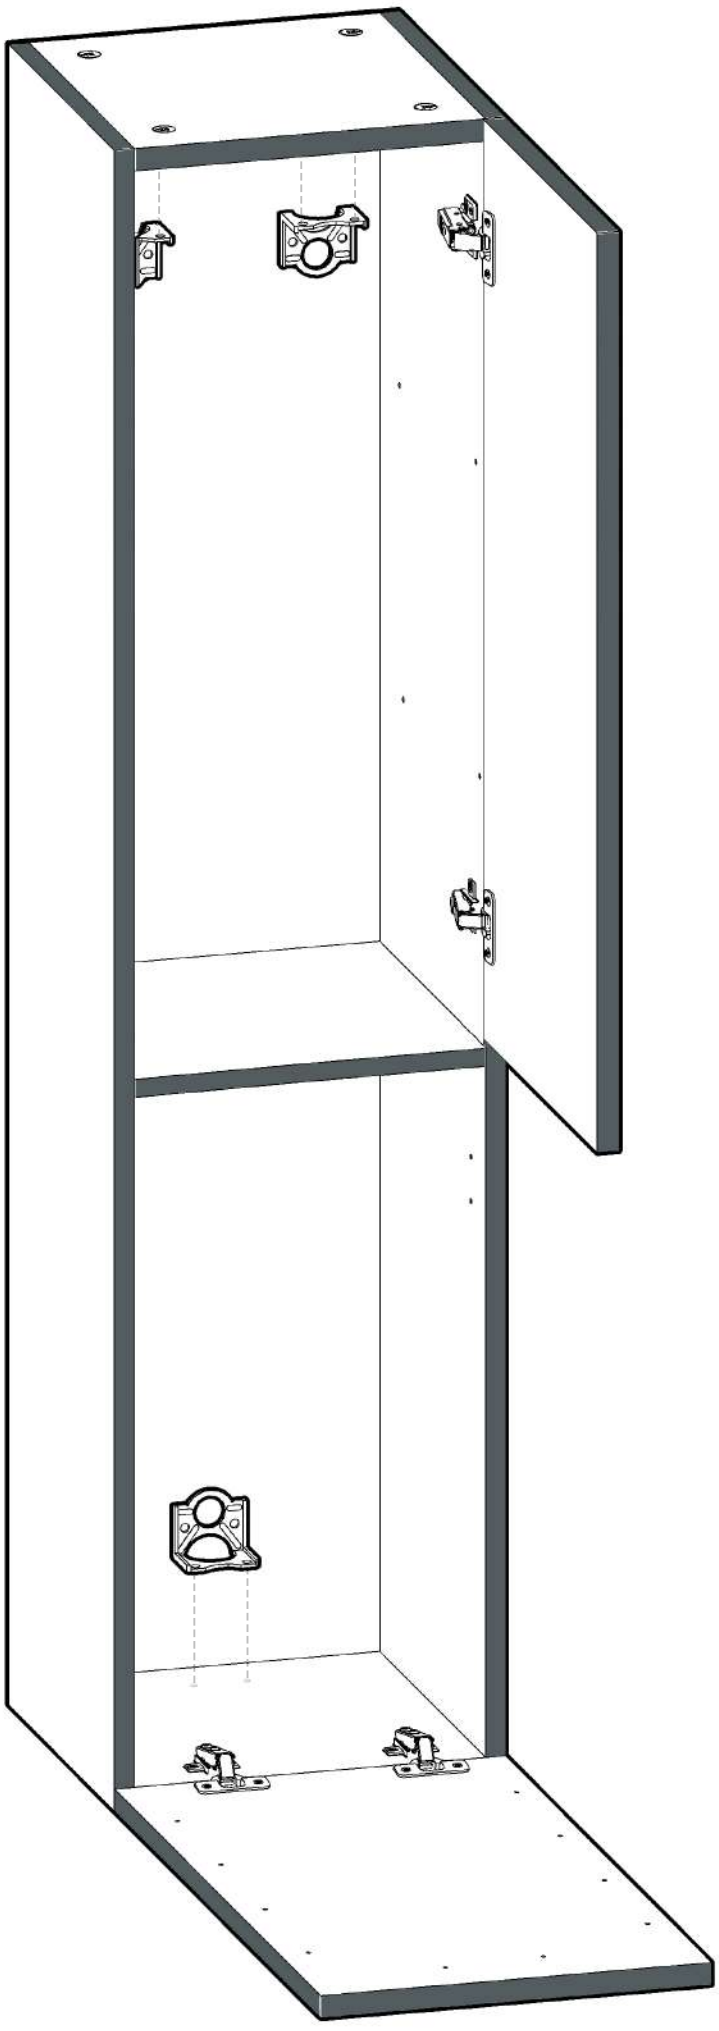

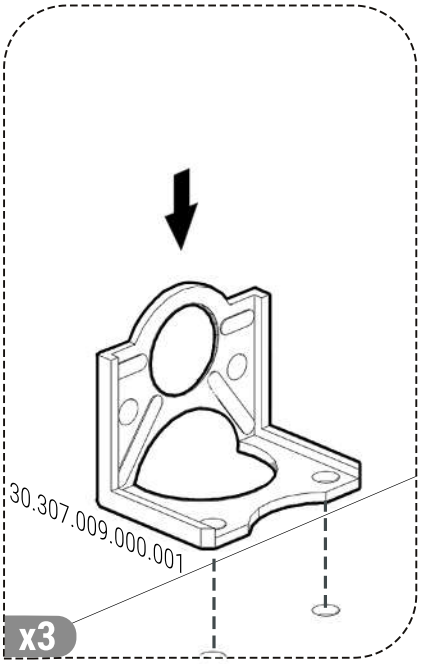


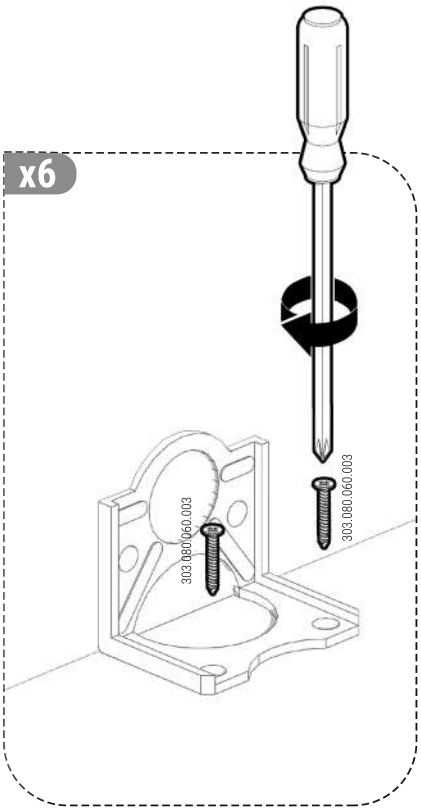


9 **İsteğe bağlı** olarak zeminden 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın.Plastik dübeli,deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

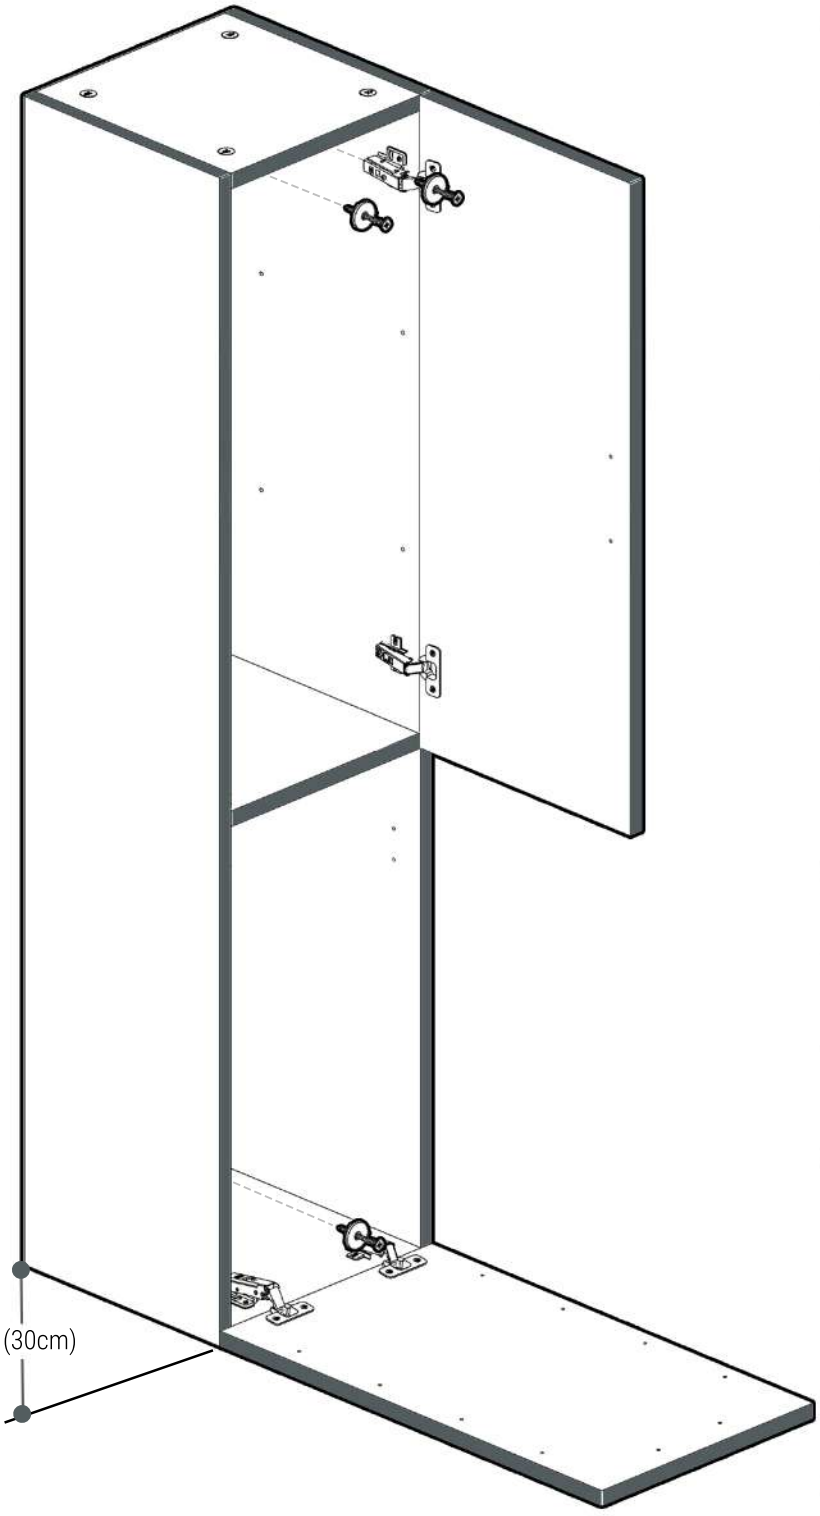


! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

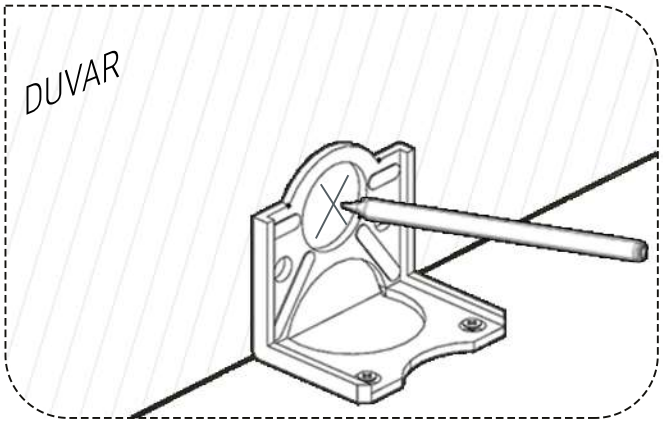


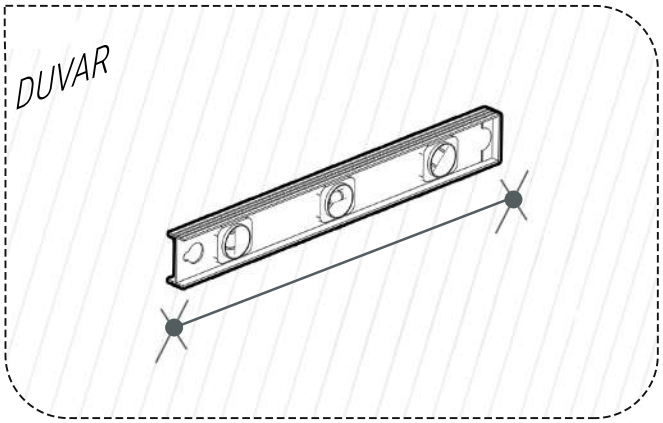

! Matkap ile duvarda delik açınız.

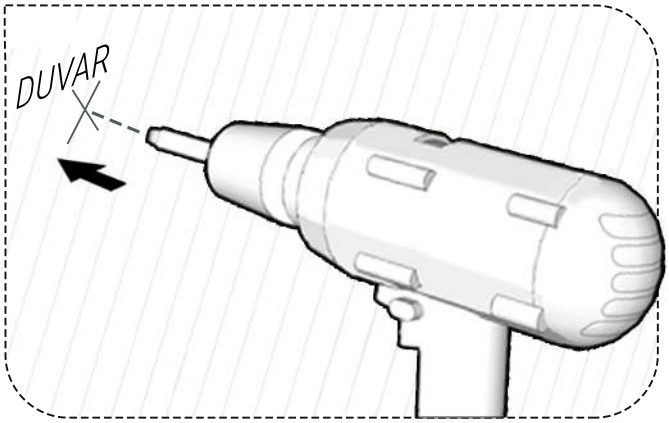



! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

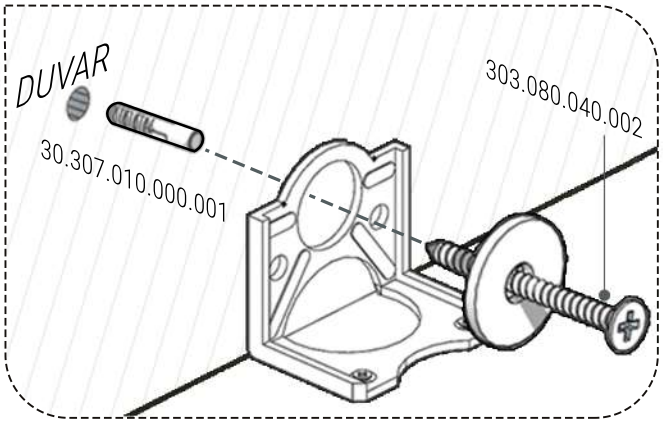


10 Sepet kurulumu için; sepet yan yüzeylerini sepet altlığı ile birleştirin.Boşlukların bulunduğu alanlardan vidalama yapın.


! L/R yazan yüzeylerin dışa doğru bakmasına dikkat ediniz.

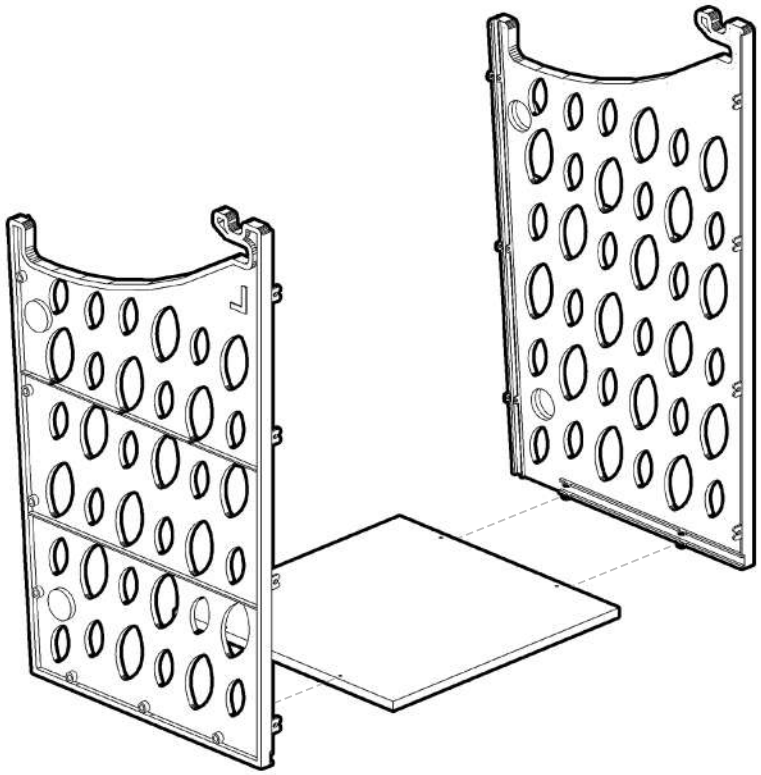

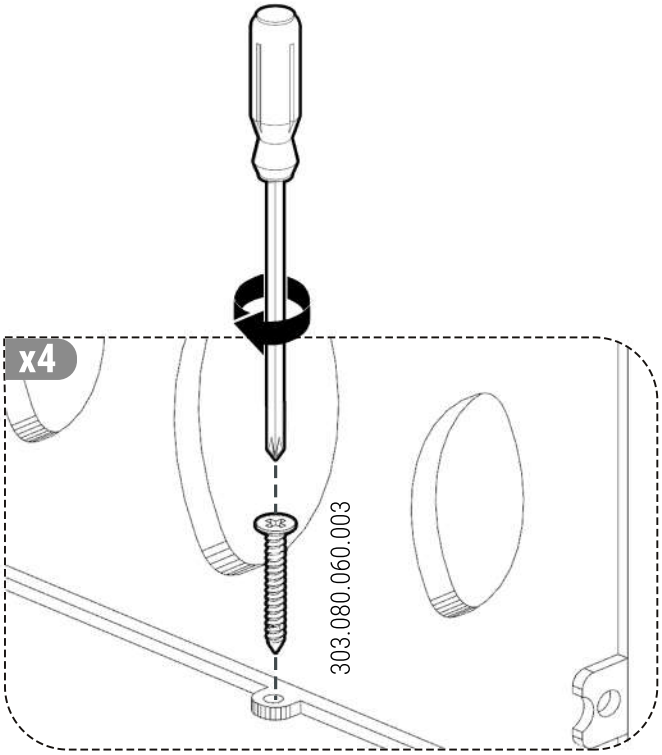


11 Sepet arkalığını sepet ile birleştirin ve vidalama yapın.

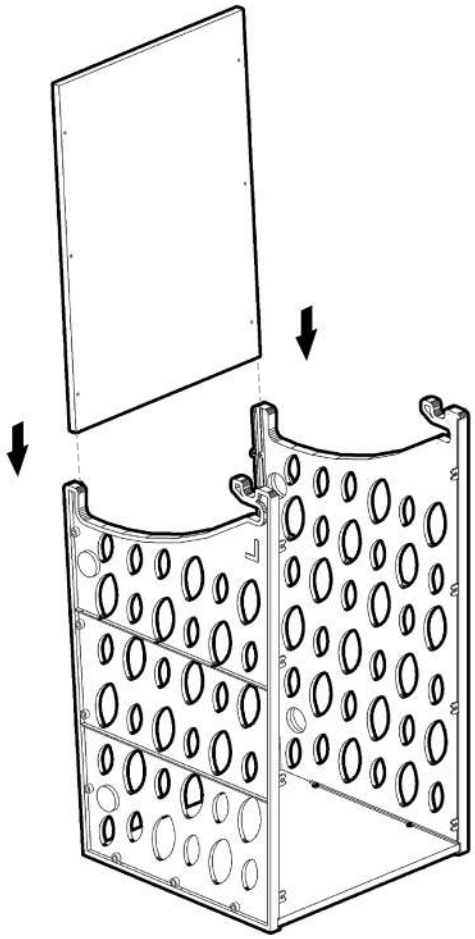


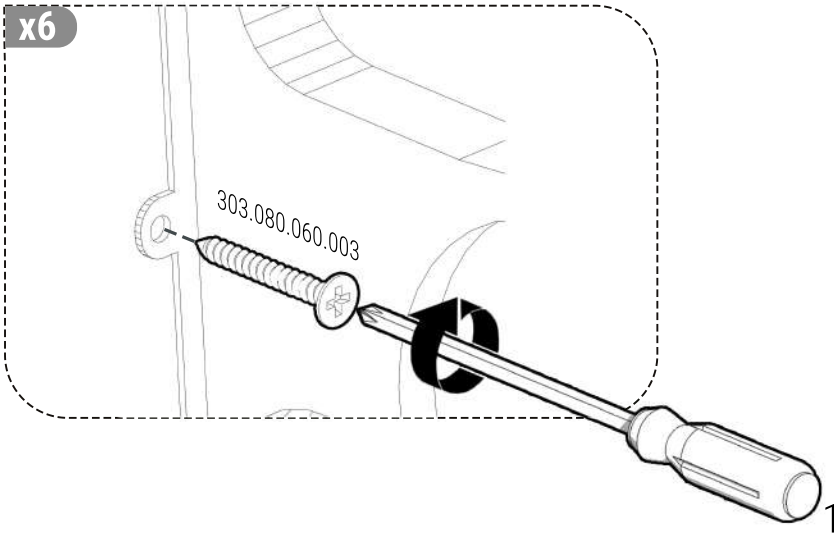



12 Hazırladığınız sepet bölümünü alt kapağa yerleştirin ve vidalayın.

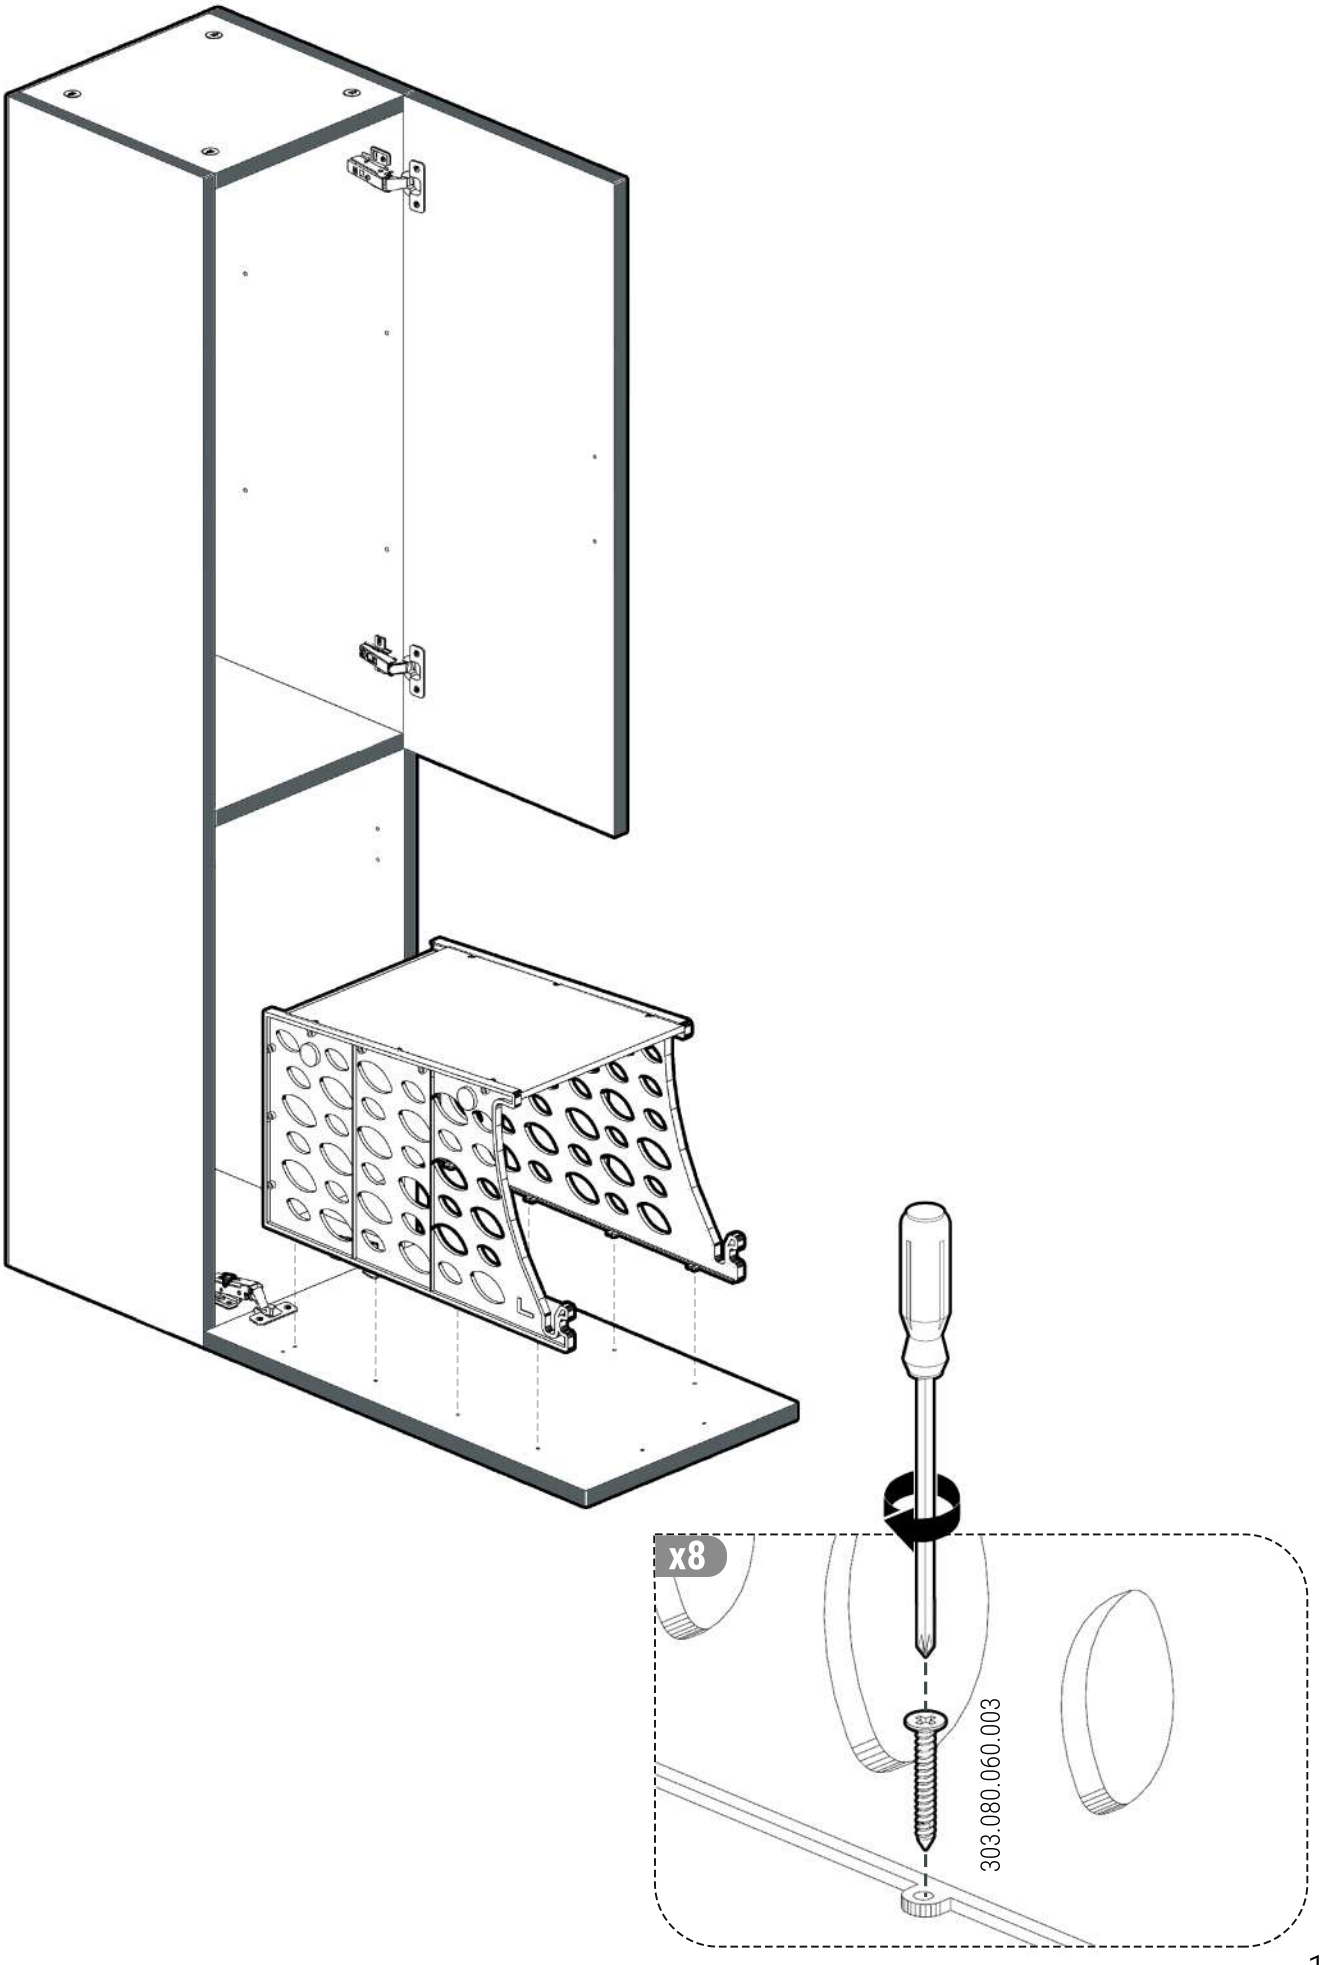


13 Sepet stoperini, yan yüzeylere gösterildiği şekilde yerleştirin ve vidalayın.

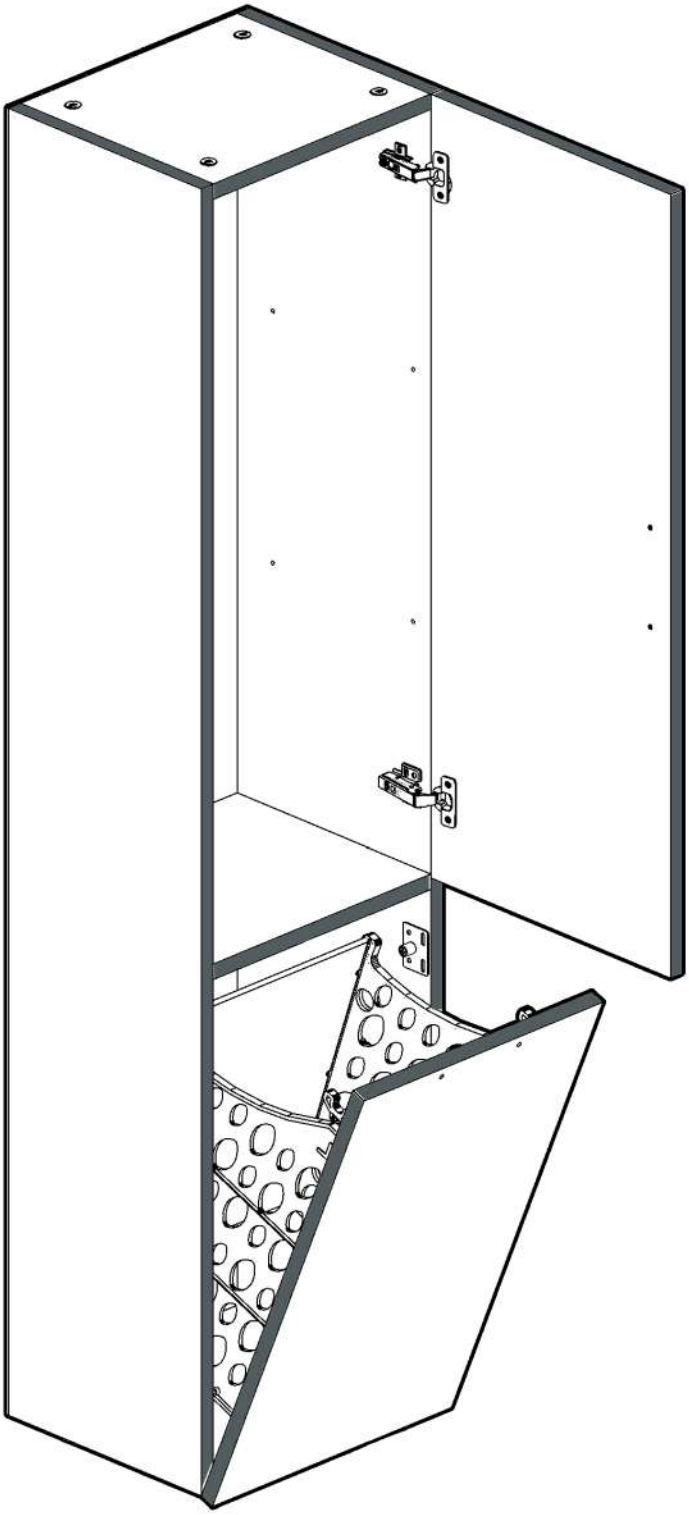


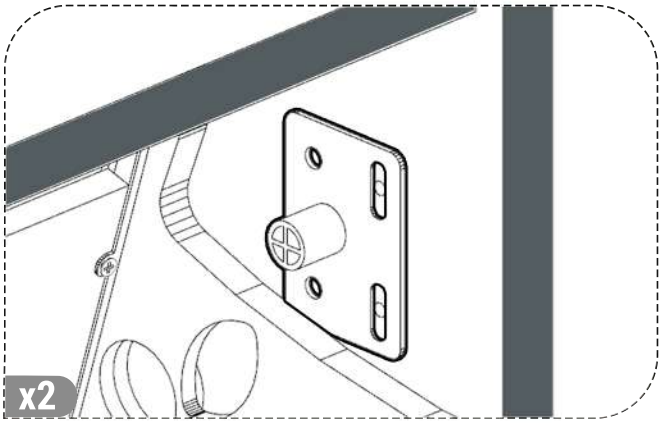

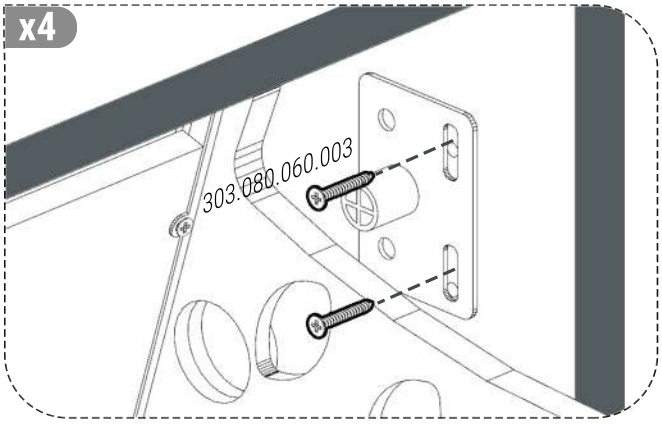



14 Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde olacak şekilde yerleştirin.

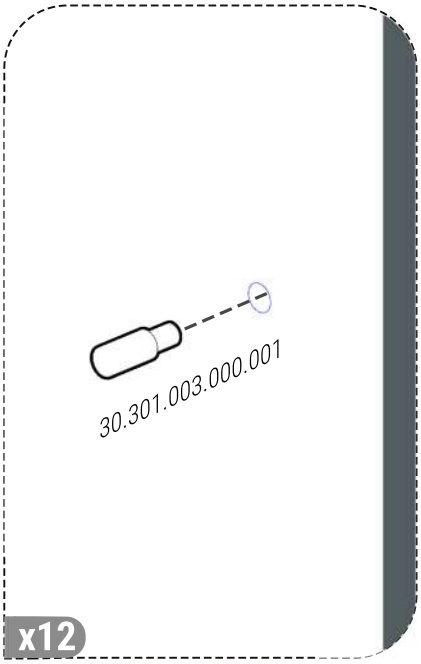

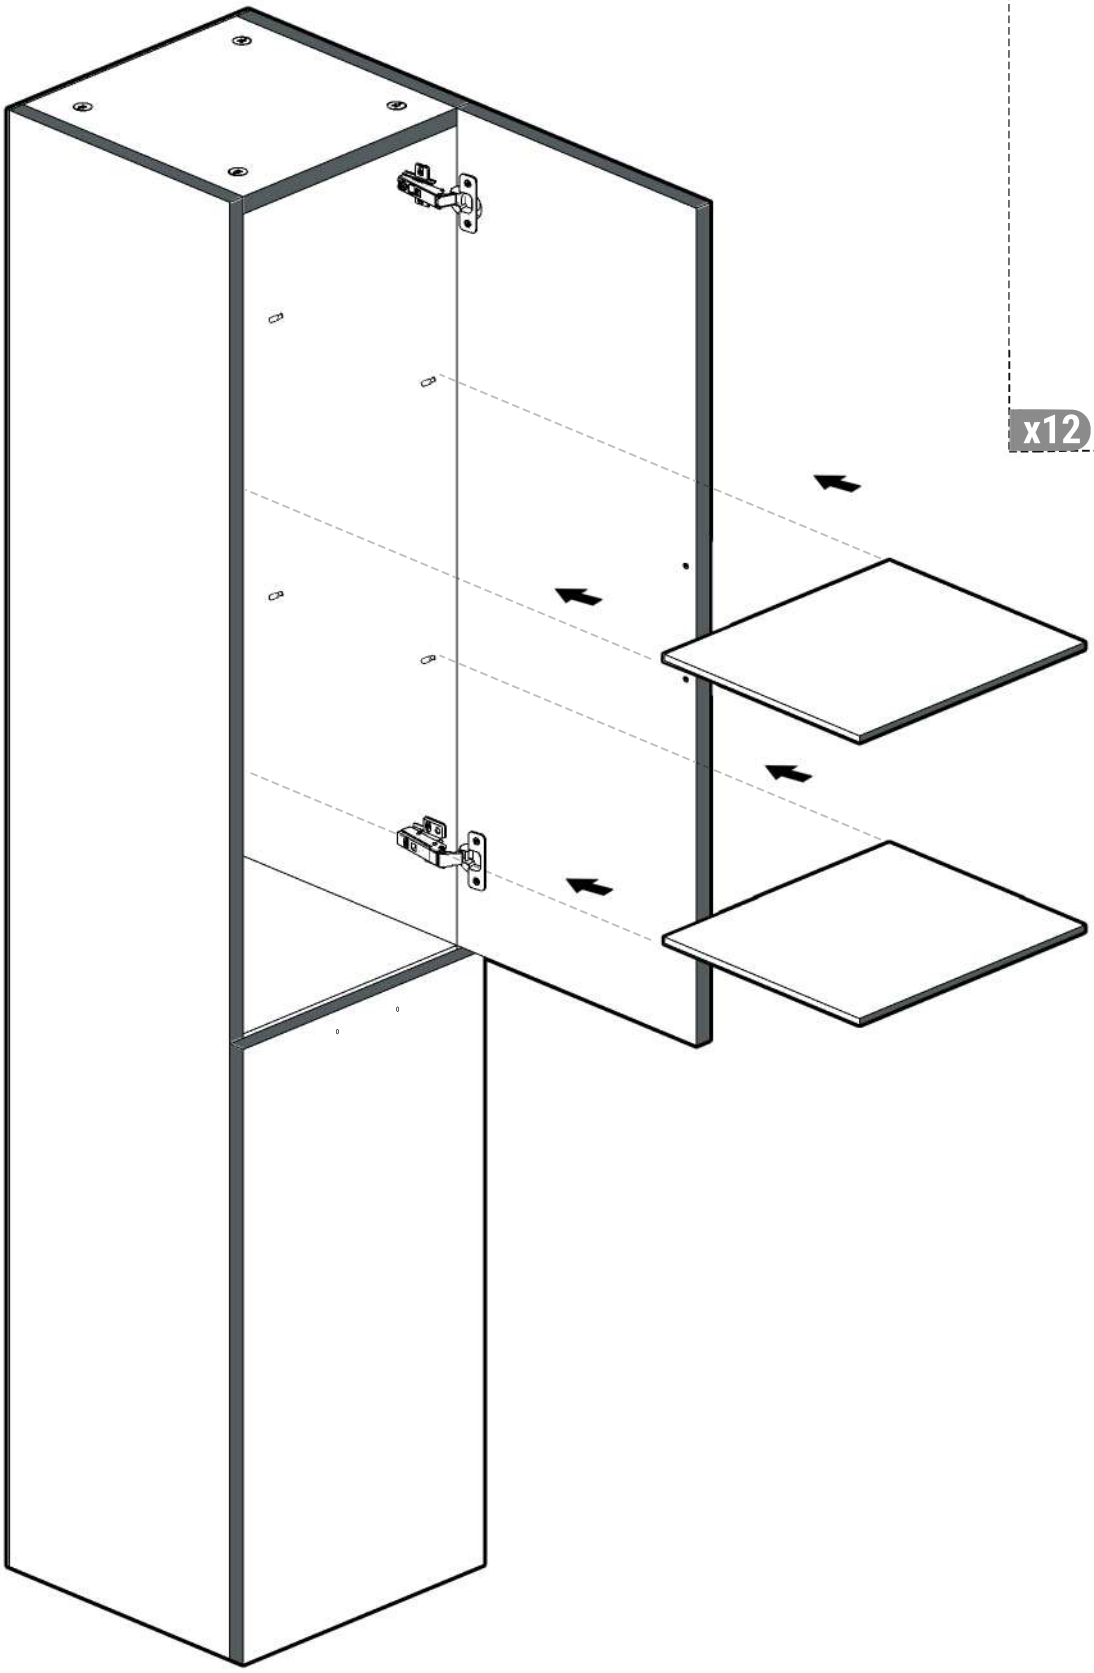

15 Kulpları kapaklara vidalayın ve dolap kurulumunu tamamlayın.

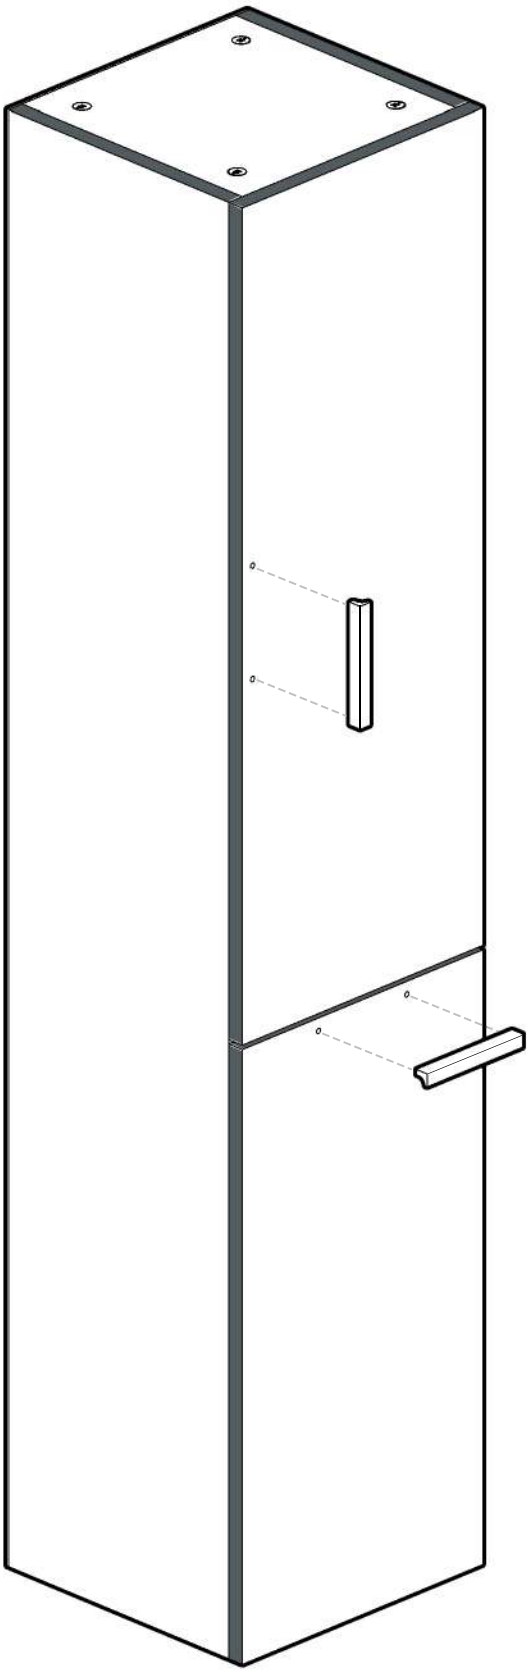

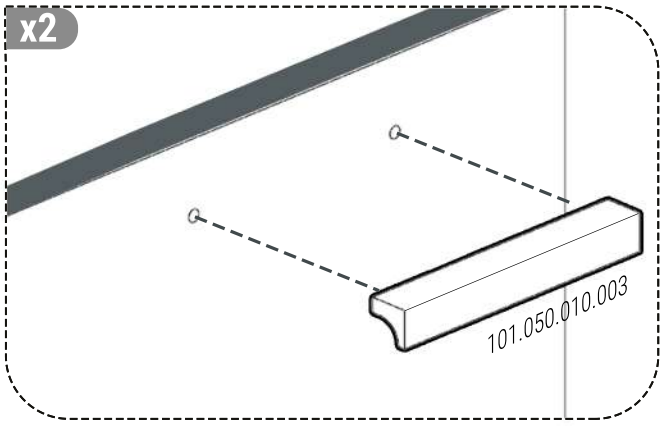

! Tornavida yardımıyla kulpları vidalayın.

