


ÇOK AMAÇLI DOLAP 70x25

Kurulum Kitapçığı

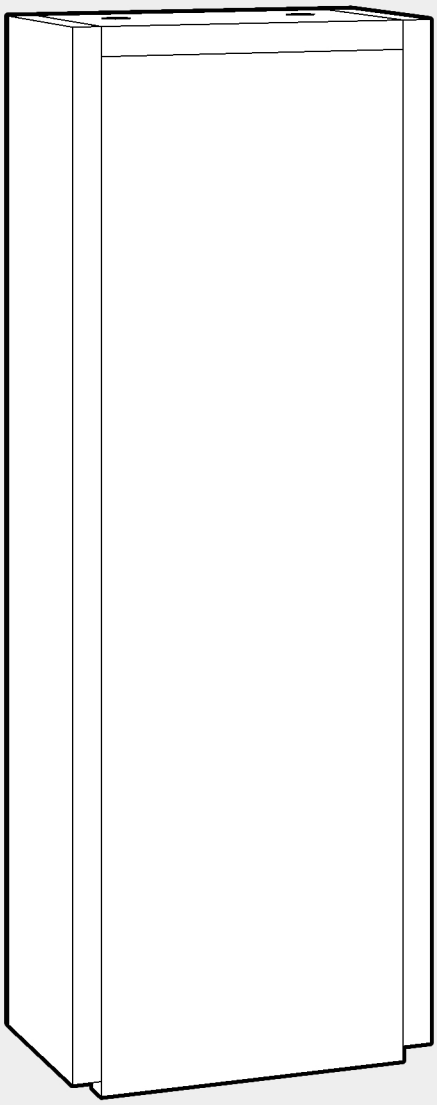

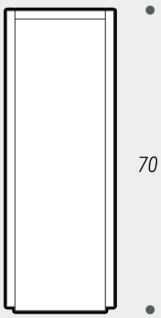

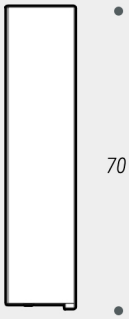

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :	**özceden.com**
Mail :	**info@ozcebanyo.com**
İnstagram :	**ozceden**

ÜRÜN PARÇALARI

üst dolap

Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz



PVC'li Yüzey

x12




303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2



303.080.040.002
vida (5x50)

x4




30.307.011.000.001
minifiks

x4




30.307.008.000.001
kavela

x2



30.307.010.000.001
dübel

x2

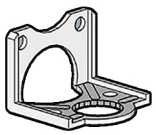


30.307.009.000.001
askı aparatı

x4



30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2

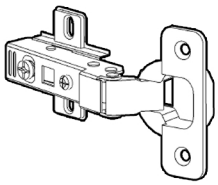


30.305.008.0002
deve menteşe

x15




303.010.020.002
arkalık çivisi


x8




30.301.003.000.001
raf pimi




ALT-ÜST **2 adet**
13.5 x 21.4cm




RAF **2 adet**
13.5 x 21.4cm

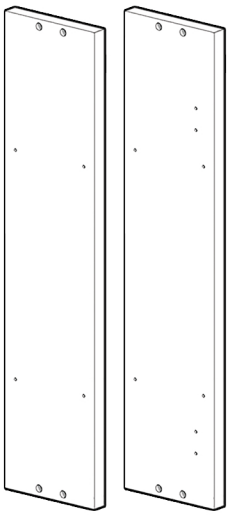

YAN **2 adet**
15.5 x 70cm

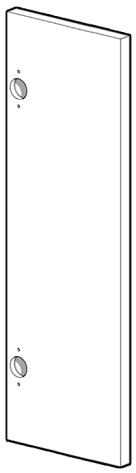



KAPAK **1 adet**
20.9 x 69cm

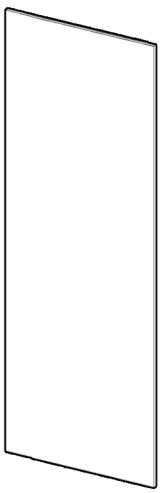


ARKALIK **1 adet**
25 x 70cm


1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

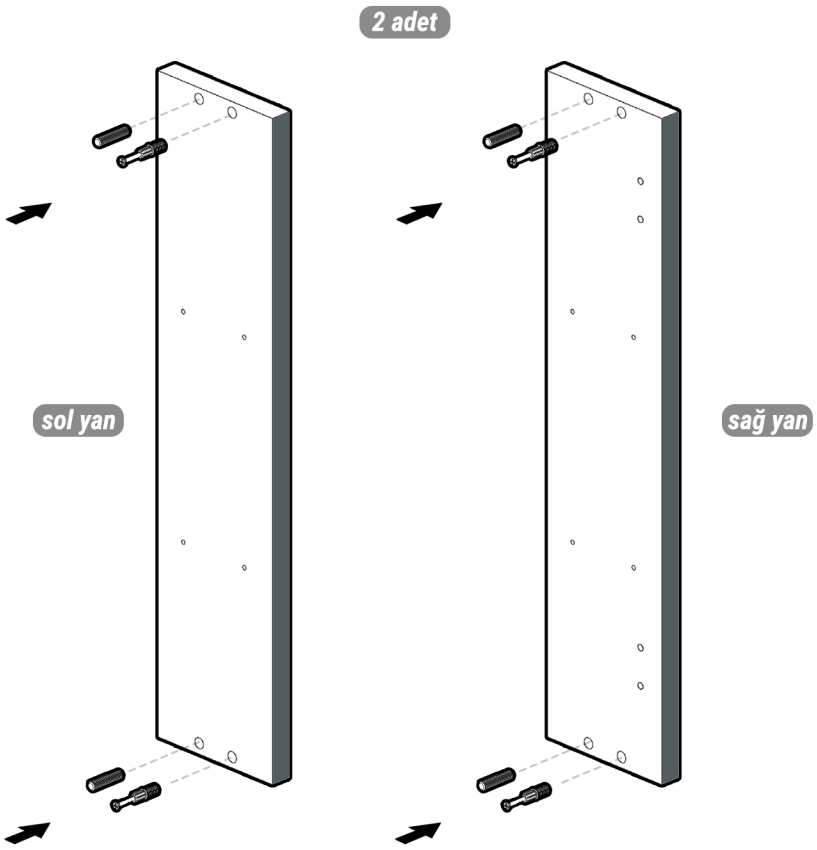


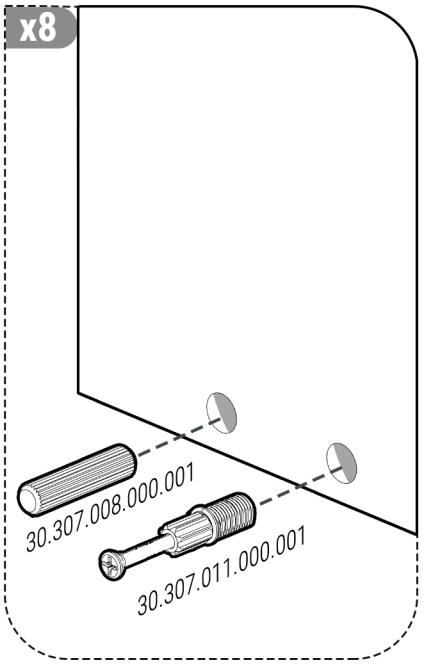

2 Alt ve üst parçalara minifiks kafalarını oturtun.

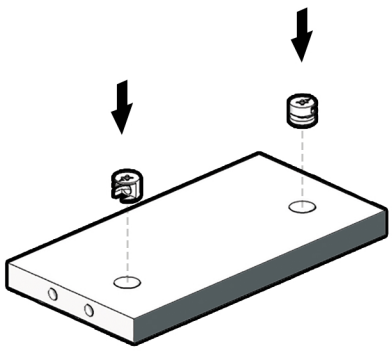


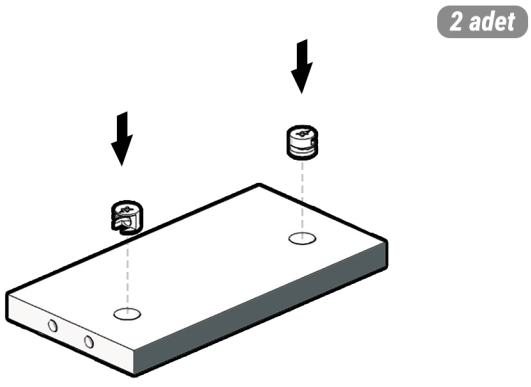

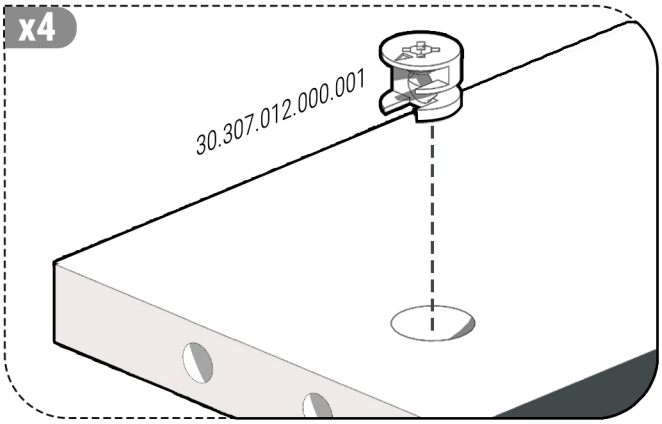


3 Alt ve üst parçaları yan parçalar ile birleştirin. Minifiks bulunan yüzeylerin üst parçada üstte, alt parçada altta yer almasına dikkat edin.


! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

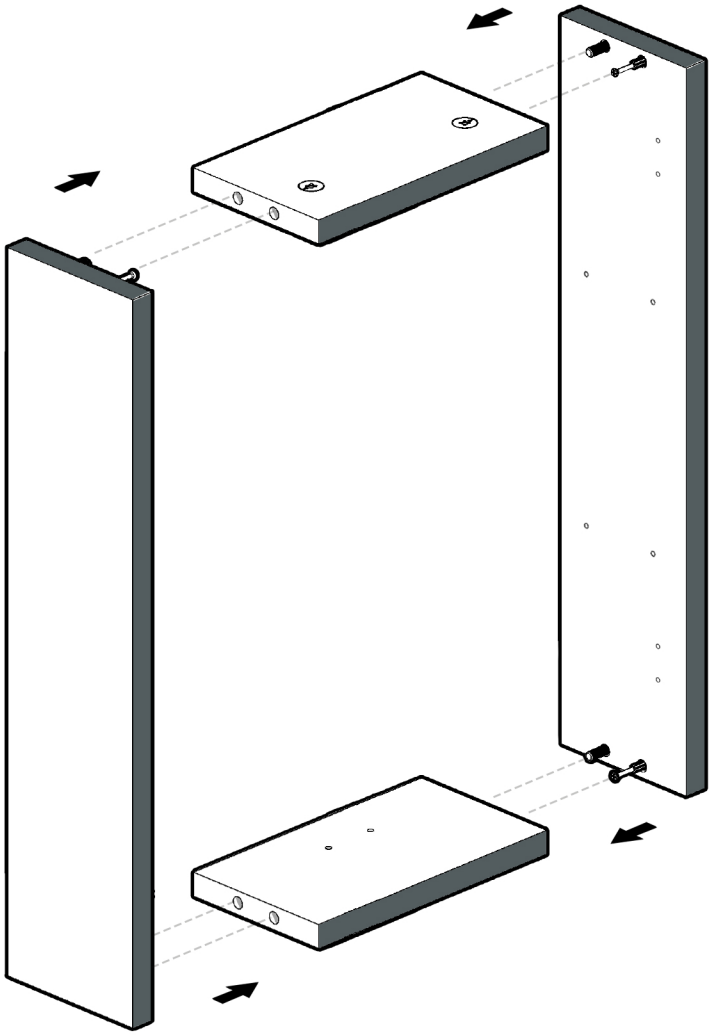


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

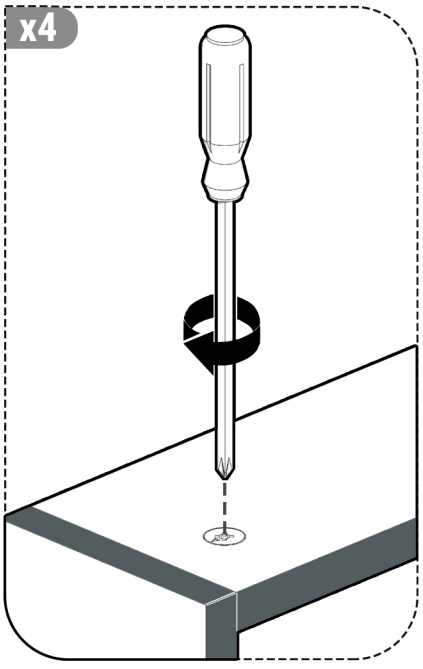


4 Dolabın arka yüzeyine Arkalığı çiviler ile sabitleyin.

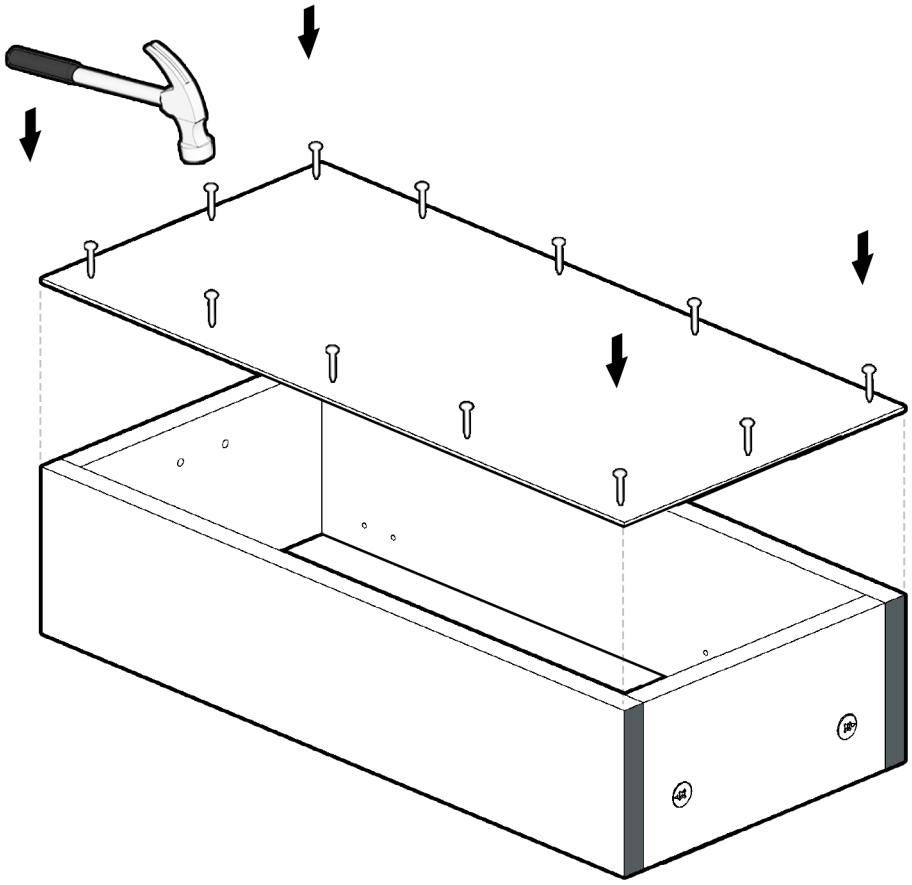


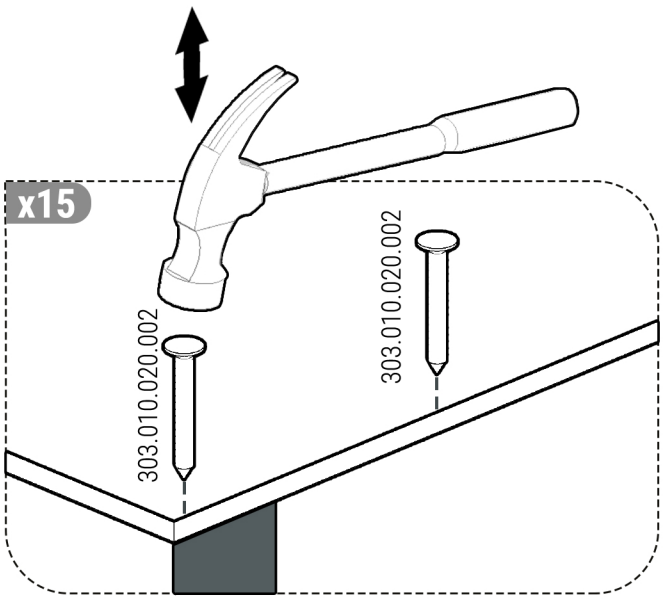


5 Deve menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

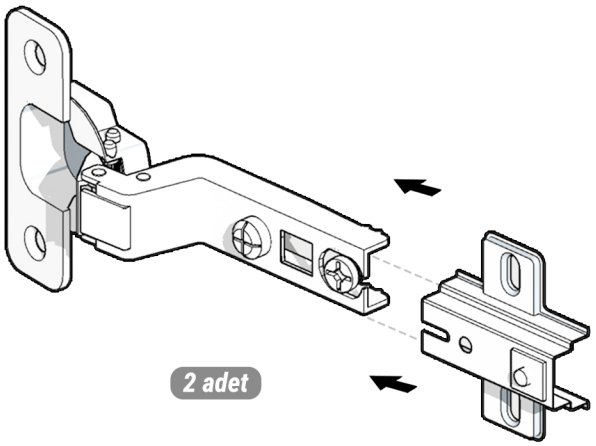



! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

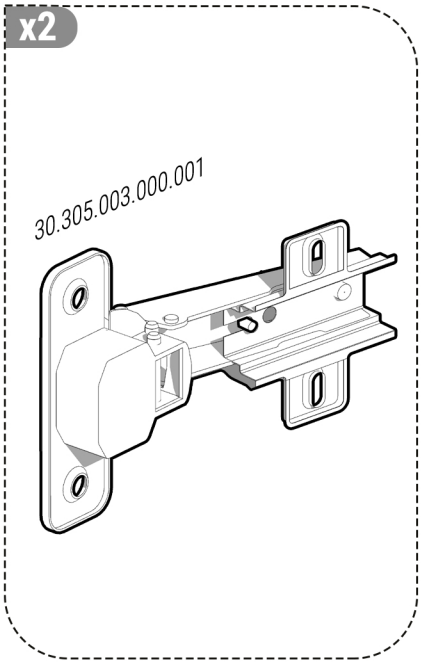


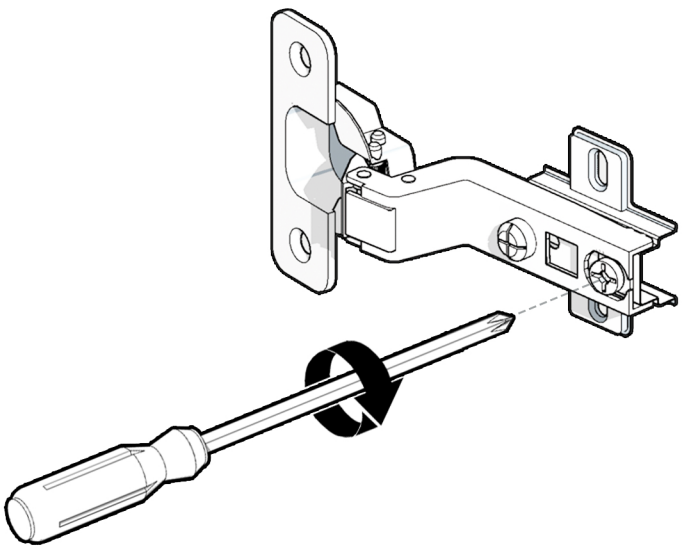

6 Kapak parçasındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

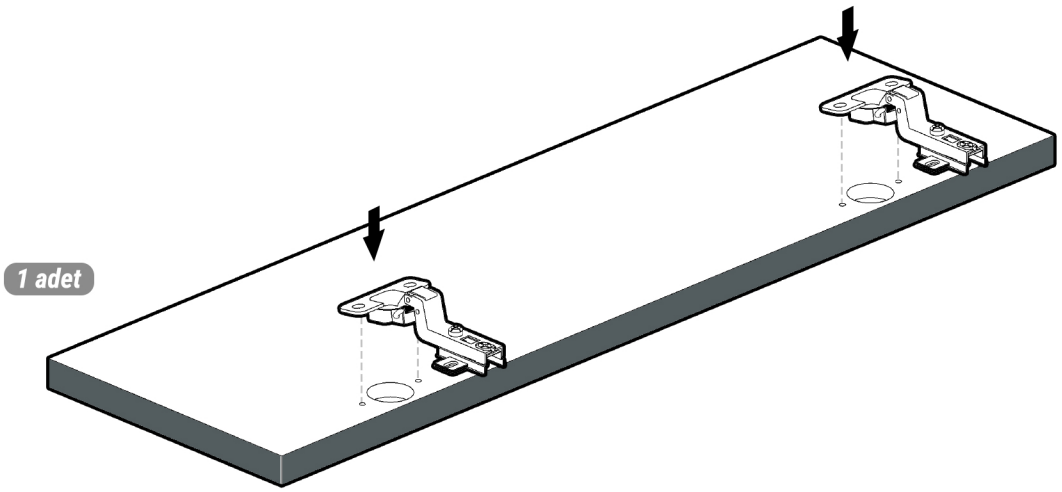

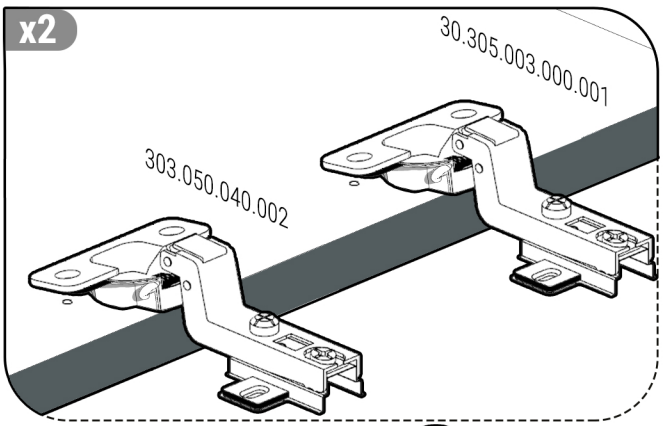


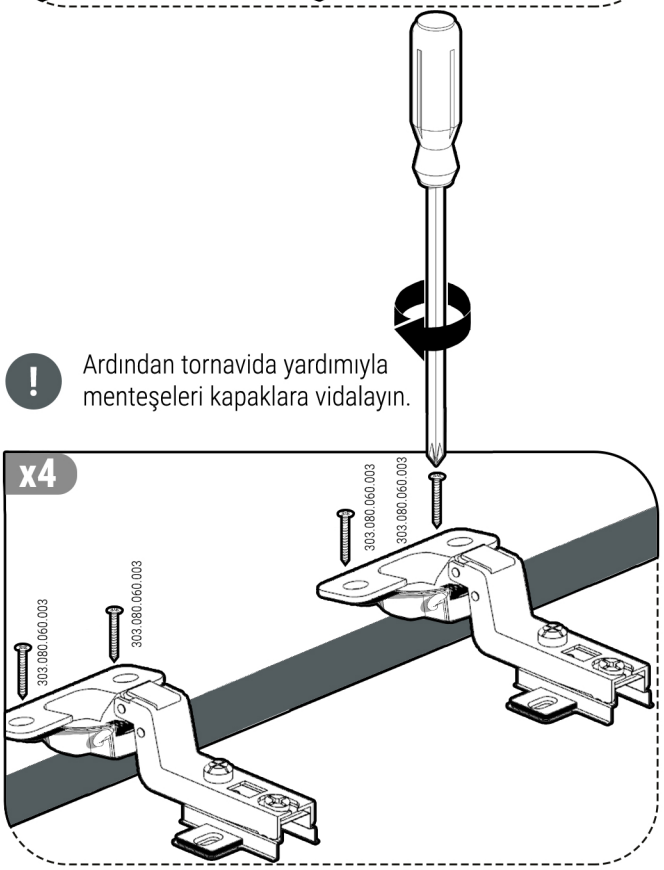


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

7 Kapağı yan yüzey ile birleştirin.


! Kapak parçasını monte ederken üst kısmın iç tarafından hizalamaya ve kapağın sağ yan yüzeye vidalanmasına dikkat ediniz.

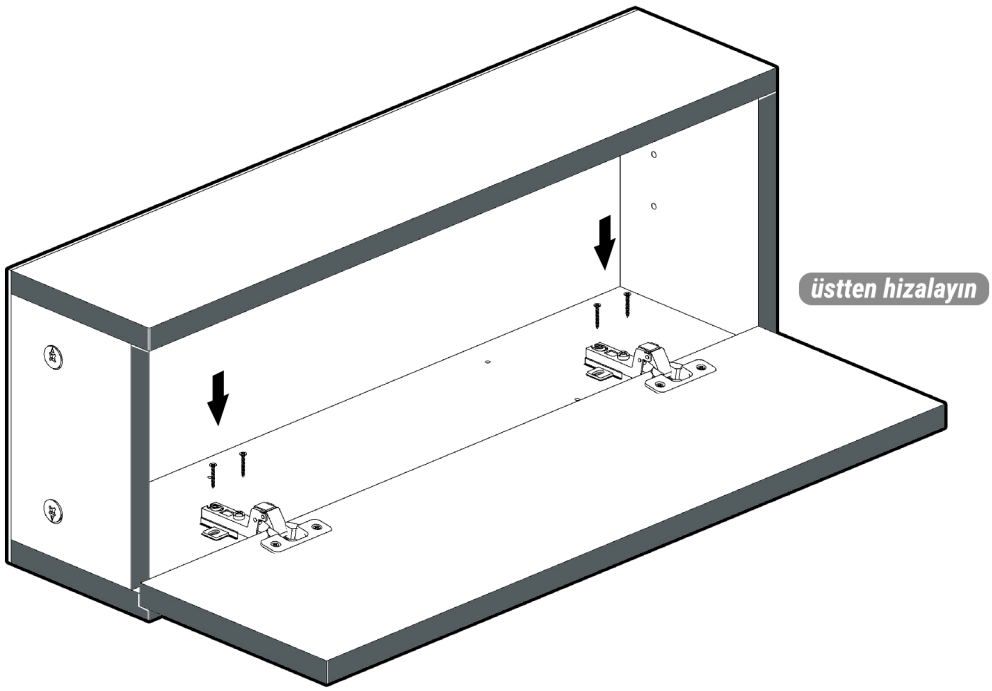


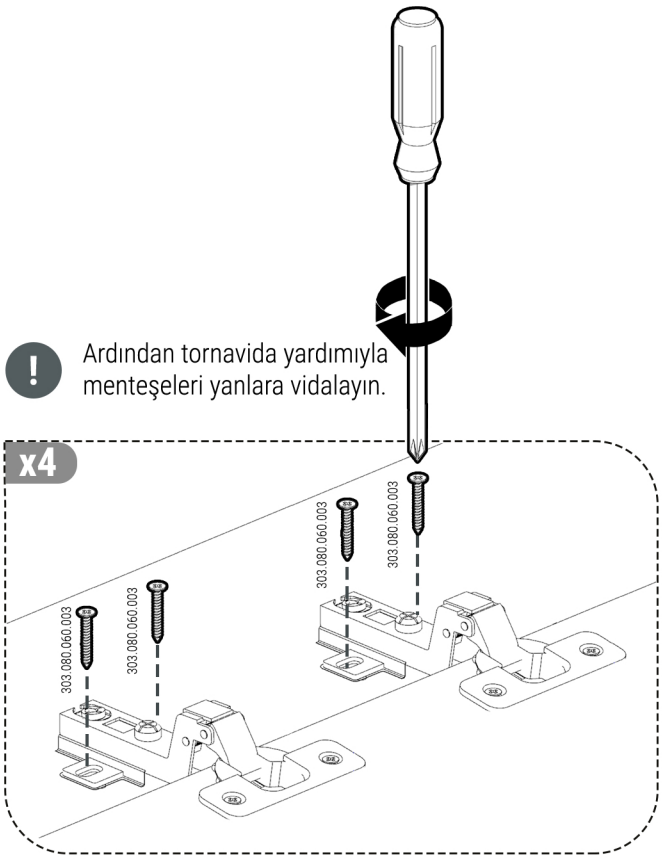


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yanlara vidalayın.


8 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

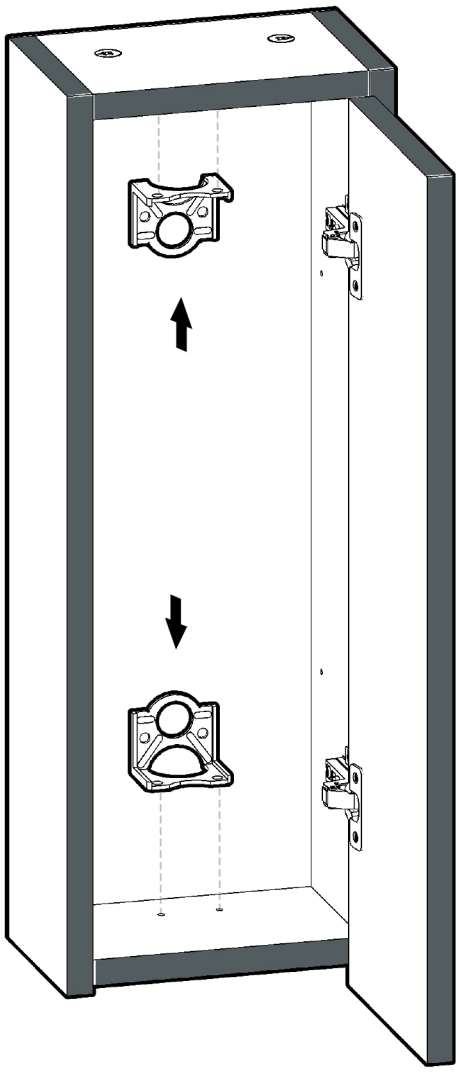

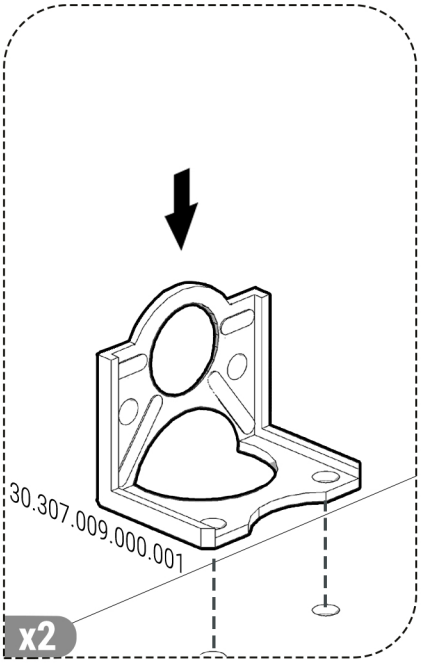


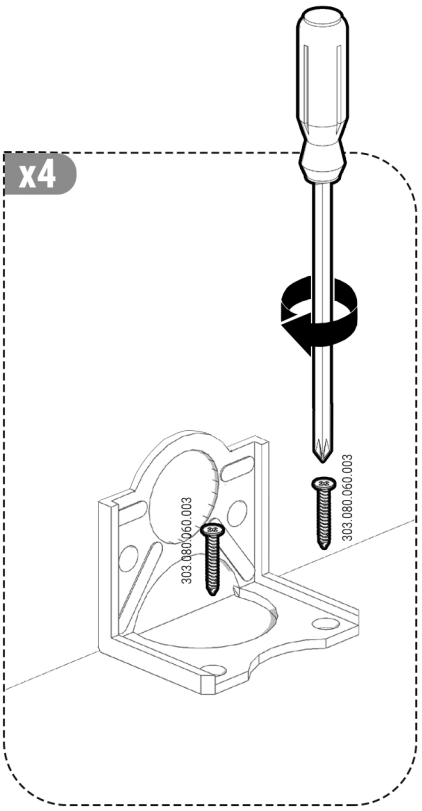


9 Zeminden uygun gördüğünüz yüksekliği baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvarda delik açın.Plastik dübeli,deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatlarını vidalayarak dolabı sabitleyin.

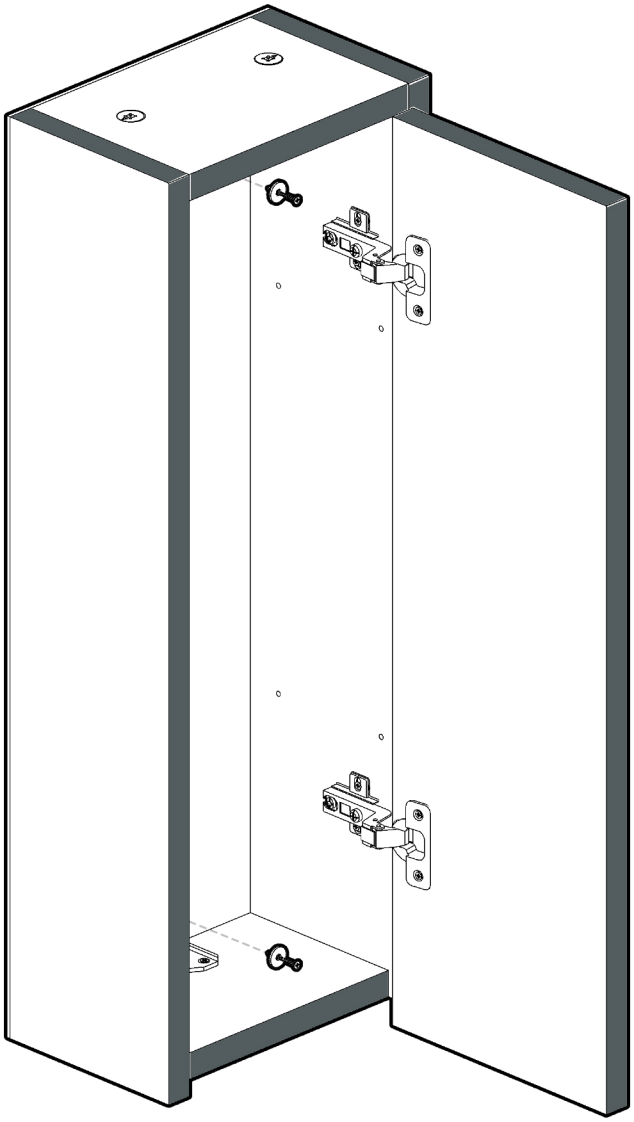


! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

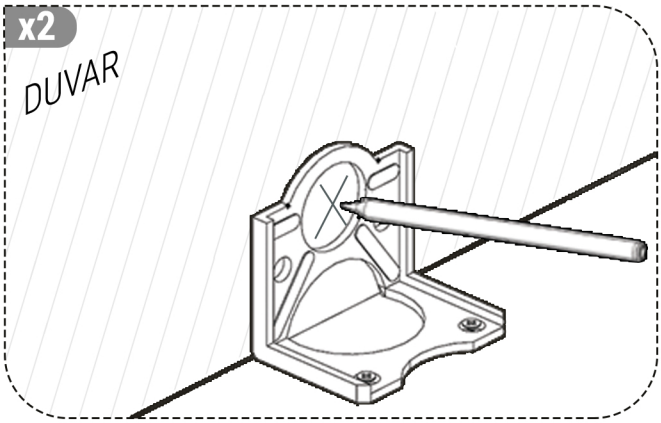


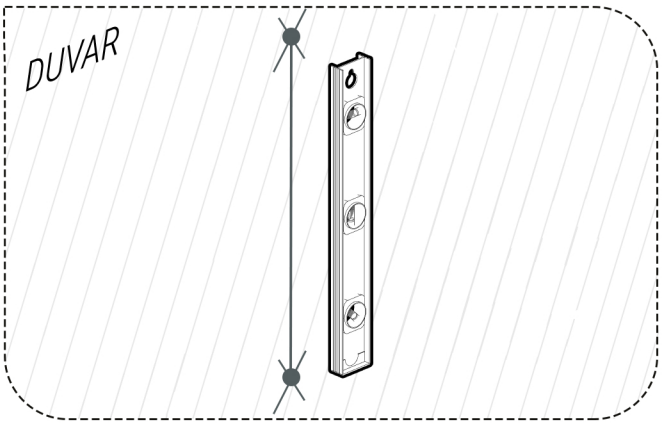

! Matkap ile duvarda delik açınız.

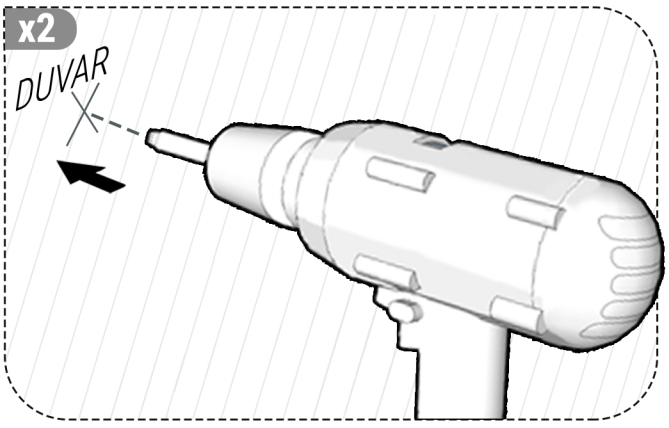

! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

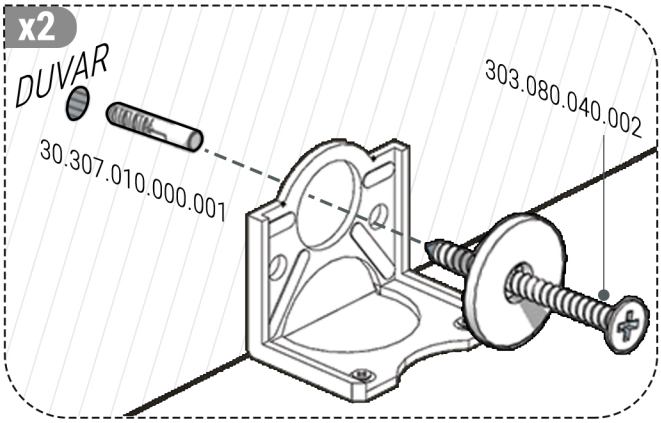

10 Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde olacak şekilde oturtun ve dolap kurulumunu tamamlayın.

