


# PETUNYA *75*

*Kurulum Kitapçığı*



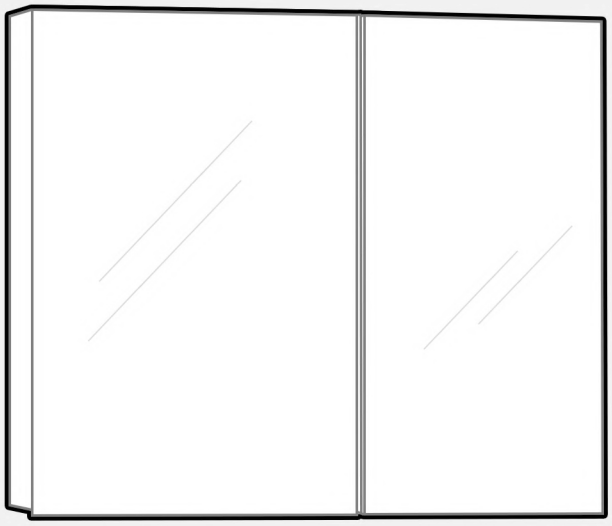

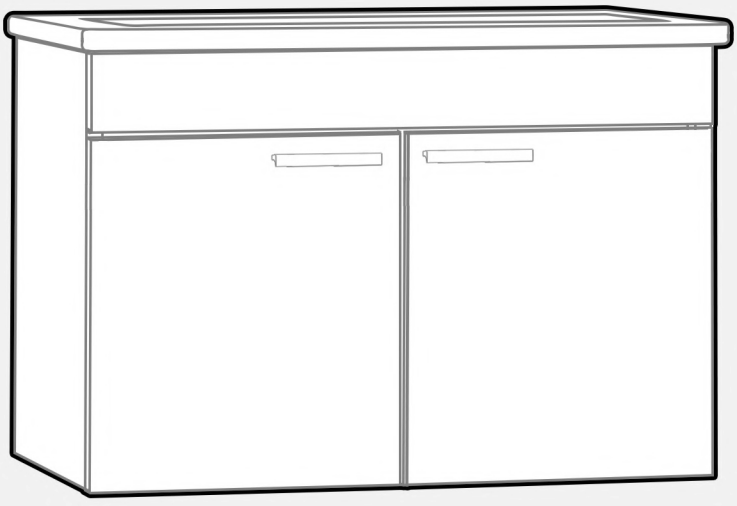

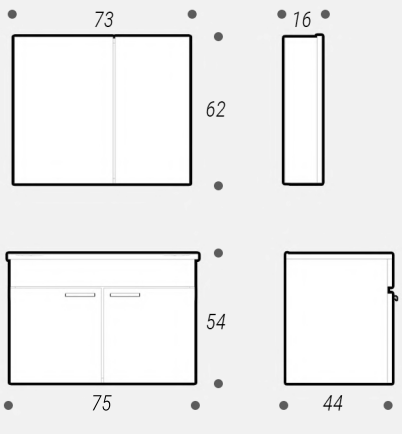

***Bizlere Ulaşmak İçin ;***

| | |
|---|---|
| *İnternet Sitesi :* | **ozceden.com** |
| *Mail :* | **info@ozcebanyo.com** |
| *İnstagram :* | **ozceden** |


özce banyo

# ÜRÜN PARÇALARI

## *üst dolap*

x22 

303.080.060.003
**vida (3.5x16)**

x3 

303.080.040.002
**vida (5x50)**

x4 

30.307.011.000.001
**minifiks**

x4 

30.307.008.000.001
**kavela**

x3 


30.307.010.000.001
**dübel**

x3 


30.307.009.000.001
**askı aparatı**

x4 


30.307.012.000.001
**minifiks gövde**

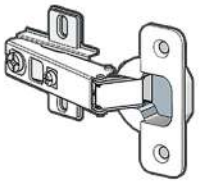x2 


30.305.003.000.001
**düz menteşe**

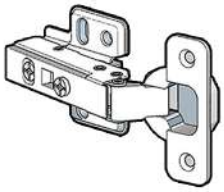x2 

303.050.040.002
**frenli menteşe**

x25 

303.010.020.002
**arkalık çivisi**


x8 

30.301.003.000.001
**raf pimi**


! Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz



! ***PVC'li Yüzey***

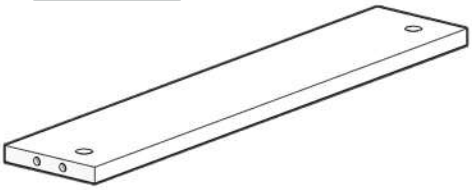

***ALT-ÜST*** **2 adet**
13.5 x 69.6cm

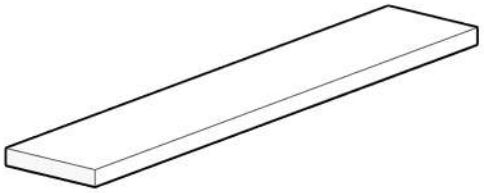

***RAF*** **2 adet**
13 x 69.6cm




***YAN*** **2 adet**
13.5 x 61cm



***SOL KAPAK*** **1 adet**
41.5 x 61.7cm




***SOL AYNA*** **1 adet**
41.5 x 61.7cm

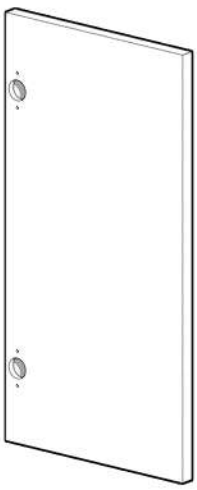

***SAĞ KAPAK*** **1 adet**
31.5 x 61.7cm





***SAĞ AYNA*** **1 adet**
31.5 x 61.7cm

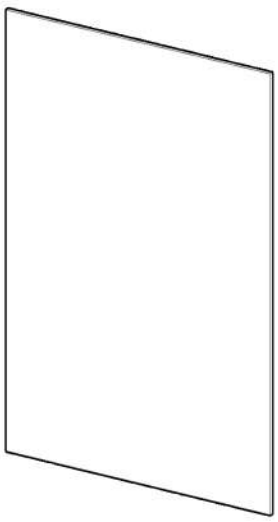


***ARKALIK*** **1 adet**
73.2 x 61cm


**1** Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

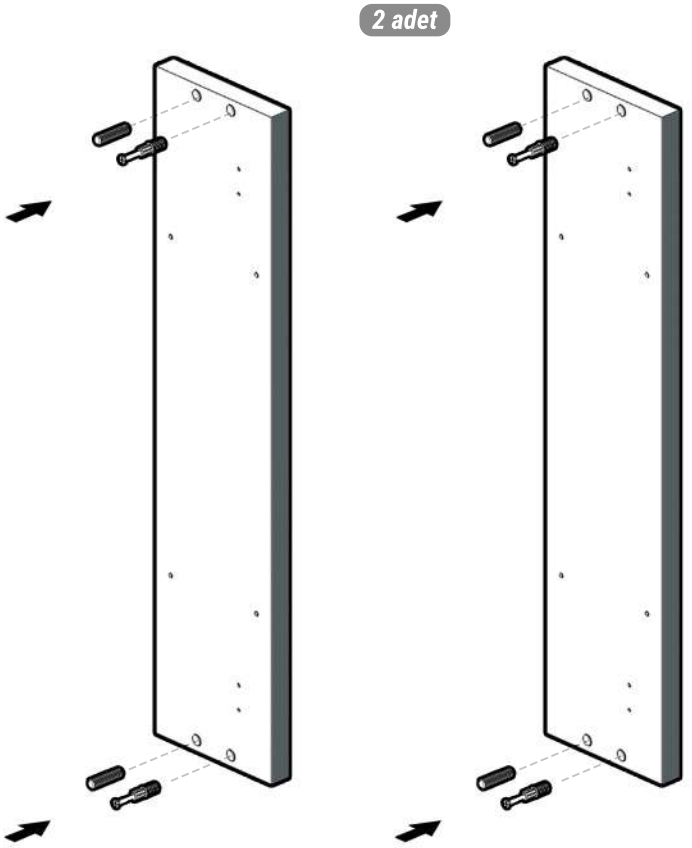

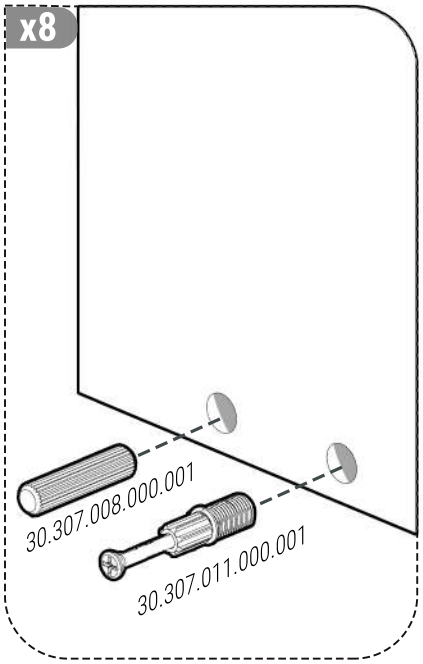

**2** Alt ve üst parçalara  minifiks kafalarını oturtun.



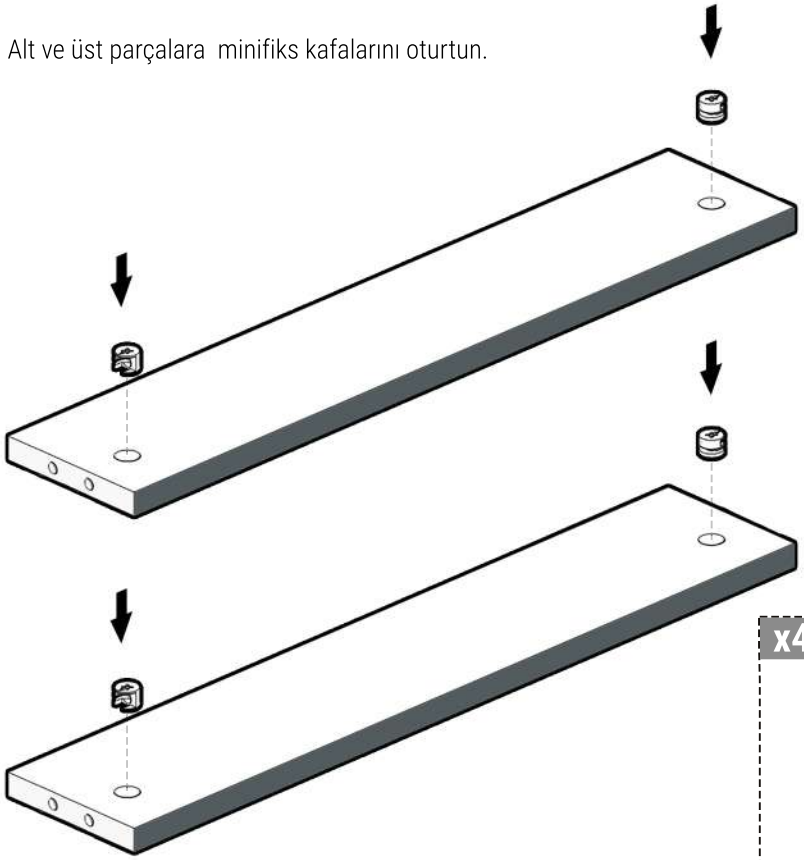


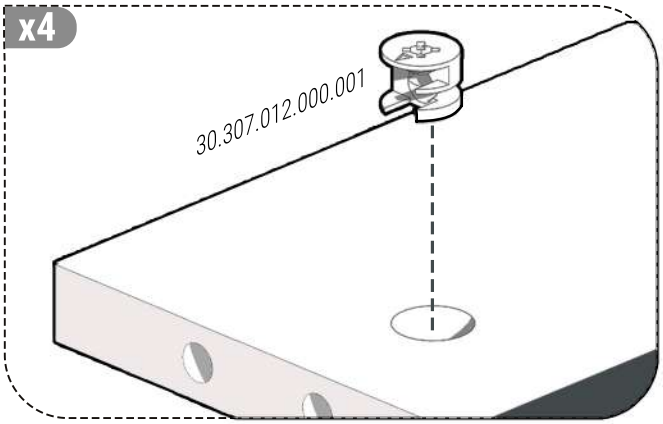**3** Alt ve üst parçaları yan parçalar ile birleştirin. Minifiks bulunan yüzeylerin üst parçada üstte, alt parçada altta yer almasına dikkat edin.


**!** Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

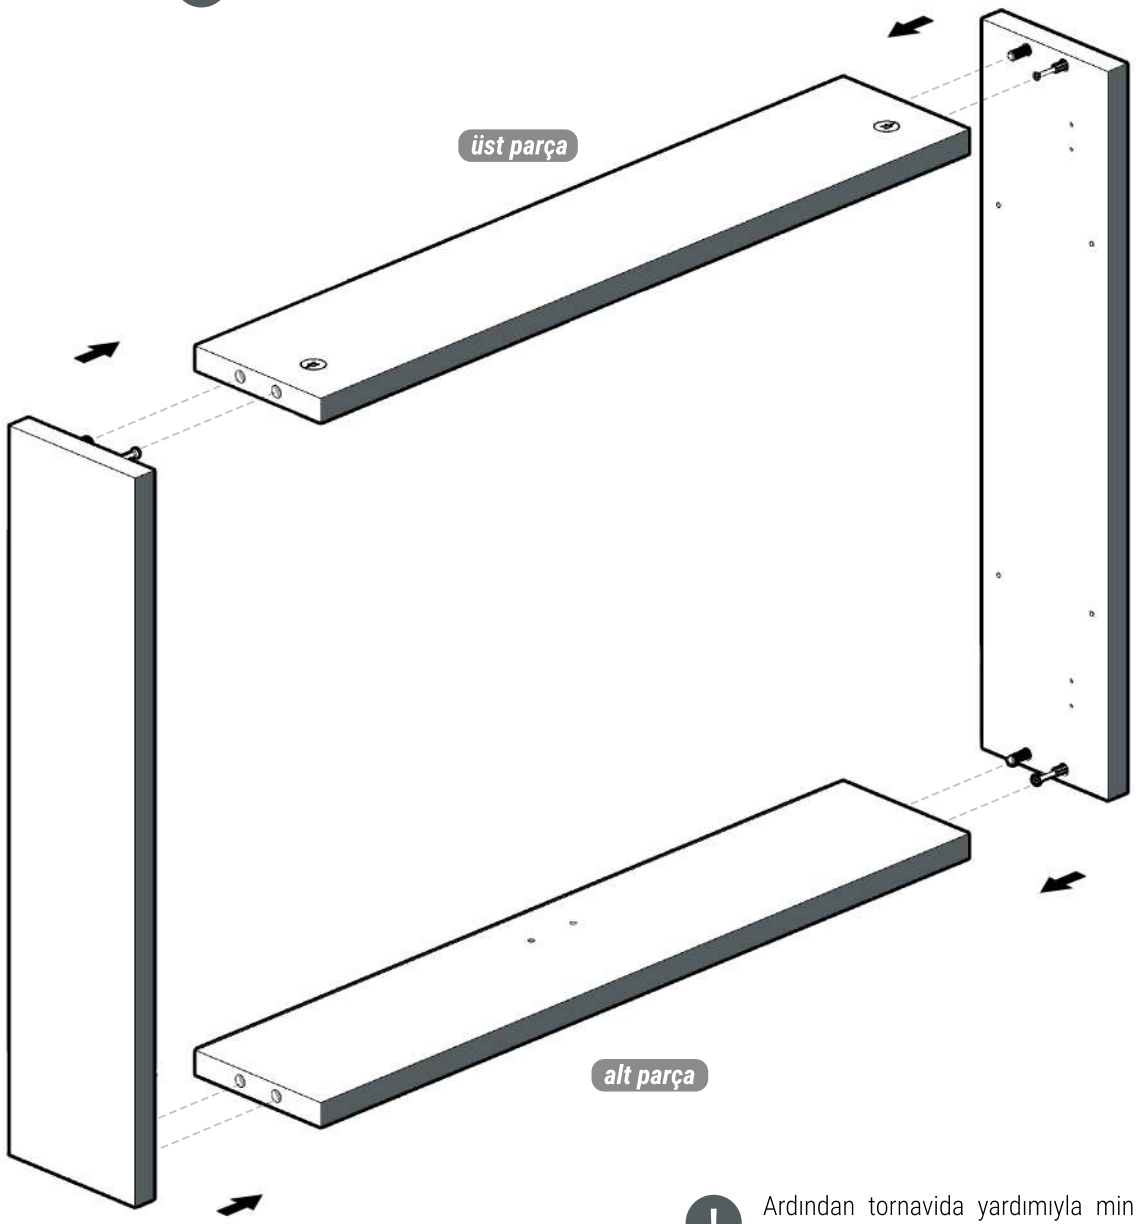


**!** Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

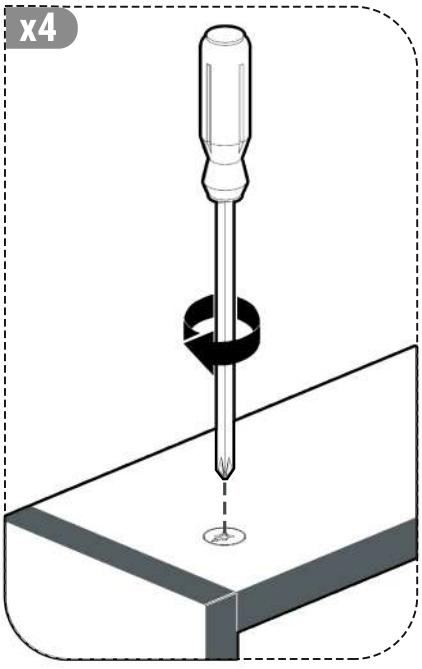


**4** Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

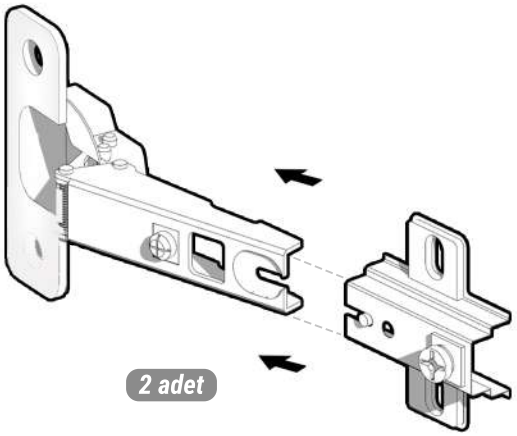



**!** Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

**x2**

30.305.003.000.001

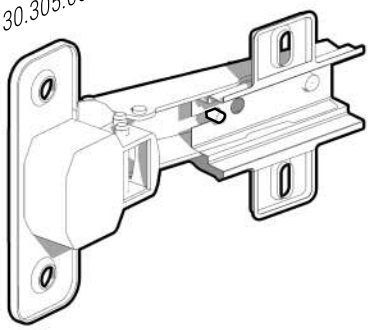


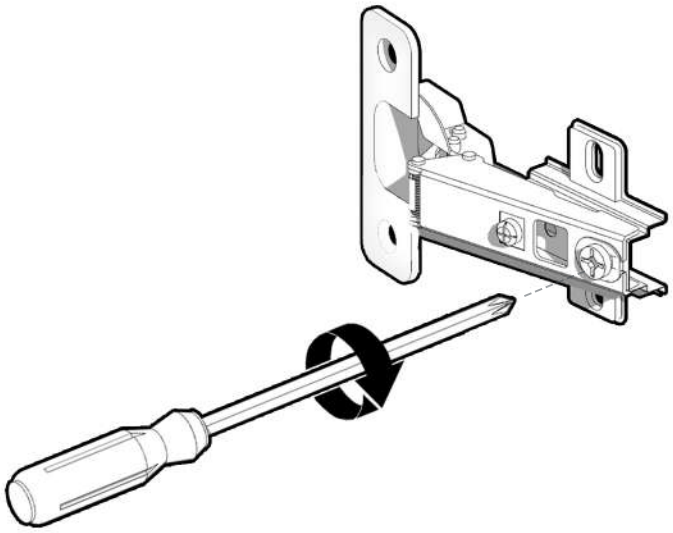


**5** Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.


**!** Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

***sol kapak***

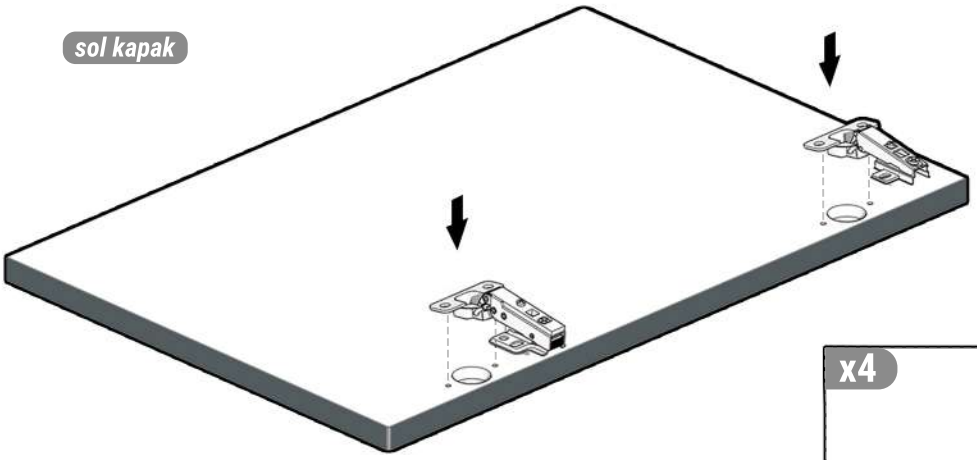


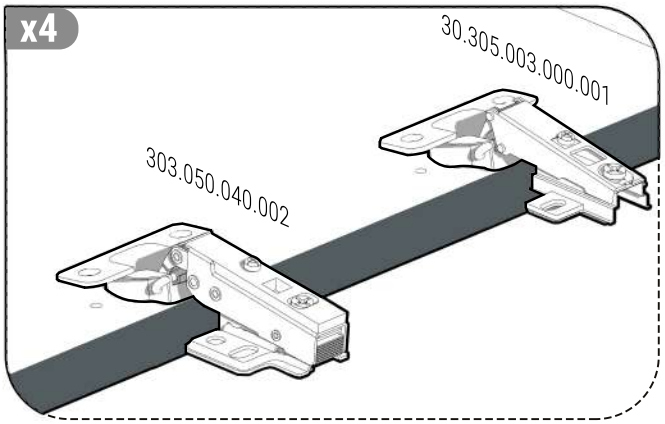


***sağ kapak***

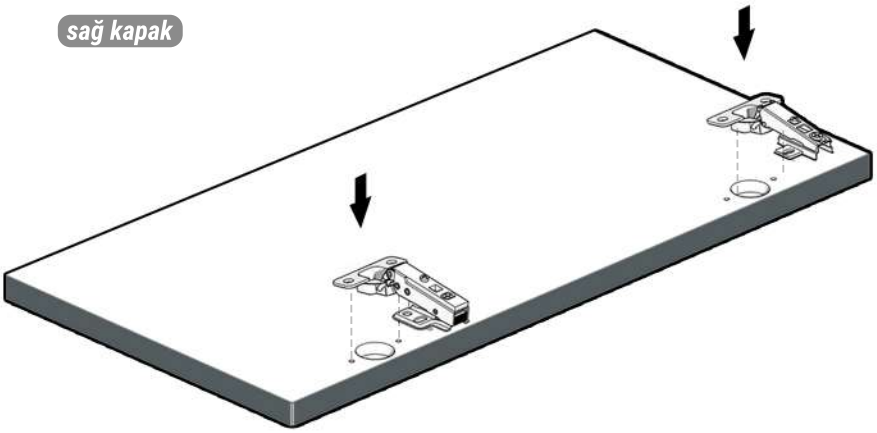



**!** Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

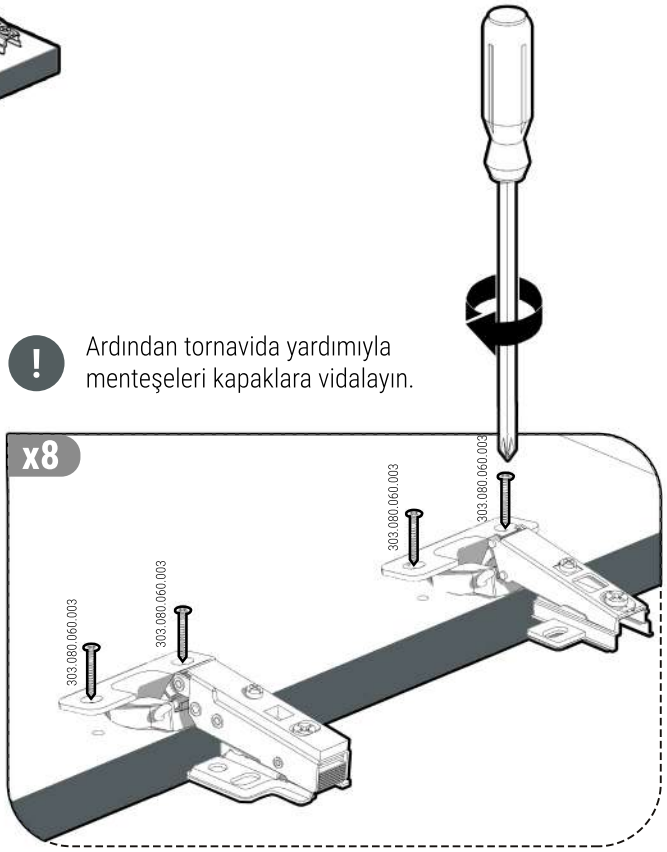


**6** Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.


**!** Kapak parçalarını monte ederken üstten hizalamaya ve sağ kapağın sağda,sol kapağın solda olmasına dikkat ediniz.

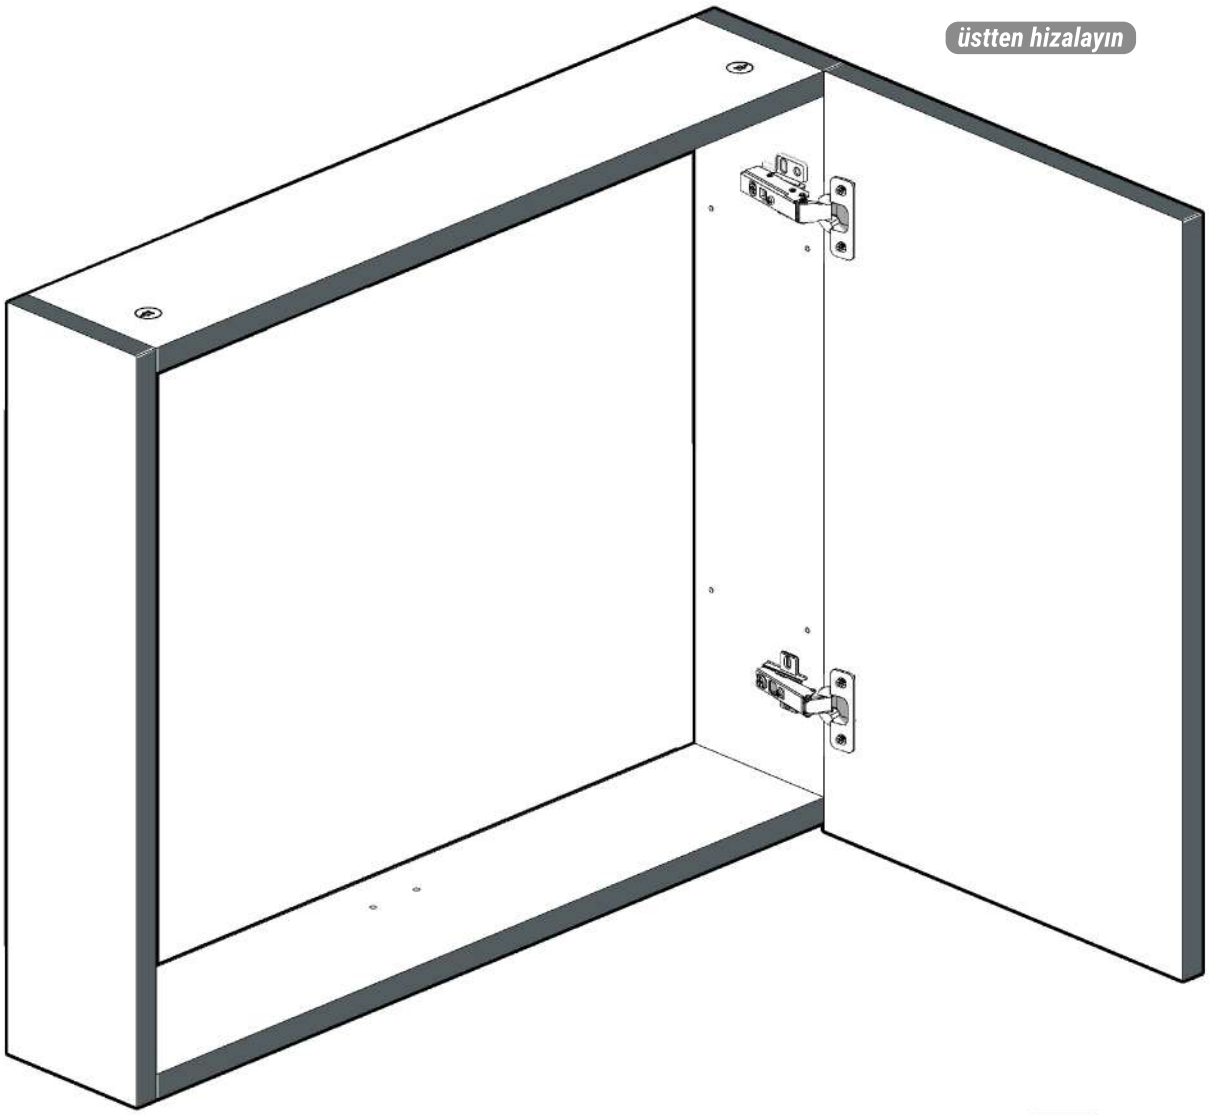

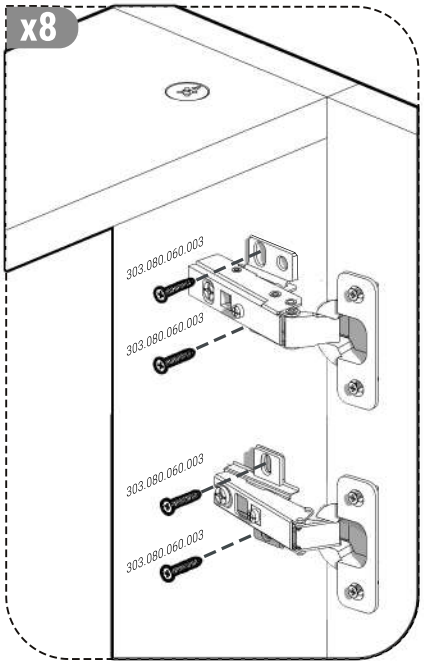



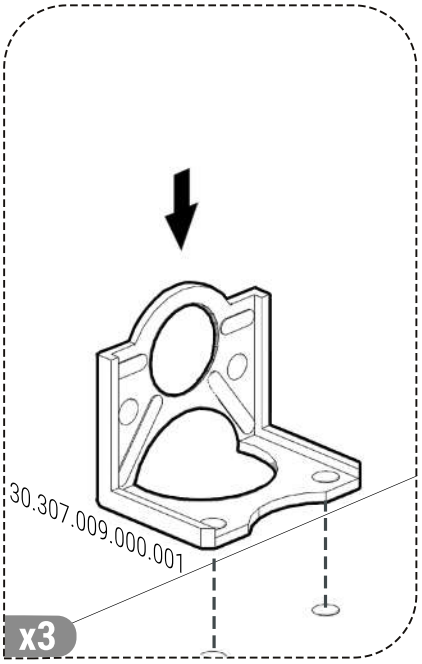
**7** Dolabın arka yüzeyine Arkalığı çiviler ile sabitleyin.

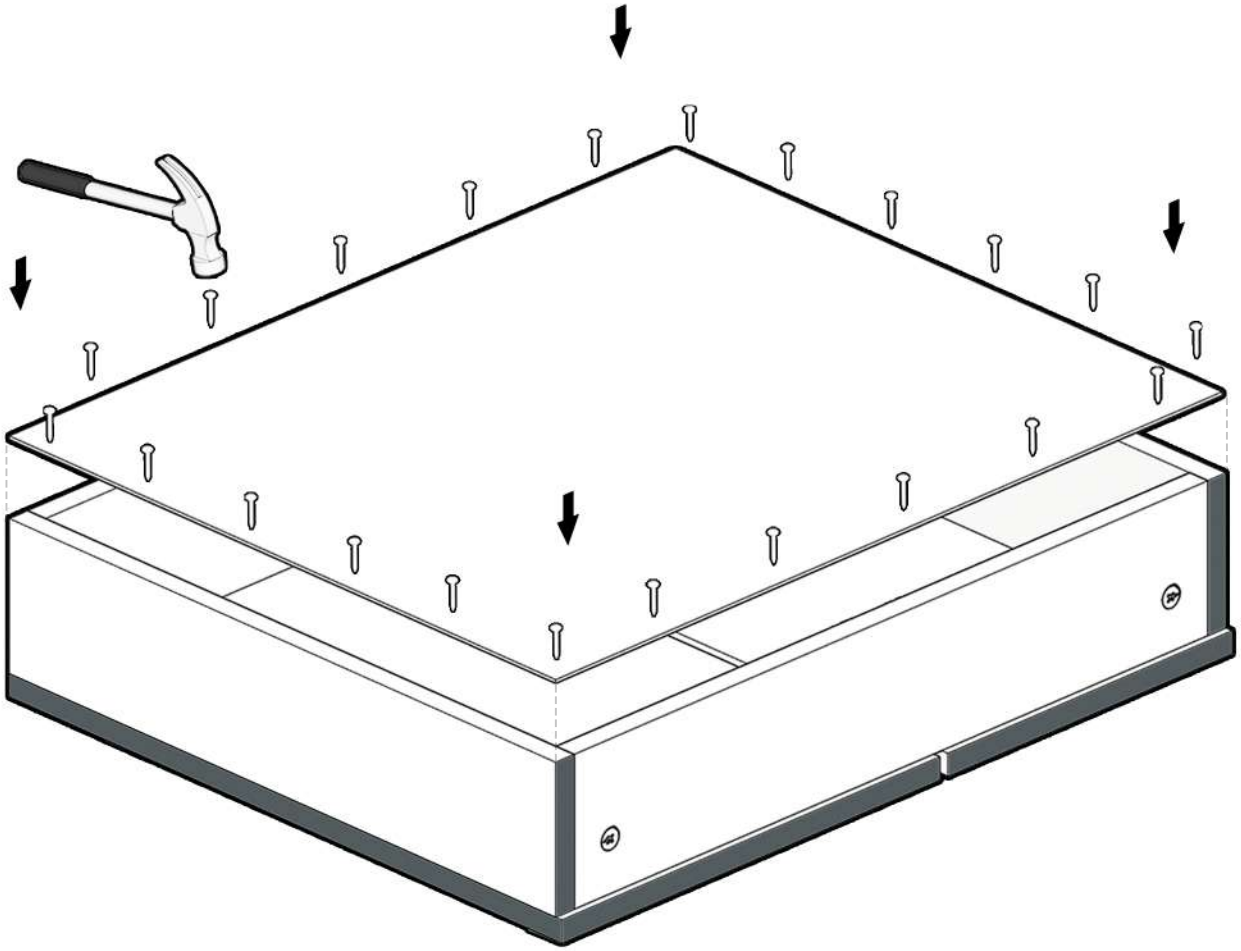


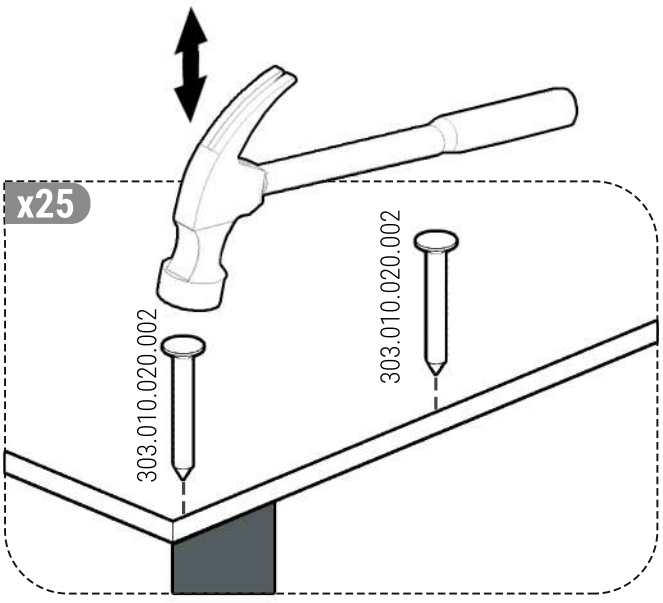


**8** Askı aparatlarını ikisi üstte,biri altta olacak şekilde yerleştirin ve vidalayın.

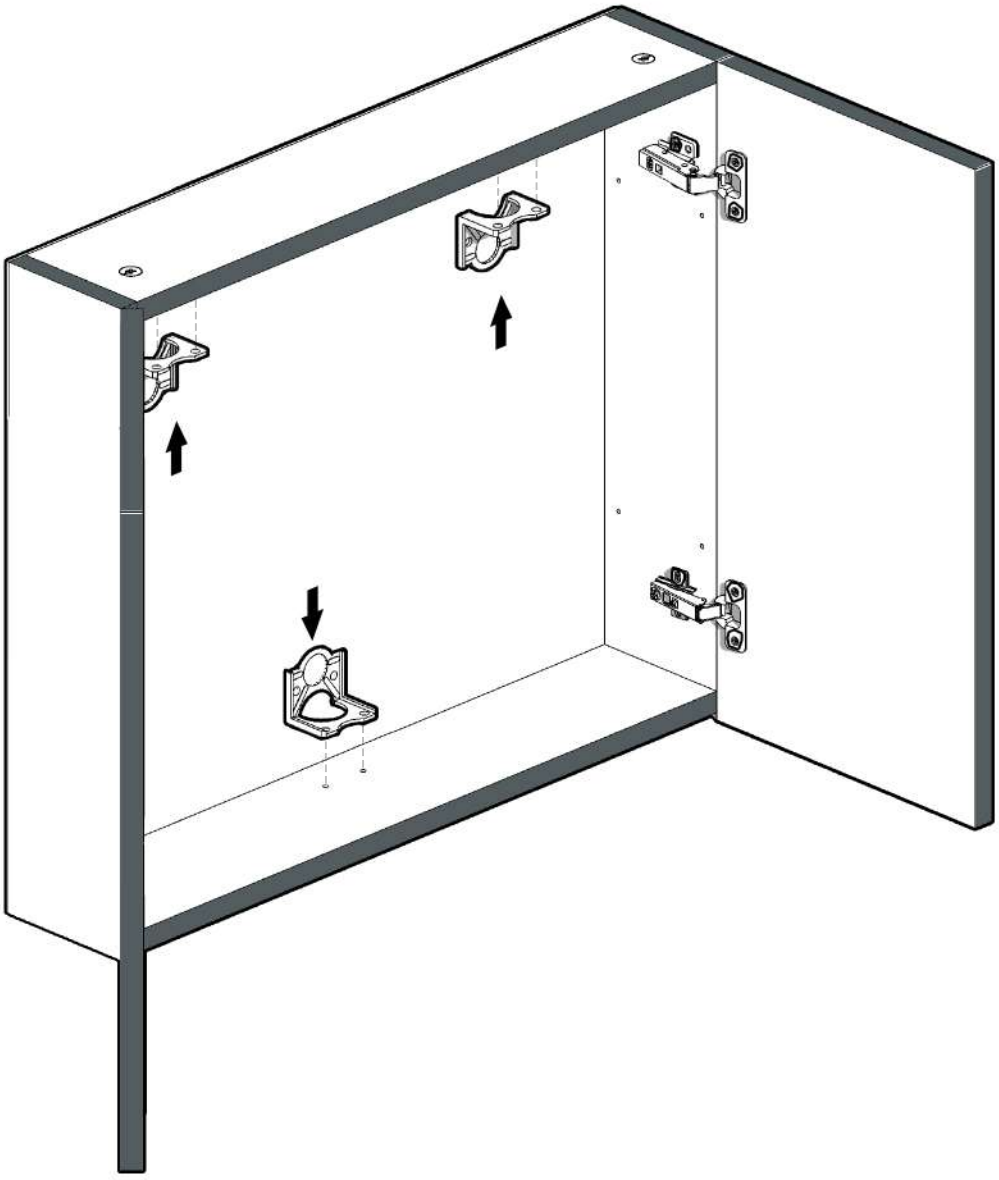

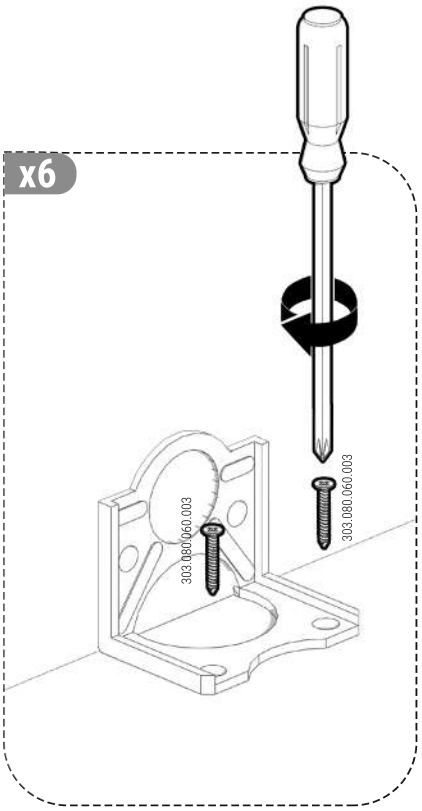



**9** Aynaları yapıştırmak için dolap yüzeylerine çift taraflı bant uygulayın. Ayna parçalarını dolap yüzeyine baskı uygulayarak yapıştırın.

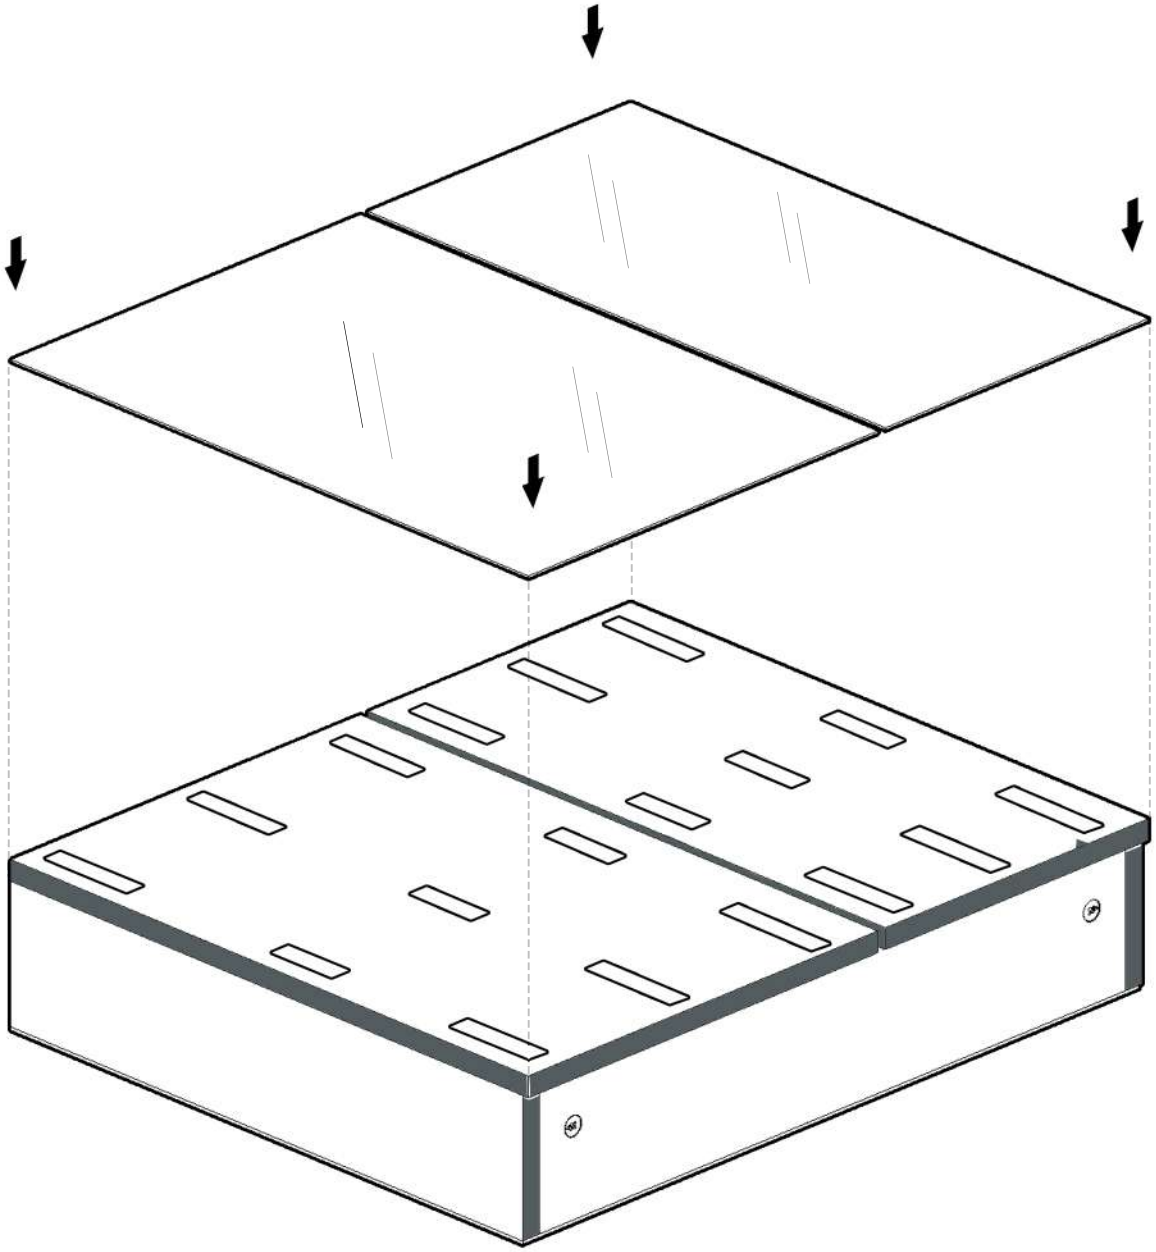


**10** **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın.Plastik dübeli,deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

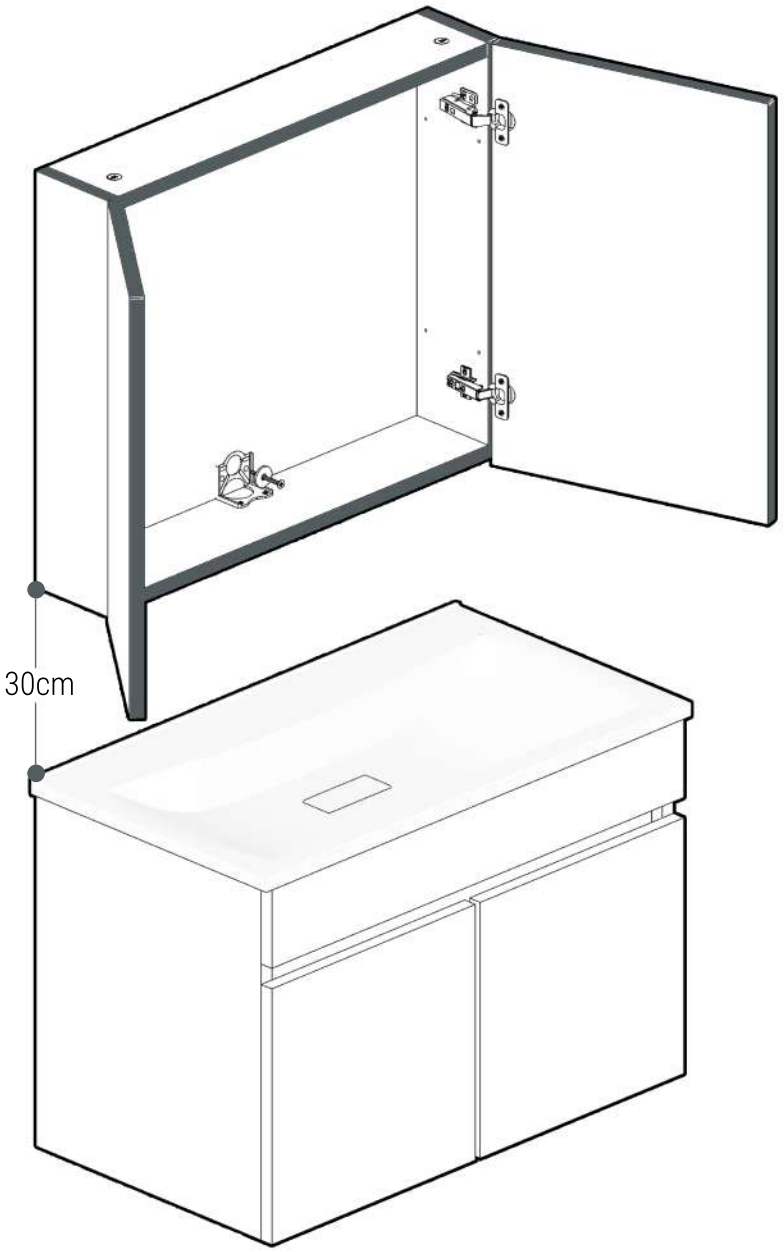



! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

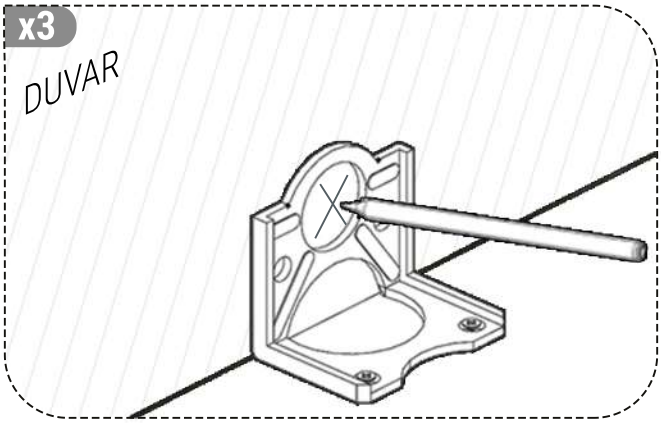


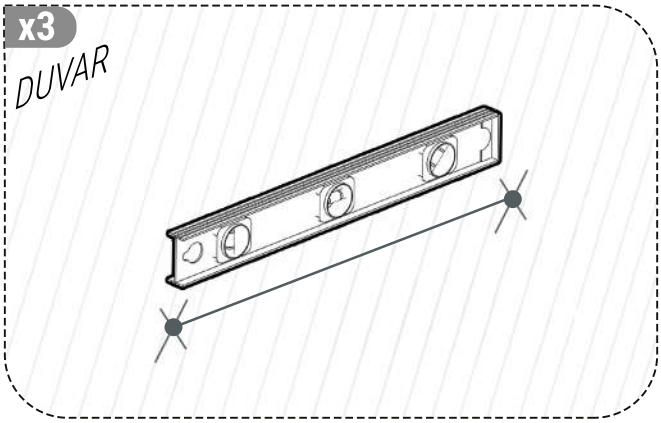
! Matkap ile duvarda delik açınız.

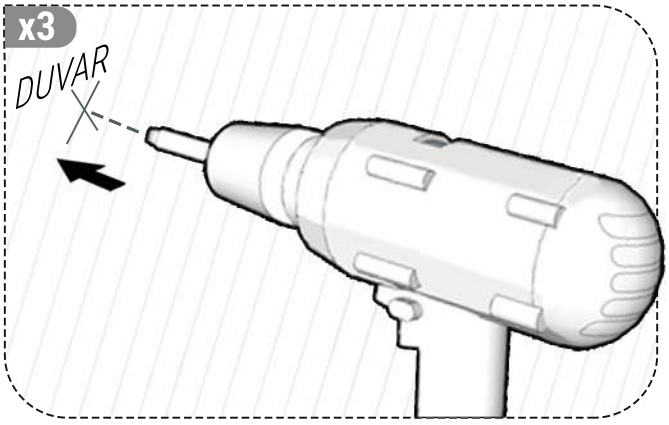


! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

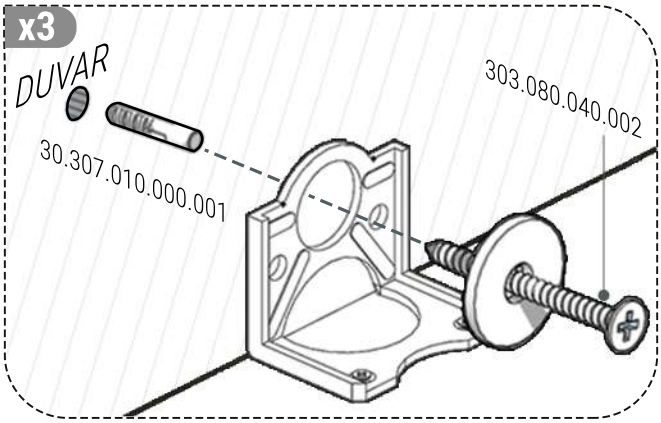

# ÜRÜN PARÇALARI

*alt dolap*

x28




303.080.060.003
**vida (3.5x16)**

x4



303.080.040.002
**vida (5x50)**

x8



30.307.011.000.001
**minifiks**

x8




30.307.008.000.001
**kavela**

x4



30.307.010.000.001
**dübel**

x4

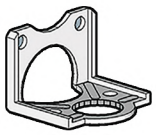


30.307.009.000.001
**askı aparatı**

x8




30.307.012.000.001
**minifiks gövde**

x2

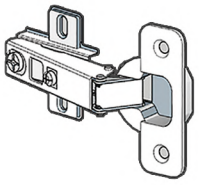


30.305.003.000.001
**düz menteşe**

x2

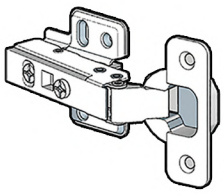


303.050.040.002
**frenli menteşe**

x4




101.050.010.003
**kulp**


Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

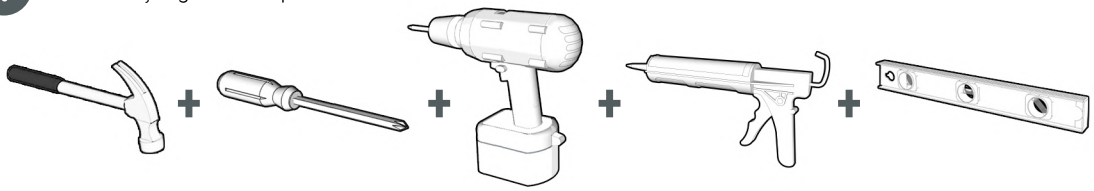


***PVC'li Yüzey***

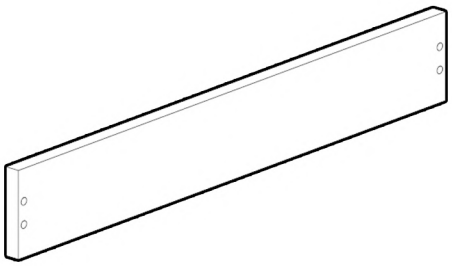


***PANEL*** **1 adet**
11.5 x 71.5cm

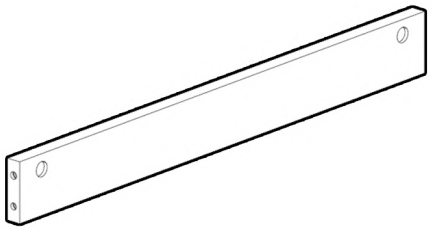


***KAYIT*** **1 adet**
8 x 68cm

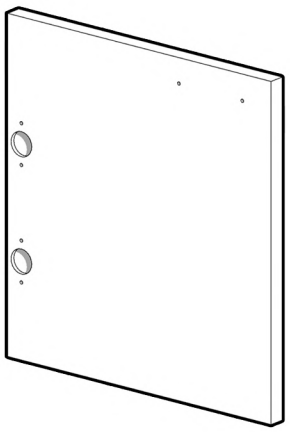

***KAPAK*** **2 adet**
35.5 x 40cm

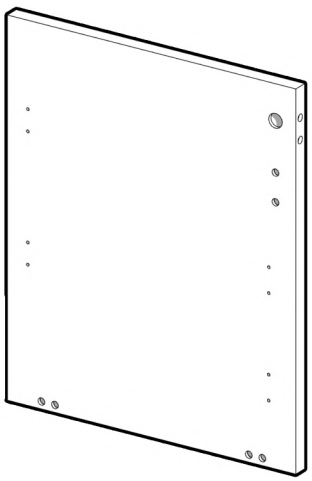



***YAN*** **2 adet**
42.5 x 52cm

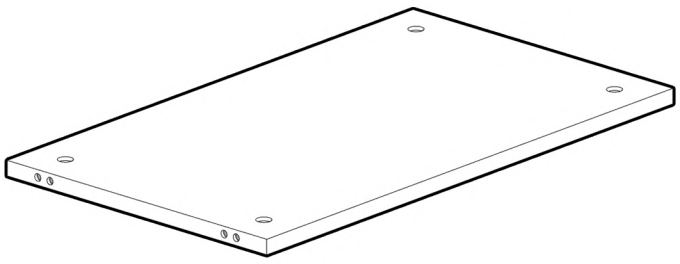


***ALT*** **1 adet**
41.5 x 68cm


**1** Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

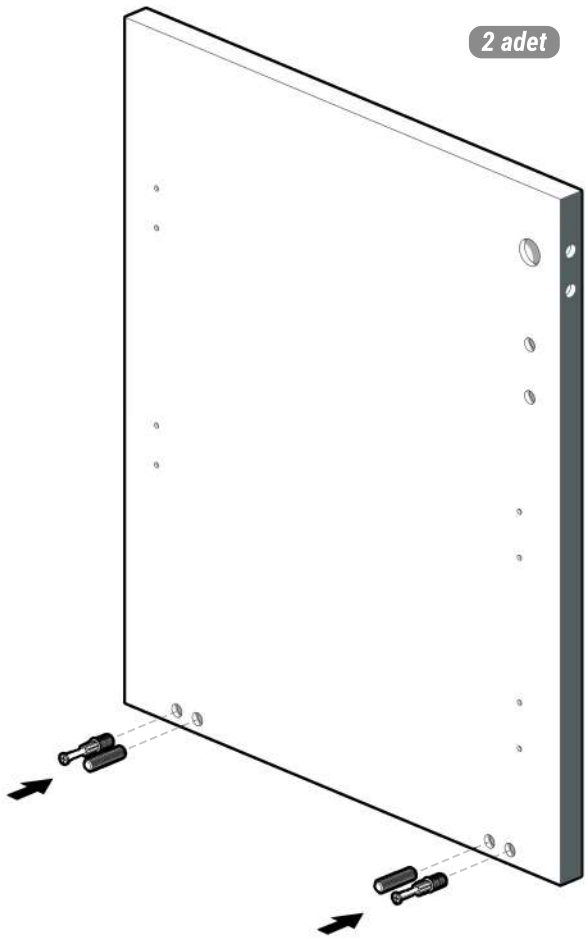

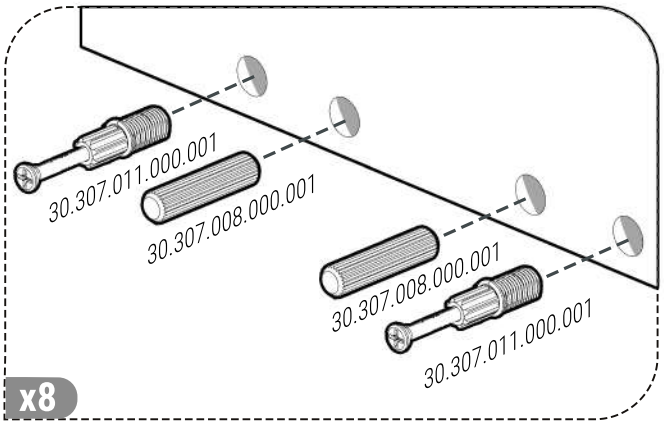

**2** Alt parçasına minifiks kafalarını oturtun.



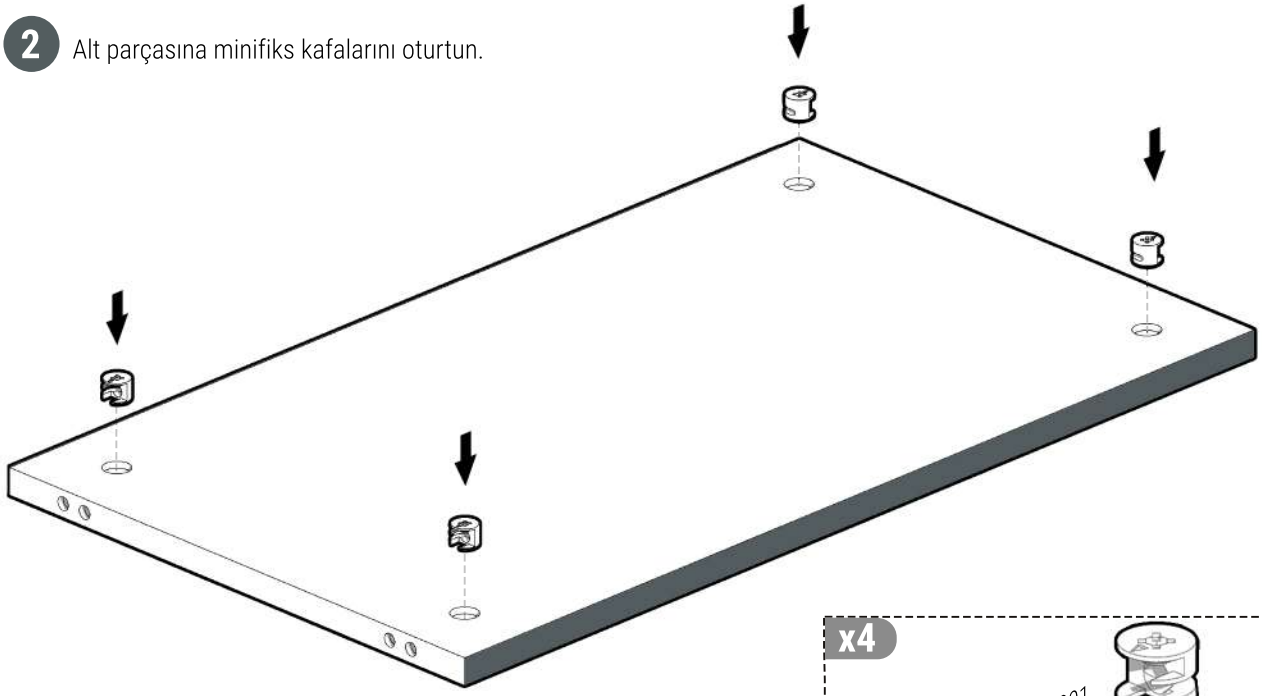


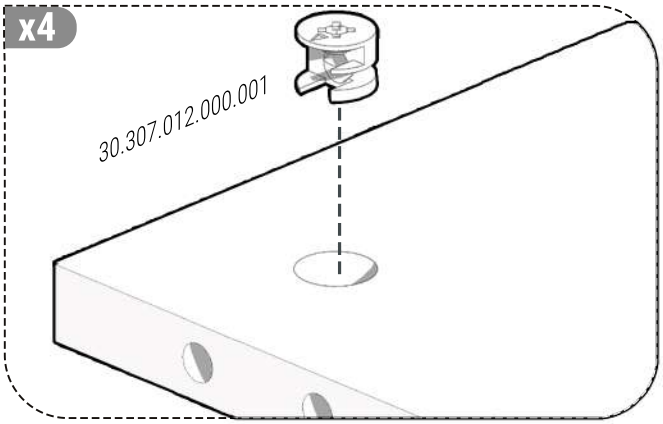**3** Alt parçayı yan parçalar ile birleştirin. Minifiks kafalarının bulunduğu yüzeyin altta kalmasına dikkat edin.

**!** Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

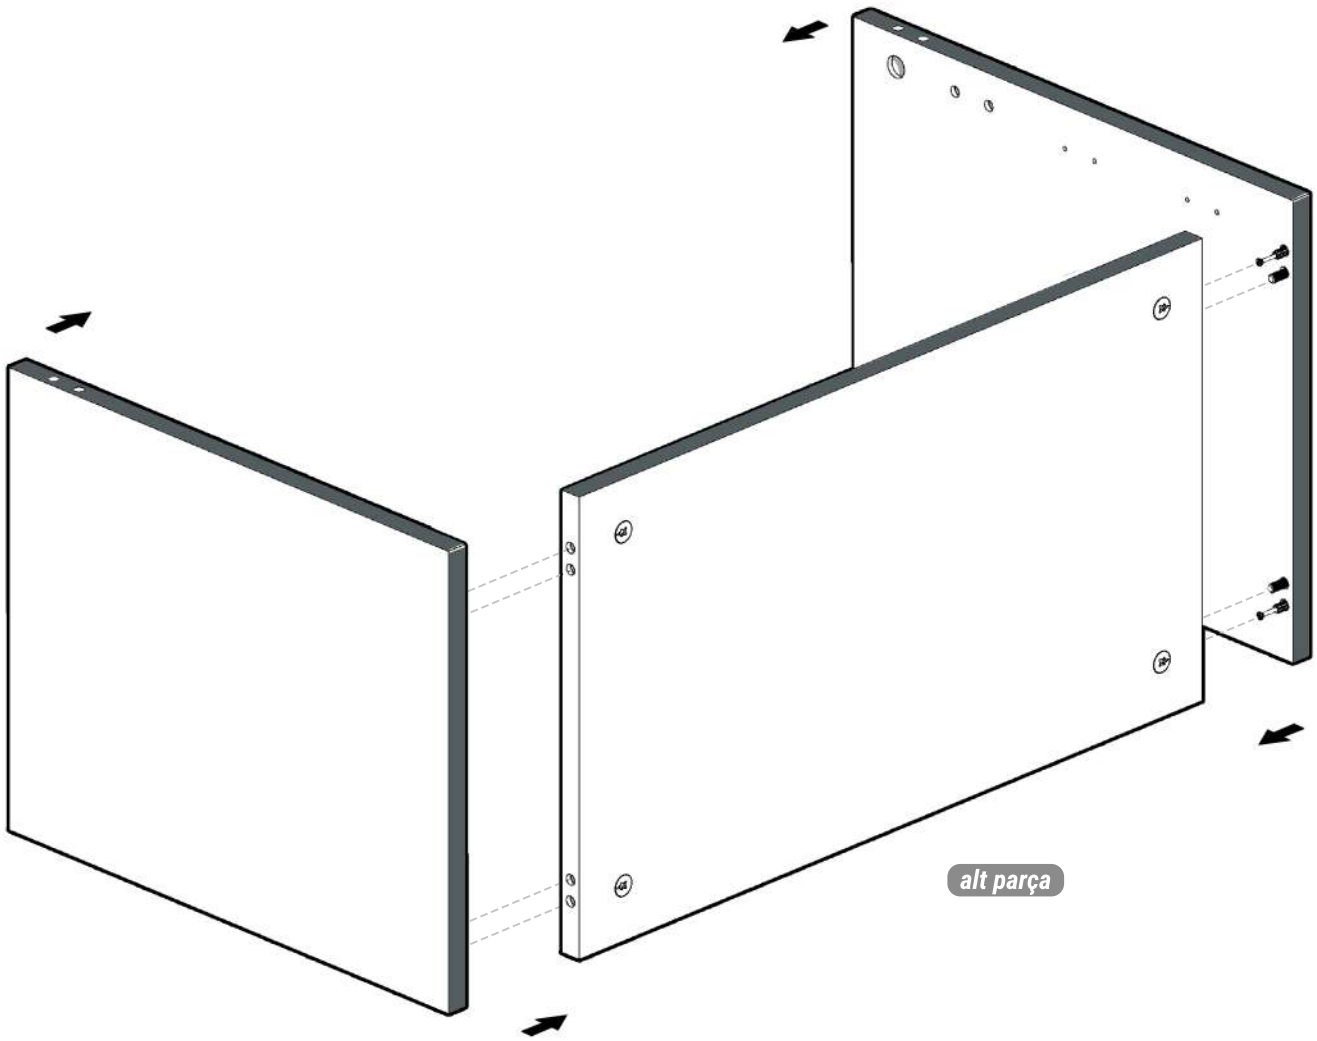



**!** Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

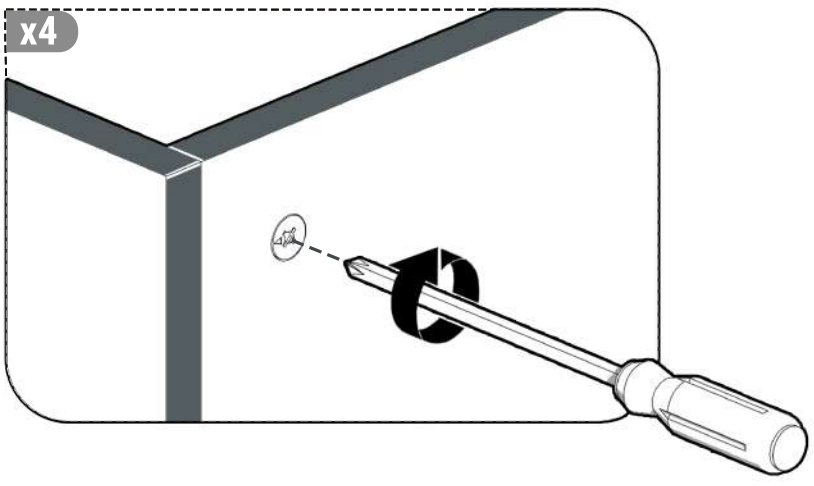


**4** Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.Ardından kayıt parçasını gösterildiği gibi yan yüzeyler ile birleştirin.


**!** Kayıt parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

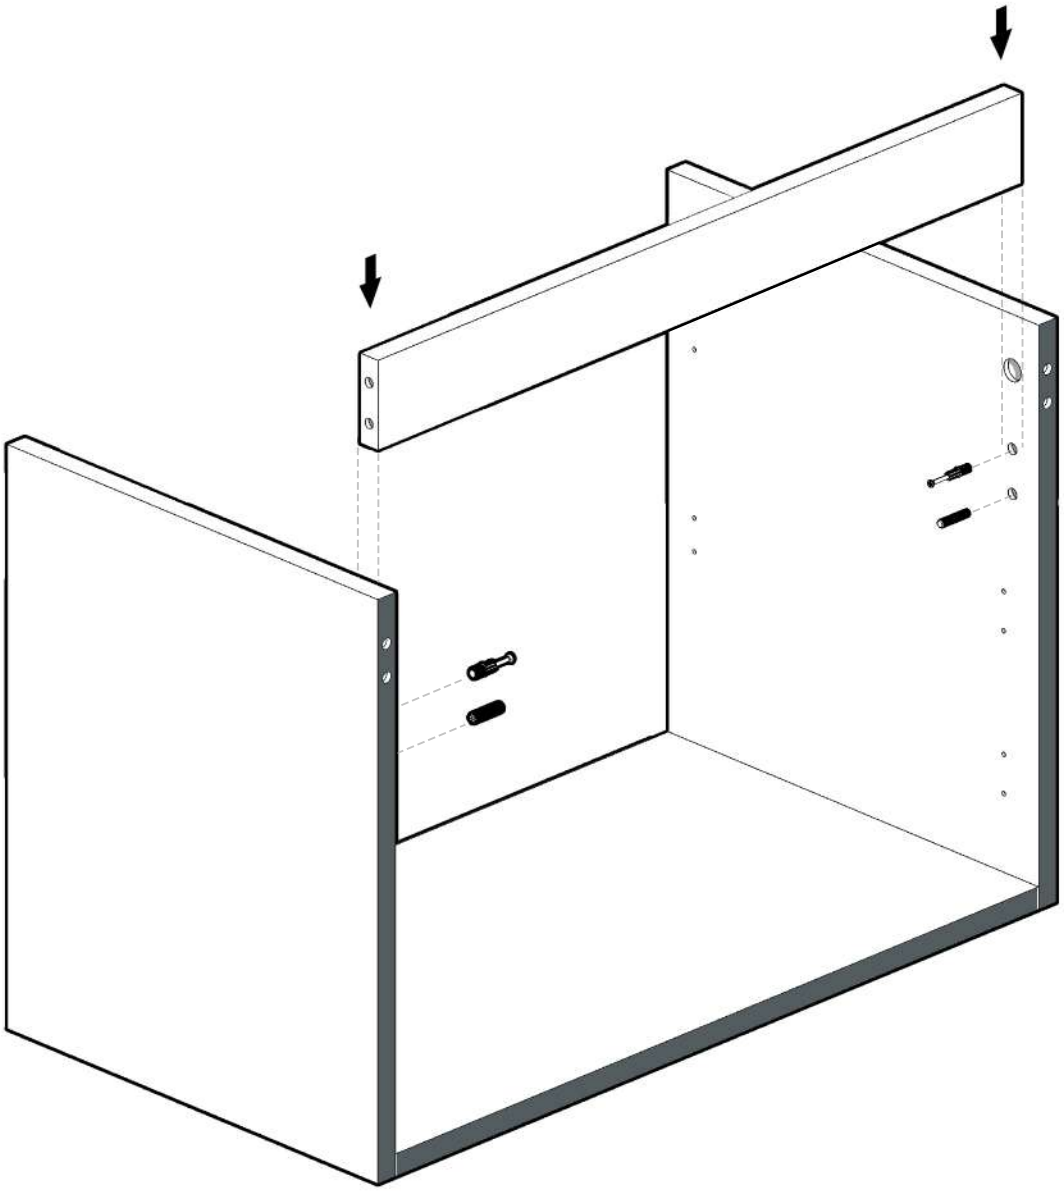

**x4**

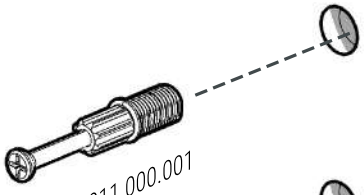


30.307.011.000.001

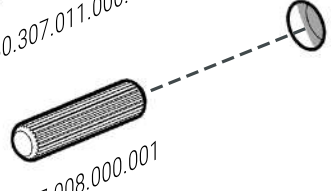


30.307.008.000.001

**5** Kayıt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

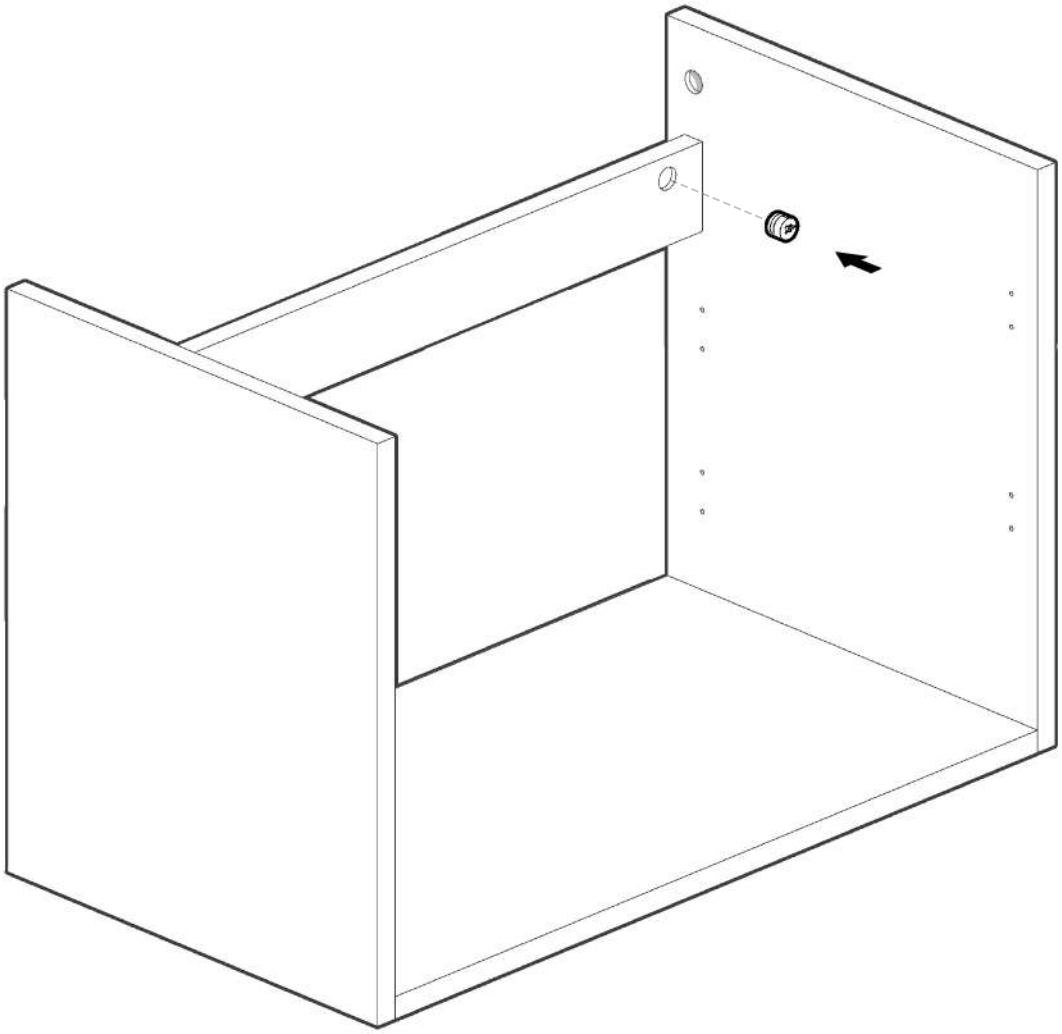



**!** Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

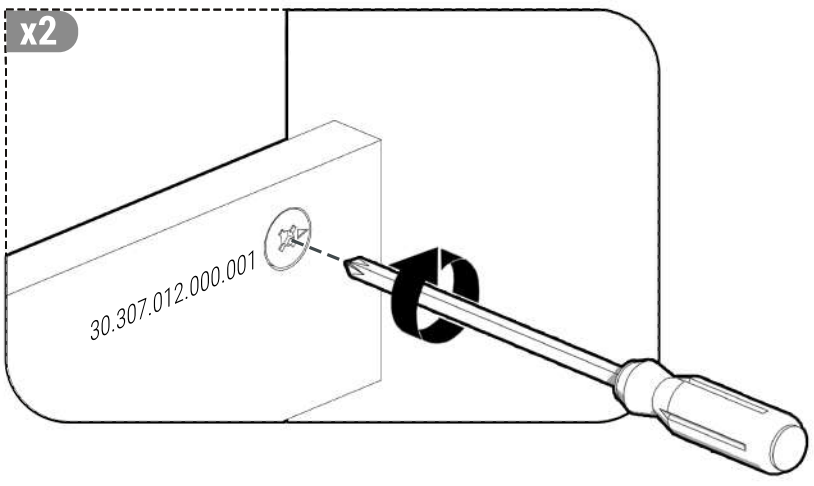


**6** Panel parçasını yerleştirmek için minifiks ve kavelaları yerleştirin. Ardından minifiks kafalarını da yerleştirin ve paneli oturtun.

! Panel parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

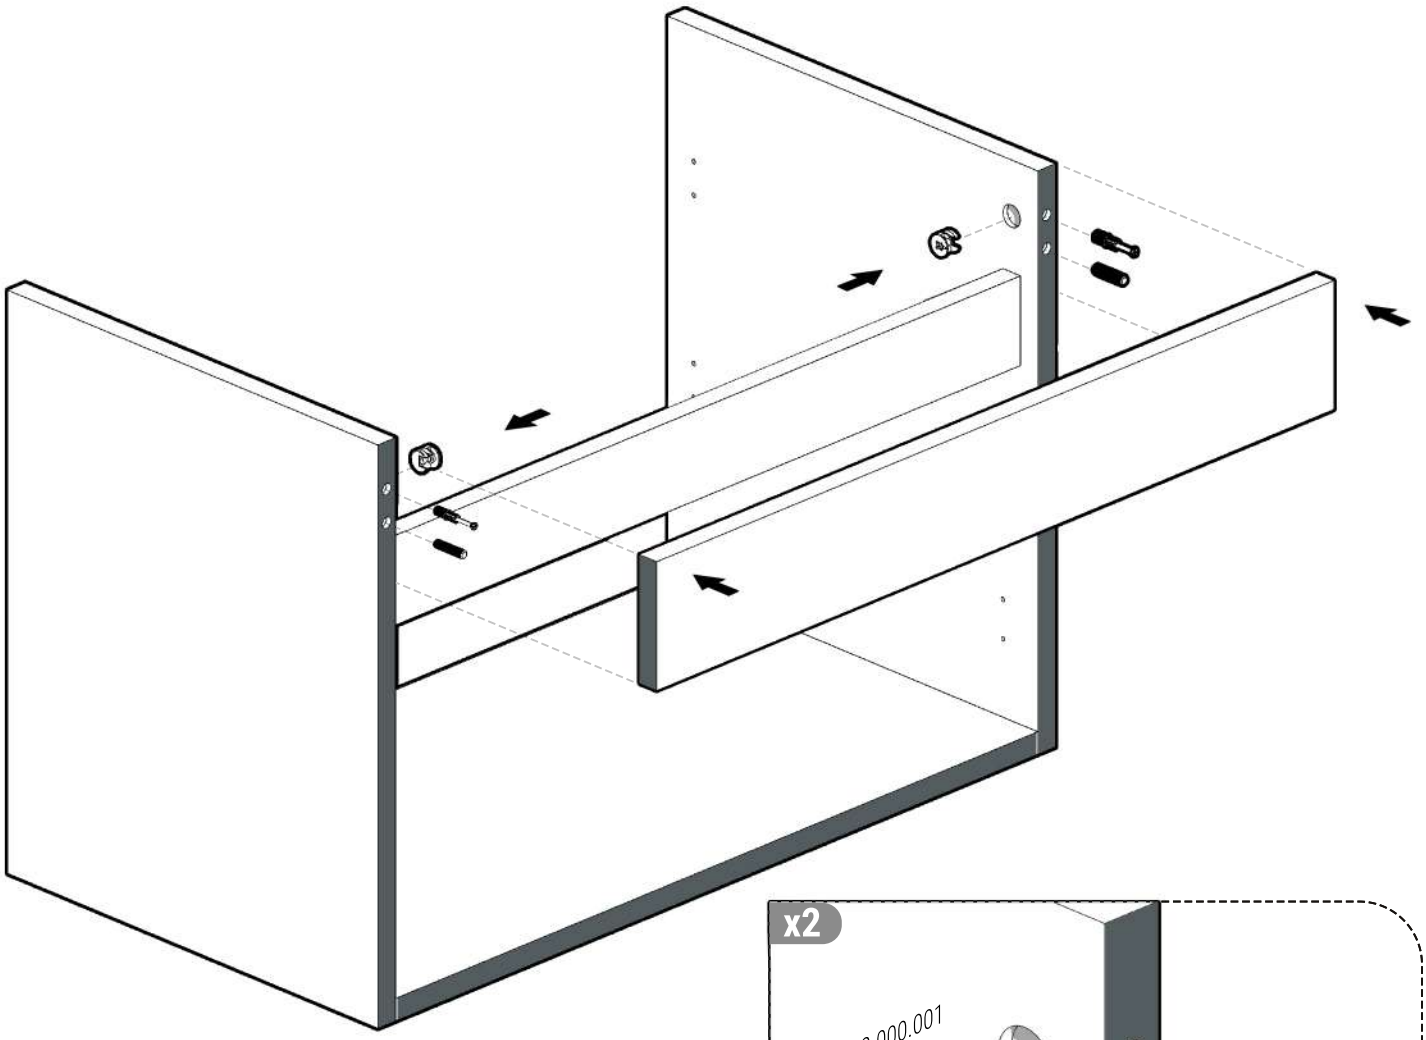


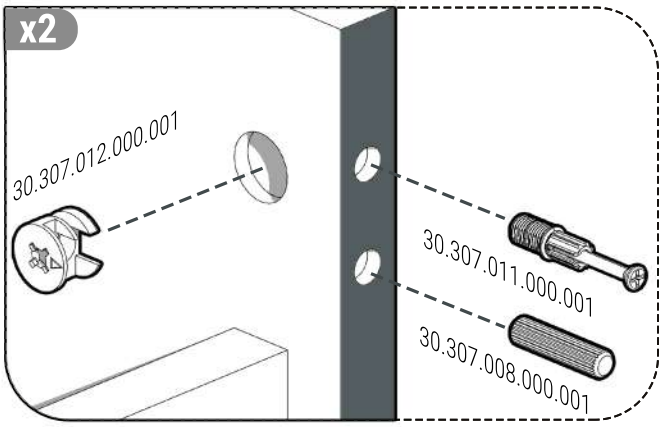



! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

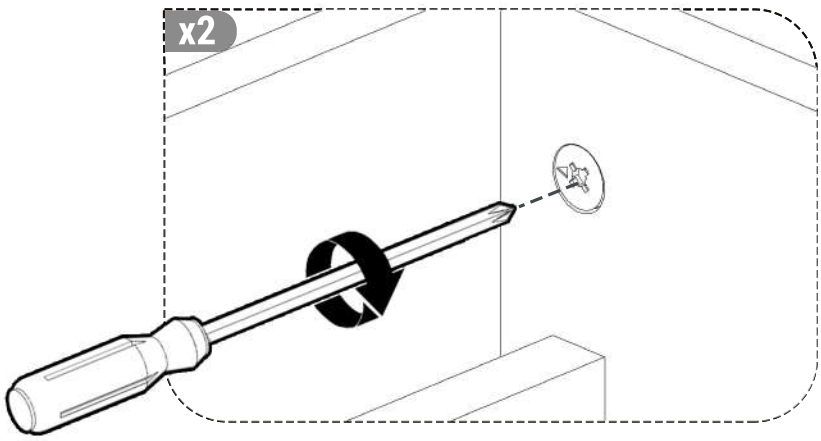


**7** Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

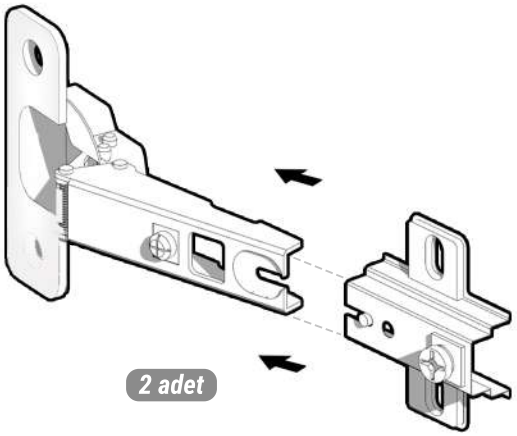



**!** Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

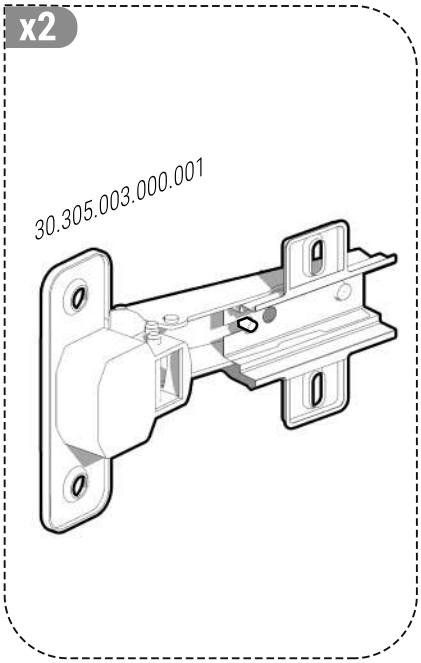


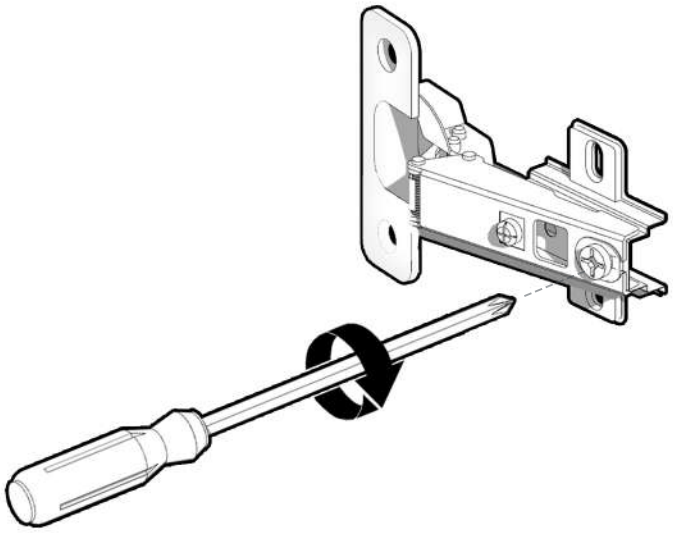
**8** Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

**!** Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.



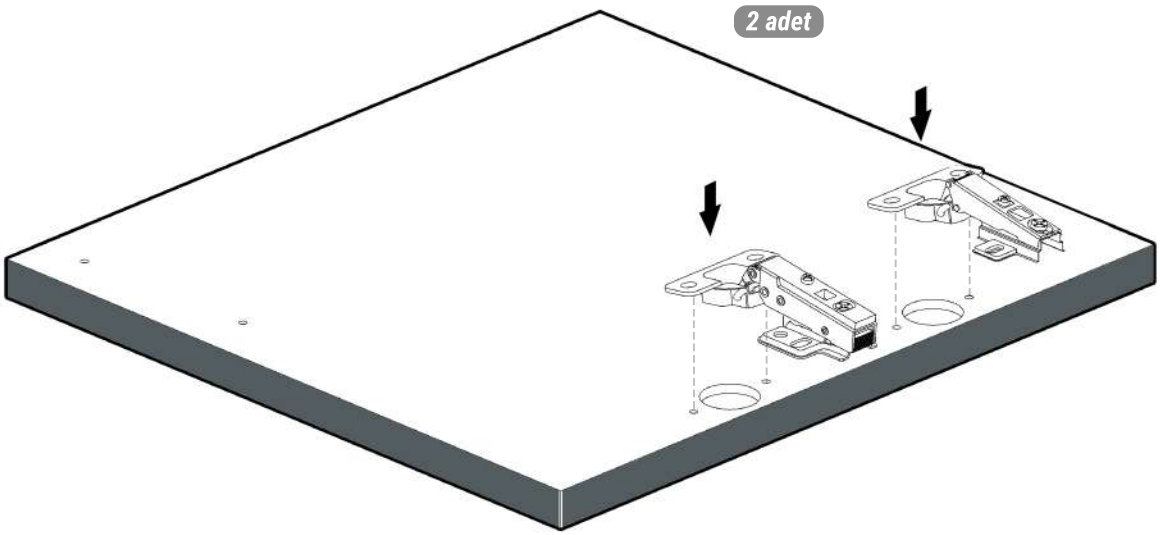


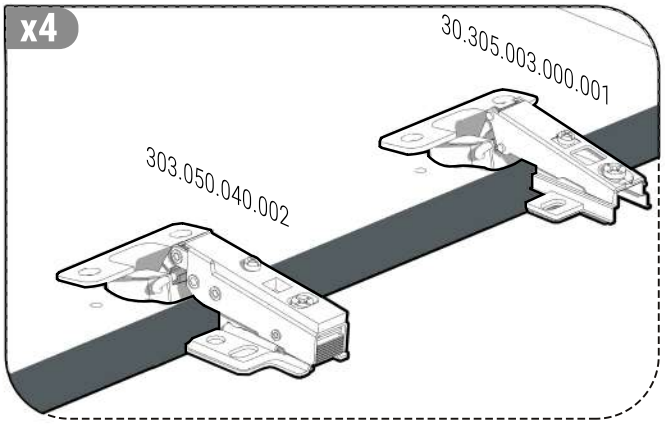

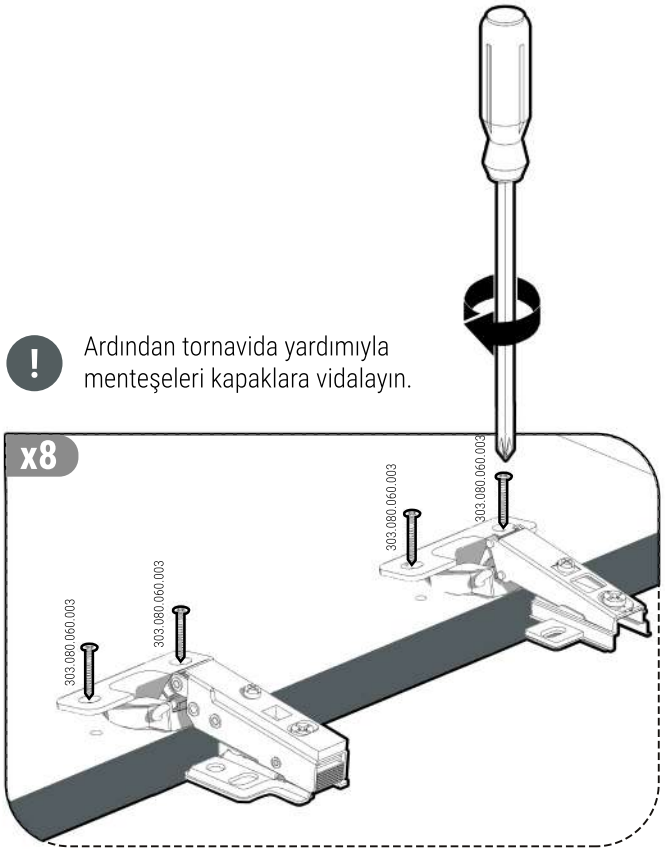**!** Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.




**9** Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.

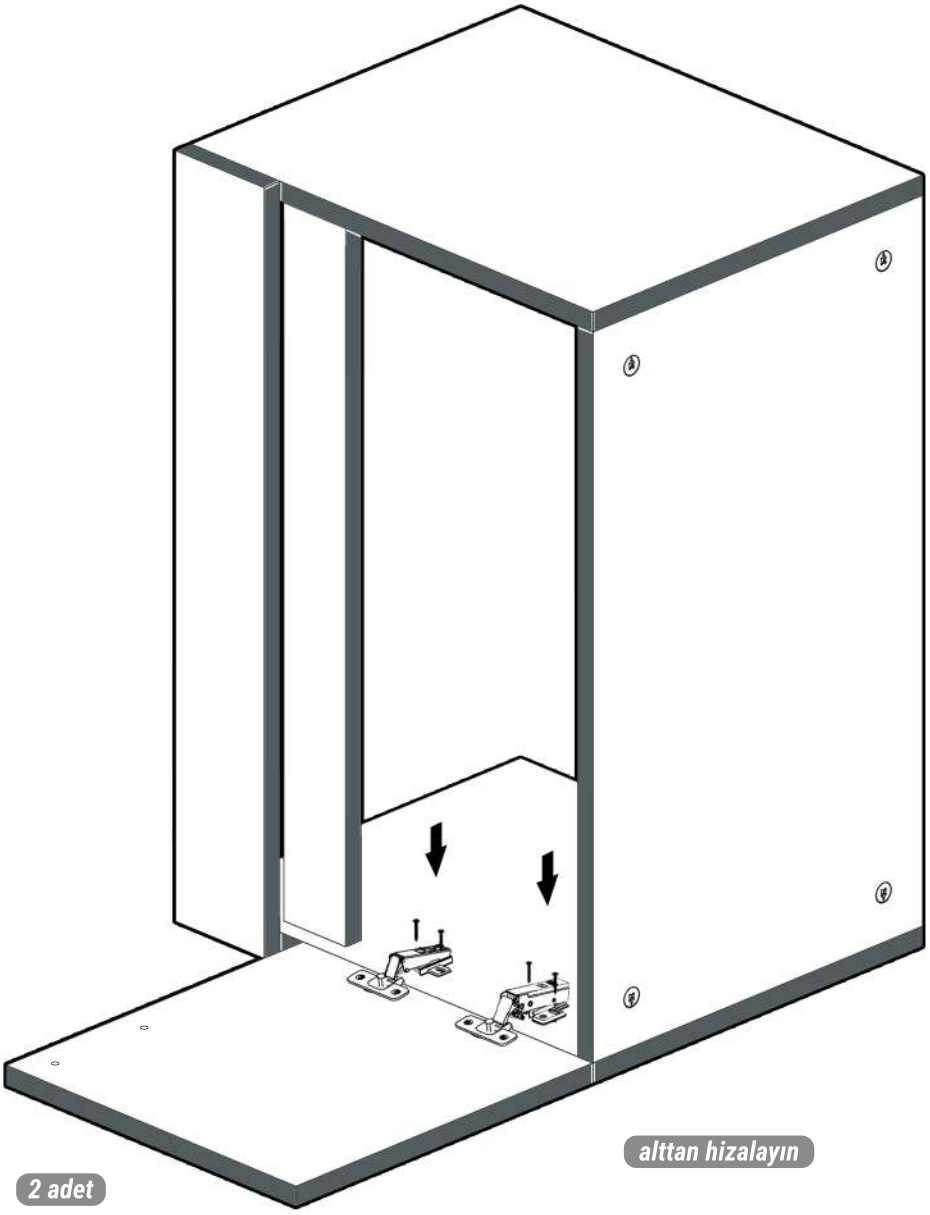
**!** Kapak parçalarını monte ederken alttan hizalamaya dikkat ediniz.






**!** Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.

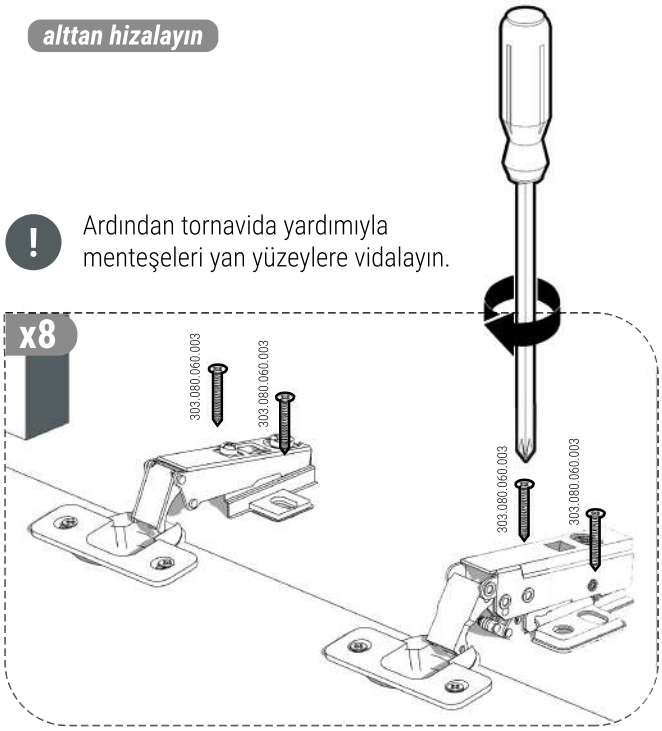


**10** Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

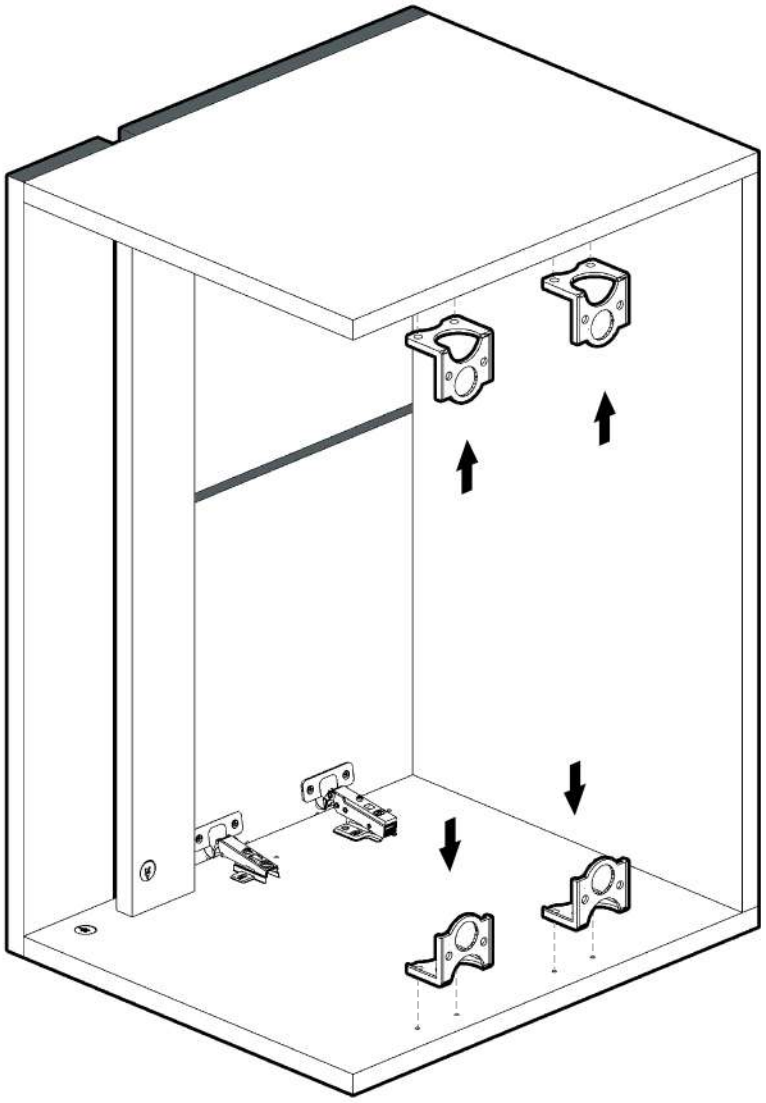

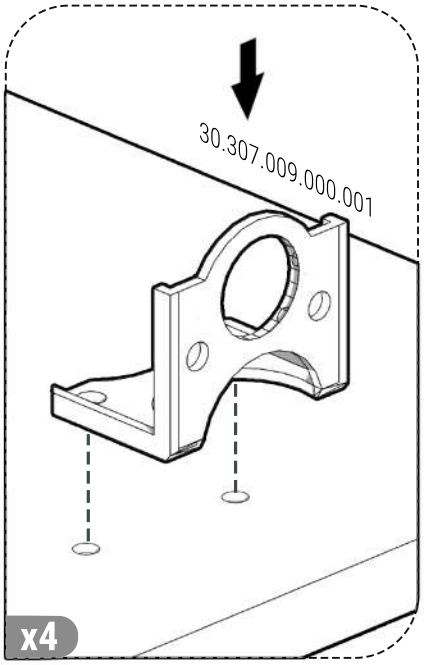


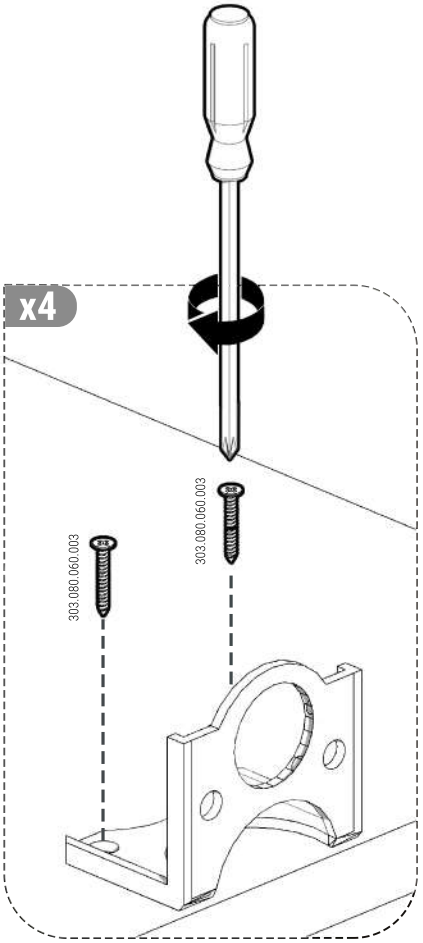



**11** **İsteğe bağlı** olarak zeminden 25cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın.Plastik dübeli,deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

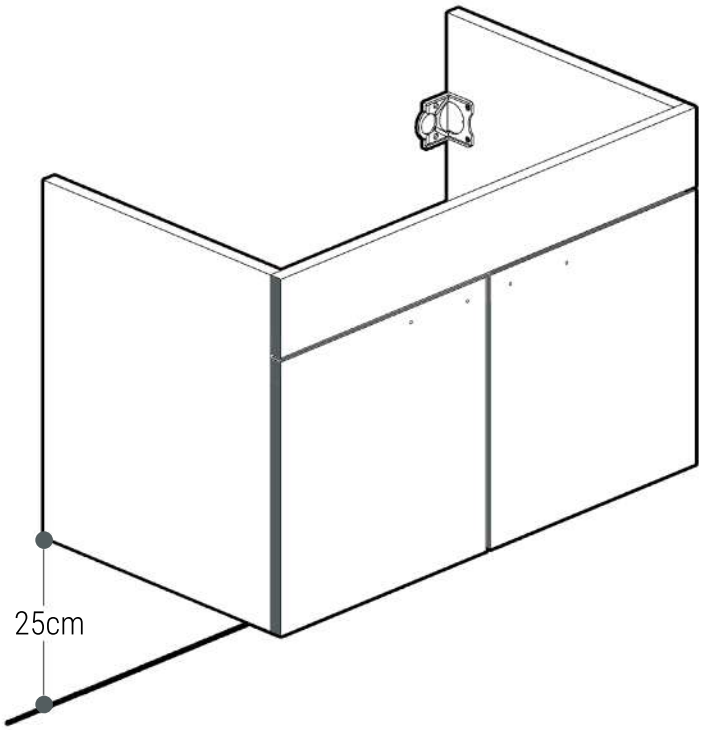



! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

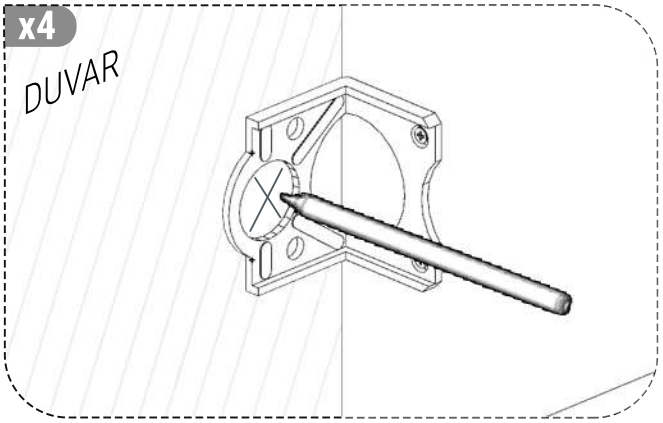


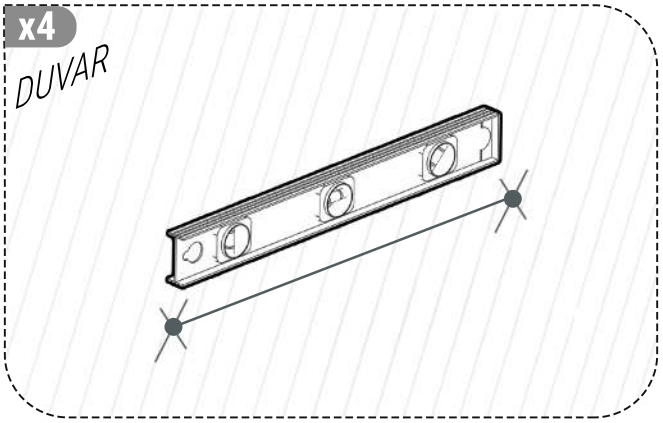

! Matkap ile duvarda delik açınız.

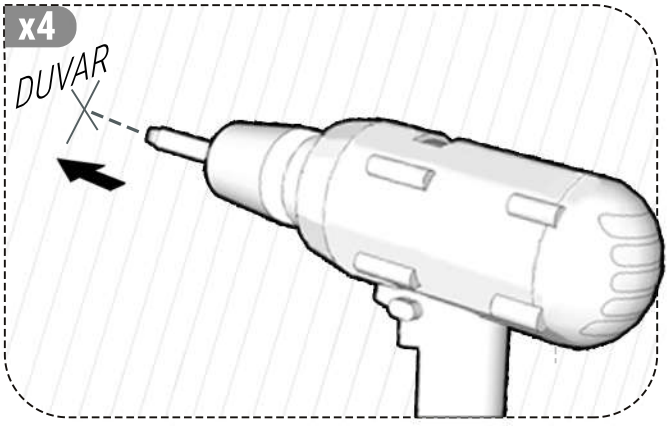



! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

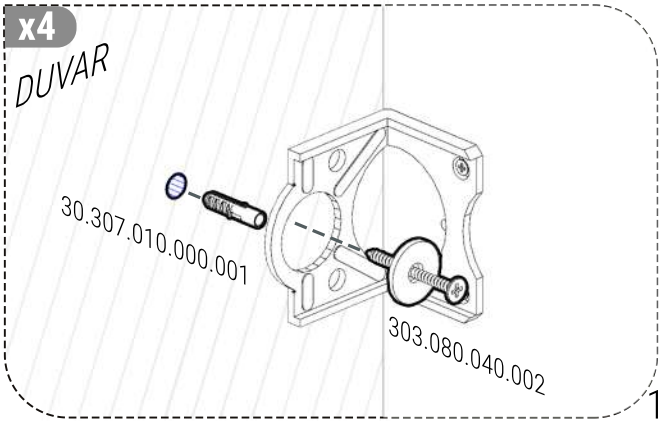


**12** Kulpları kapaklara vidalayın.

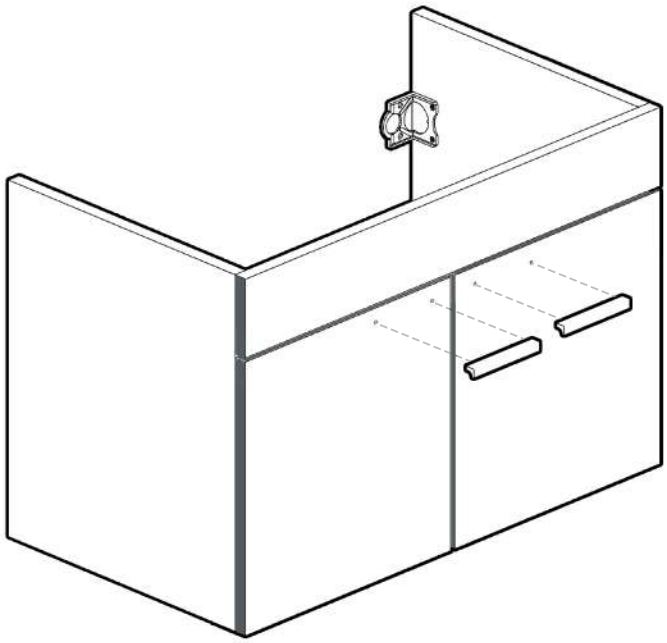

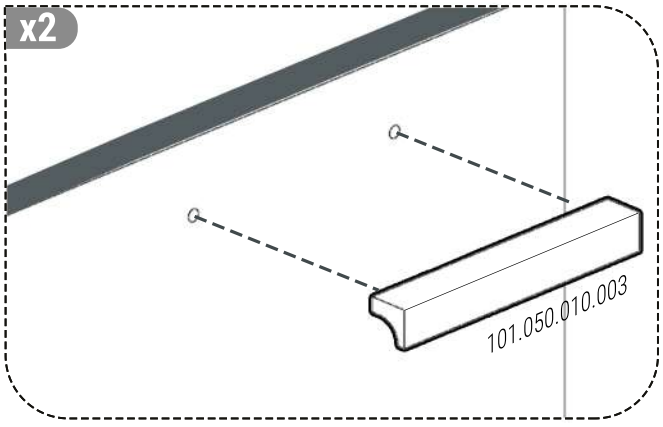


**!** Tornavida yardımıyla kulpları vidalayın.

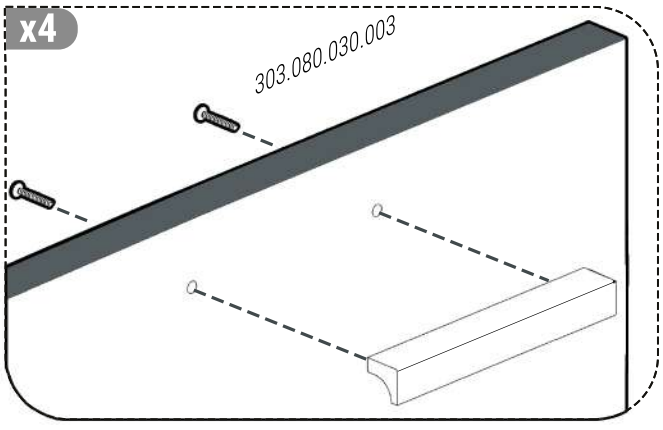

**13** Seramik lavaboyu dolabın üzerine oturtun. Duvar ile lavabo yüzeyi arasına silikon çekerek alt dolap kurulumunu tamamlayın.

