


ÇUHA PANJUR *55*

Kurulum Kitapçığı

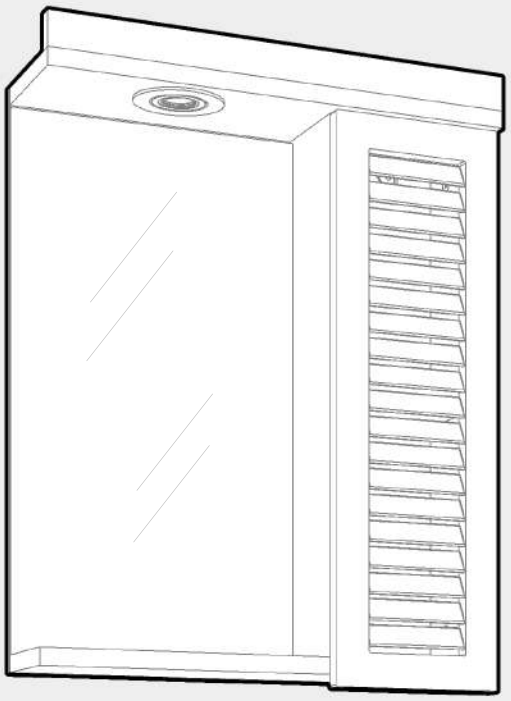

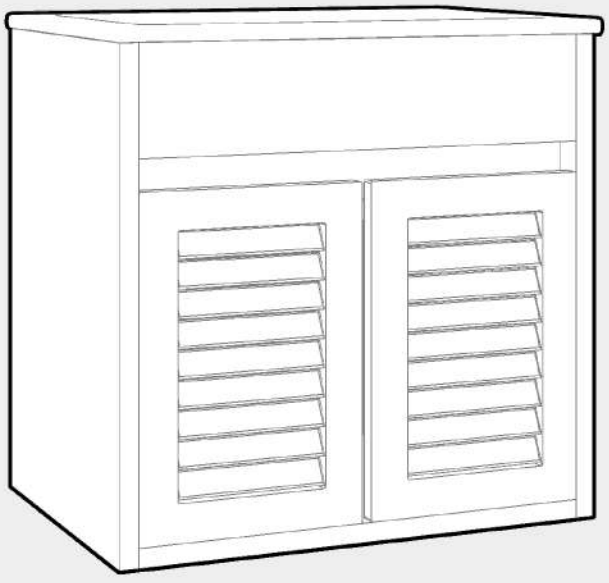

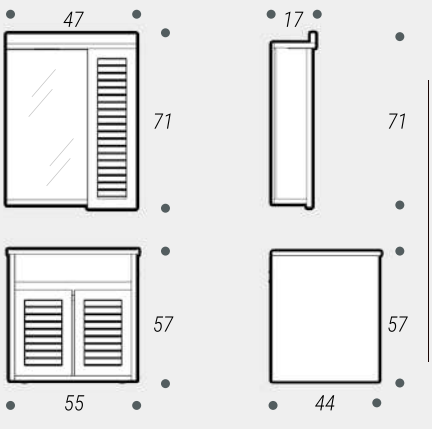

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :	**ozceden.com**
Mail :	**info@ozcebanyo.com**
İnstagram :	**ozceden**

özce banyo

ÜRÜN PARÇALARI

üst dolap

x12 

303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2 

303.080.040.002
vida (5x50)

x4 

30.307.011.000.001
minifiks

x4 

30.307.008.000.001
kavela

x2 


30.307.010.000.001
dübel

x2 


30.307.009.000.001
askı aparatı

x4 

30.307.012.000.001
minifiks gövde

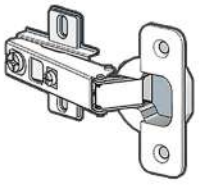x1 


30.305.003.000.001
düz menteşe

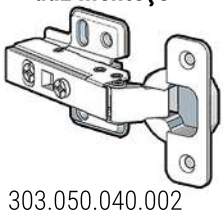x1 


303.050.040.002
frenli menteşe

x15 

303.010.020.002
arkalık çivisi

x4 

30.301.003.000.001
raf pimi


x1 

30.301.003.000.001
spot ışığı


Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz



PVC'li Yüzey

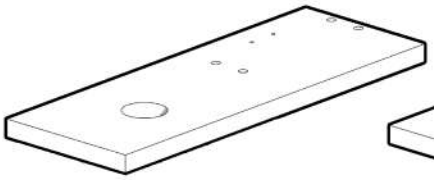


ÜST **1 adet**
17 x 47.5cm

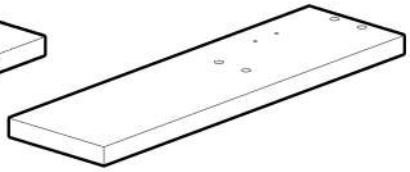

ALT **1 adet**
13.5 x 47.5cm



TAÇ **1 adet**
4 x 47.5cm

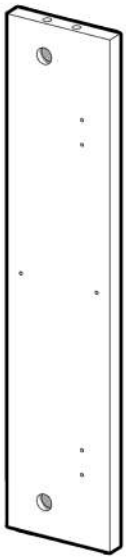


YAN **2 adet**
13.5 x 62.2cm




RAF **1 adet**
13 x 16.4cm



AYNA **1 adet**
27.2 x 61.8cm

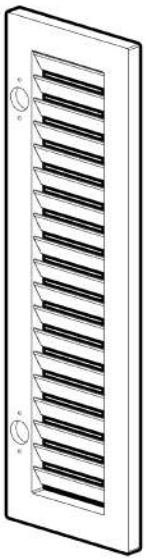



KAPAK **1 adet**
20 x 65cm

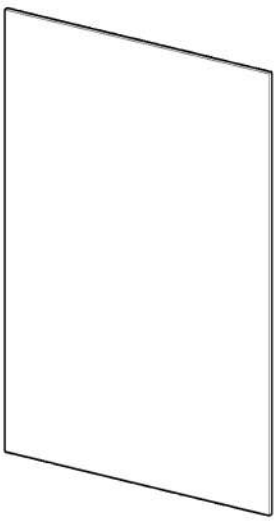


ARKALIK **1 adet**
47.5 x 65.7cm


1 Alt-üst parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

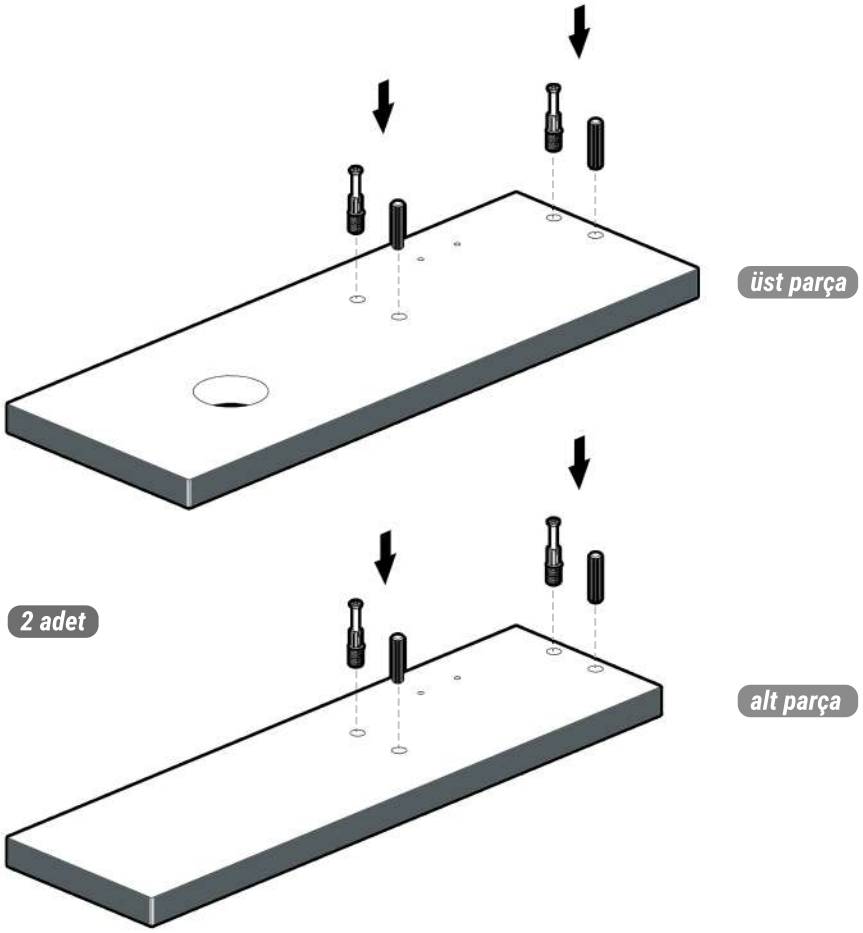

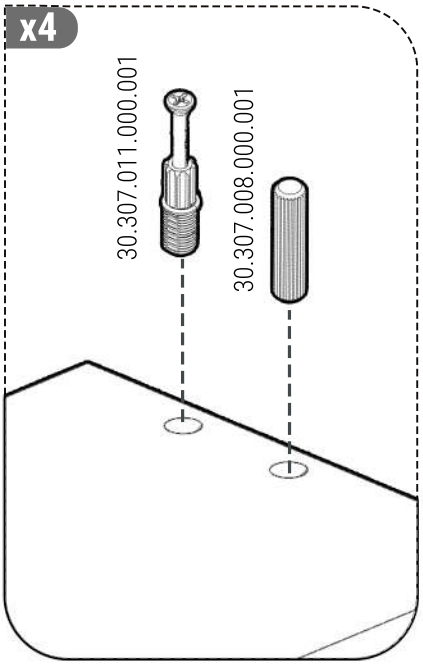


2 Sağ ve sol yan parçalara minifiks kafalarını oturtun.

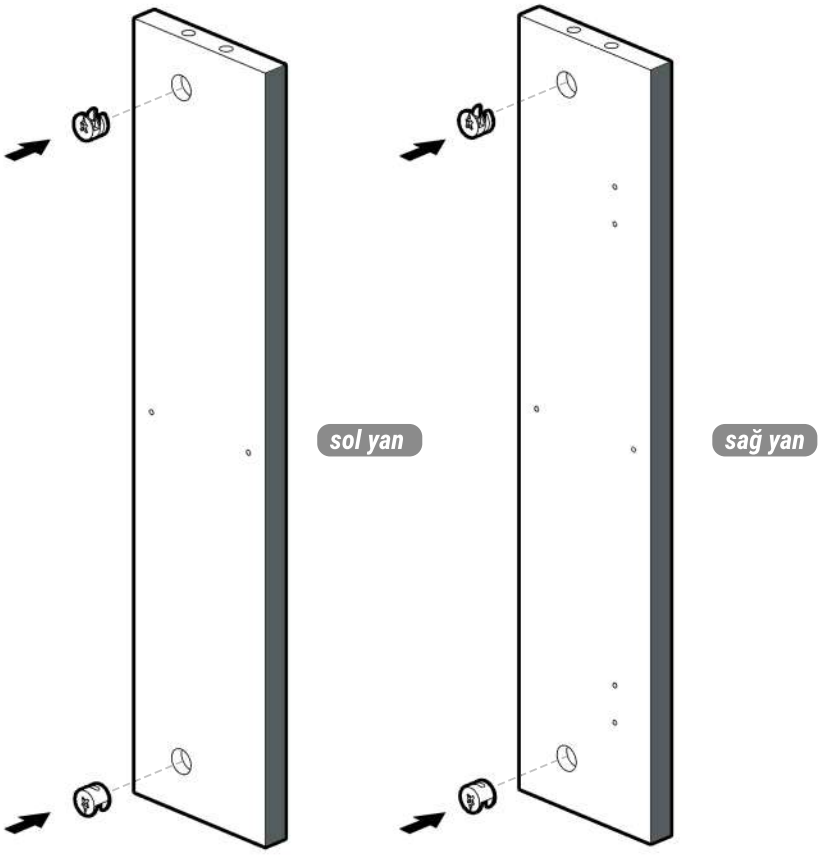

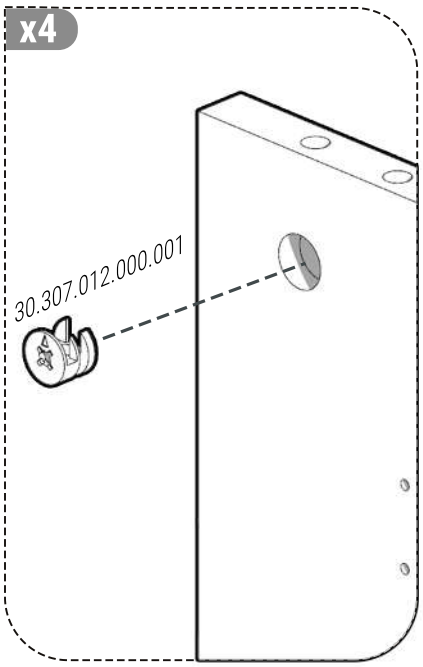


3 Alt ve üst parçaları yan parçalar ile birleştirin. Yan parçalarda minifiks bulunan yüzeylerin içe bakmasına dikkat edin.


! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

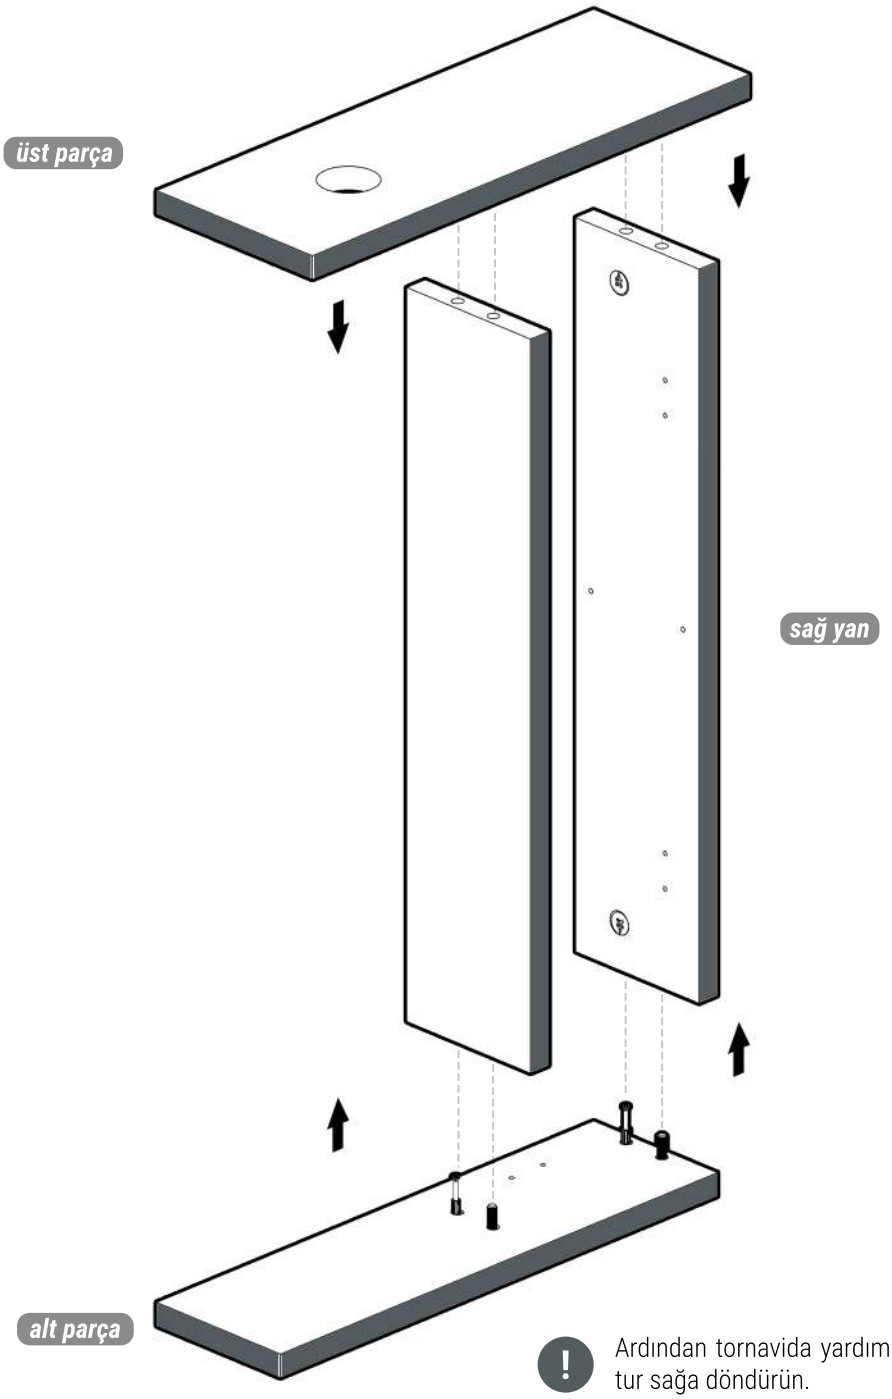


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

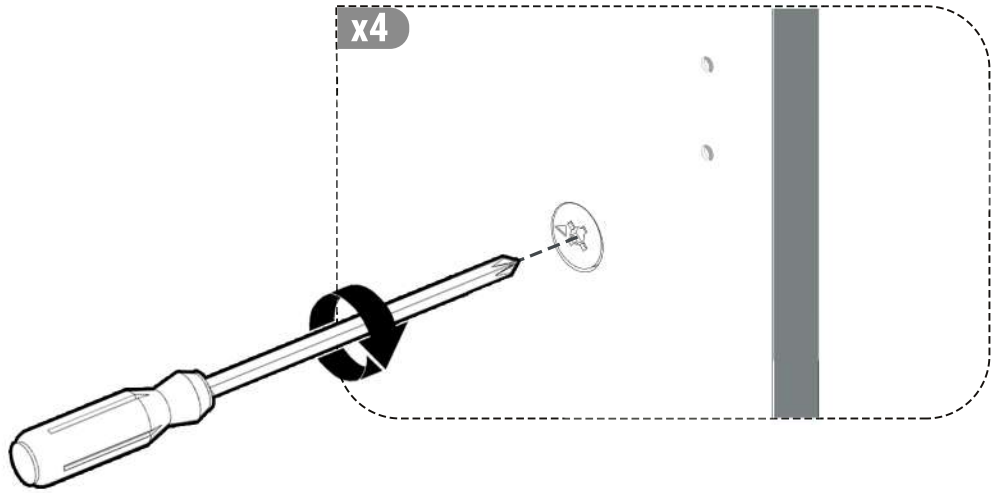


4 Dolabın arka yüzeyine Arkalığı çiviler ile sabitleyin.

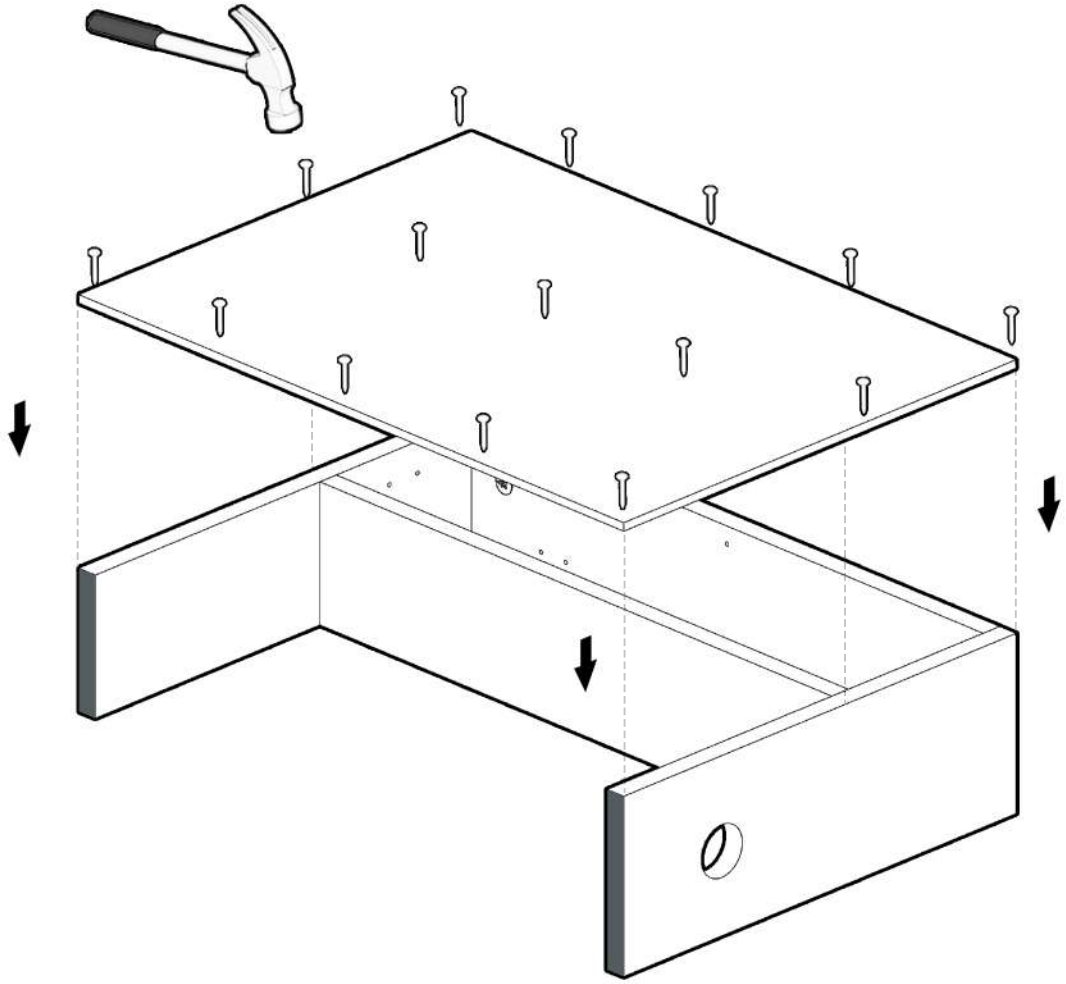

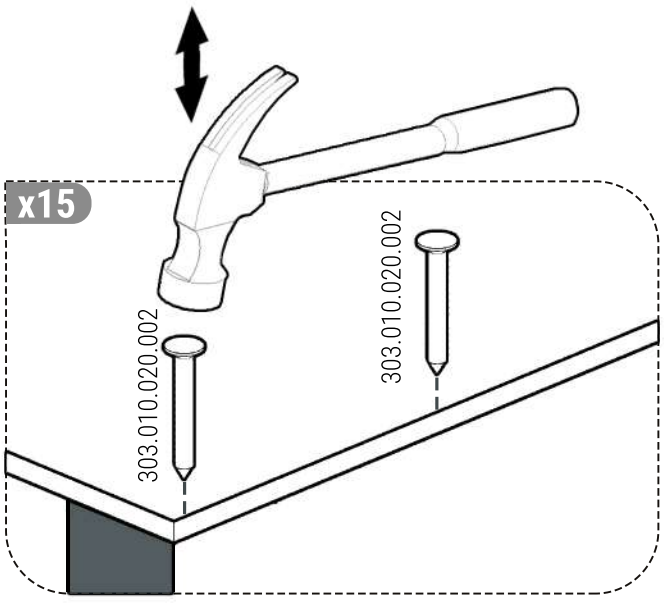


5 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

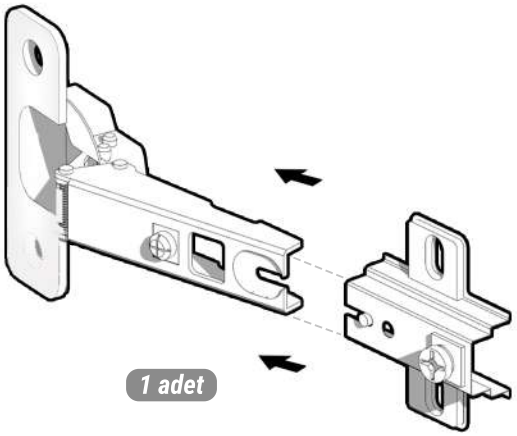


! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.


x1


30.305.003.000.001

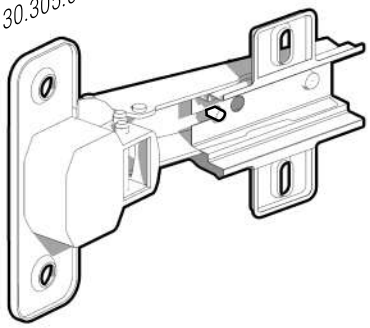

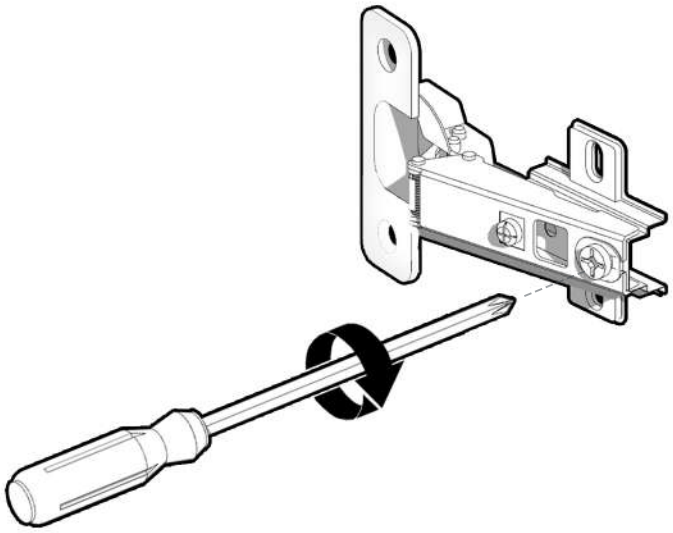


6 Kapak parçasındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

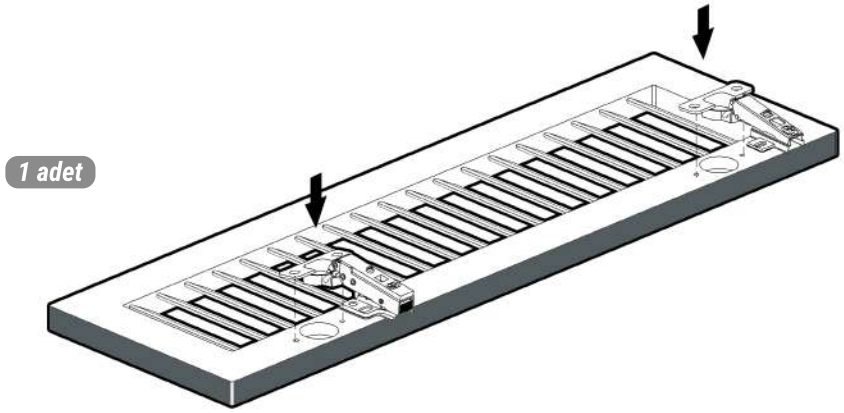

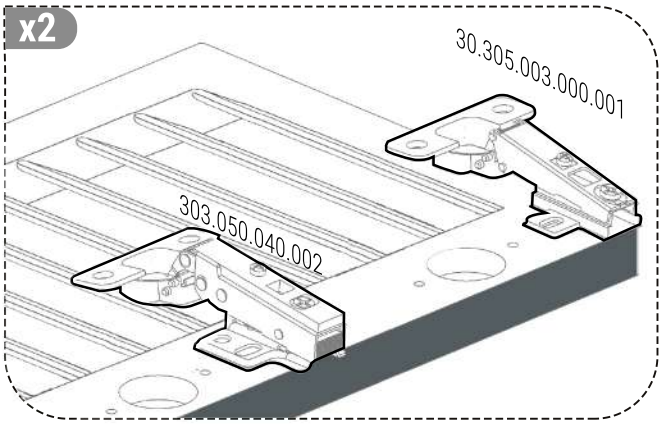


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

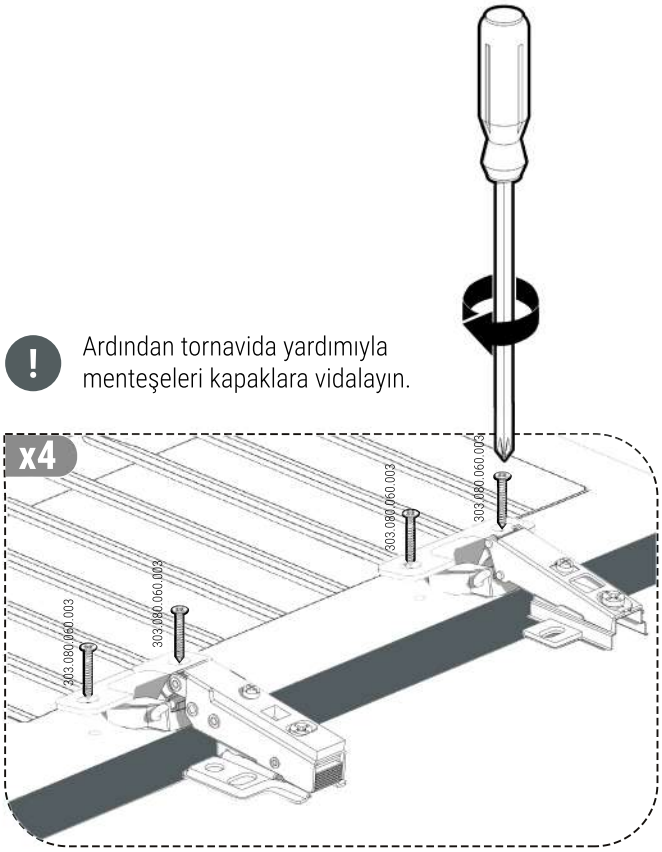


7 Kapağı yan yüzey ile birleştirin.


! Kapak parçasını monte ederken üstten hizalamaya ve kapağın sağ yan yüzeye vidalanmasına dikkat ediniz.

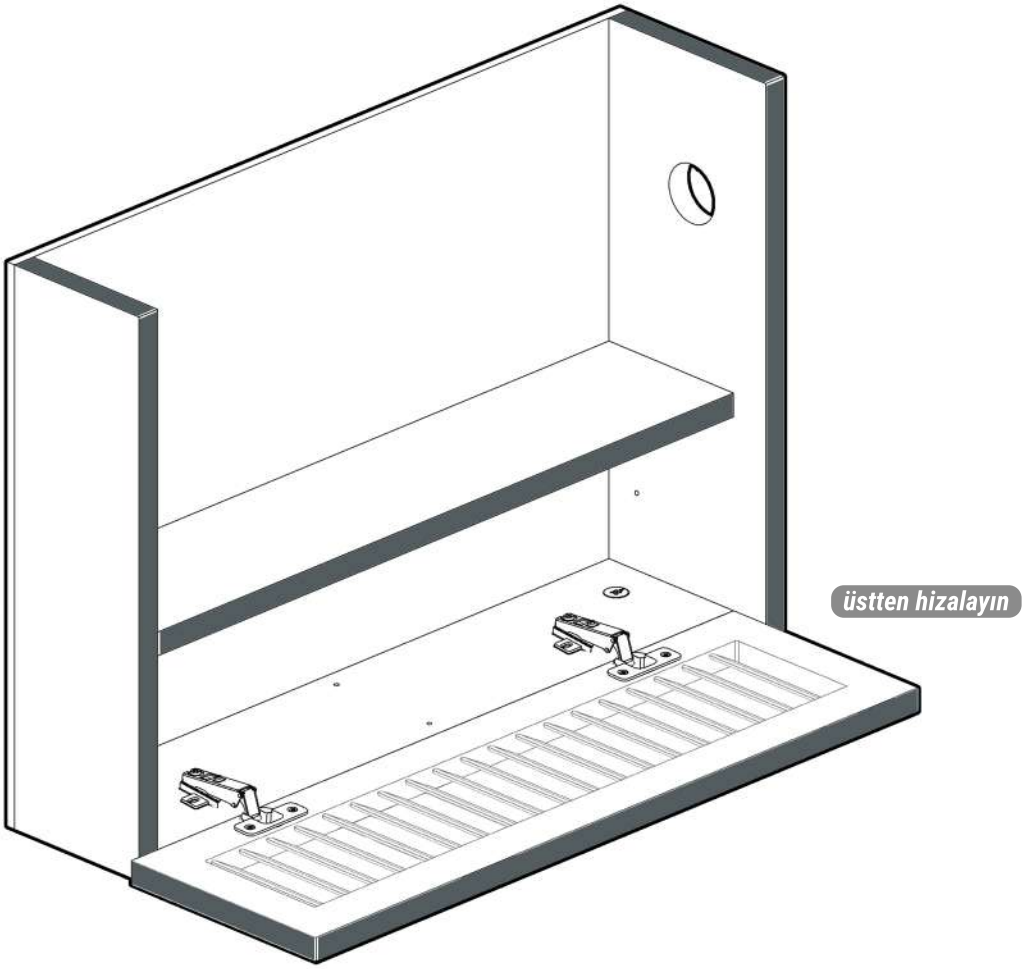



! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yanlara vidalayın.

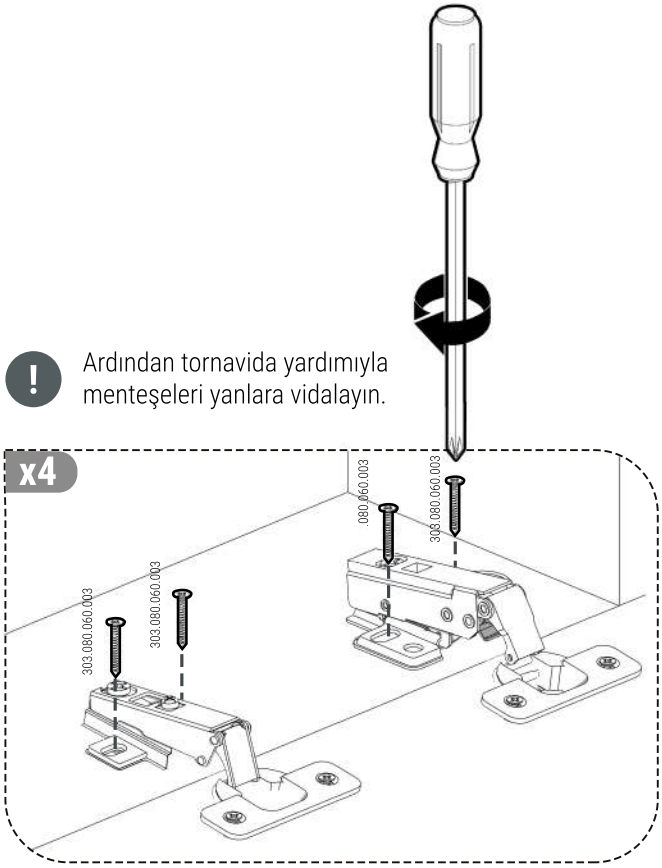


8 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

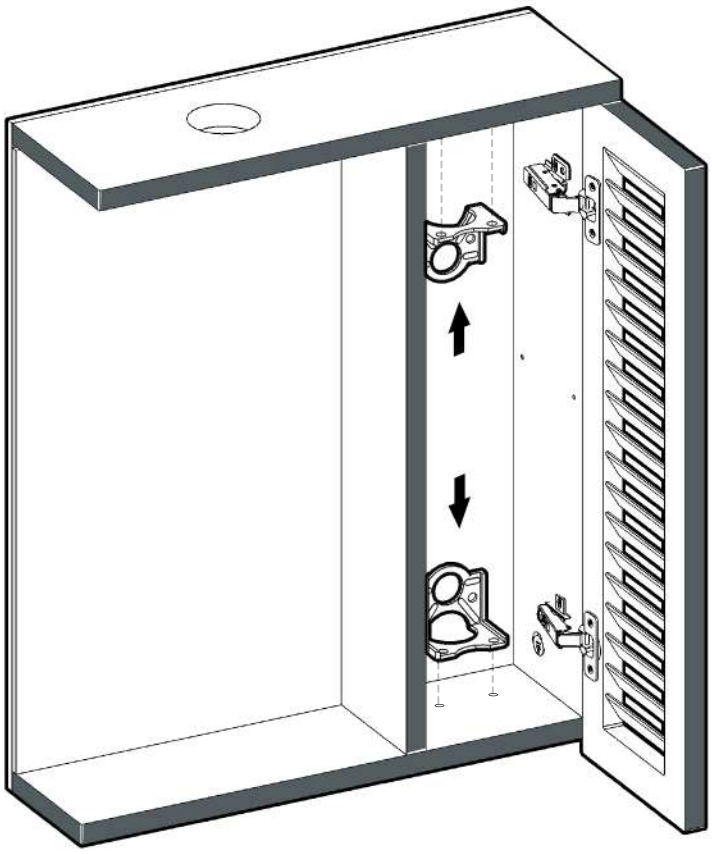

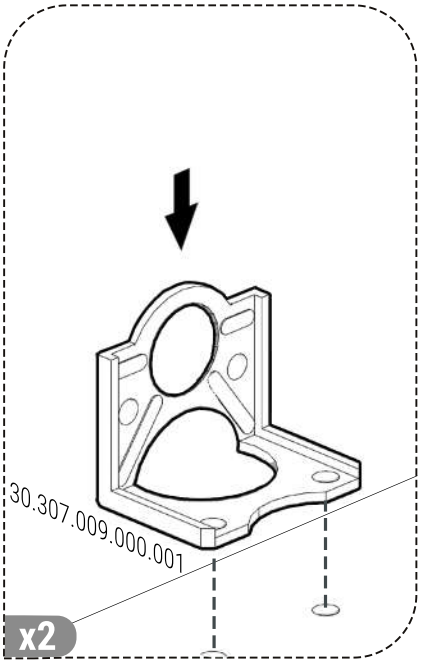


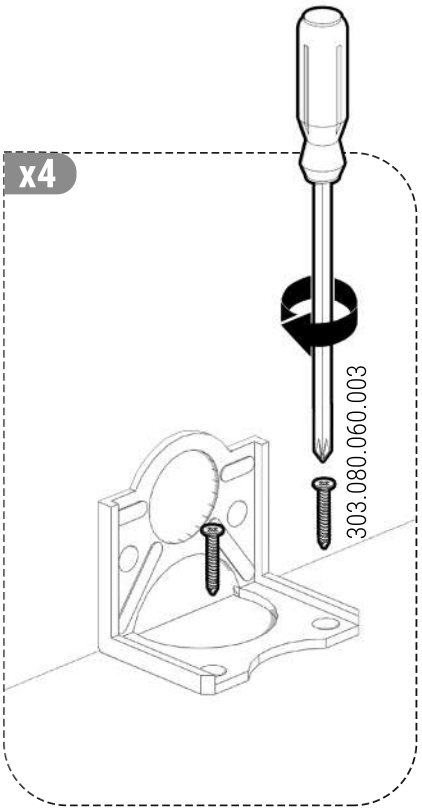


9 Aynayı yapıştırmak için kapak yüzeyine çift taraflı bant uygulayın. Ayna parçasını yüzeye baskı uygulayarak yapıştırın.Taç parçasına da çift taraflı bant uygulayın ve gösterildiği gibi yapıştırın.

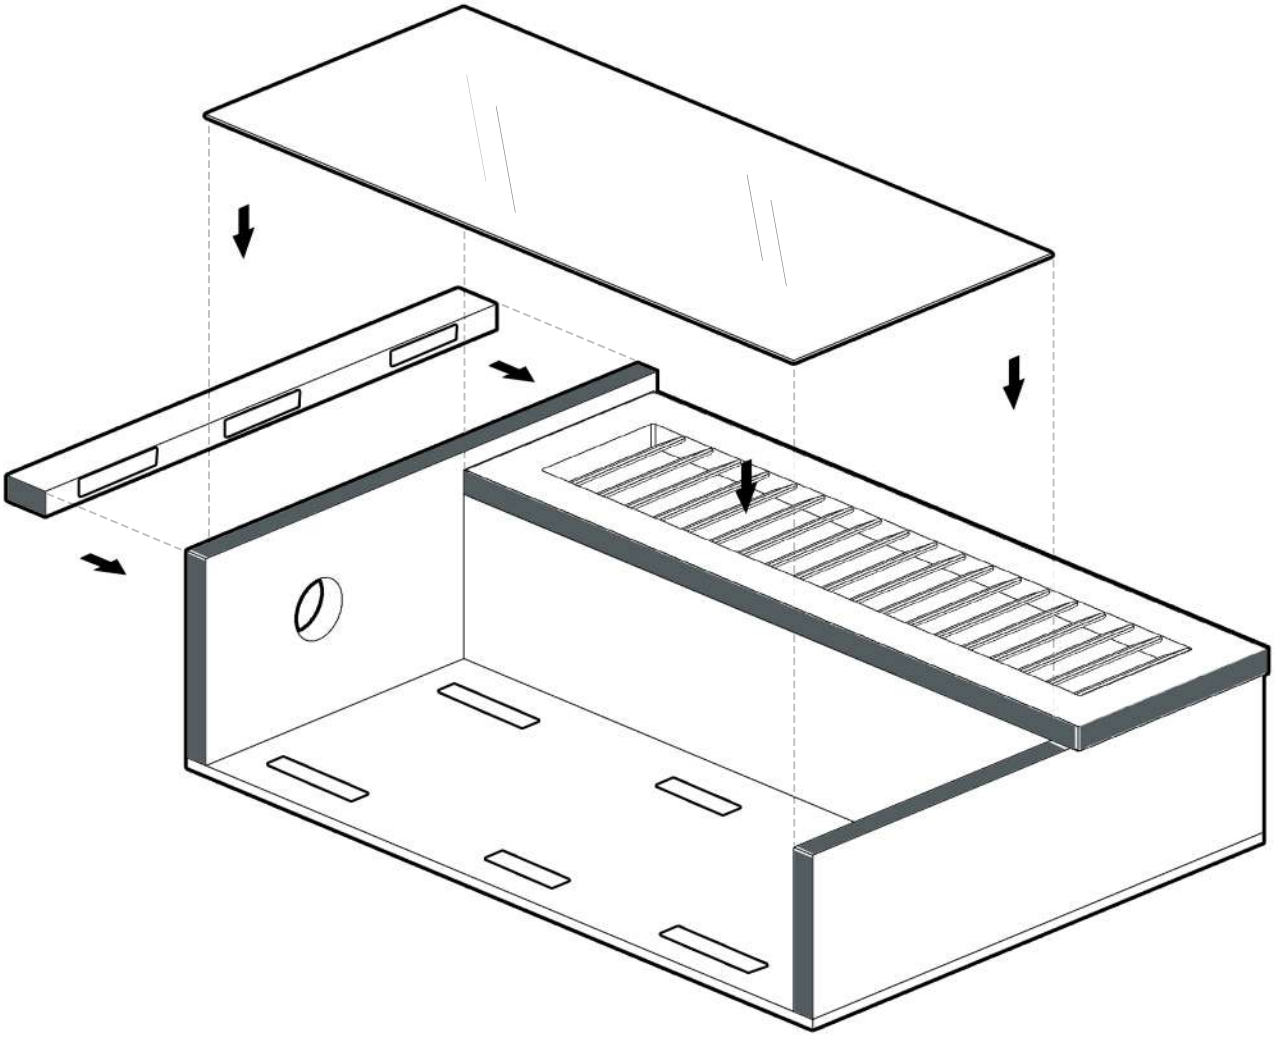


10 **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın.Plastik dübeli,deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

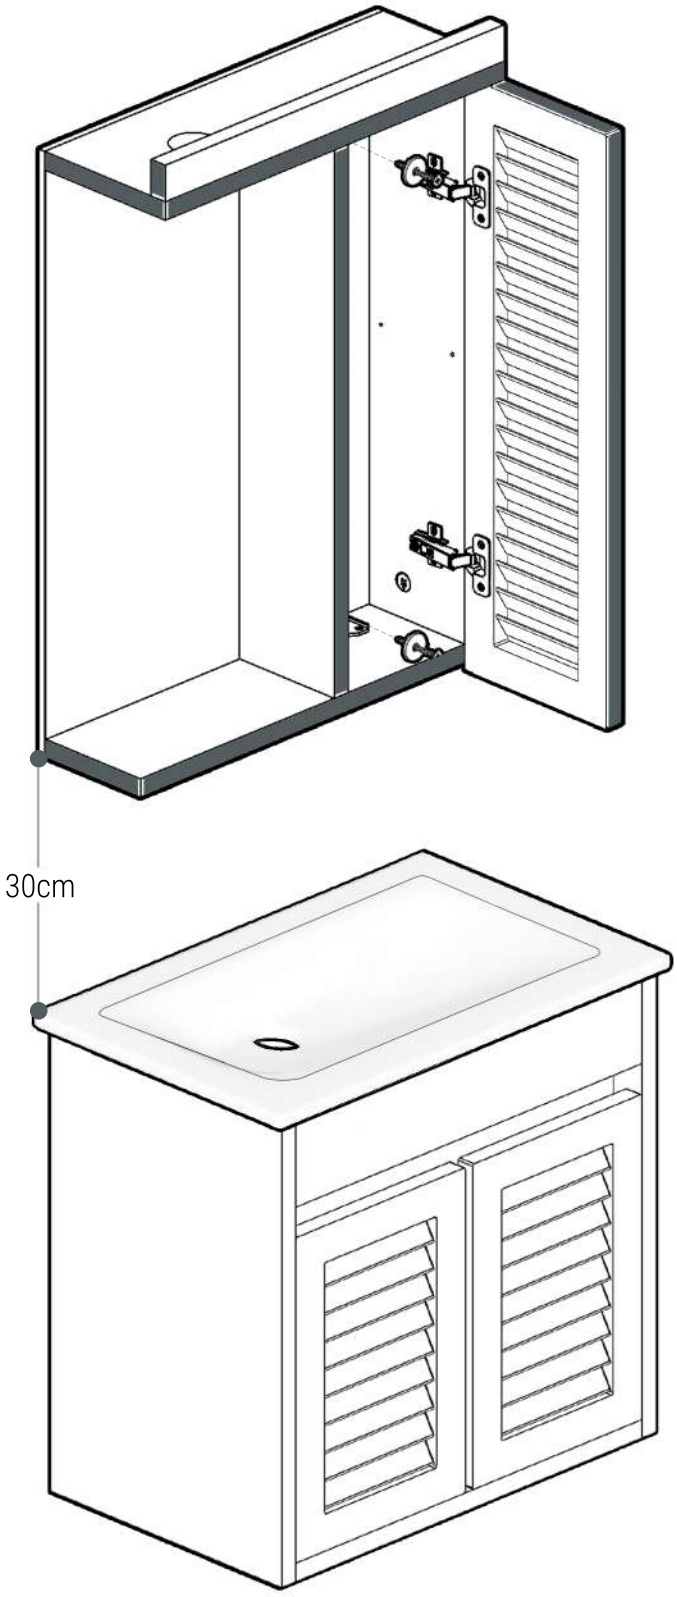


! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

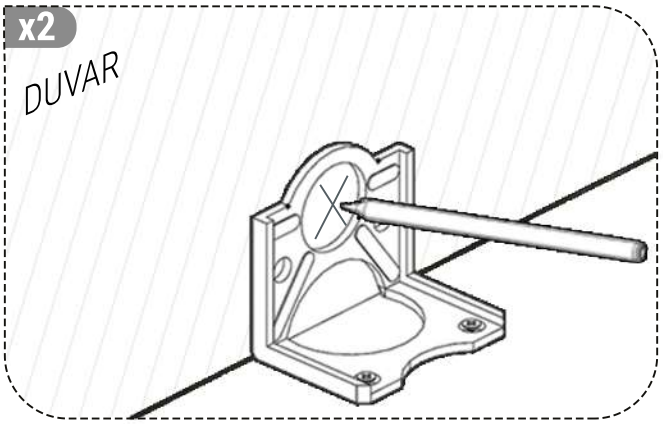


! Matkap ile duvarda delik açınız.

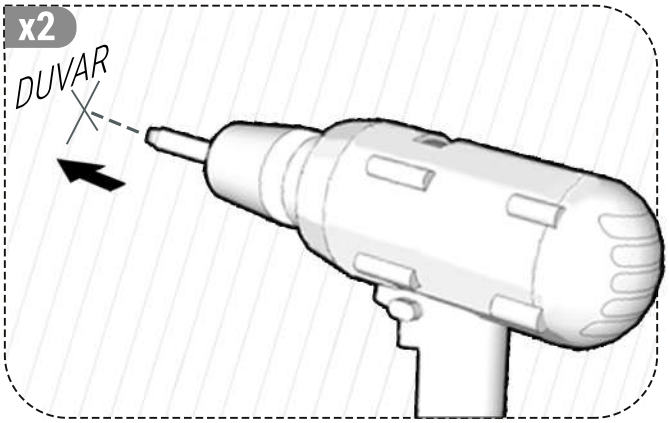



! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

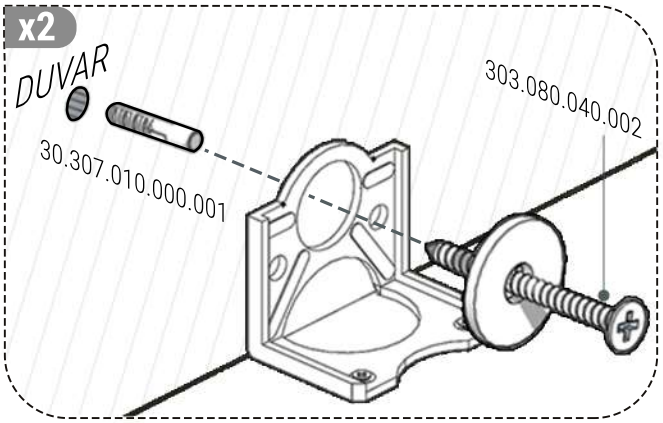


11 Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde olacak şekilde oturtun ve üst dolap kurulumunu tamamlayın.

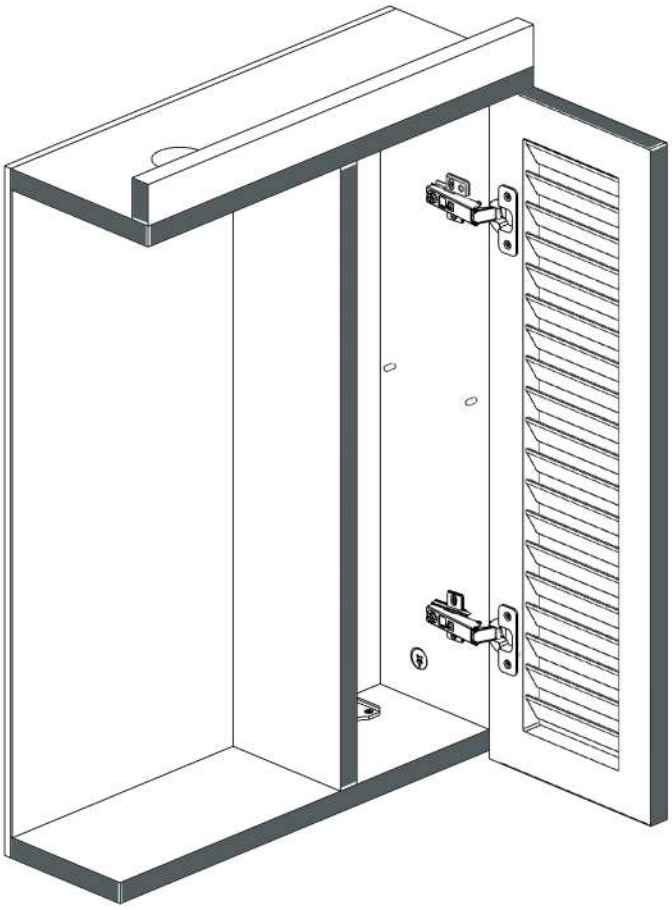


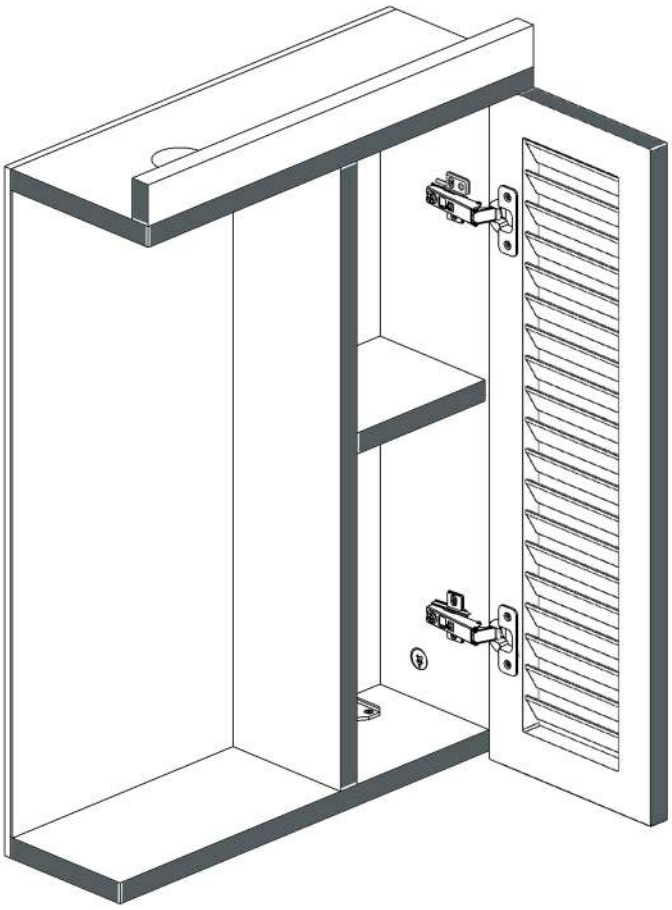

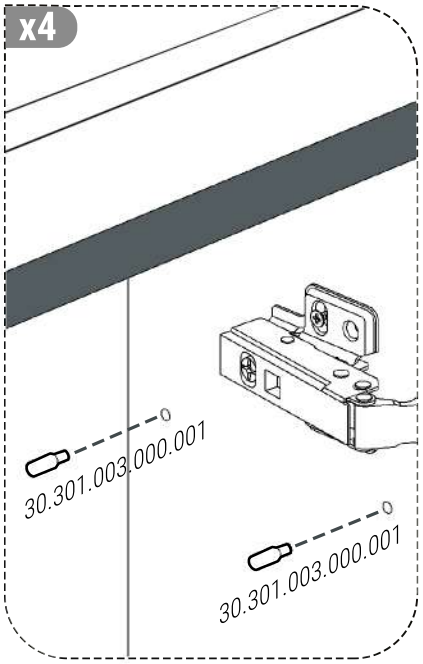

12 Spot ışığını üst parçadaki boşluğa oturtun ve üst dolap kurulumunu tamamlayın.

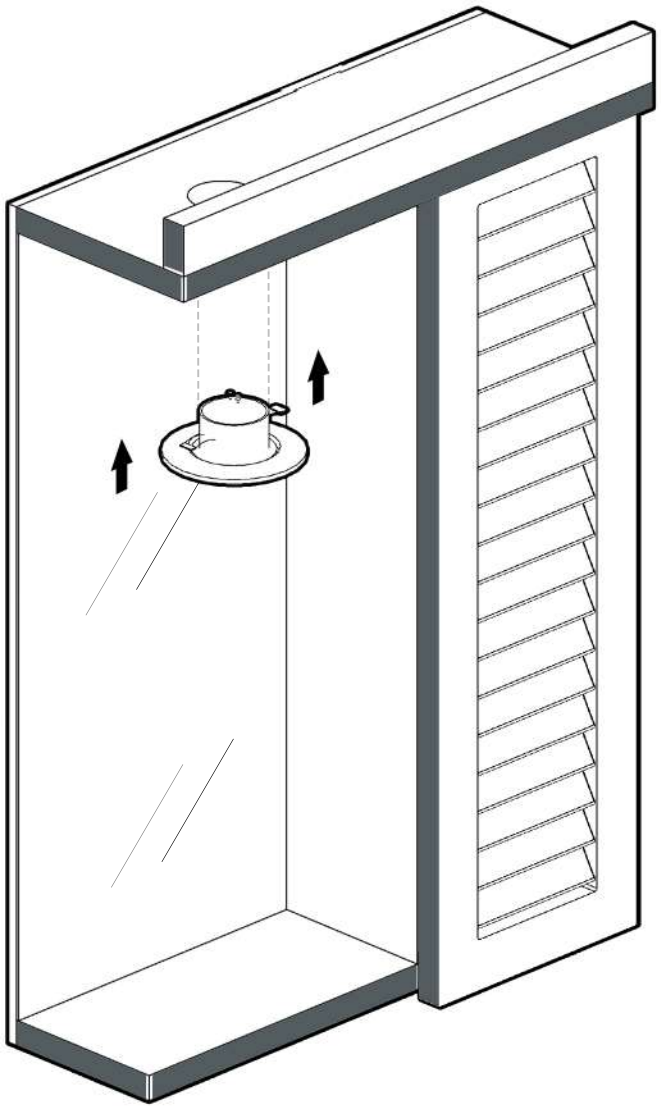

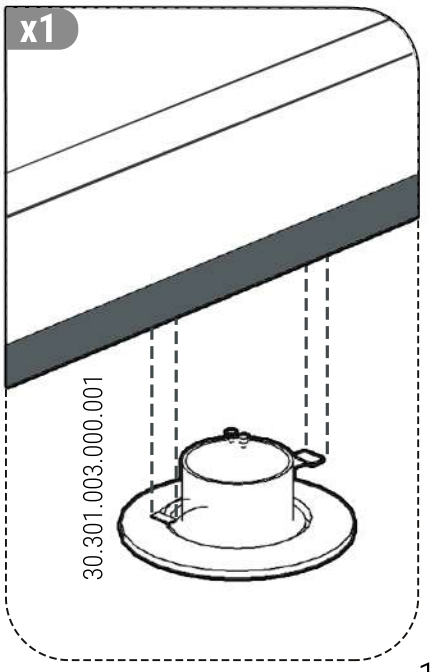

ÜRÜN PARÇALARI

alt dolap

x20 

303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2 

303.080.040.002
vida (5x50)

x8 

30.307.011.000.001
minifiks

x8 

30.307.008.000.001
kavela

x2 


30.307.010.000.001
dübel

x2 


30.307.009.000.001
askı aparatı

x8 

30.307.012.000.001
minifiks gövde

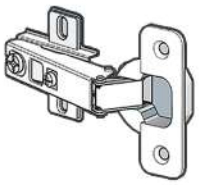
x2 

30.305.003.000.001
düz menteşe

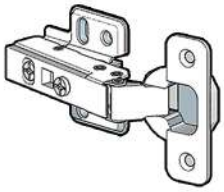
x2 

303.050.040.002
frenli menteşe


Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

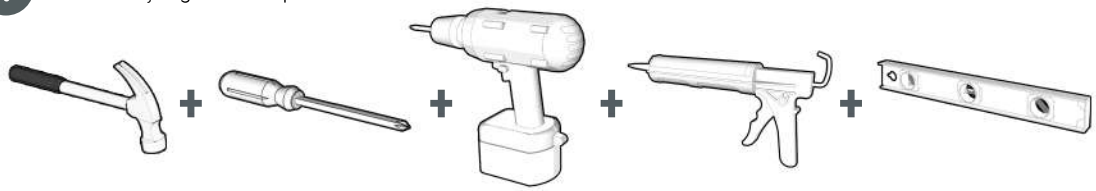


PVC'li Yüzey

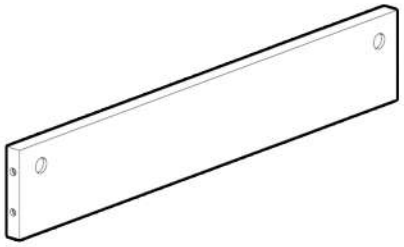


PANEL **1 adet**
11.5 x 48cm

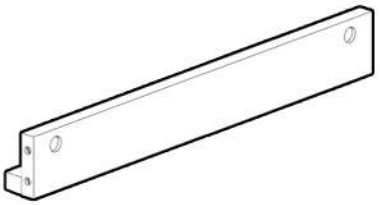


KAYIT **1 adet**
8 x 48cm

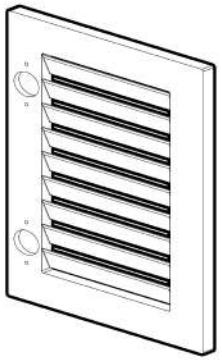

KAPAK **2 adet**
23.5 x 35.2cm

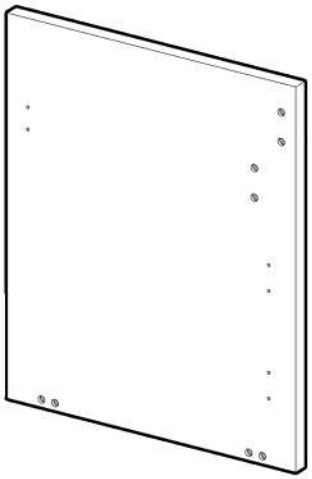



YAN **2 adet**
43.8 x 52cm

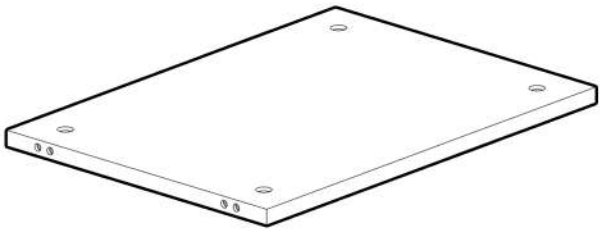


ALT **1 adet**
43.8 x 48cm


1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

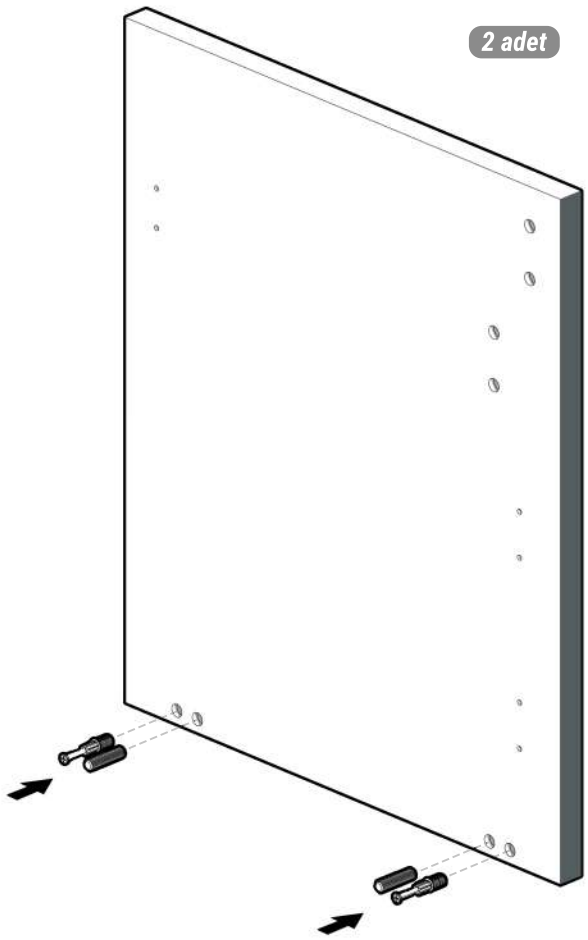

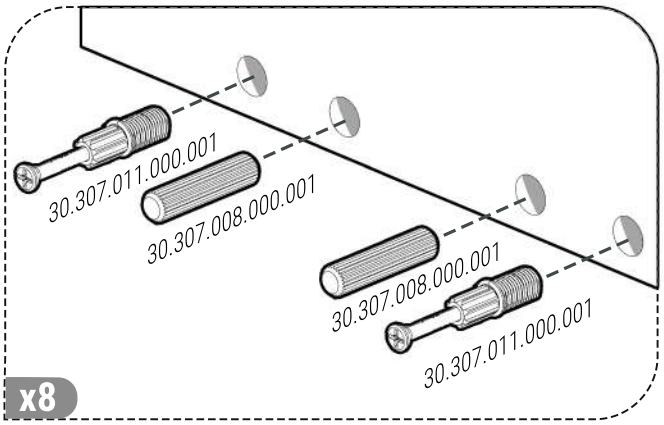


2 Alt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

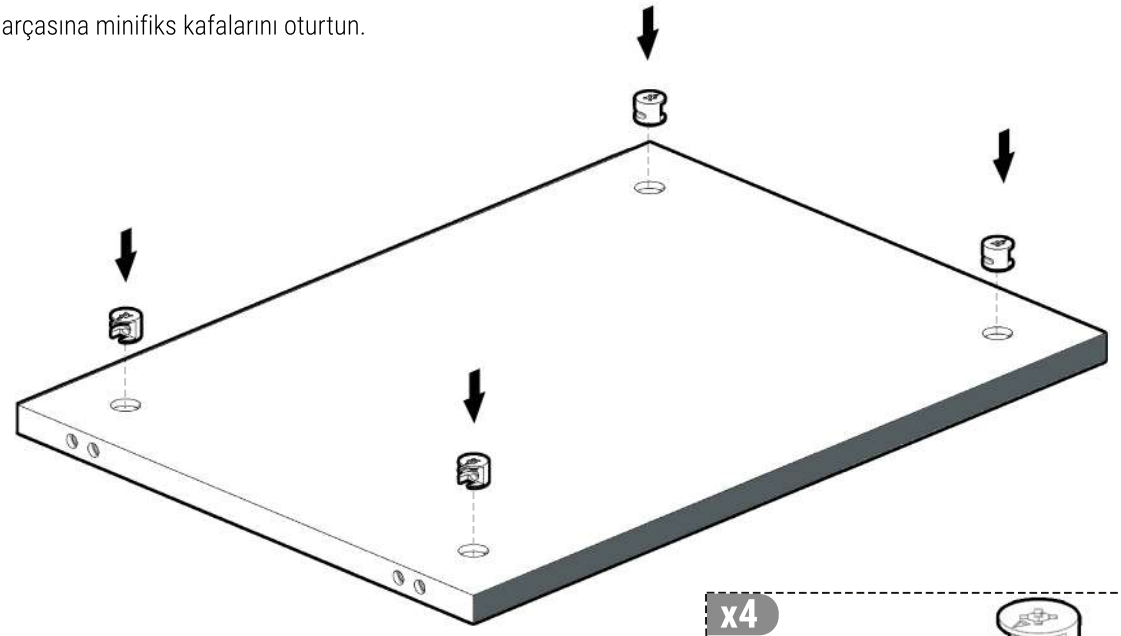

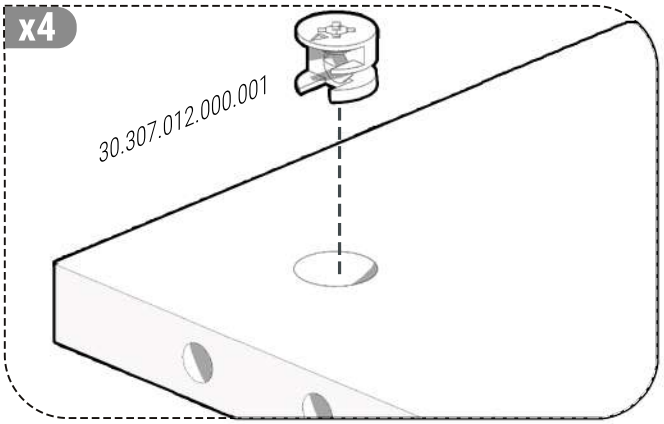


3 Alt parçayı yan parçalar ile birleştirin. Minifiks kafalarının bulunduğu yüzeyin altta kalmasına dikkat edin.

! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

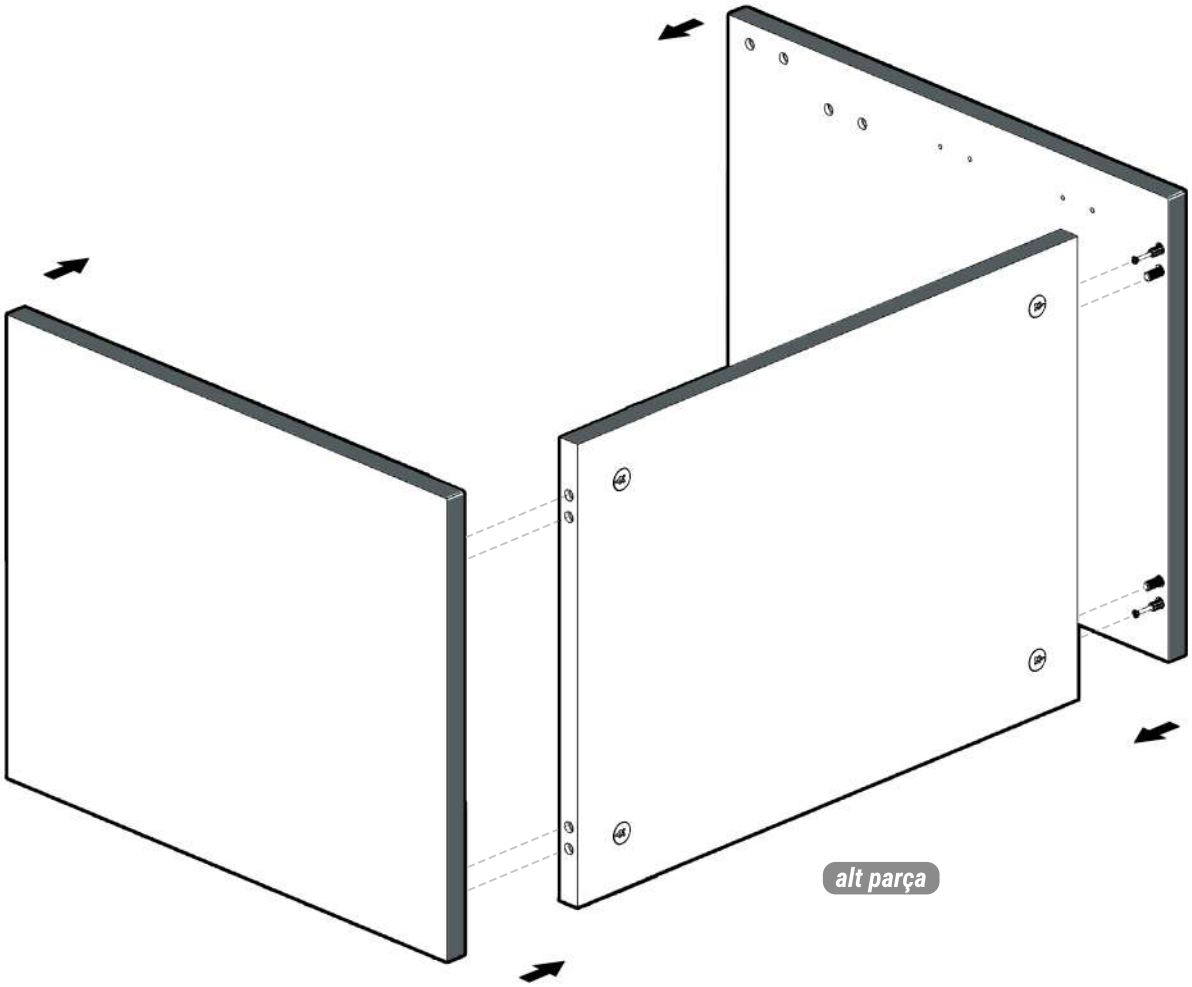


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

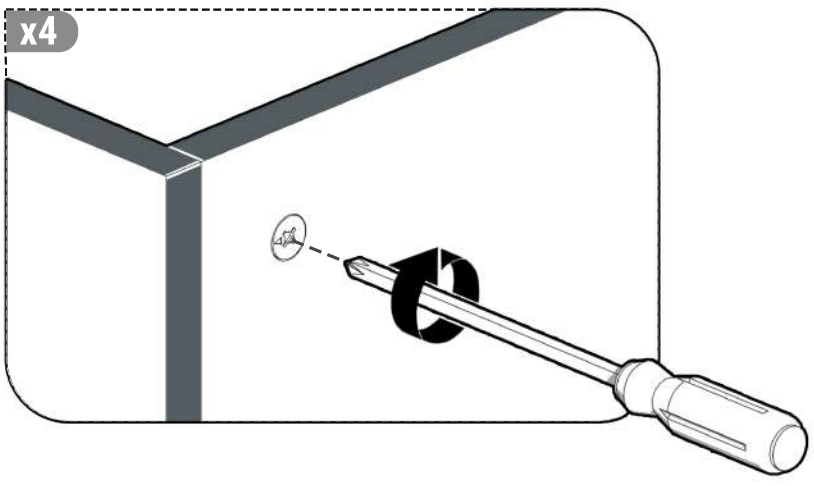


4 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.Ardından kayıt parçasını gösterildiği gibi yan yüzeyler ile birleştirin.


! Kayıt parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

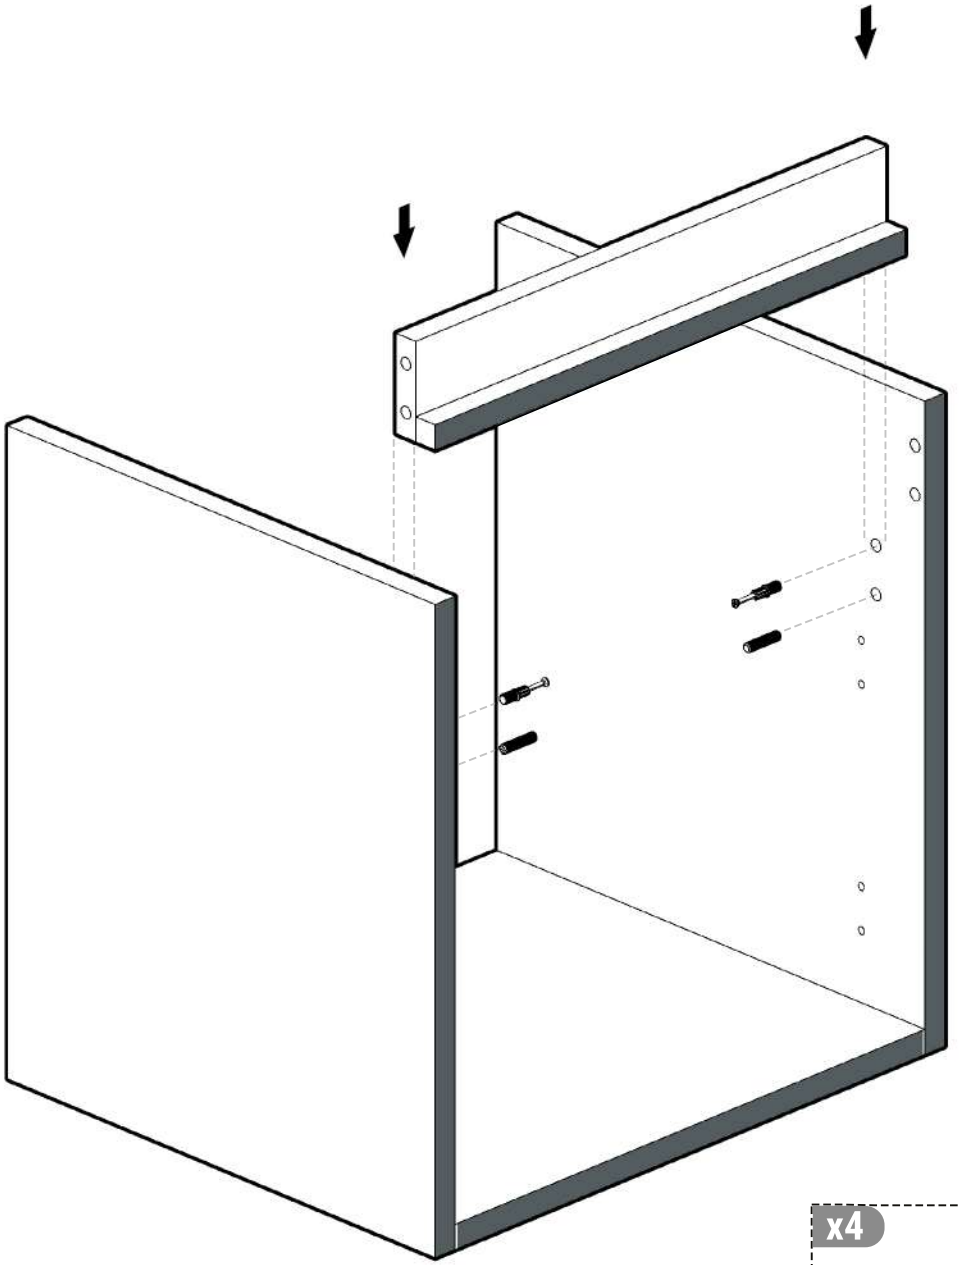

x4

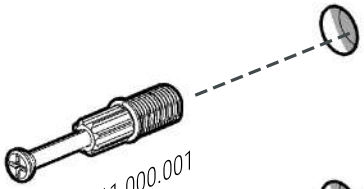


30.307.011.000.001

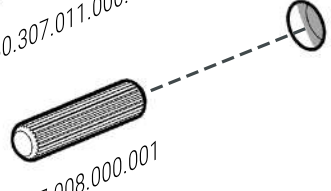


30.307.008.000.001

5 Kayıt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

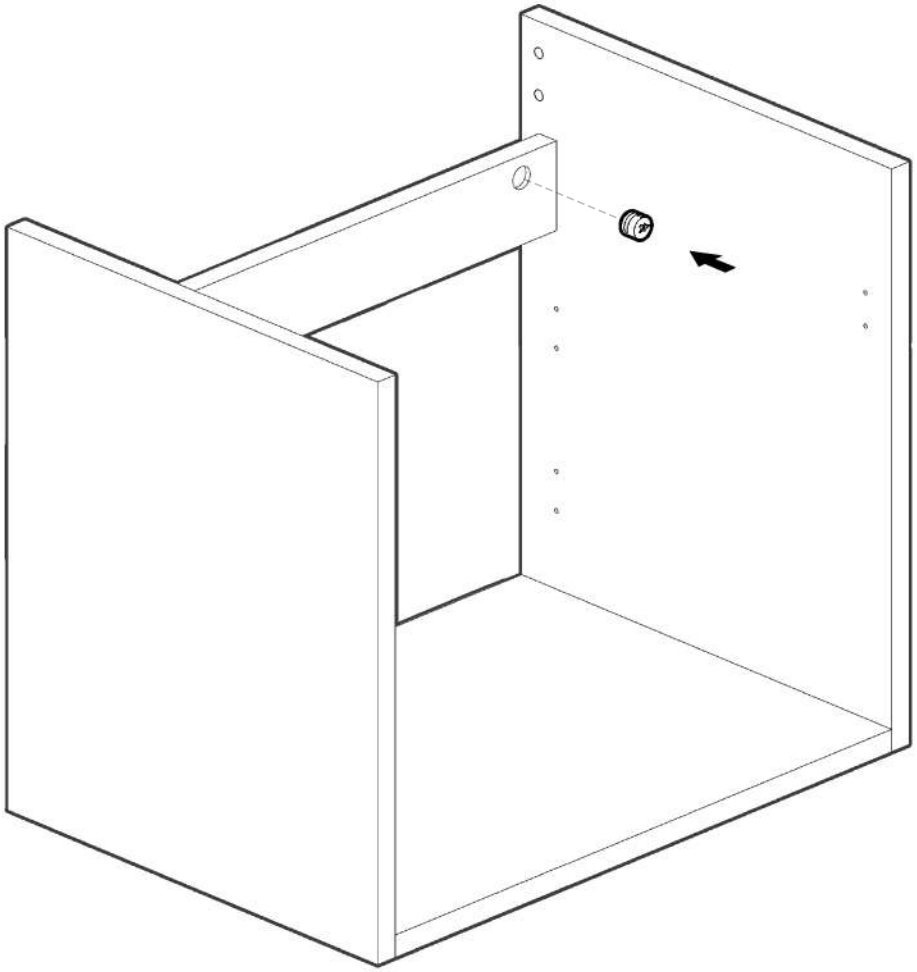


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

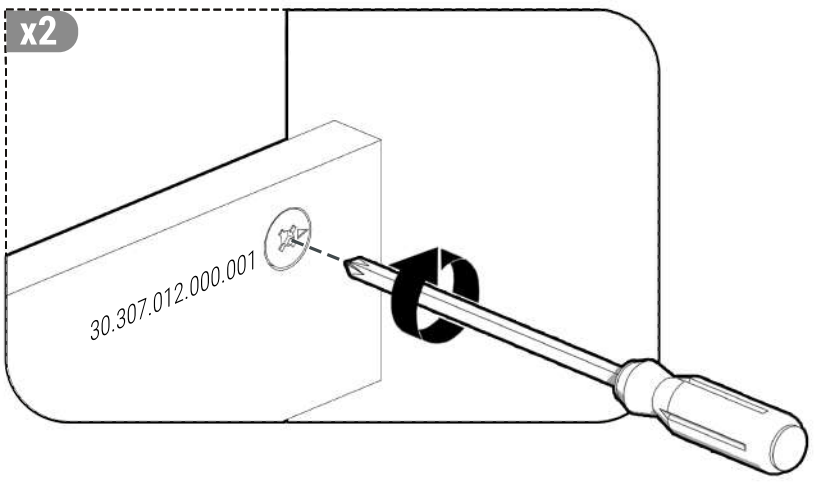


6 Panel parçasını yerleştirmek için minifiks ve kavelaları yerleştirin. Ardından paneli oturtun.


! Panel parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

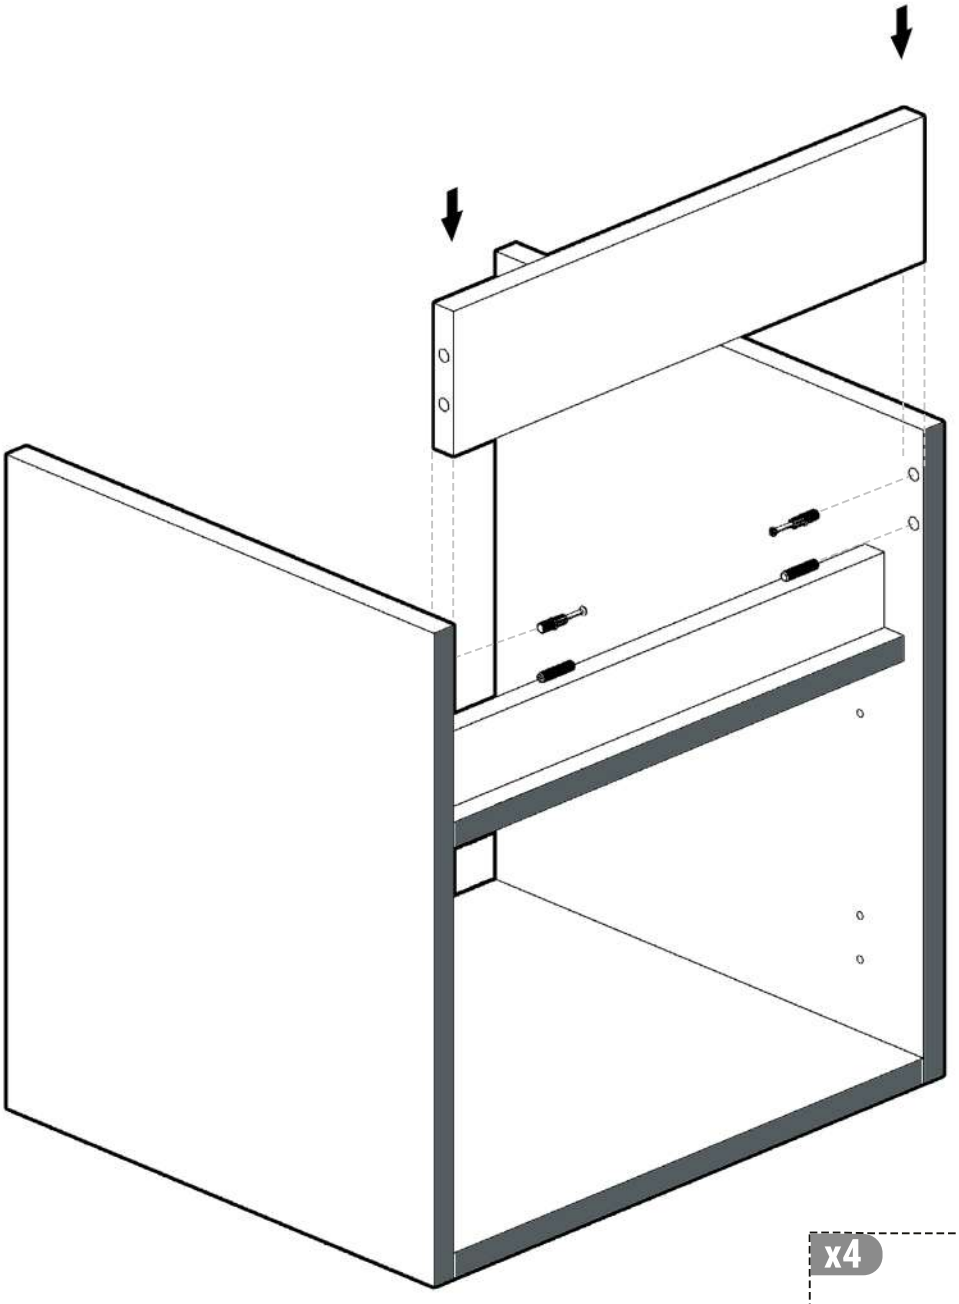

x4

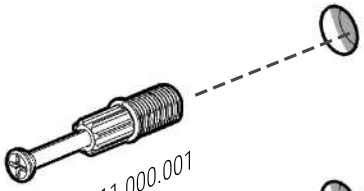


30.307.011.000.001

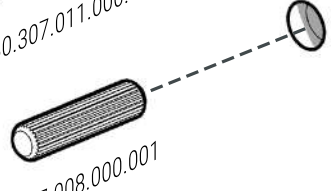


30.307.008.000.001


7 Panel parçasına minifiks kafalarını oturtun.

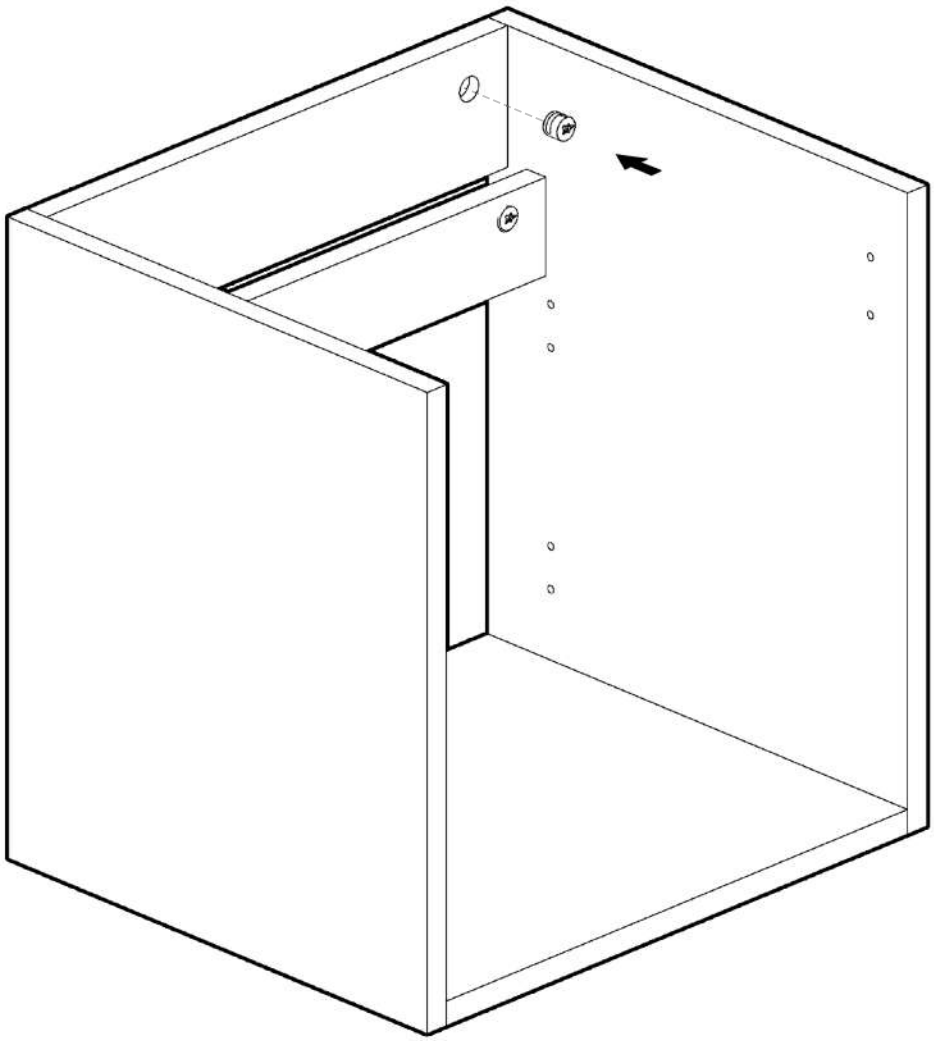


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

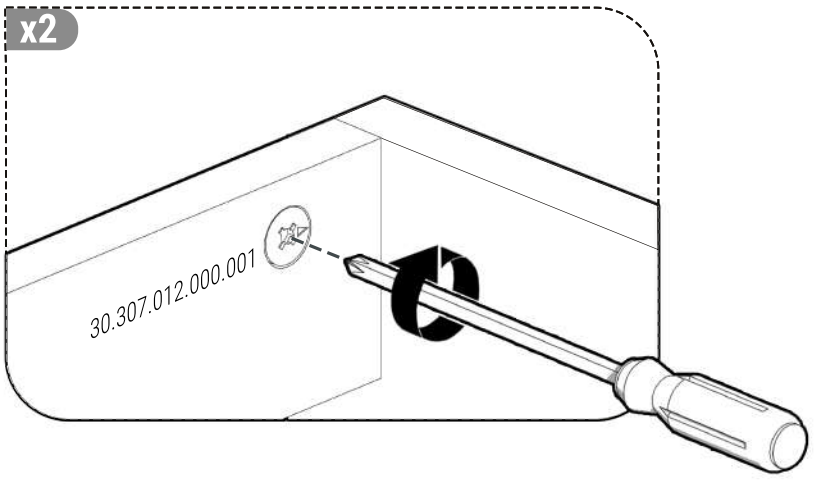


8 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

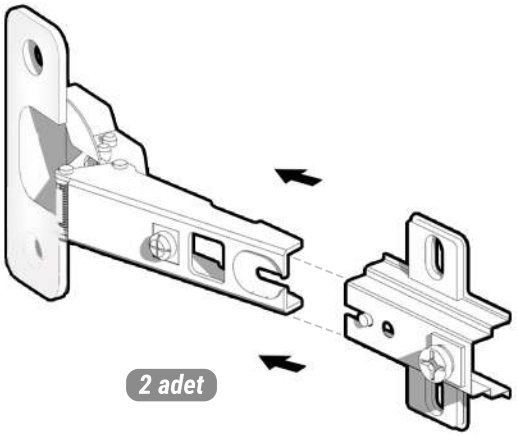


! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

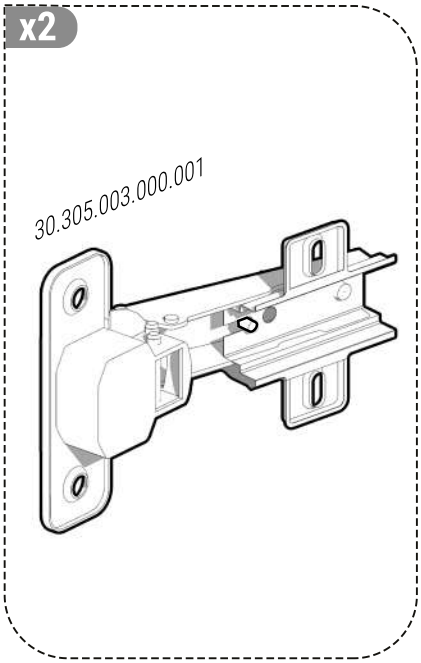


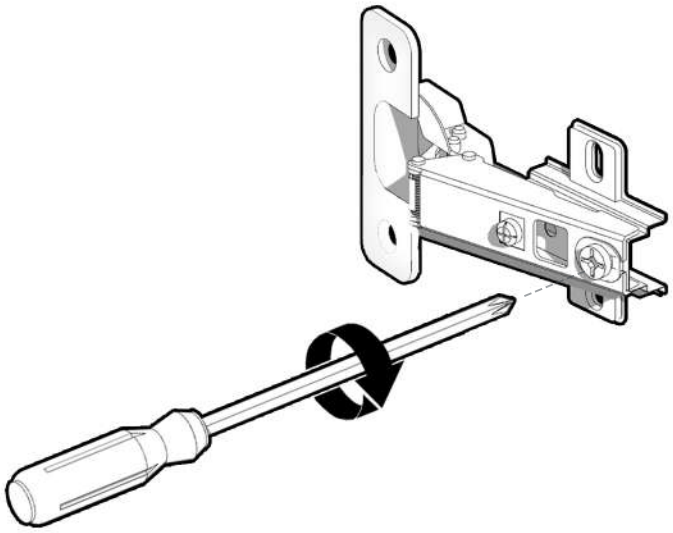


9 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

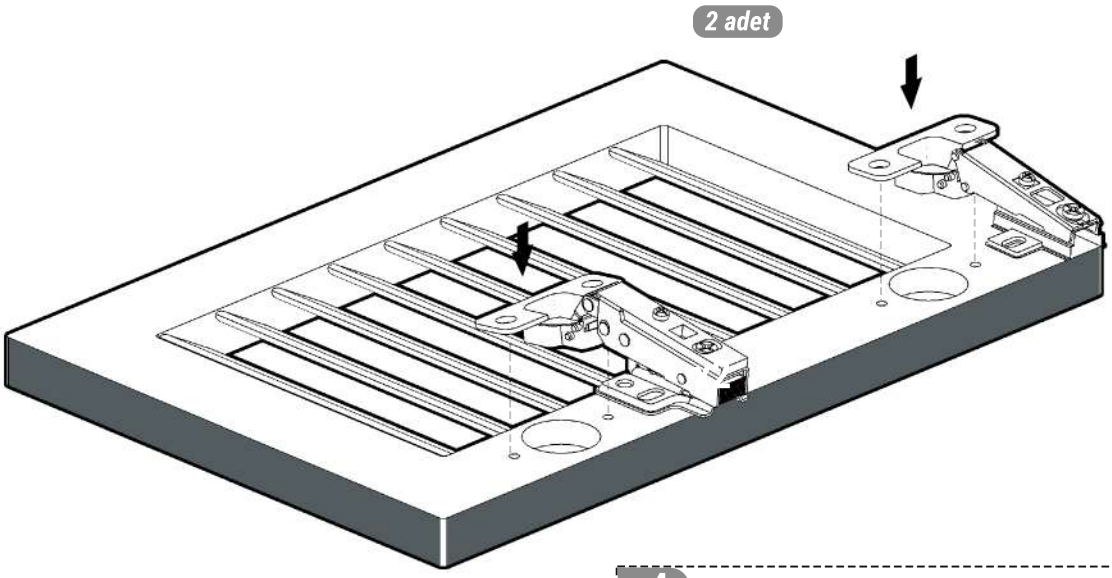

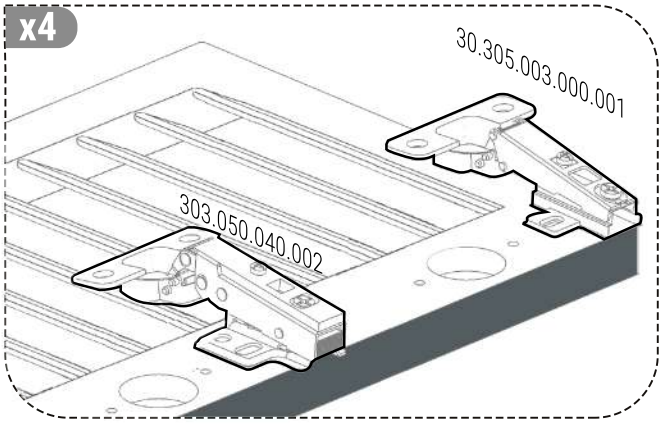


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

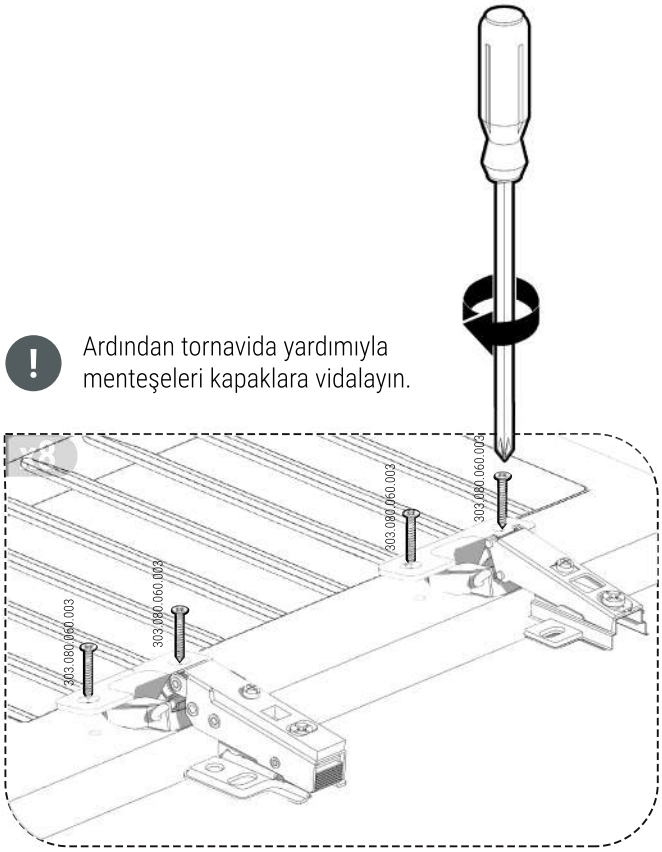

10 Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.


! Kapak parçalarını monte ederken alttan hizalamaya dikkat ediniz.

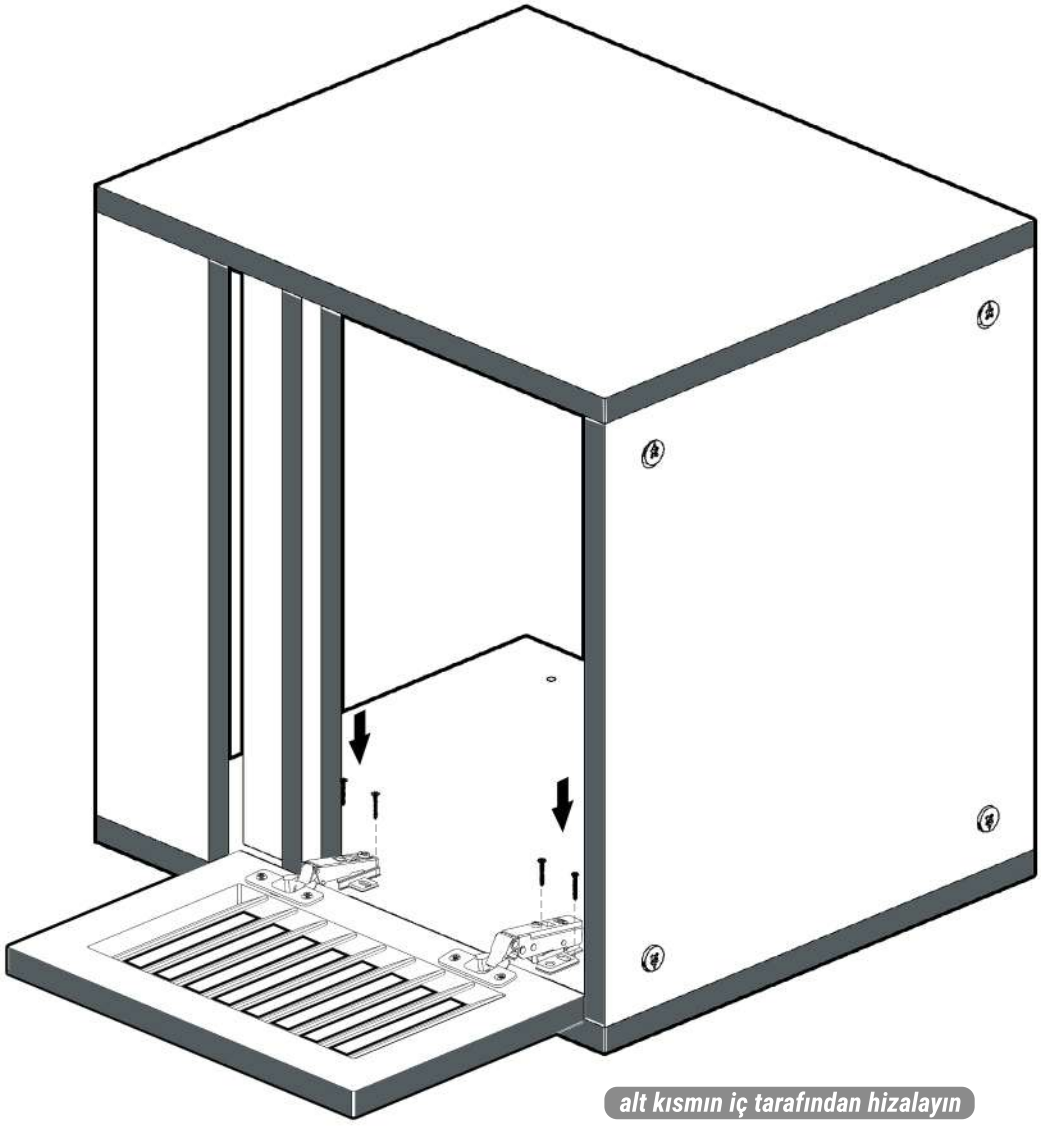


alt kısmın iç tarafından hizalayın


2 adet


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.

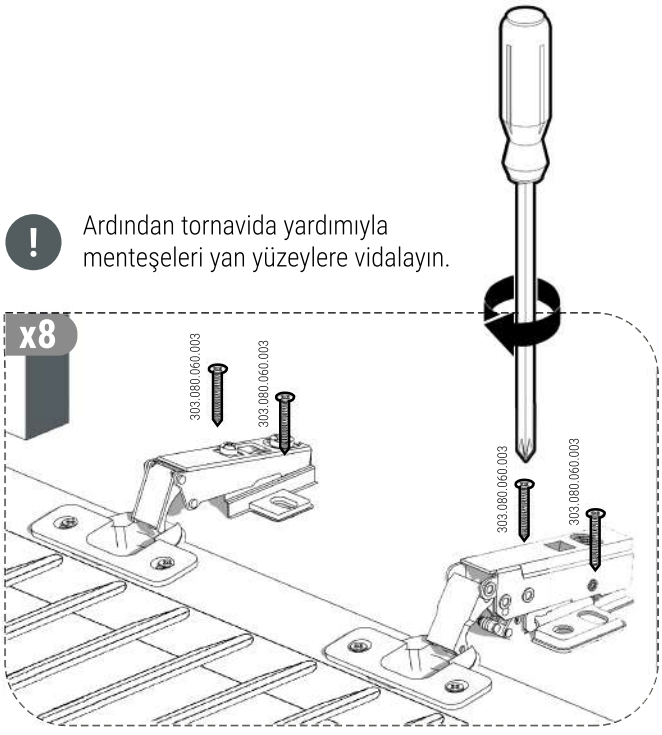


11 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

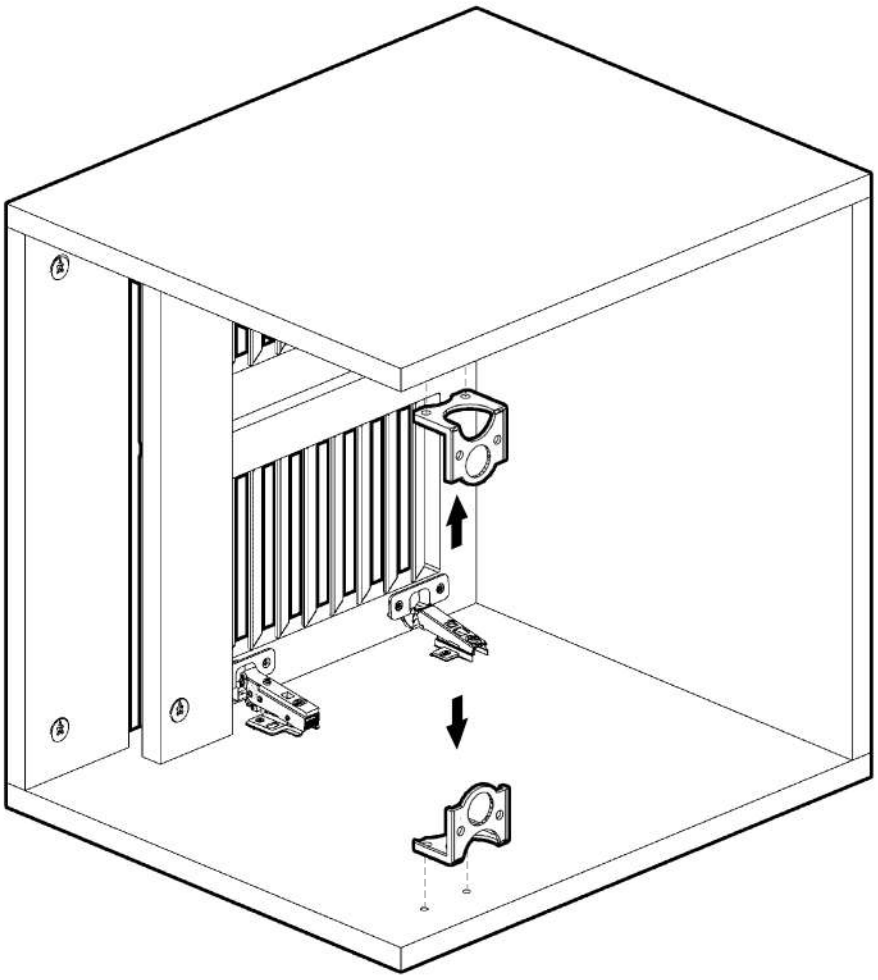

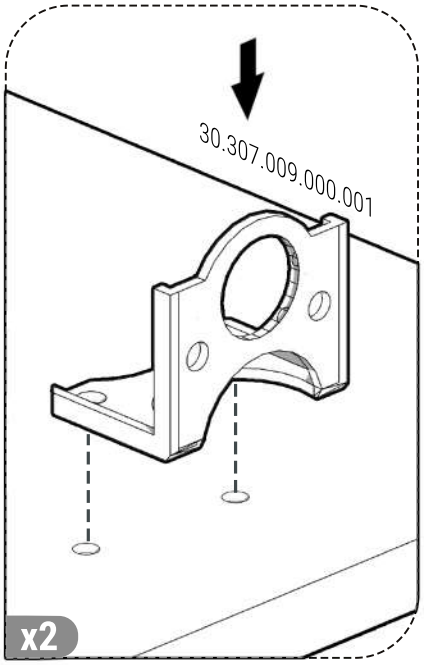


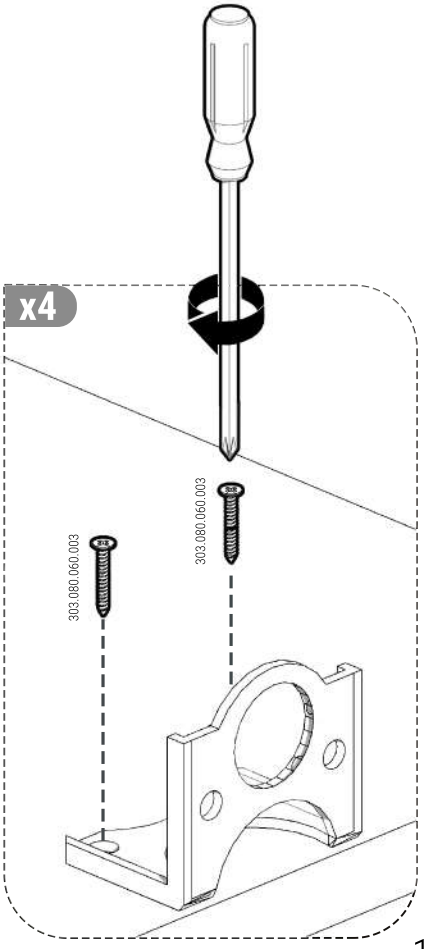


12 **İsteğe bağlı** olarak zeminden 25cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın.Plastik dübeli,deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

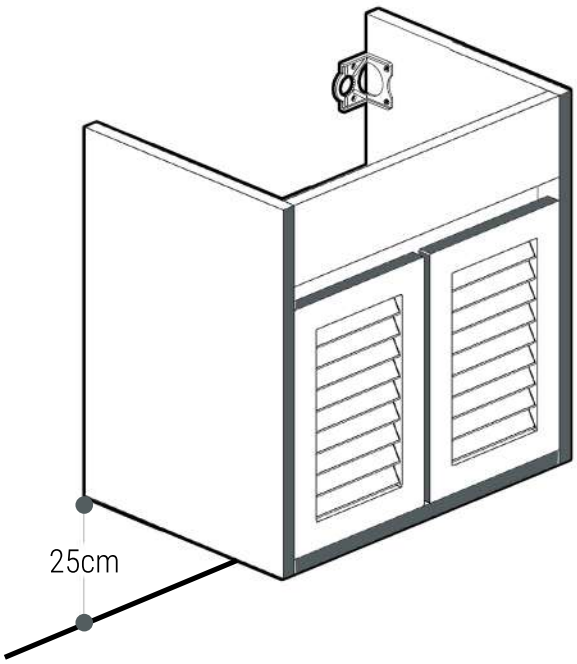


! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

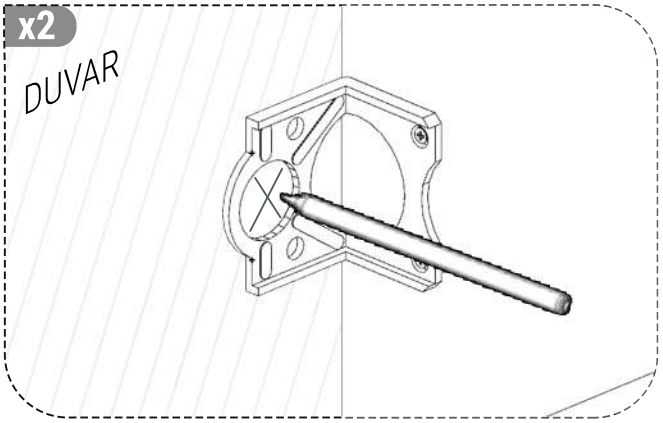


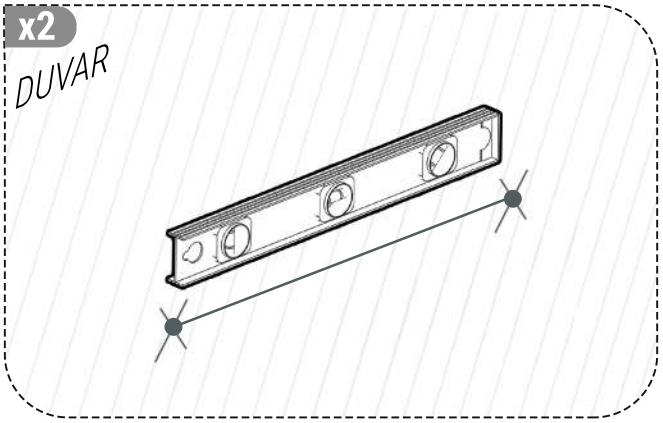

! Matkap ile duvarda delik açınız.

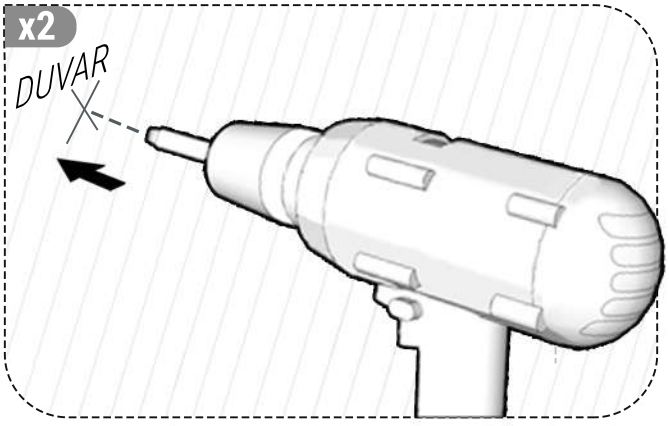

! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

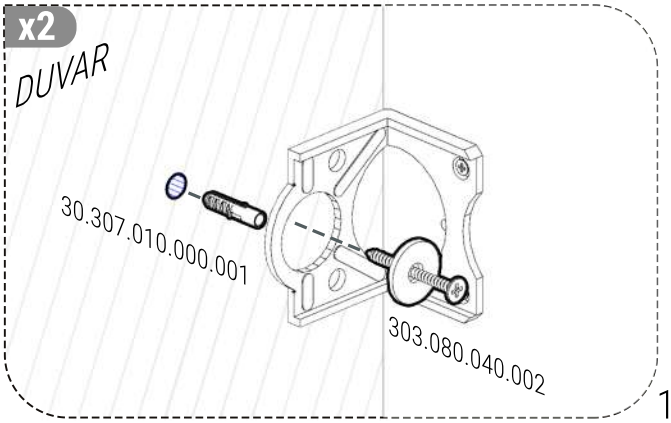

13 Seramik lavaboyu dolabın üzerine oturtun. Duvar ile lavabo yüzeyi arasına silikon çekerek alt dolap kurulumunu tamamlayın.

