

AÇIK ÇAMAŞIR MAKİNESİ DOLABI

Kurulum Kitapçığı

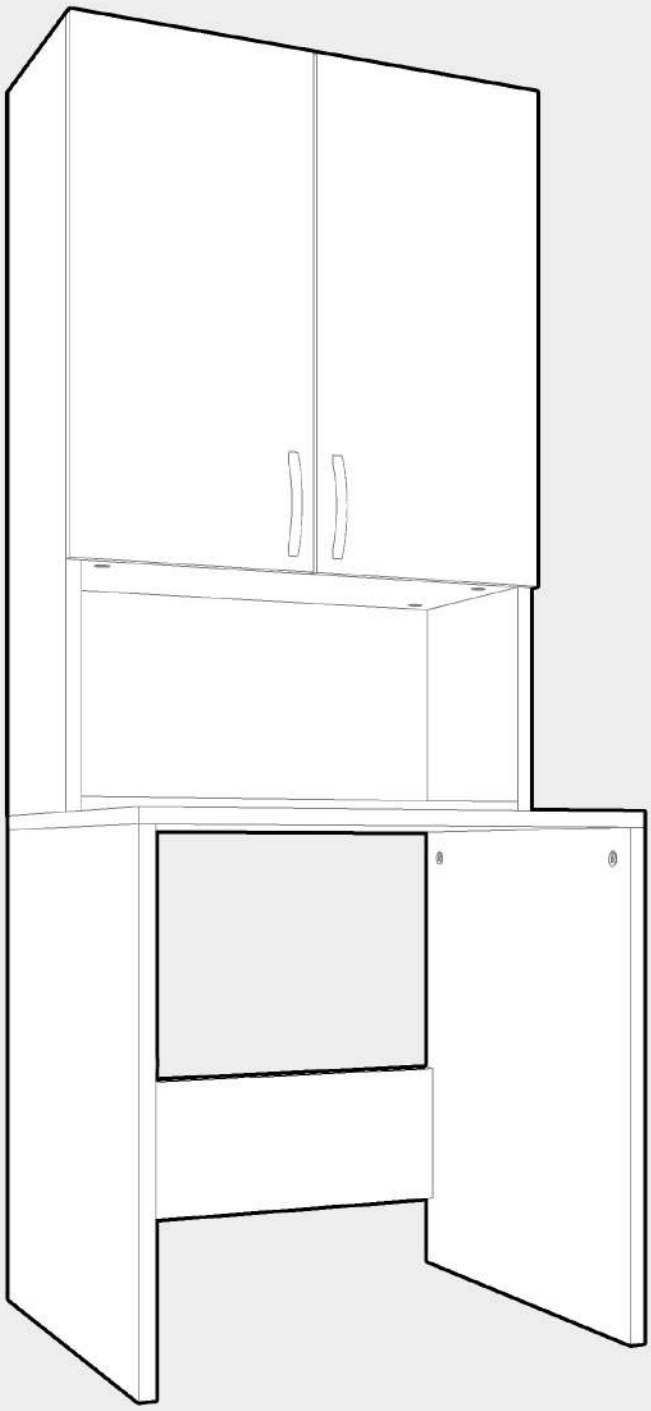

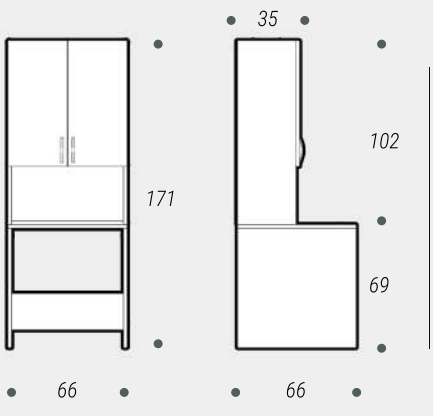

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi : **özceden.com**

Mail : **info@ozcebanyo.com**

İnstagram : **ozceden**

ÜRÜN PARÇALARI

üst dolap

x16 

303.080.060.003
vida (3.5x16)

x12 


30.307.011.000.001
minifiks

x12 


30.307.008.000.001
kavela

x12 

30.307.012.000.001
minifiks gövde

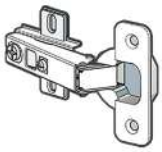x2 

30.305.003.000.001
düz menteşe

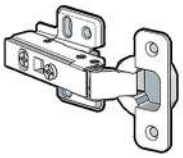x2 

30.305.003.000.001
frenli menteşe

x20 

303.010.020.002
arkalık çivisi

x8 

30.301.003.000.001
raf pimi

x4 

303.080.030.003
kulp vidası

x2 

101.050.010.002
yalı kulp (128mm)


x1 

301.010.010.007
H profil (PVC)


Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz




PVC'li Yüzey

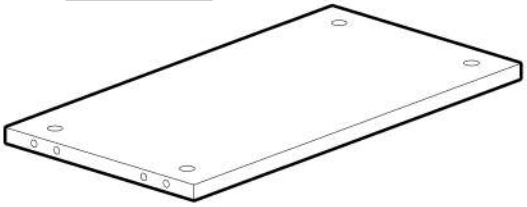


ALT-ÜST **3 adet**
32.5 x 62.4cm

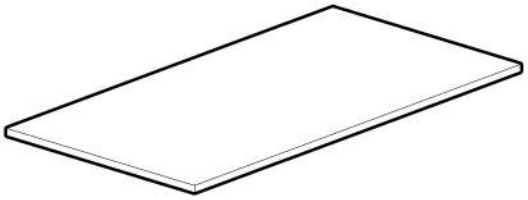

RAF **2 adet**
32 x 62.4cm

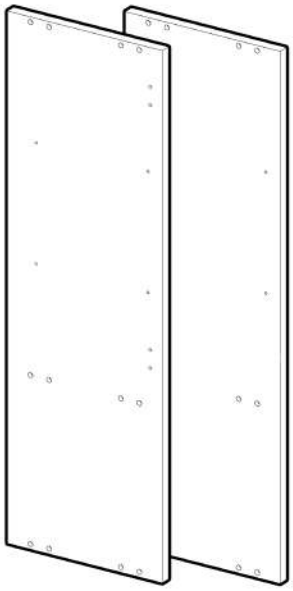

YAN **2 adet**
32.5 x 102.5cm

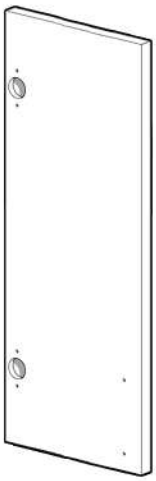

KAPAK **2 adet**
32.8 x 70cm




ARKALIK **2 adet**
32.9 x 102.5cm


1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

2 adet


sol yan

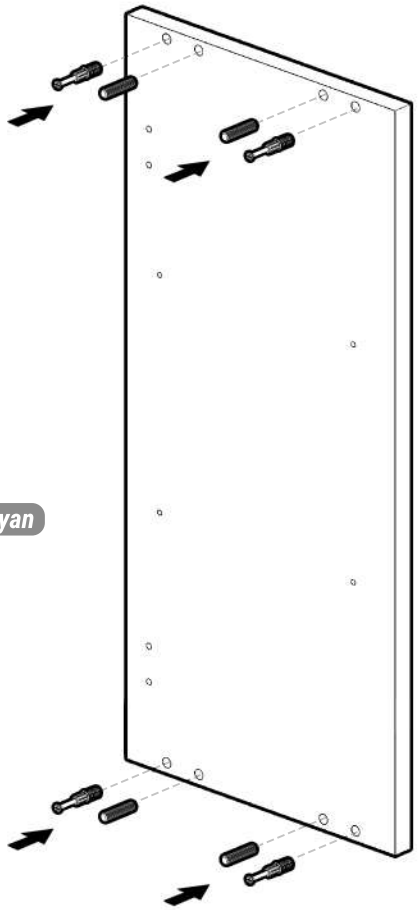


sağ yan

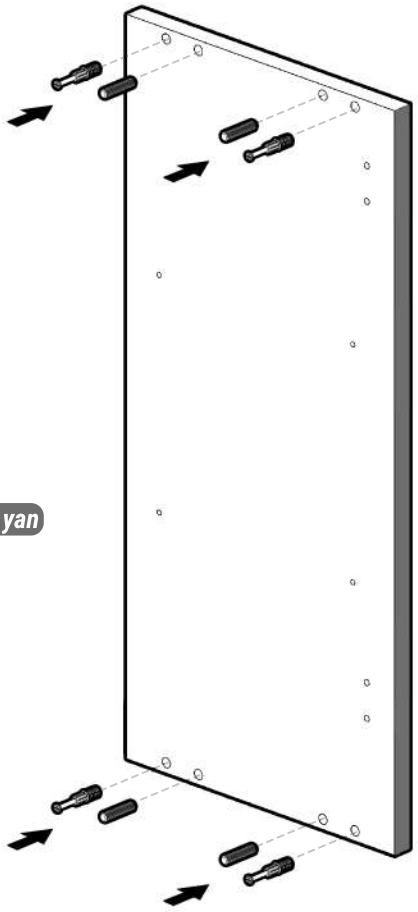


x8

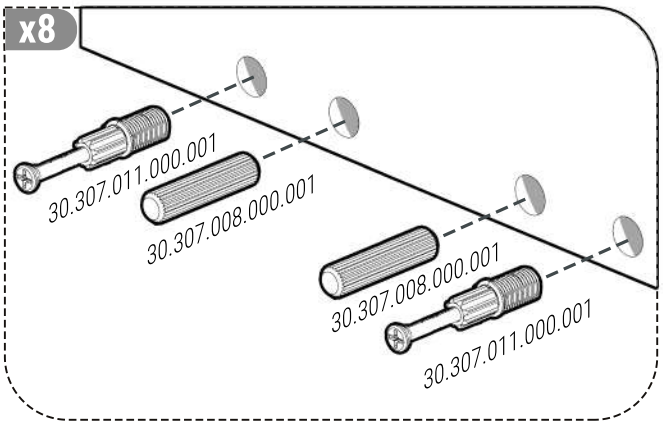


2 Alt ve üst parçalara minifiks kafalarını oturtun.

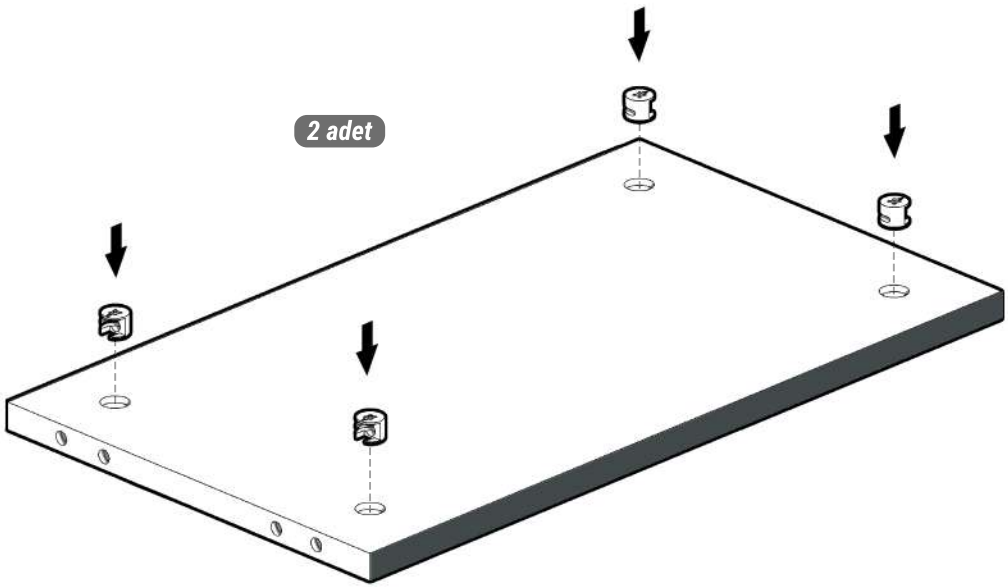

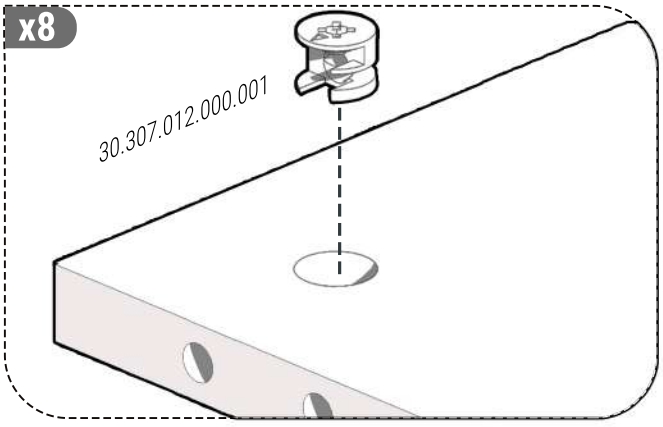


3 Alt ve üst parçaları yan parçalar ile birleştirin. Minifiks bulunan yüzeylerin üst parçada üstte, alt parçada altta yer almasına dikkat edin.


! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

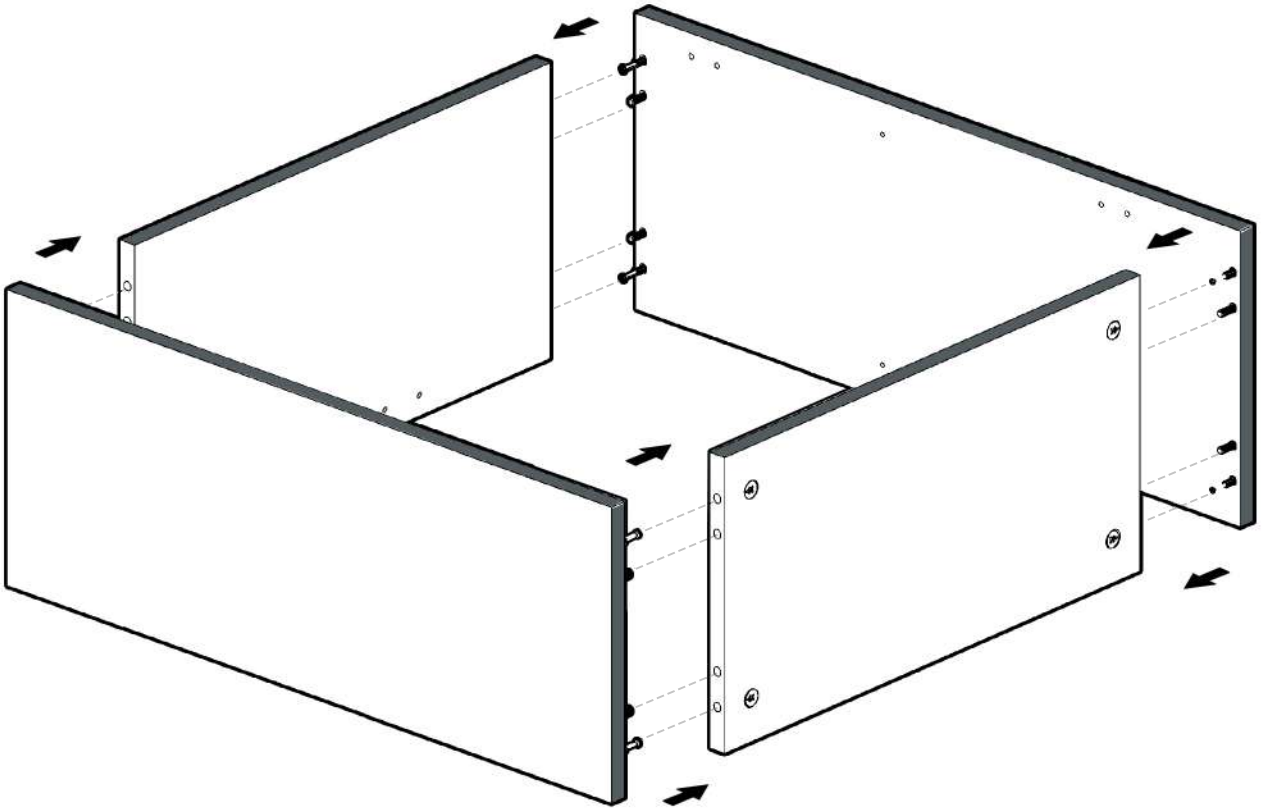



! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

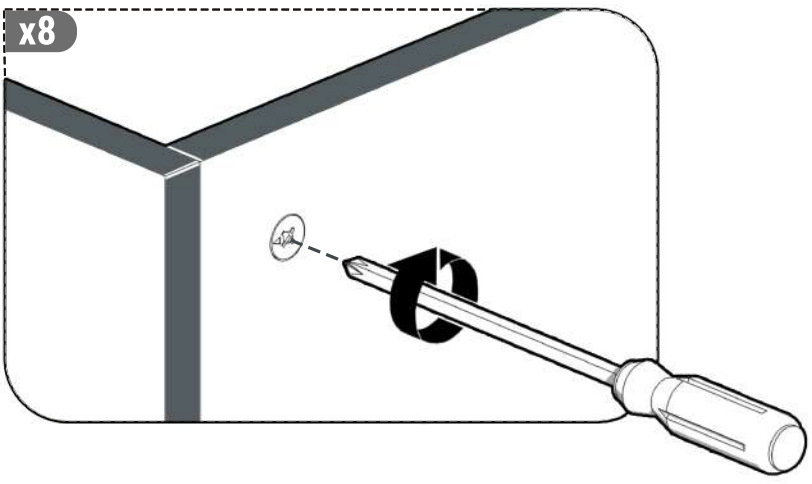


4 İki parça olan arkalığı H profil ile birleştirin.Ardından dolabın arka yüzeyine Arkalığı çiviler ile sabitleyin.

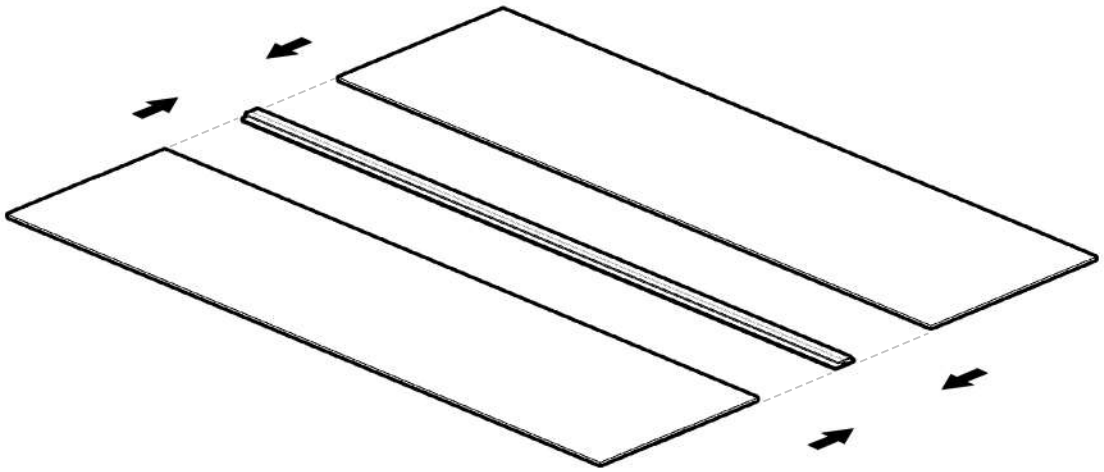

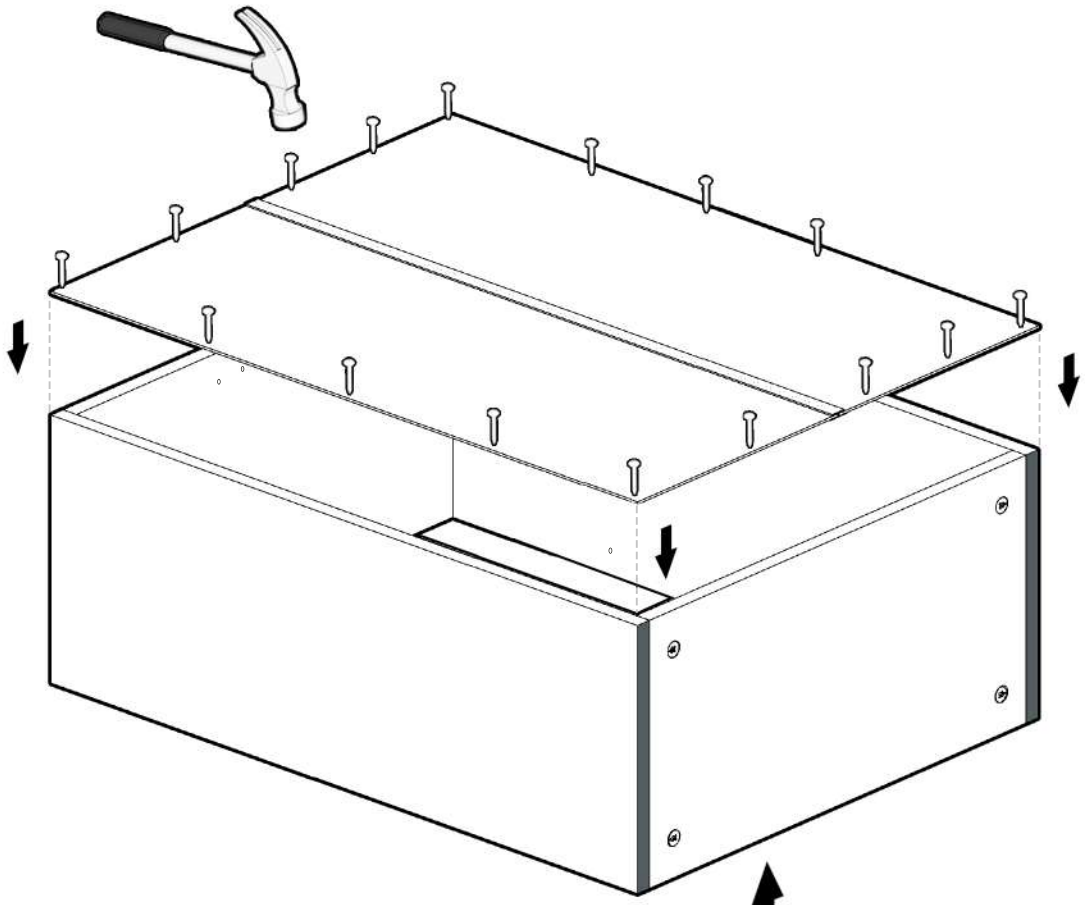


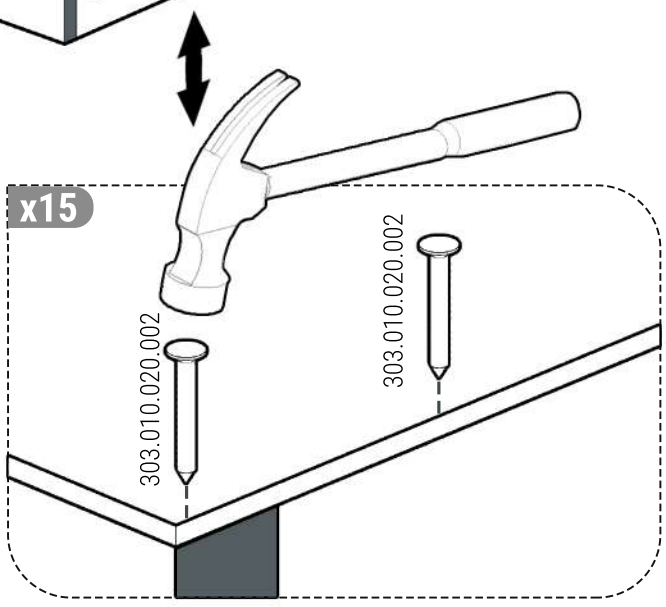


5 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

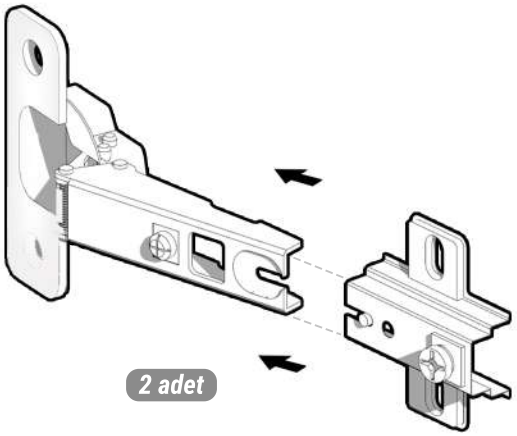


! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

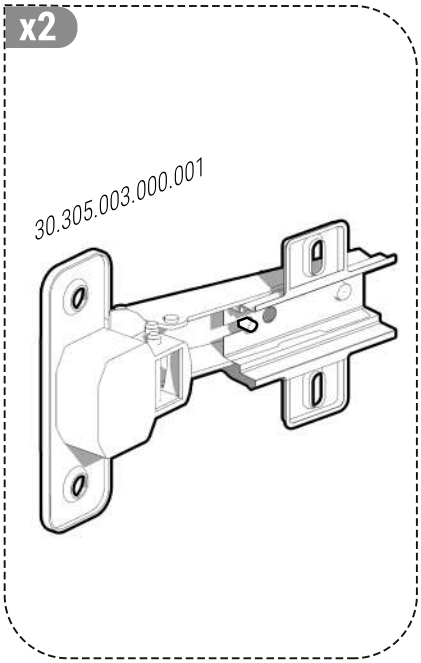


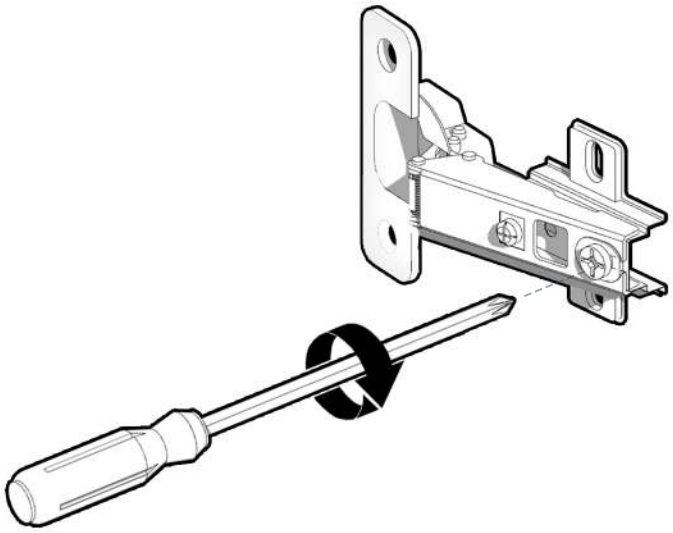


6 Kapak parçasındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.


! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

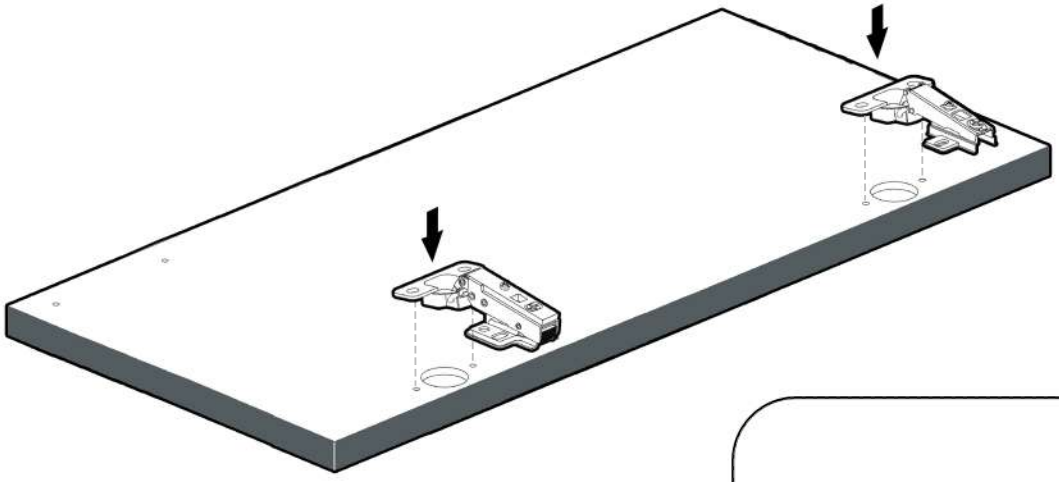

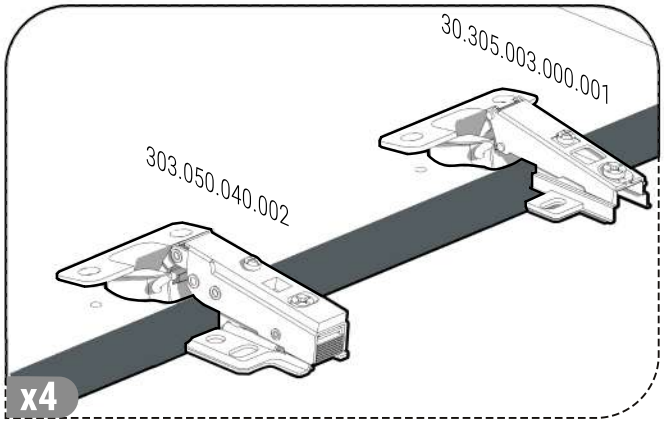

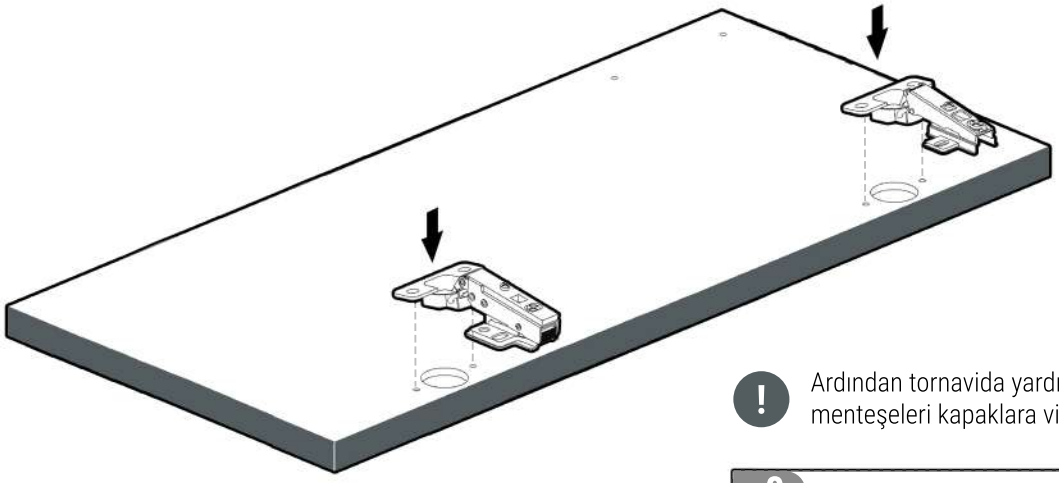


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

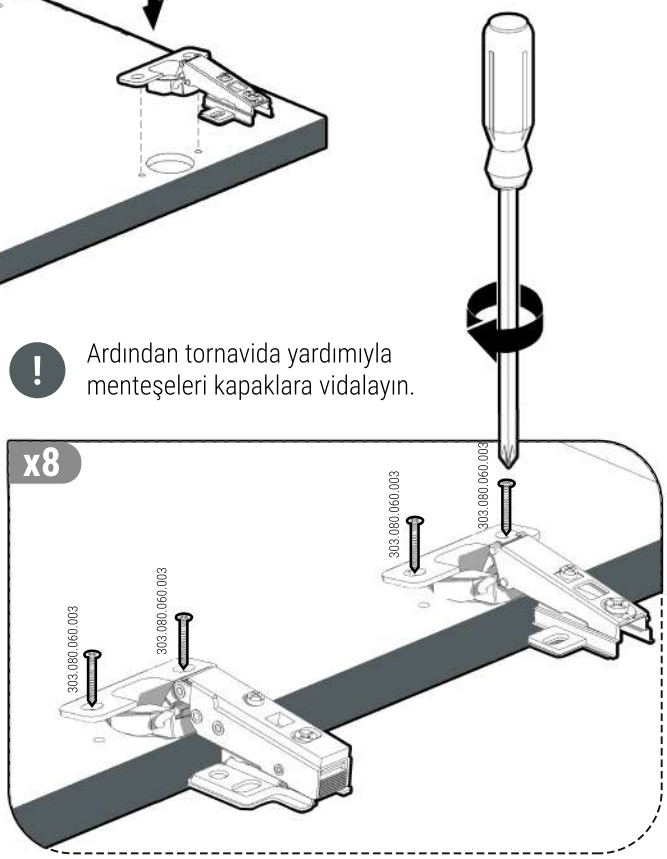


7 Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.


! Kapakları monte ederken, üstten hizalı olamasına dikkat ediniz.

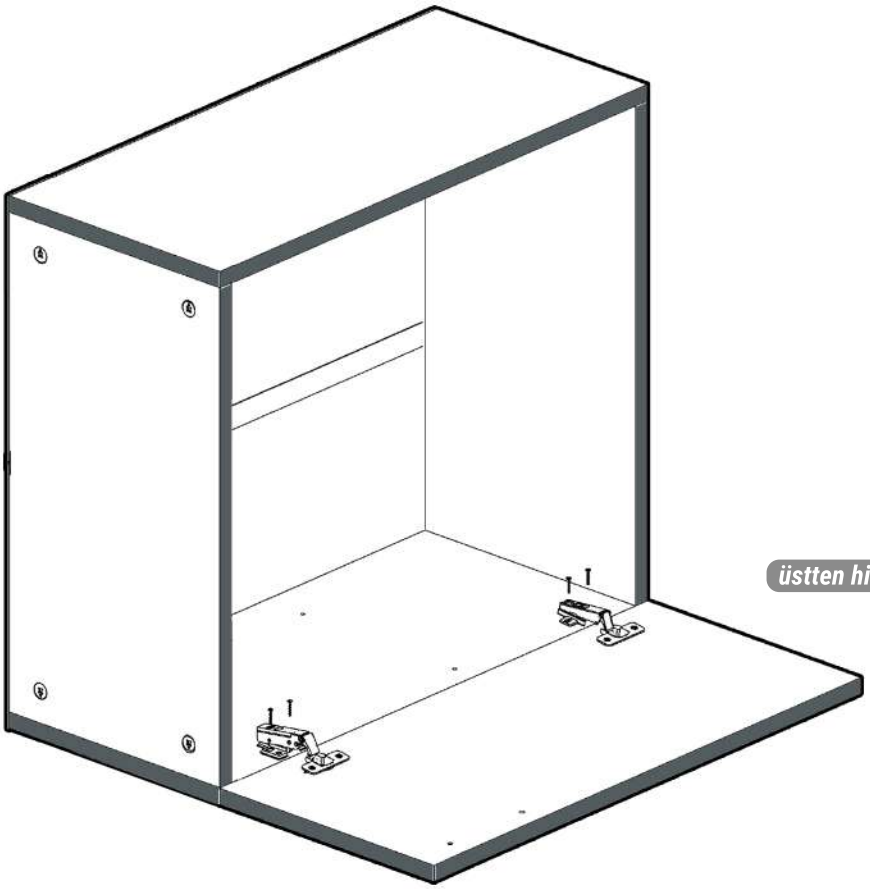



! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yanlara vidalayın.

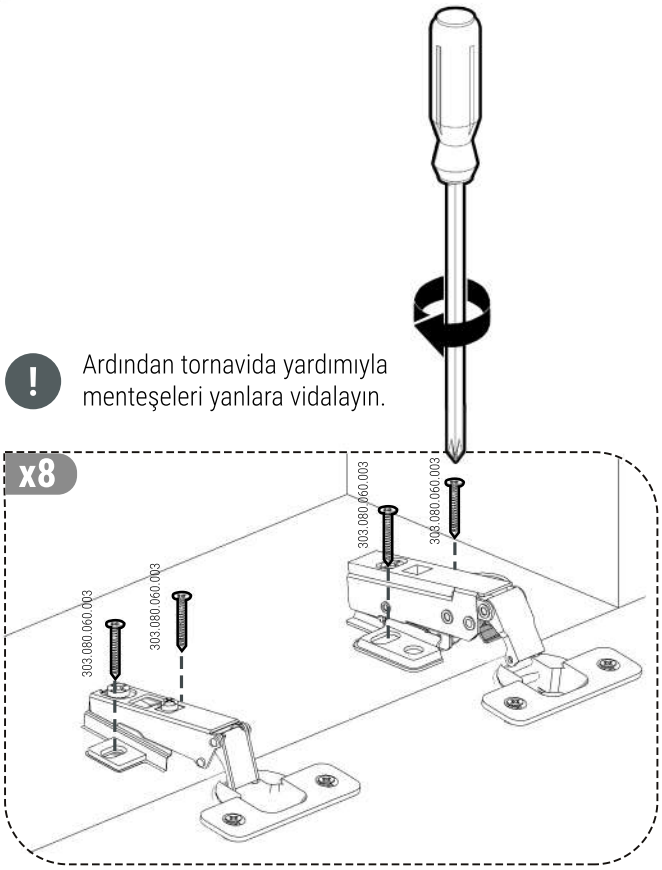


8 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

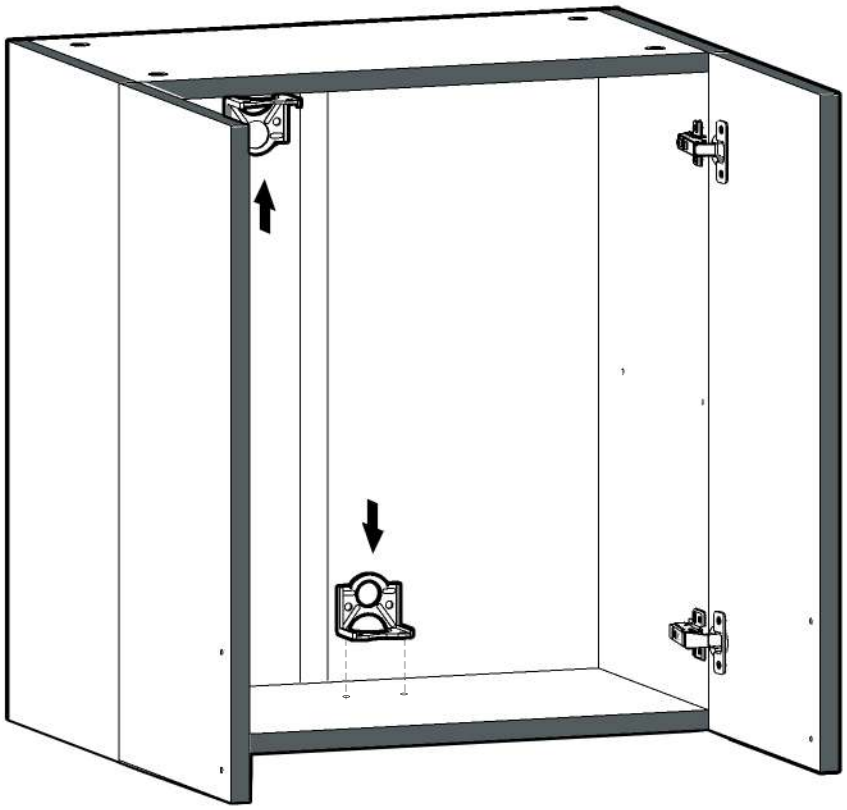

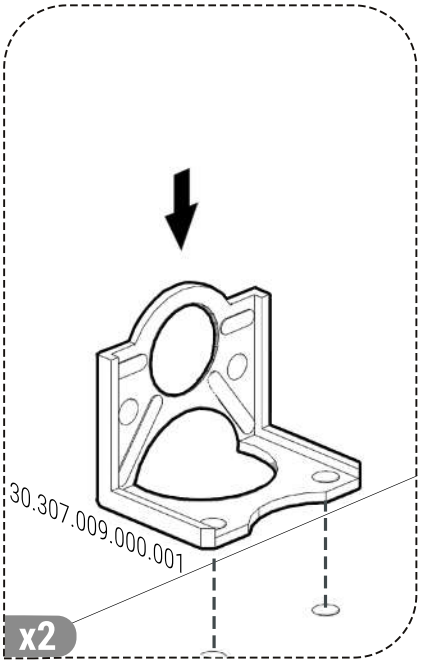


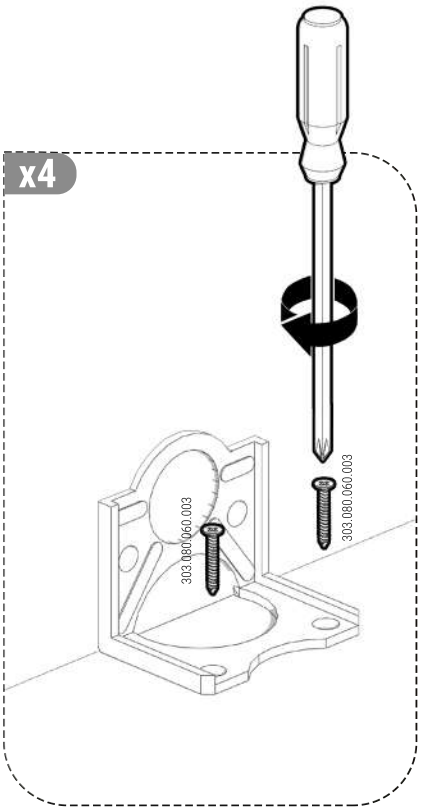


9 Zeminden uygun gördüğünüz yüksekliği baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvarda delik açın.Plastik dübeli,deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatlarını vidalayarak dolabı sabitleyin.

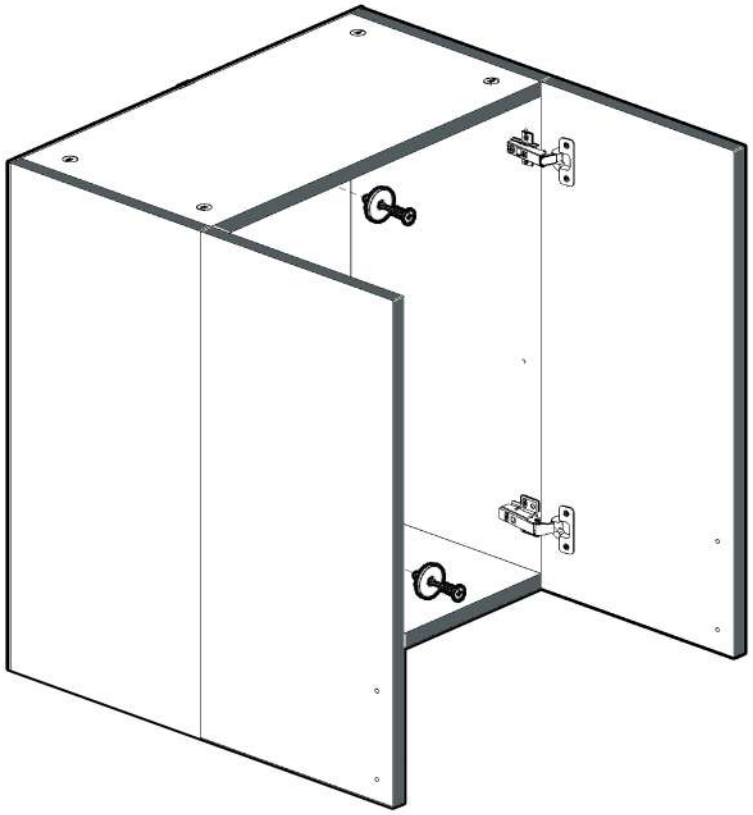


! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

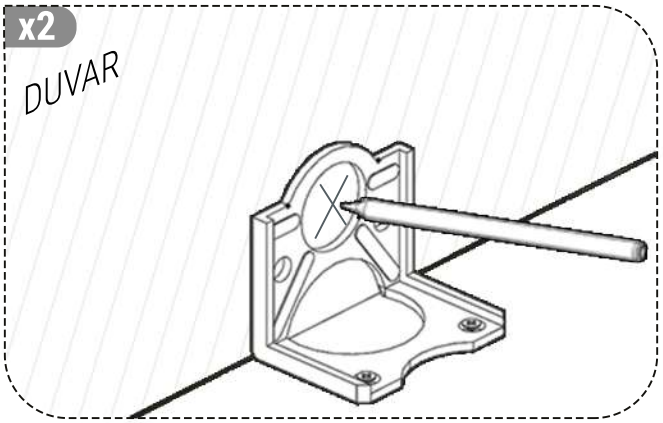


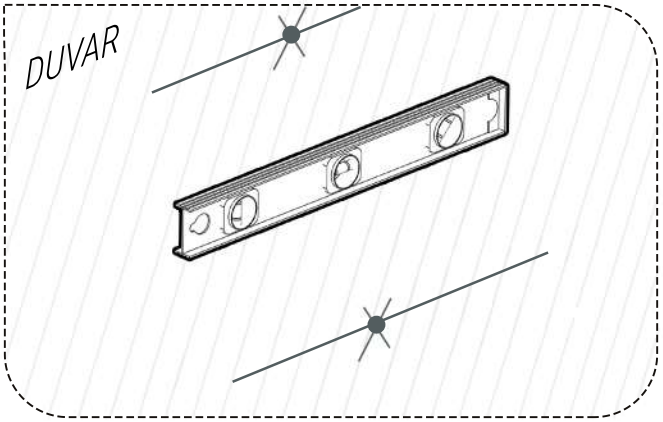


! Matkap ile duvarda delik açınız.

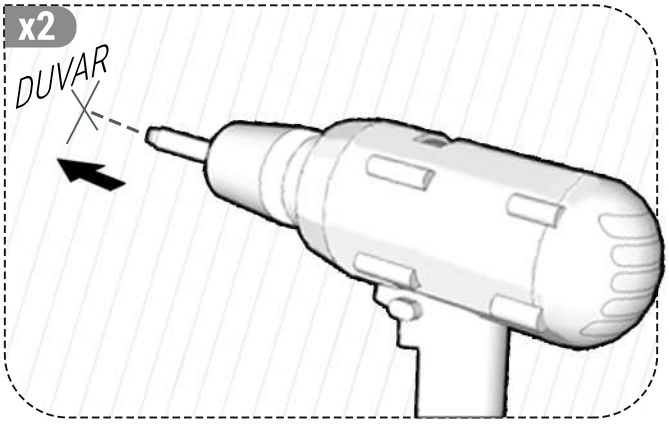


! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

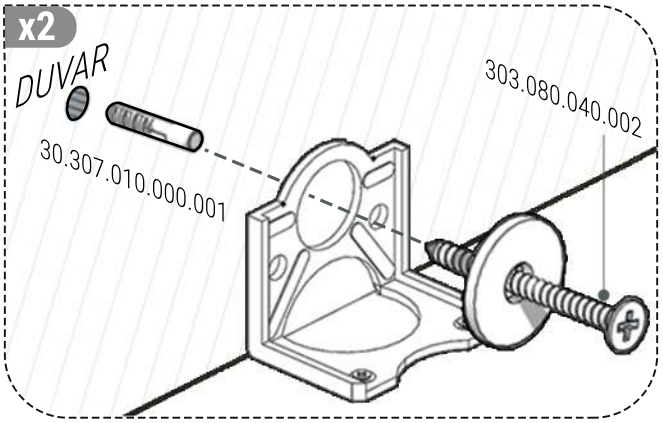



10 Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde olacak şekilde oturtun.

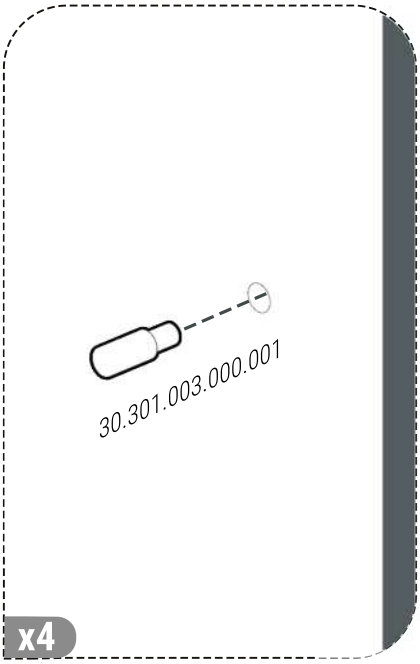

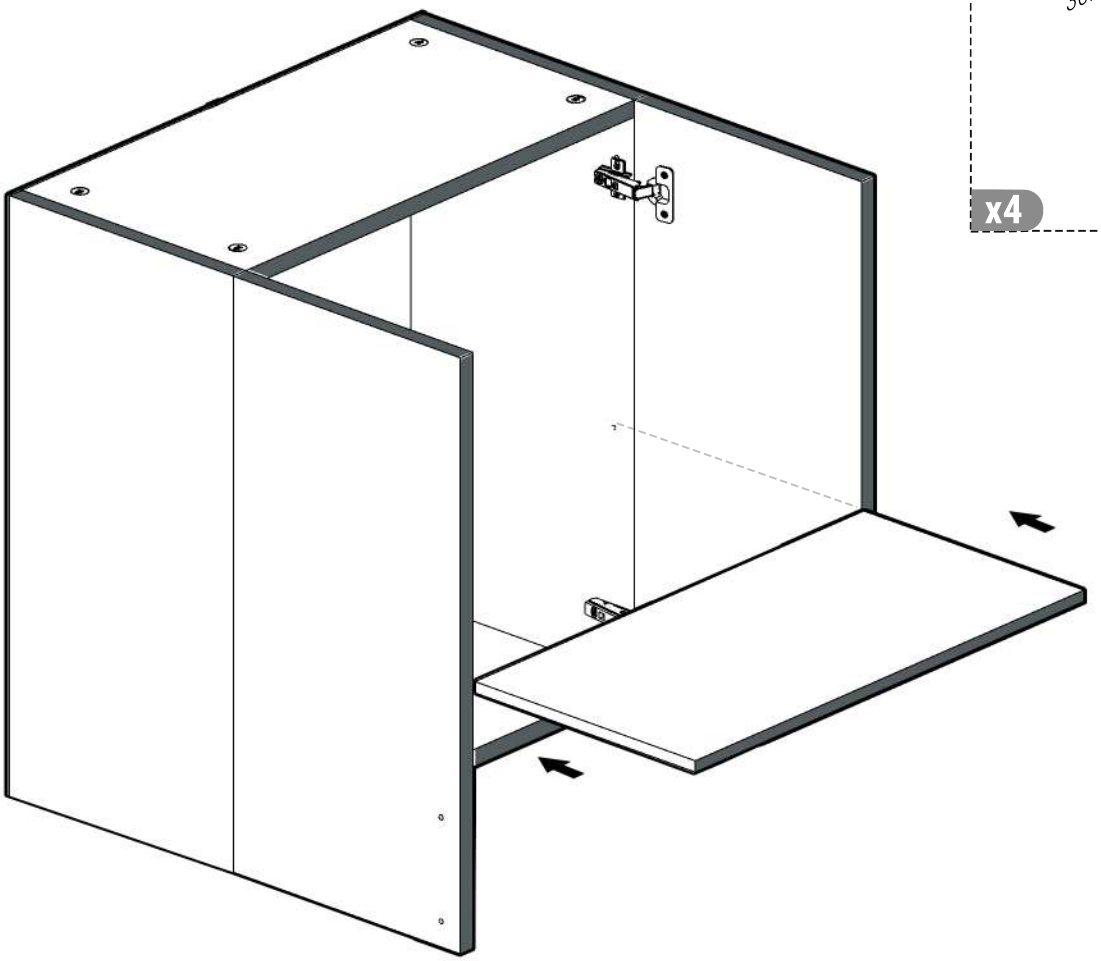


11 Kulpları kapaklara vidalayın ve üst dolap kurulumunu tamamlayın..

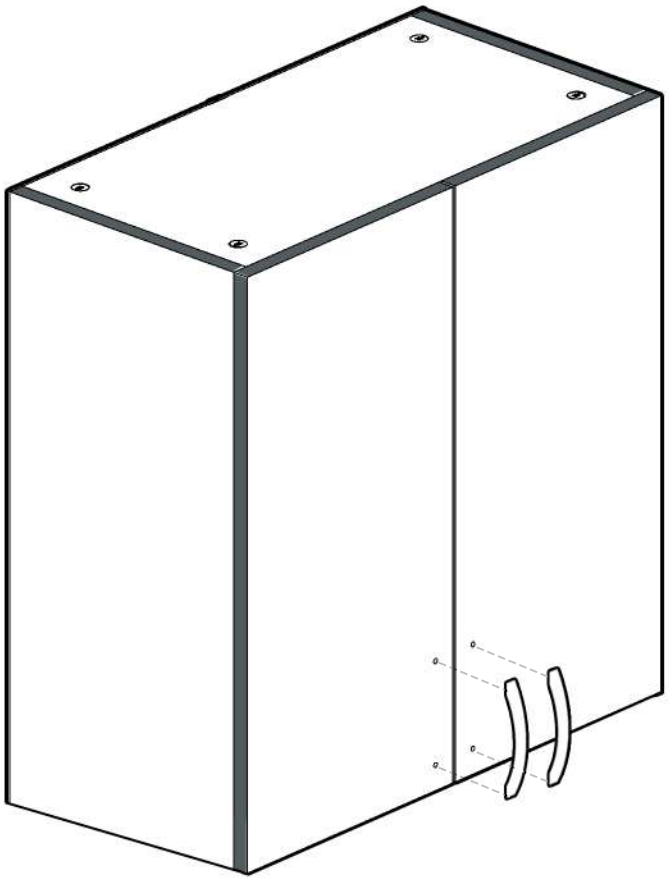

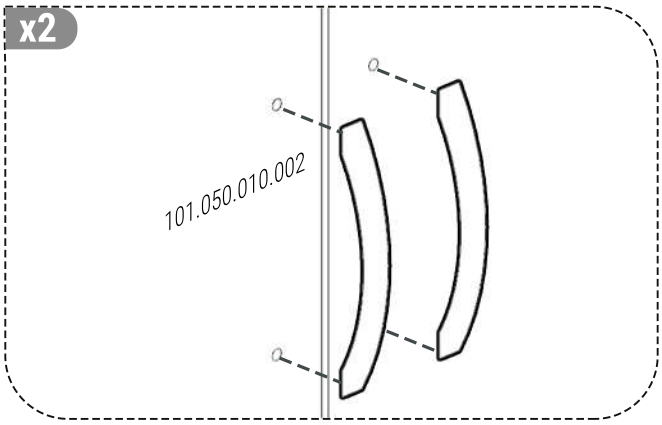

! Tornavida yardımıyla kulpları vidalayın.

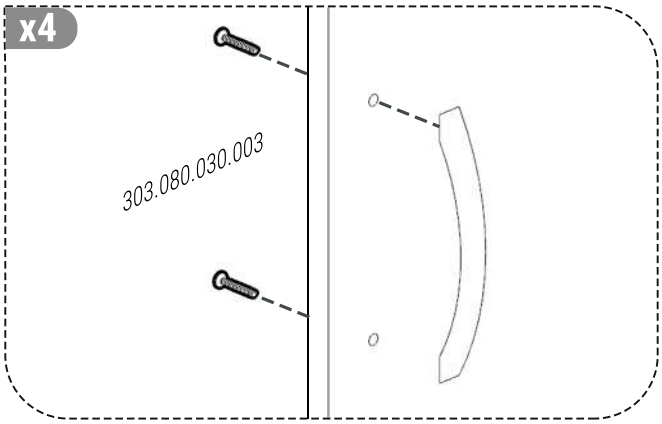

ÜRÜN PARÇALARI

alt dolap

Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz




PVC'li Yüzey


x6



30.307.011.000.001
minifiks

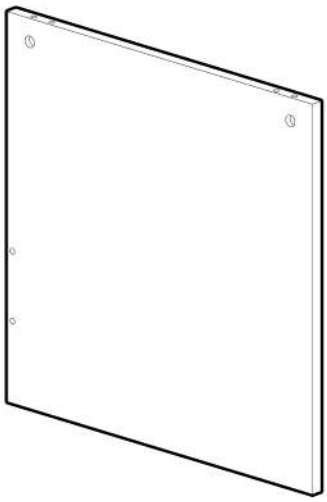

YAN **2 adet**
66 x 66.5cm

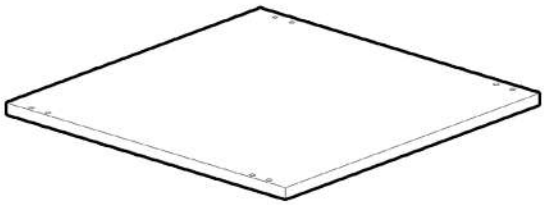


ÜST **1 adet**
66 x 66cm

x6



30.307.008.000.001
kavela

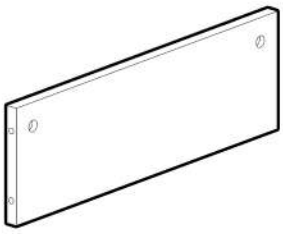


KAYIT **1 adet**
20 x 62.4cm


x4




30.307.012.000.001
minifiks gövde


1 Üst parçanın yüzeyinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

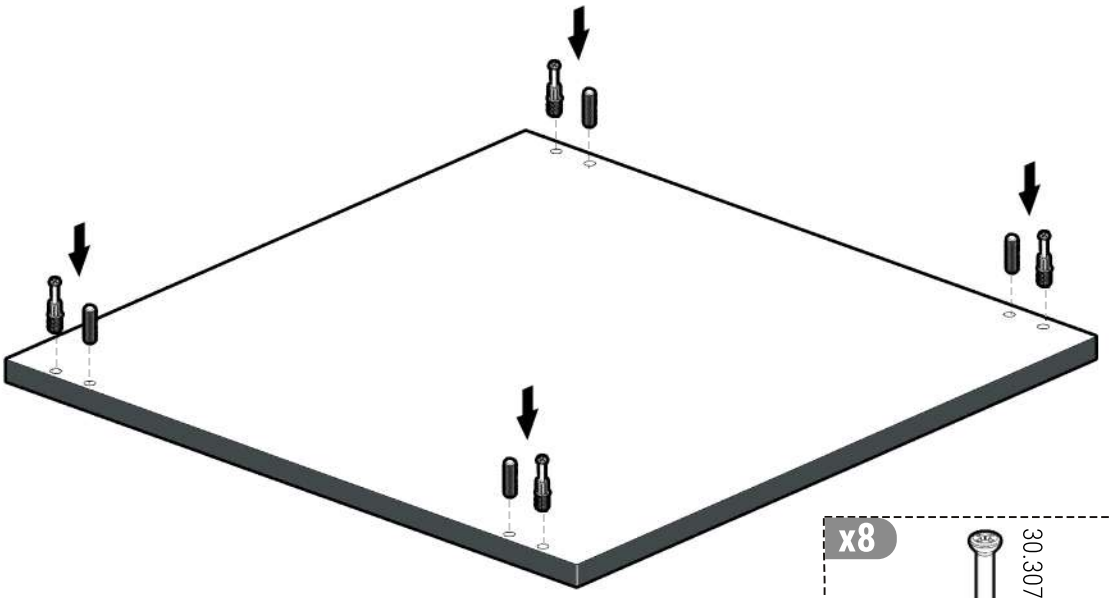

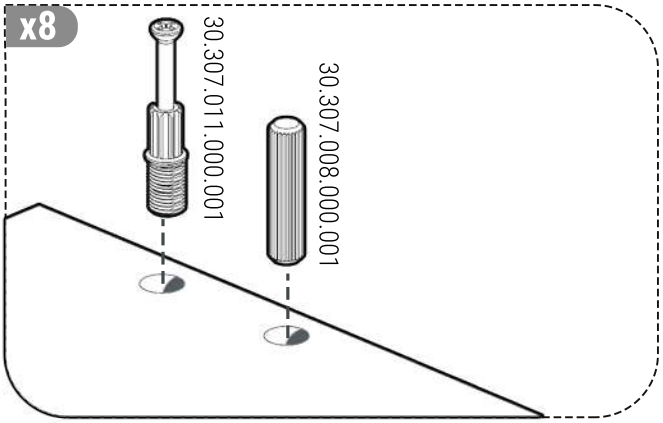


2 Yan parçaların yüzeyinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

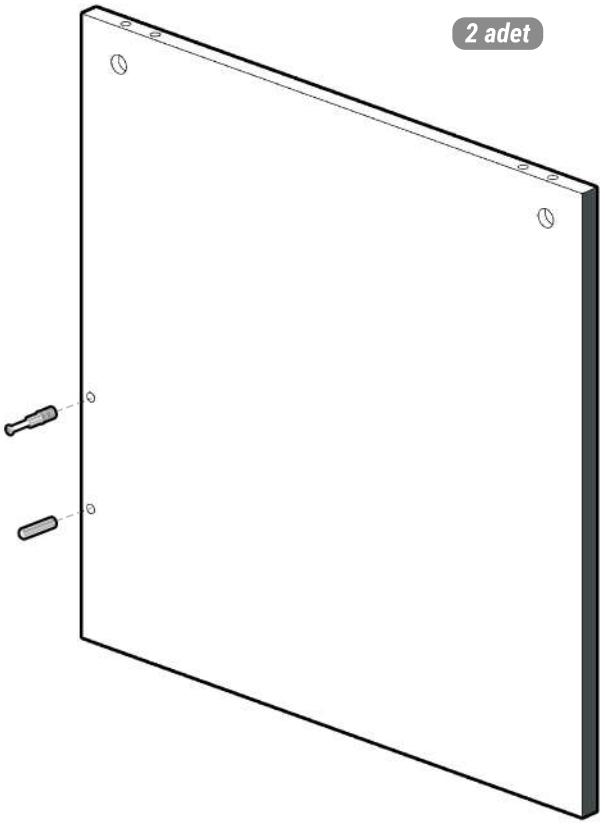


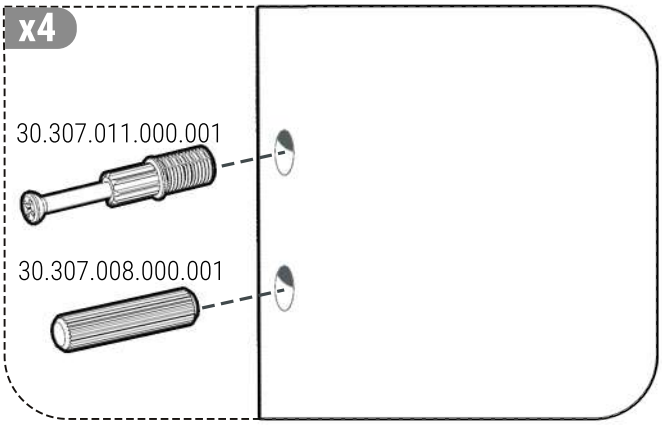


3 Yan parçalar ile kayıt parçasını gösterildiği şekilde birleştirin. Ardından minifiks kafalarını oturtun.

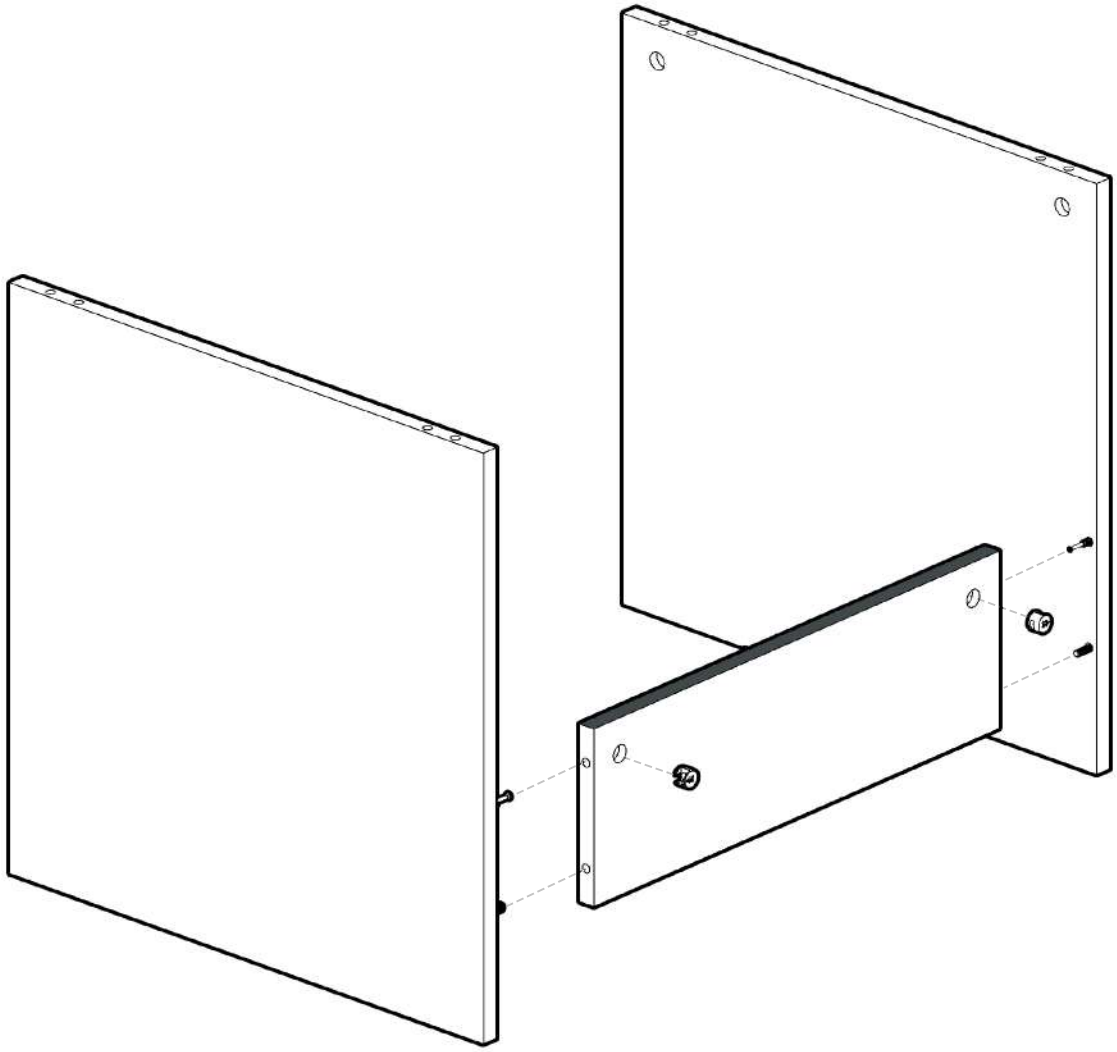


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

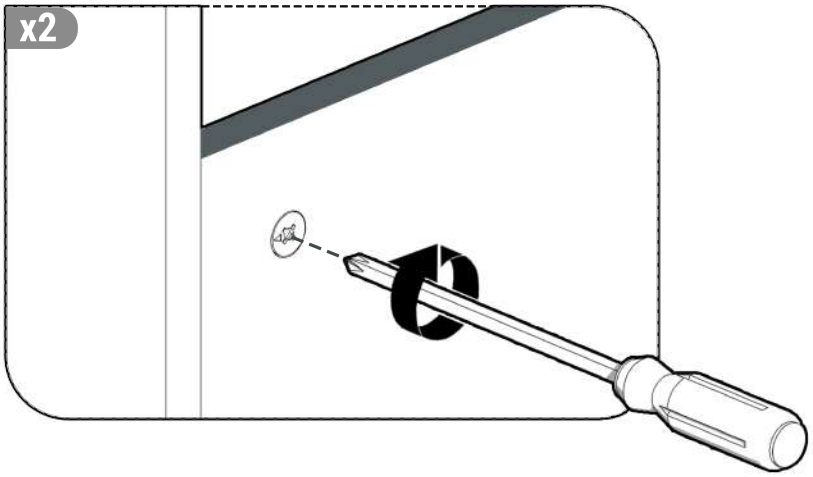


4 Yan yüzeyler ile üst parçasını birleştirin. Ardından minifiks kafalarını oturtun.

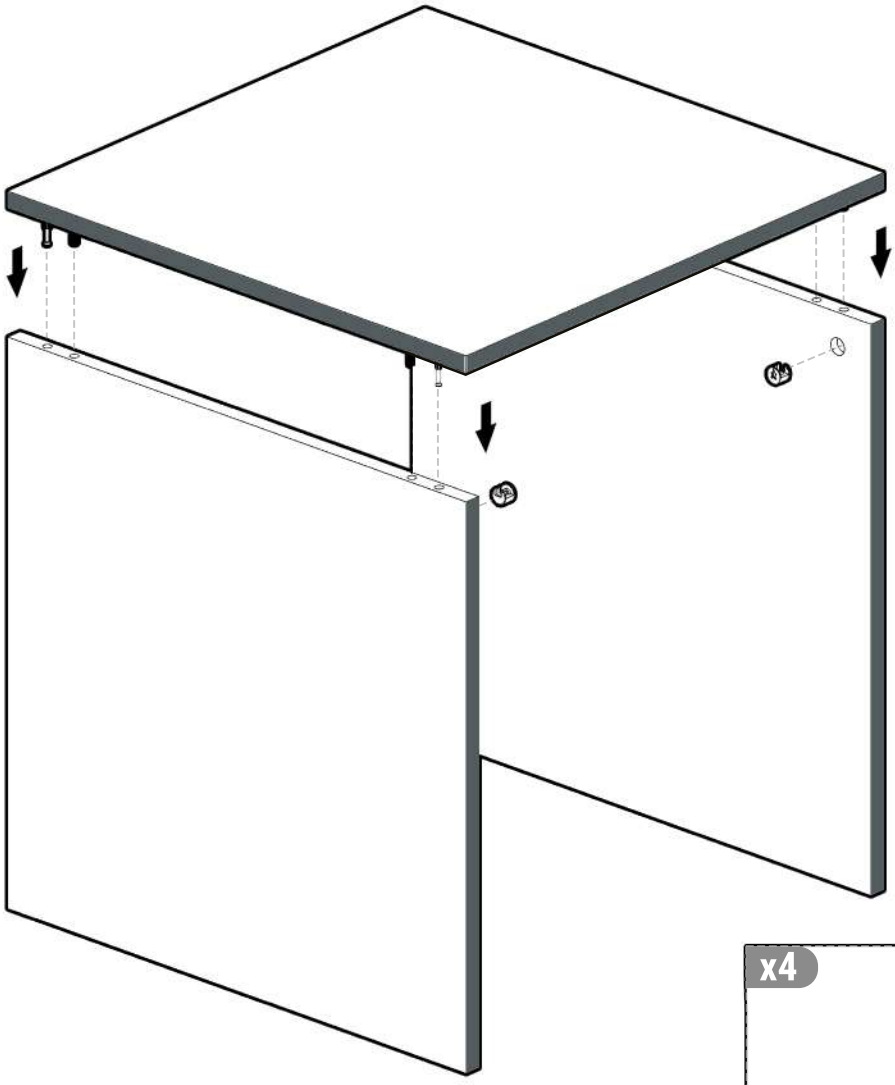

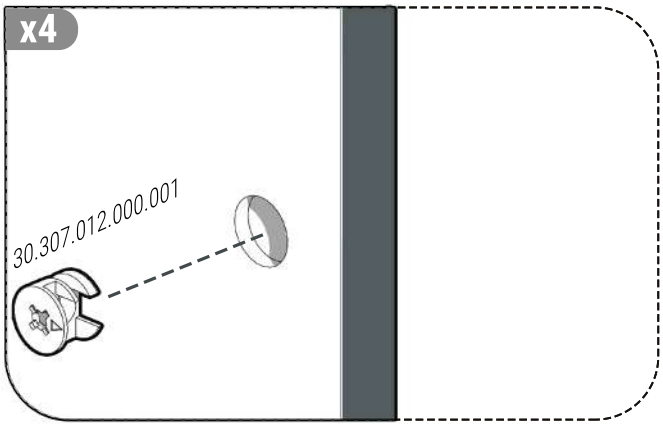

! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

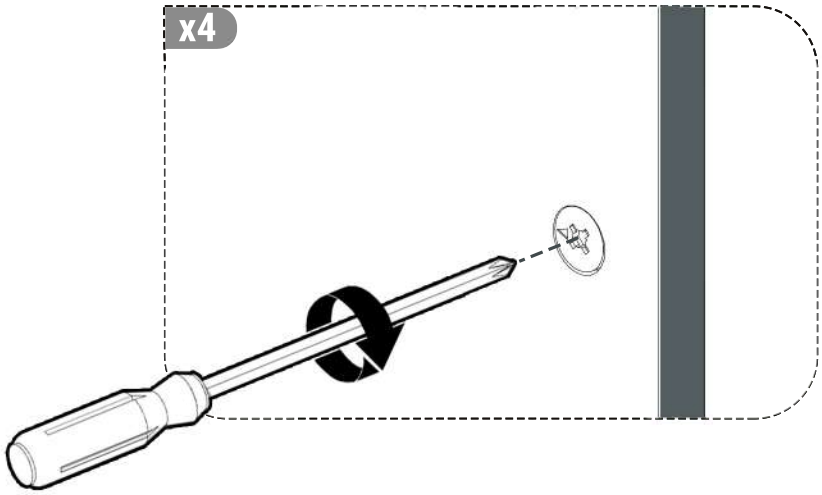

5 İsteğe bağlı olarak, üst dolap ile alt dolabı birleştirin.

