

ÇİĞDEM TAKIM 55

Kurulum Kitapçığı

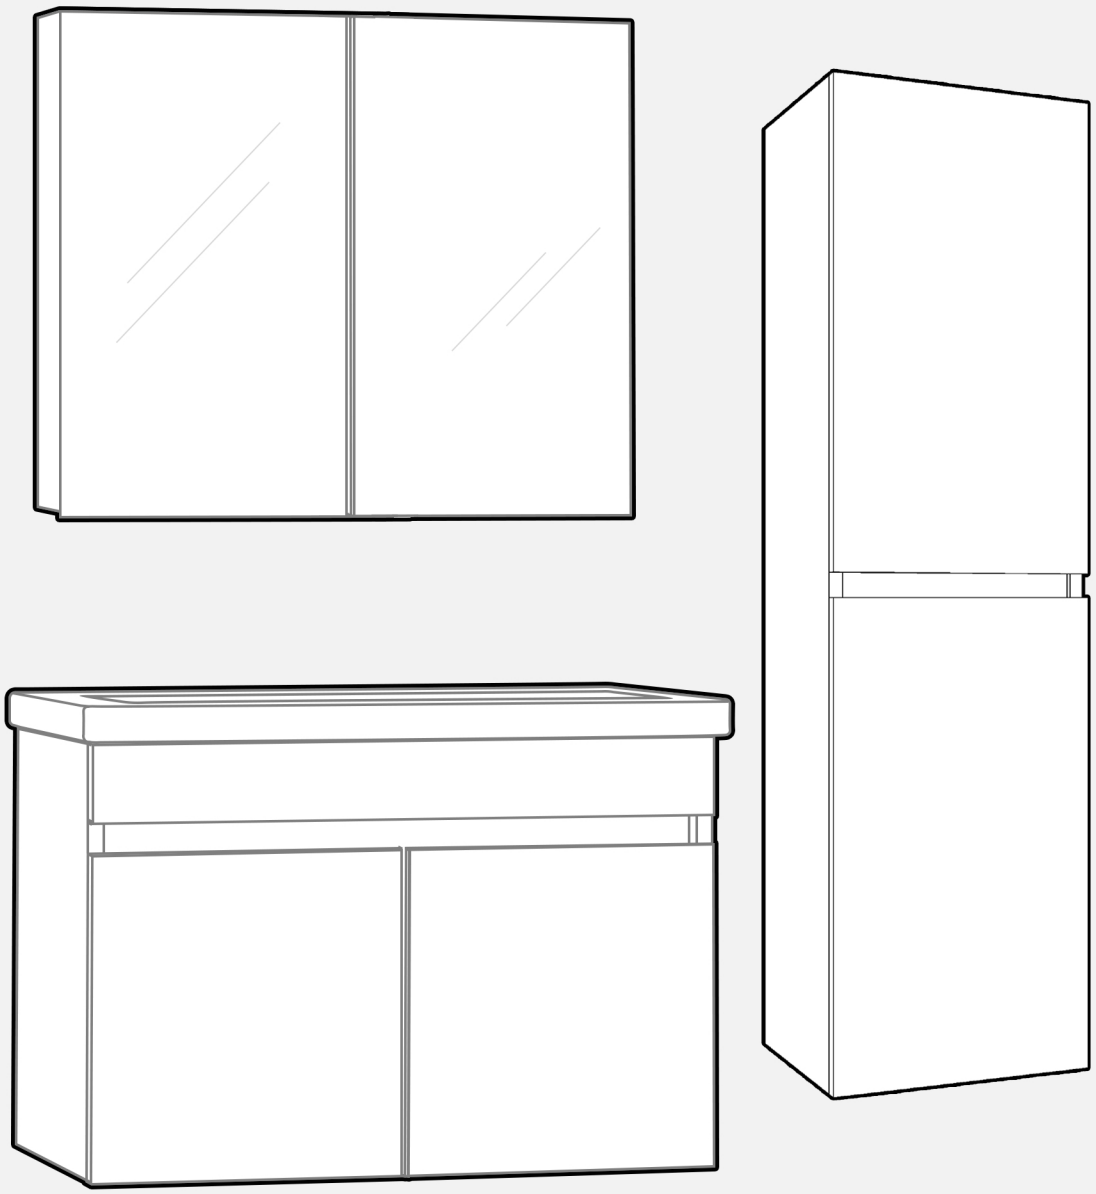

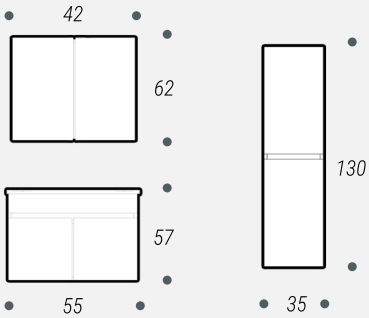

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi : **ozceden.com**

Mail : **info@ozcebanyo.com**

İnstagram : **ozceden**

ÜRÜN PARÇALARI

üst dolap

x20 

303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2 

303.080.040.002
vida (5x50)

x4 

30.307.011.000.001
minifiks

x4 

30.307.008.000.001
kavela

x2 


30.307.010.000.001
dübel

x2 


30.307.009.000.001
askı aparatı

x4 


30.307.012.000.001
minifiks gövde

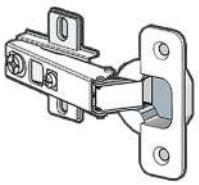x2 


30.305.003.000.001
düz menteşe

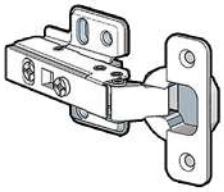x2 

303.050.040.002
frenli menteşe

x25 

303.010.020.002
arkalık çivisi


x8 

30.301.003.000.001
raf pimi


Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz




PVC'li Yüzey

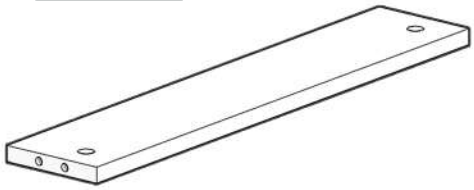

ALT-ÜST **2 adet**
13.5 x 49.7cm

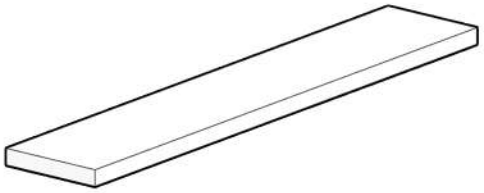

RAF **2 adet**
13 x 49.7cm

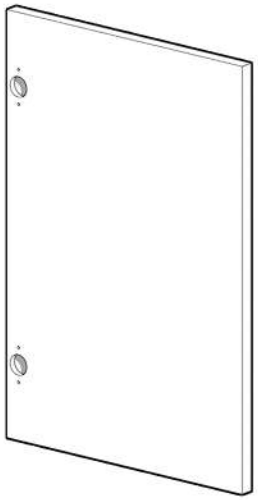


KAPAK **2 adet**
26.5 x 61.8cm



AYNA **2 adet**
26.5 x 61.8cm





YAN **2 adet**
13.5 x 61cm

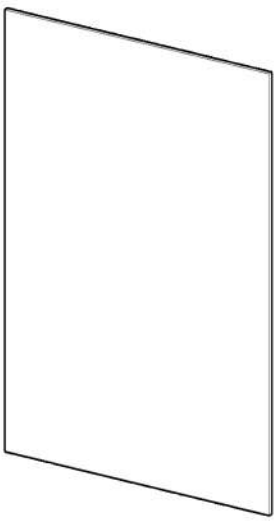


ARKALIK **1 adet**
53.4 x 61cm


1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

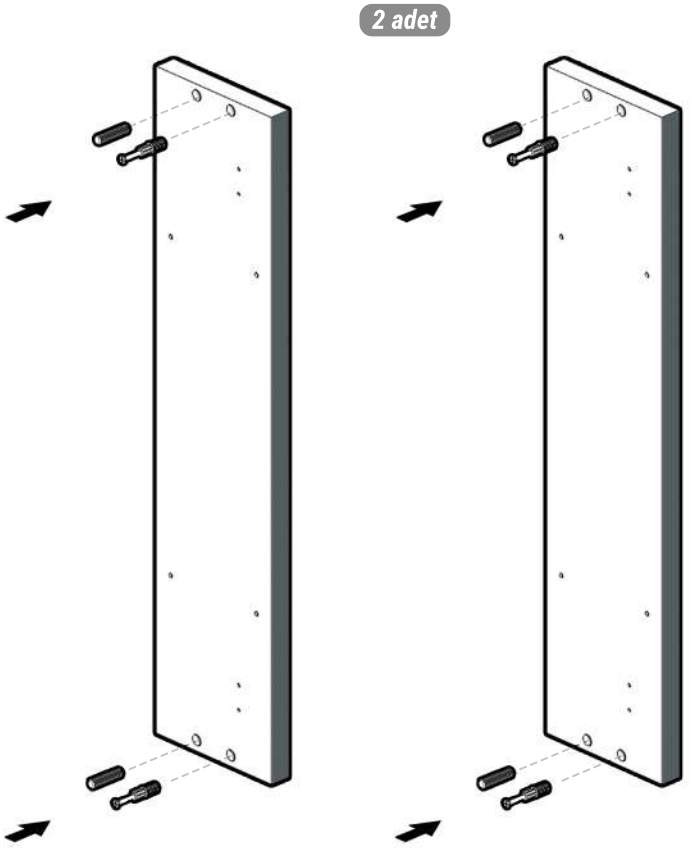

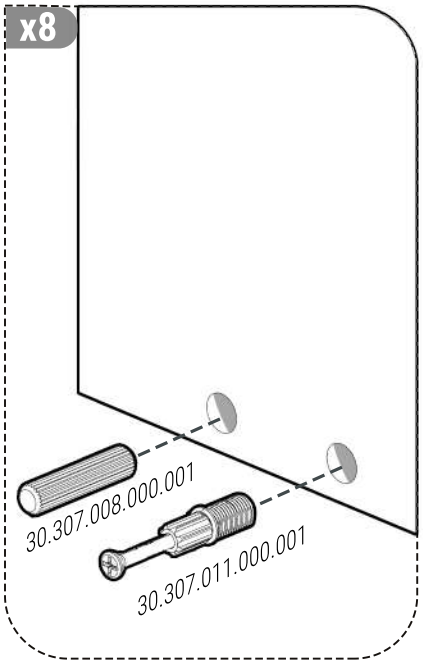


2 Alt ve üst parçalara minifiks kafalarını oturtun.

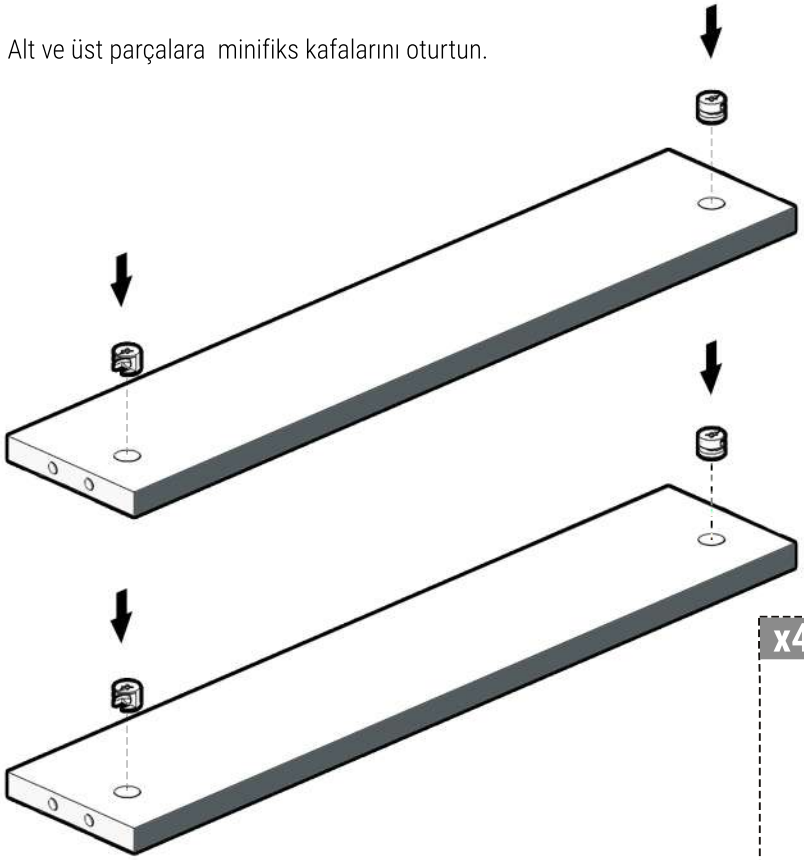

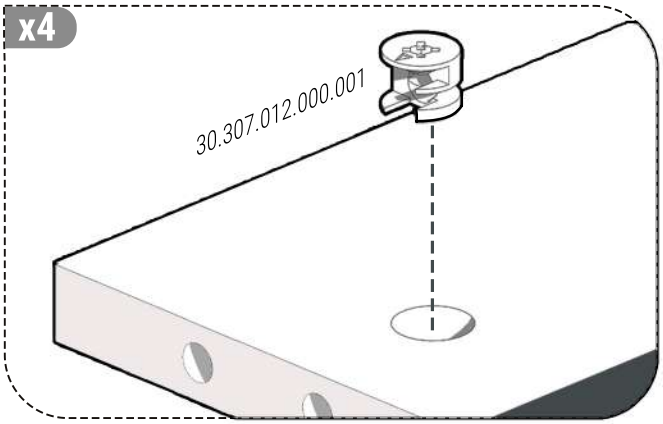


3 Alt ve üst parçaları yan parçalar ile birleştirin. Minifiks bulunan yüzeylerin üst parçada üstte, alt parçada altta yer almasına dikkat edin.


! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

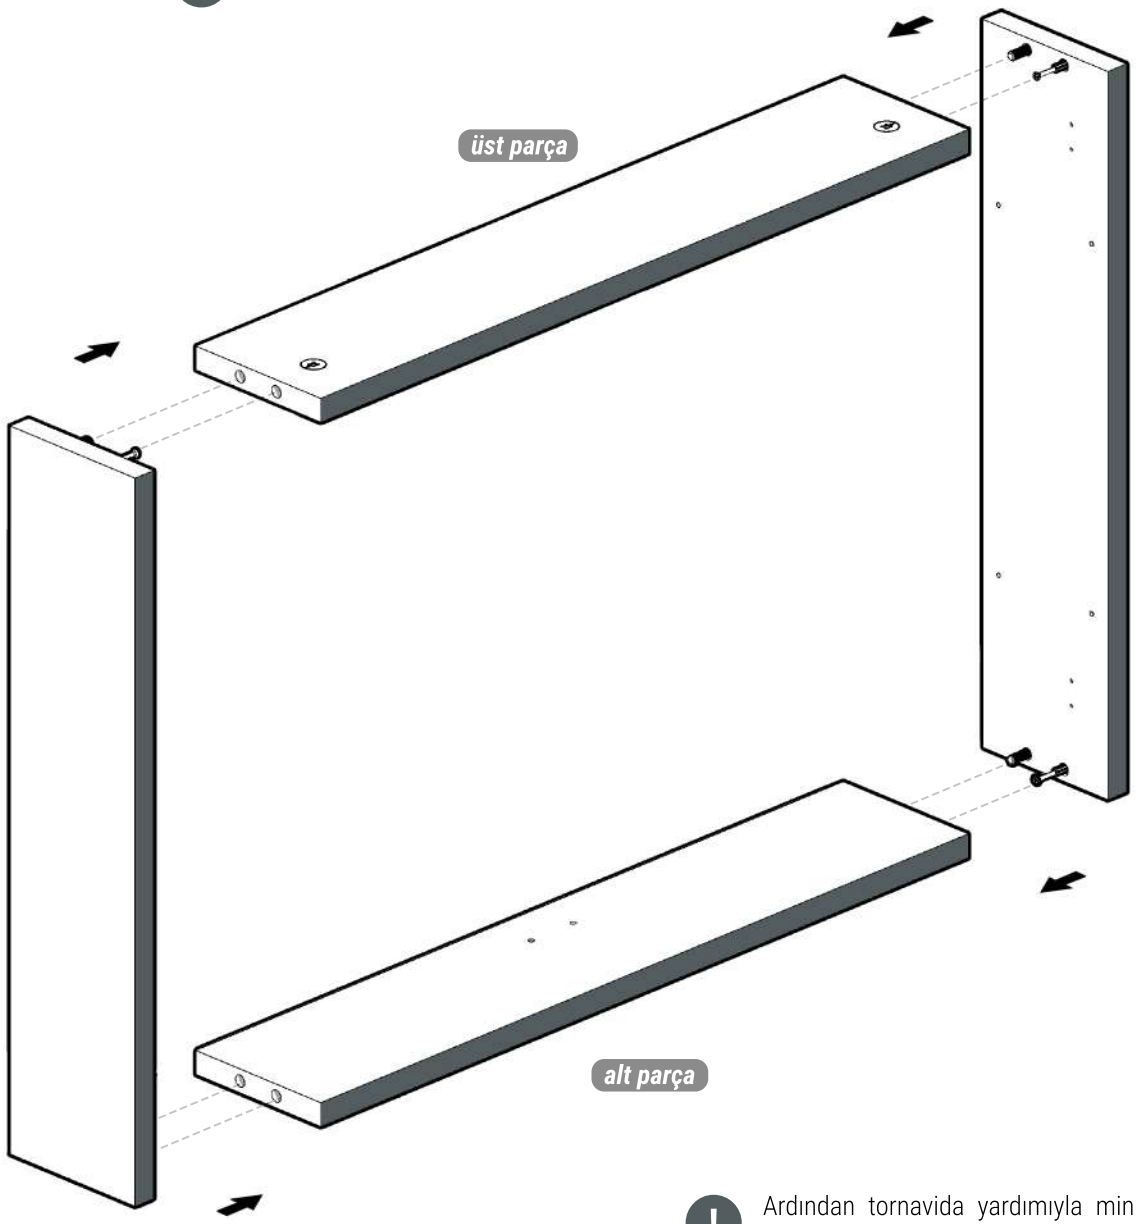


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

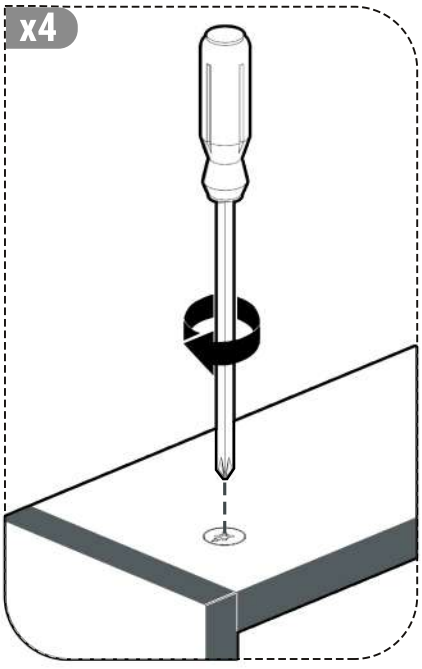


4 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

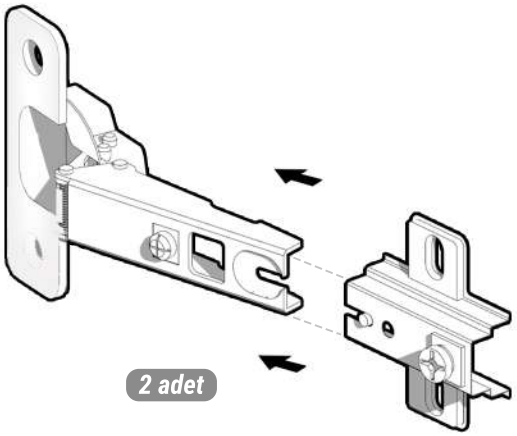


! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

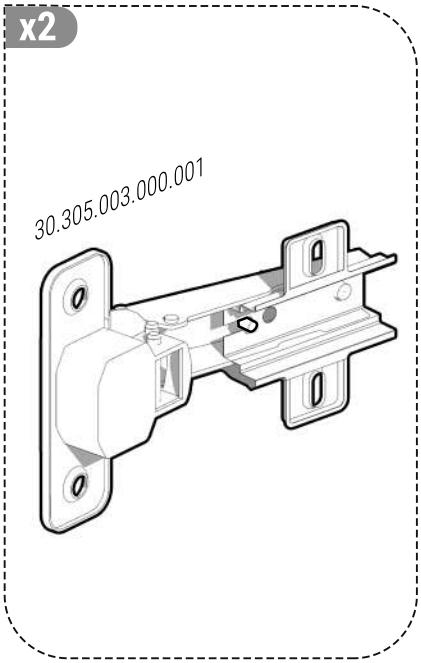


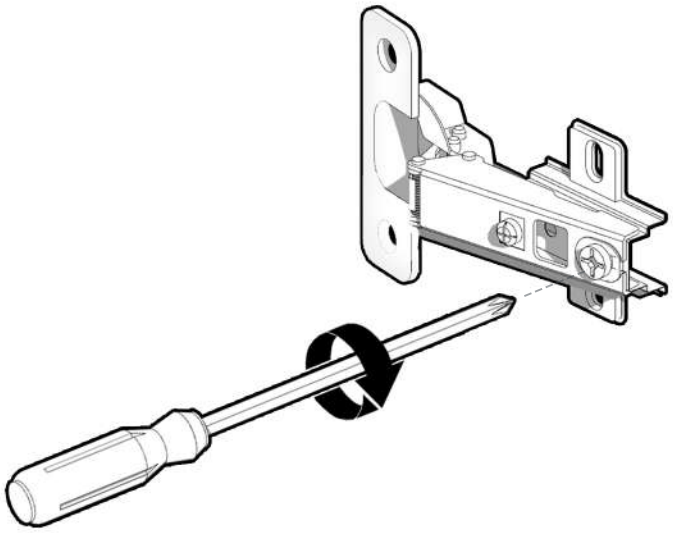


5 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

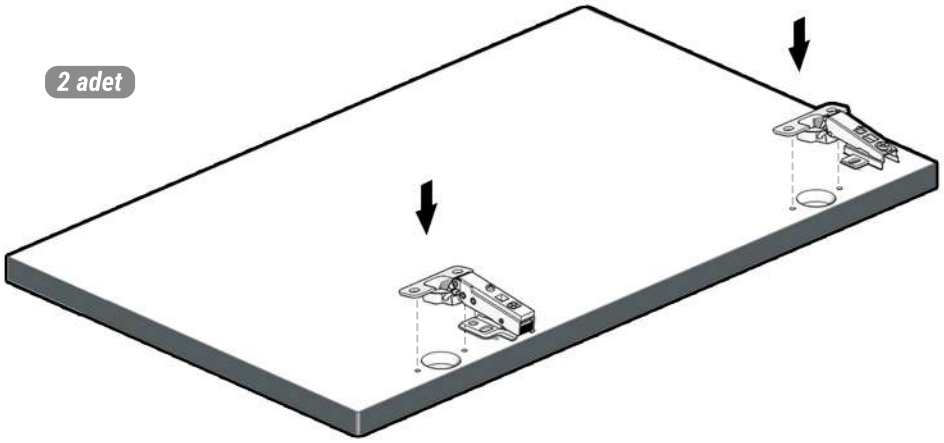

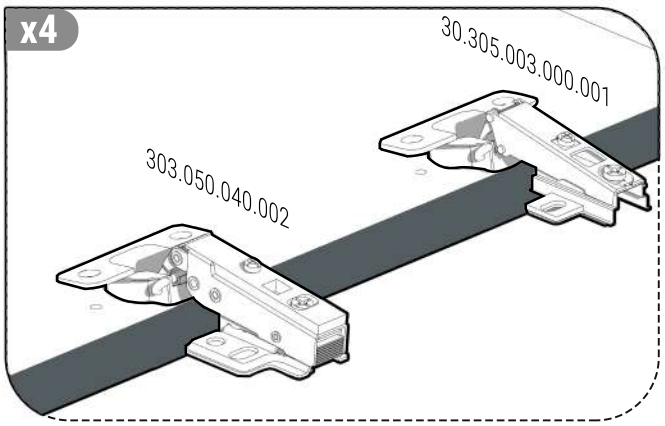



! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

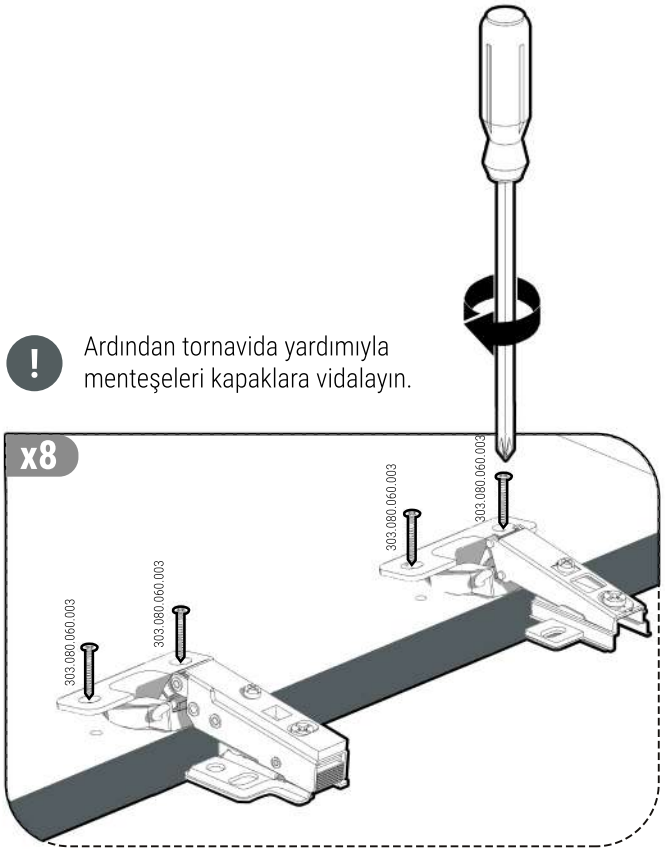


6 Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.


! Kapak parçalarını monte ederken üstten hizalamaya dikkat ediniz.

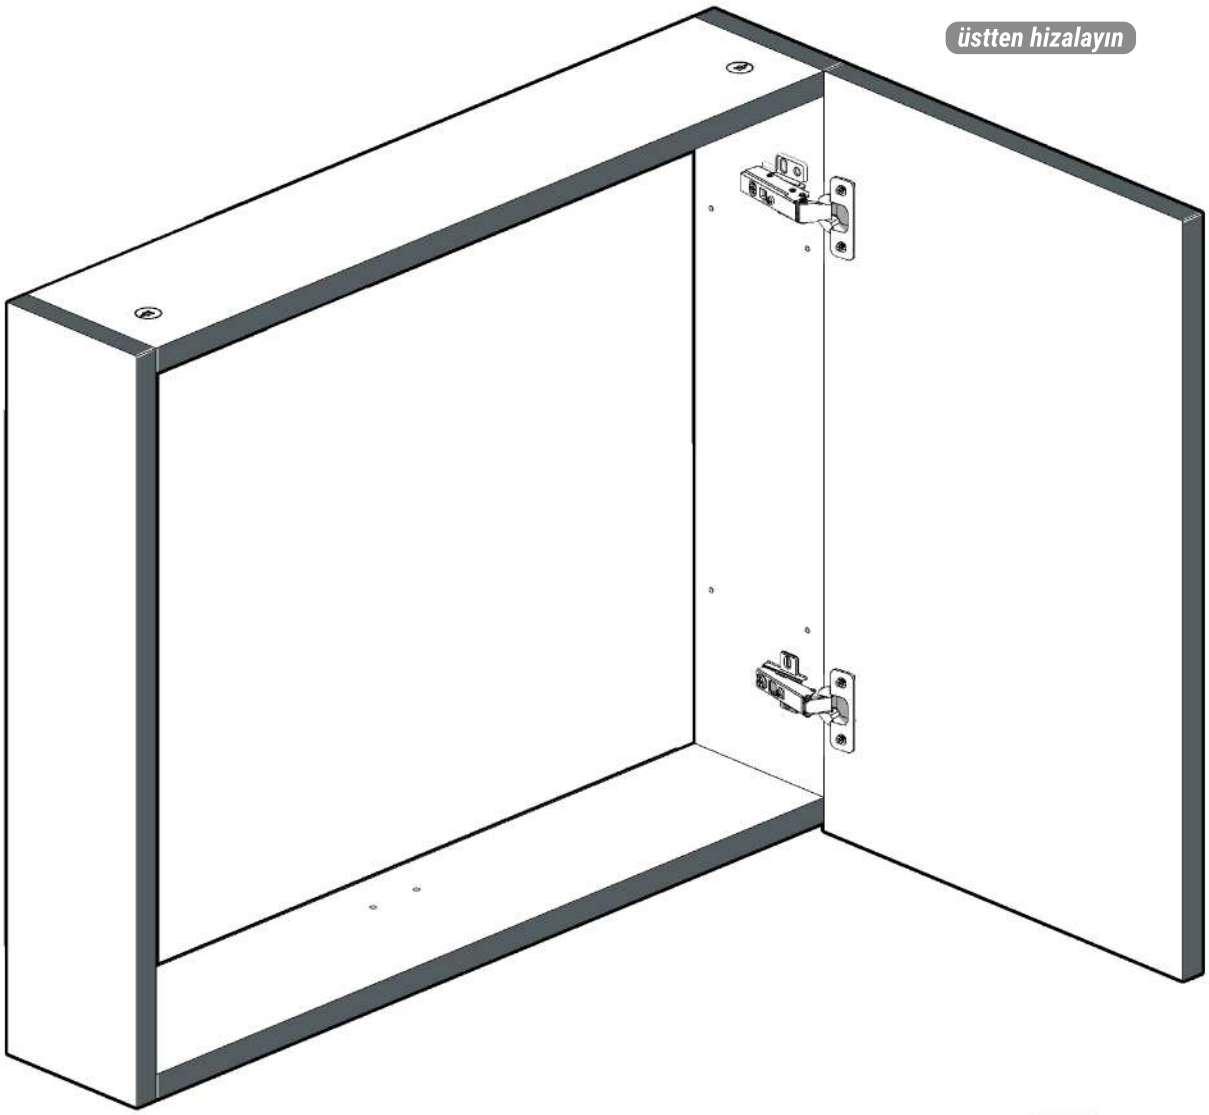

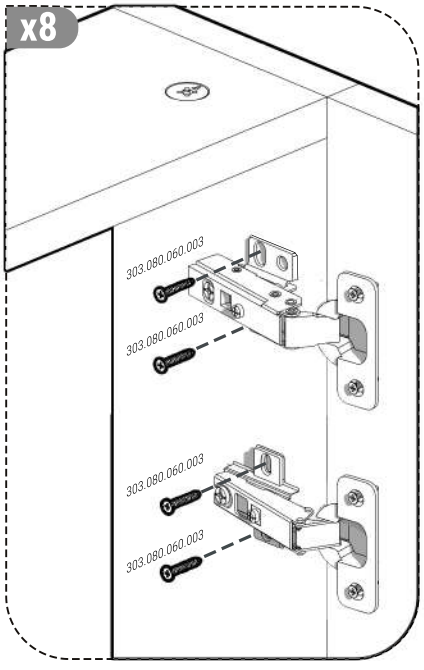



7 Dolabın arka yüzeyine Arkalığı çiviler ile sabitleyin.

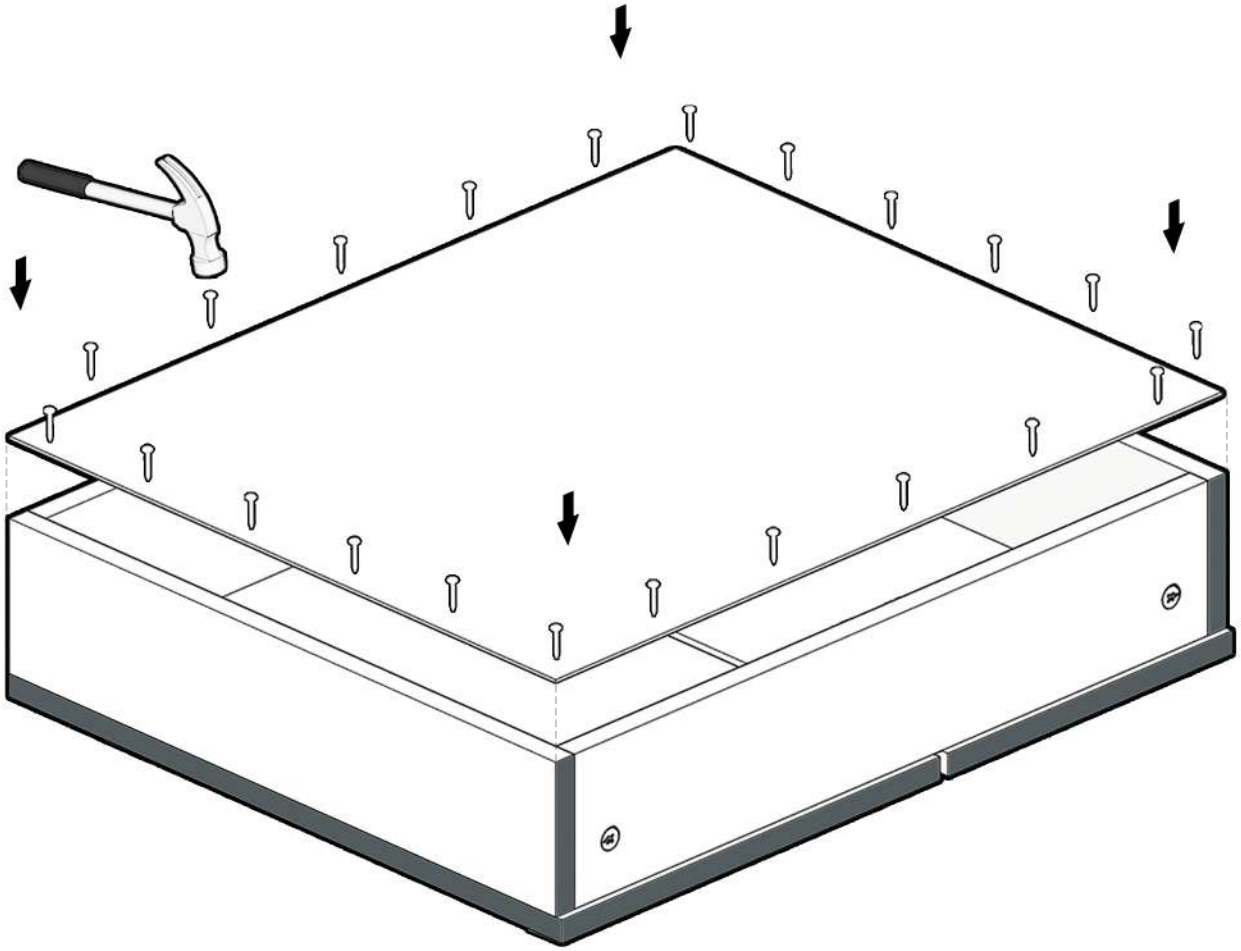


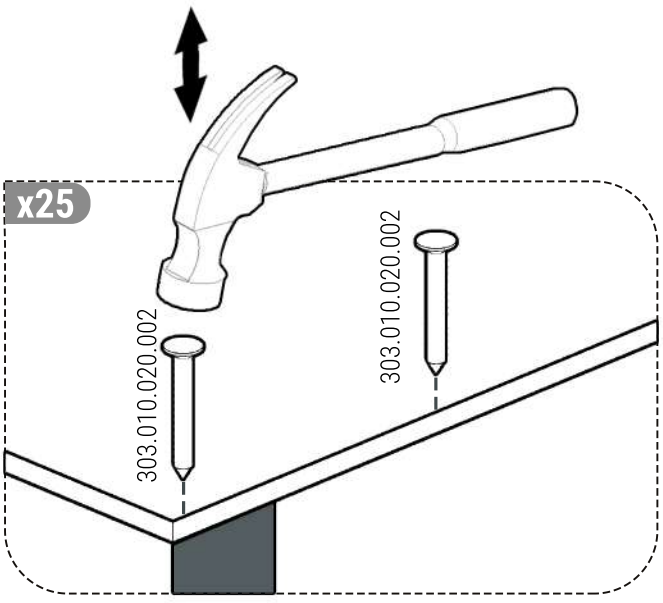


8 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

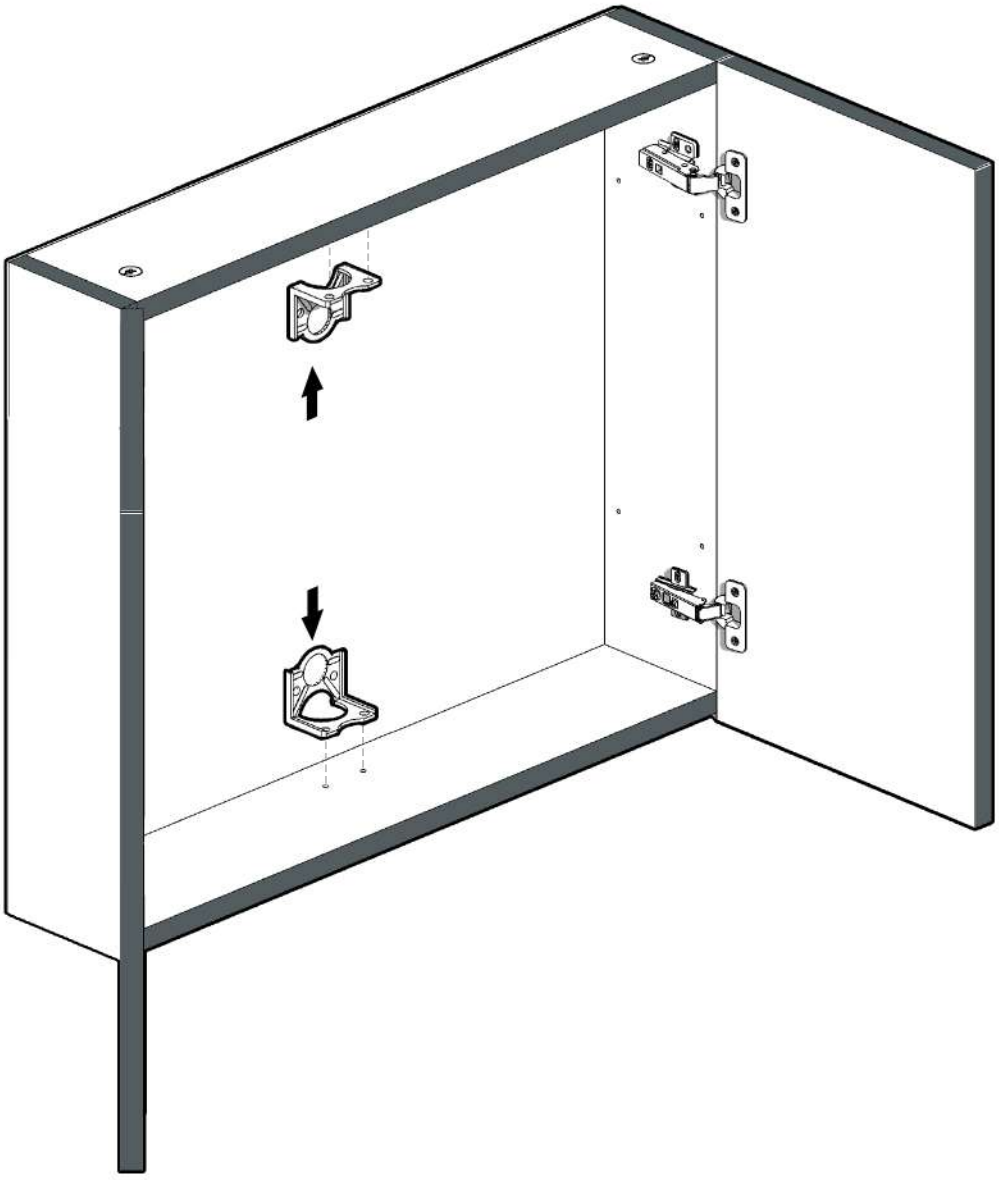

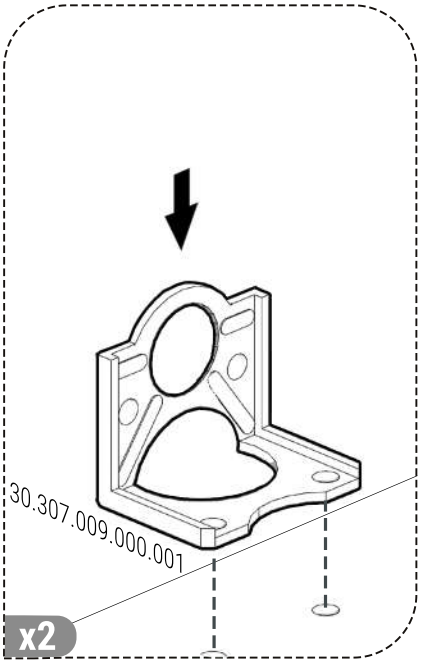


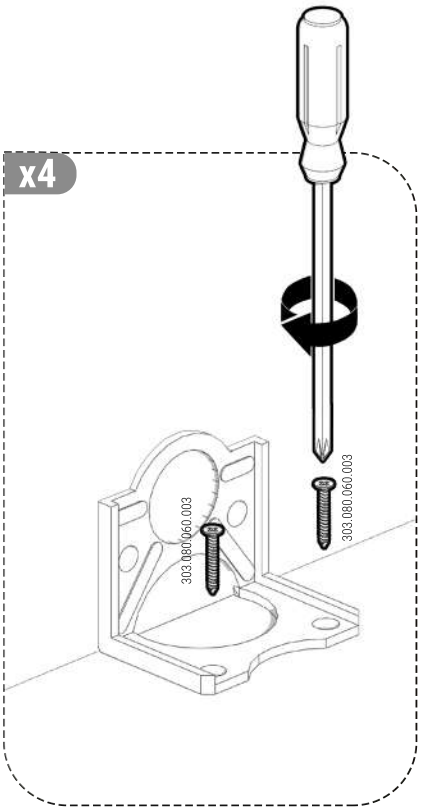


9 Aynaları yapıştırmak için dolap yüzeylerine çift taraflı bant uygulayın. Ayna parçalarını dolap yüzeyine baskı uygulayarak yapıştırın.

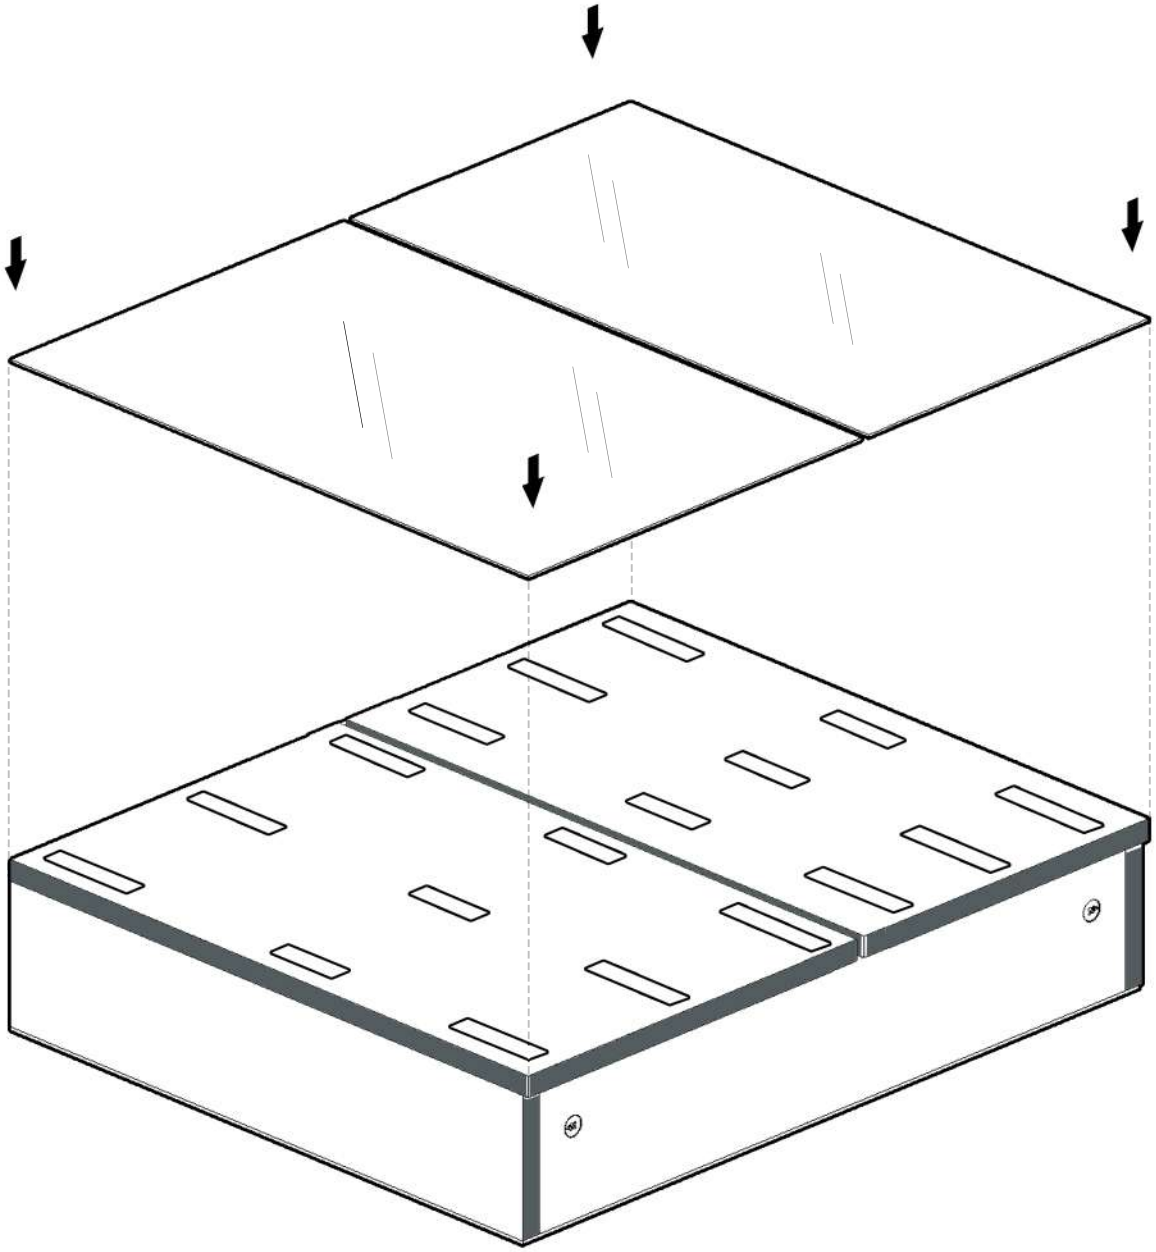


10 **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın.Plastik dübeli,deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

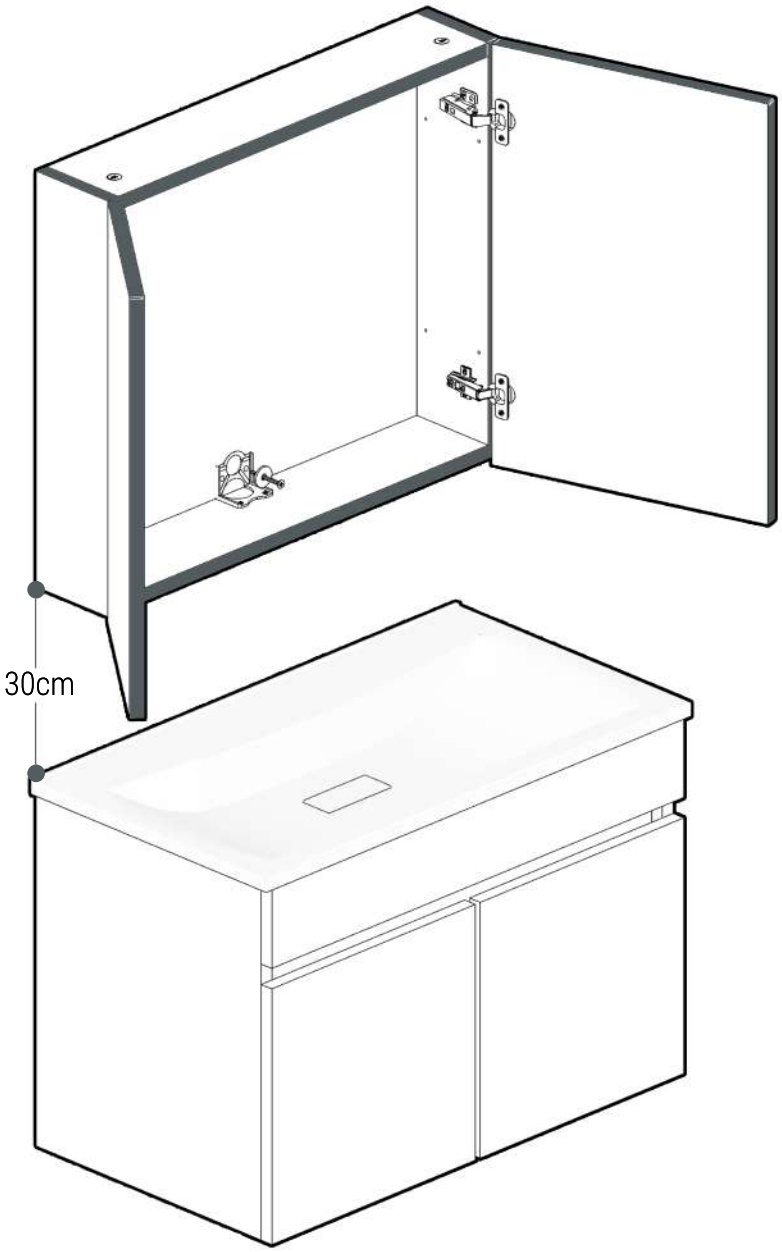


! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

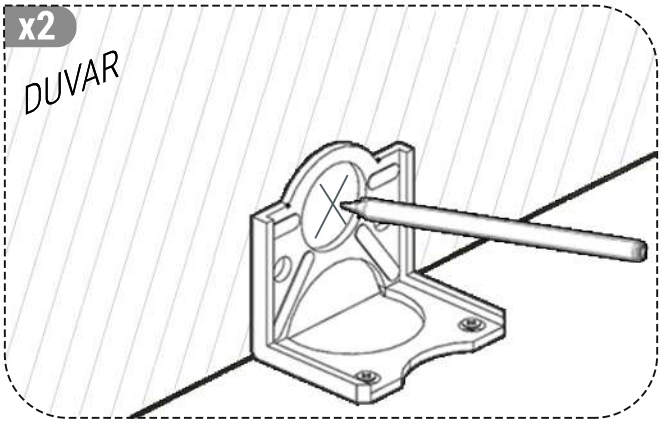


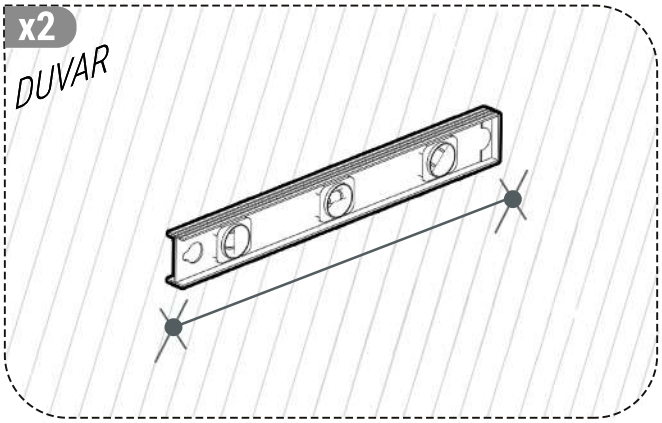


! Matkap ile duvarda delik açınız.

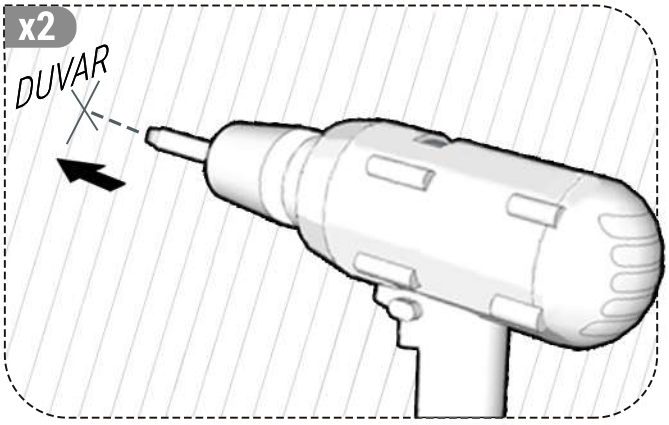



! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

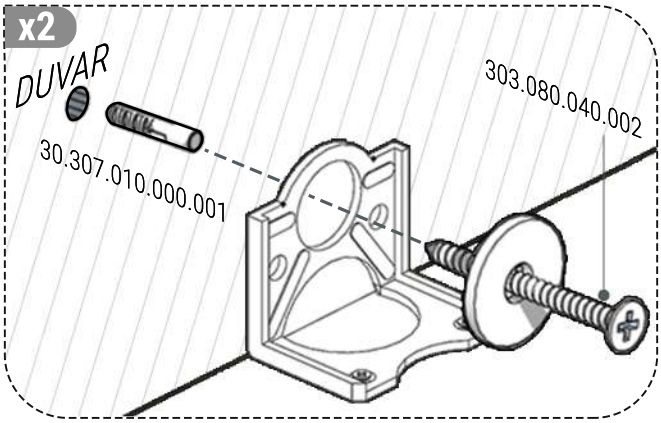

11 Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde kalacak şekilde oturtun ve üst dolap kurulumunu tamamlayın.

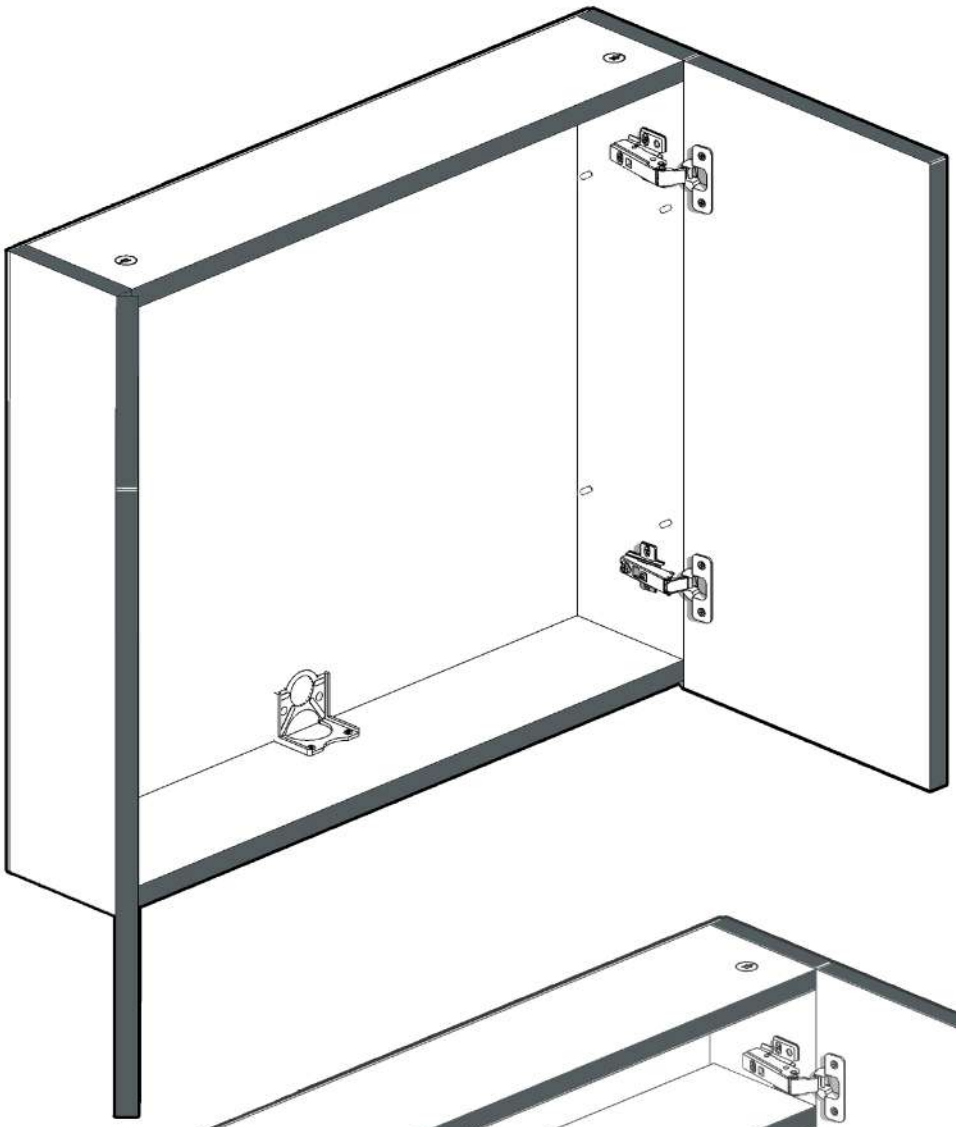

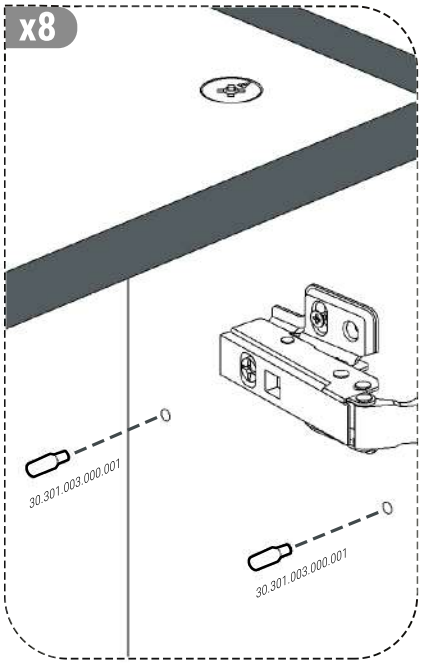

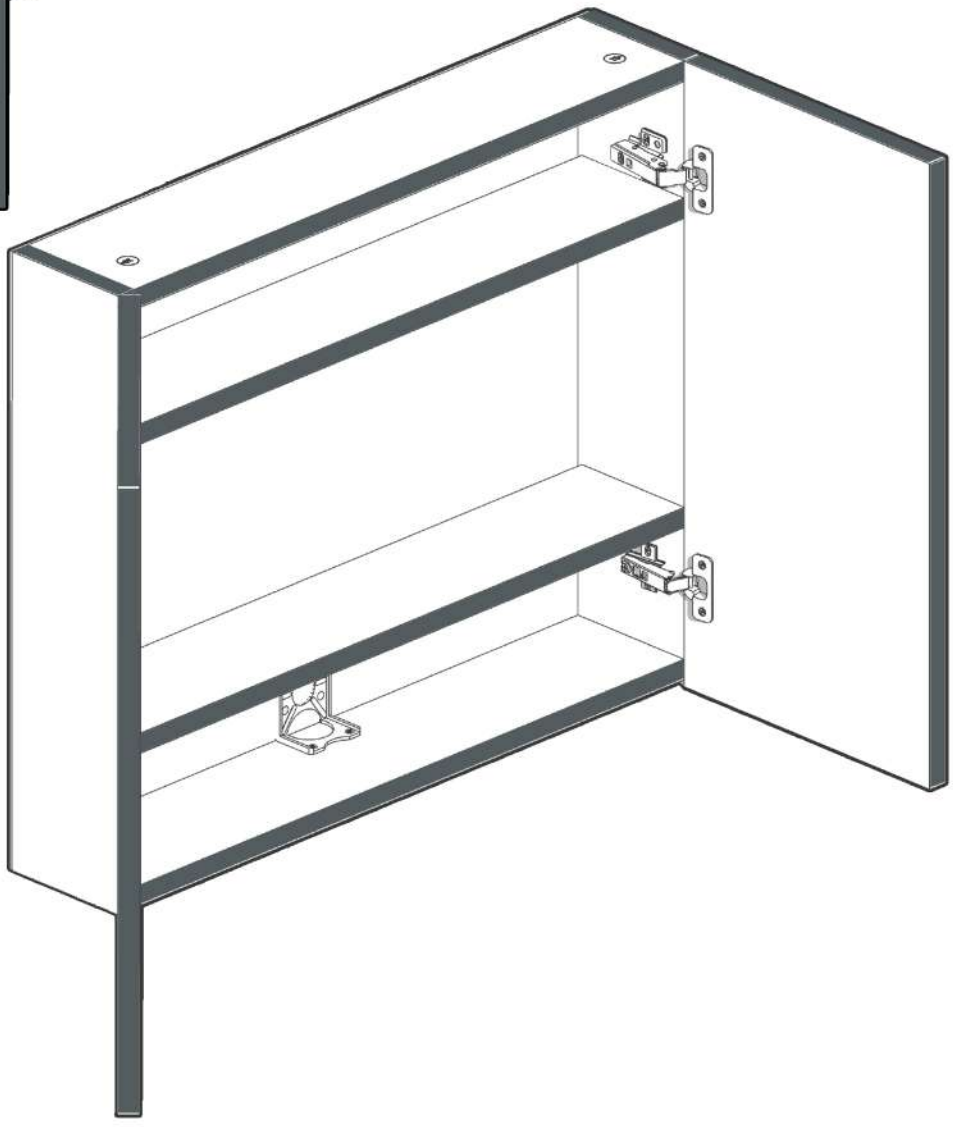

ÜRÜN PARÇALARI

alt dolap

x20 

303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2 

303.080.040.002
vida (5x50)

x8 

30.307.011.000.001
minifiks

x8 

30.307.008.000.001
kavela

x2 


30.307.010.000.001
dübel

x2 


30.307.009.000.001
askı aparatı

x8 

30.307.012.000.001
minifiks gövde

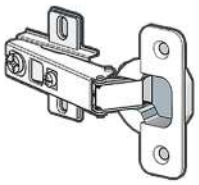
x2 

30.305.003.000.001
düz menteşe

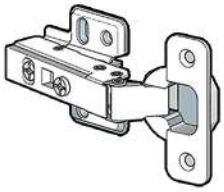
x2 

303.050.040.002
frenli menteşe


Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

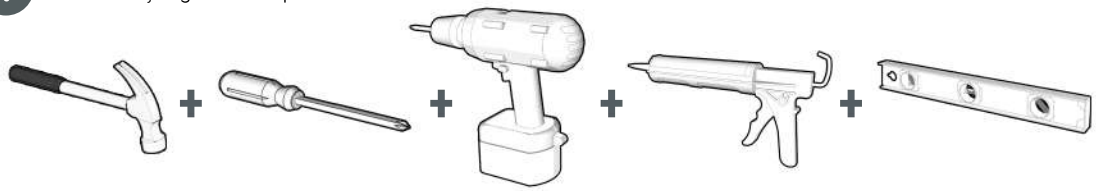


PVC'li Yüzey

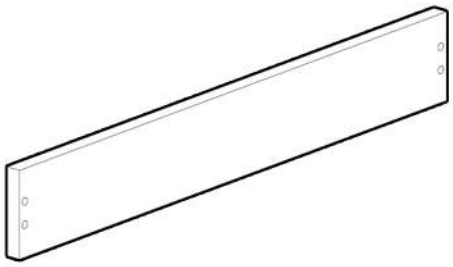


PANEL **1 adet**
11.5 x 51.5cm

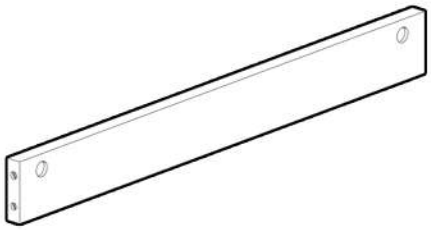


KAYIT **1 adet**
8 x 48cm

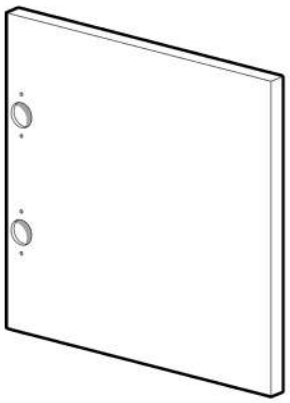

KAPAK **2 adet**
37.5 x 25.5cm

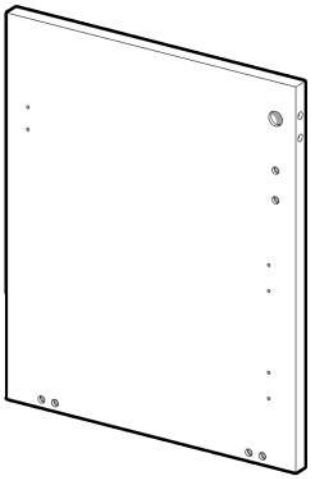



YAN **2 adet**
42 x 52cm

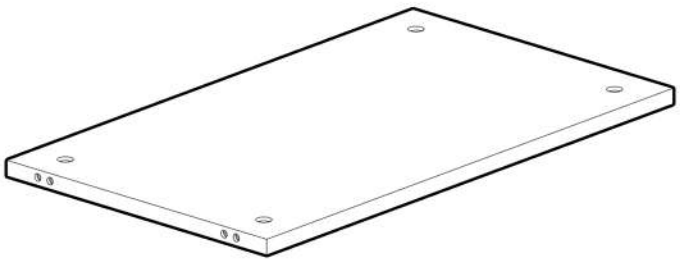


ALT **1 adet**
42 x 48cm


1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

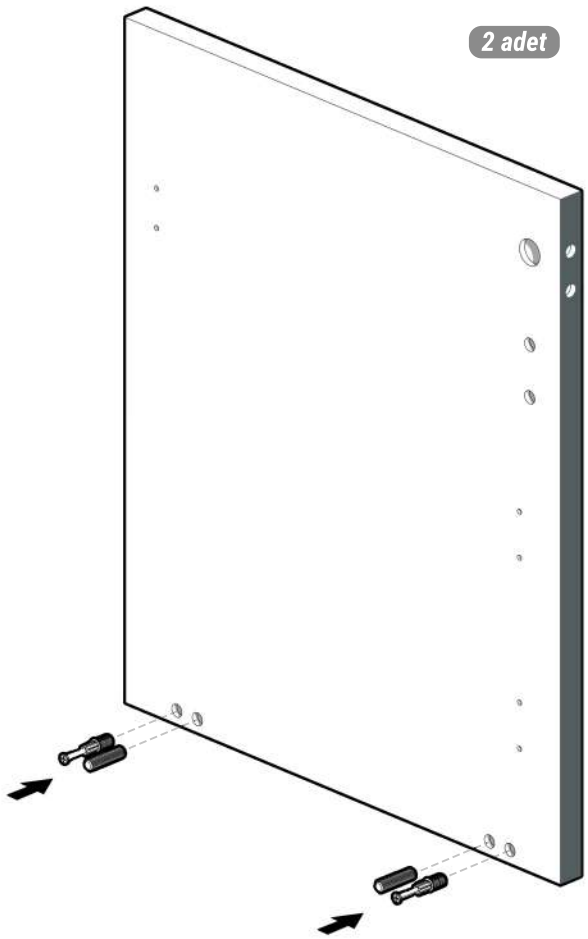

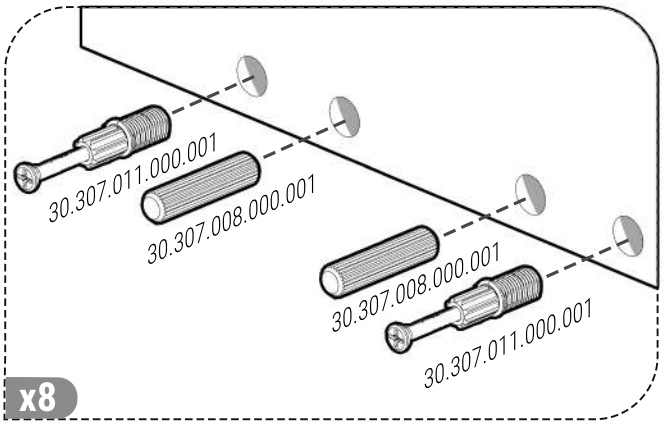


2 Alt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

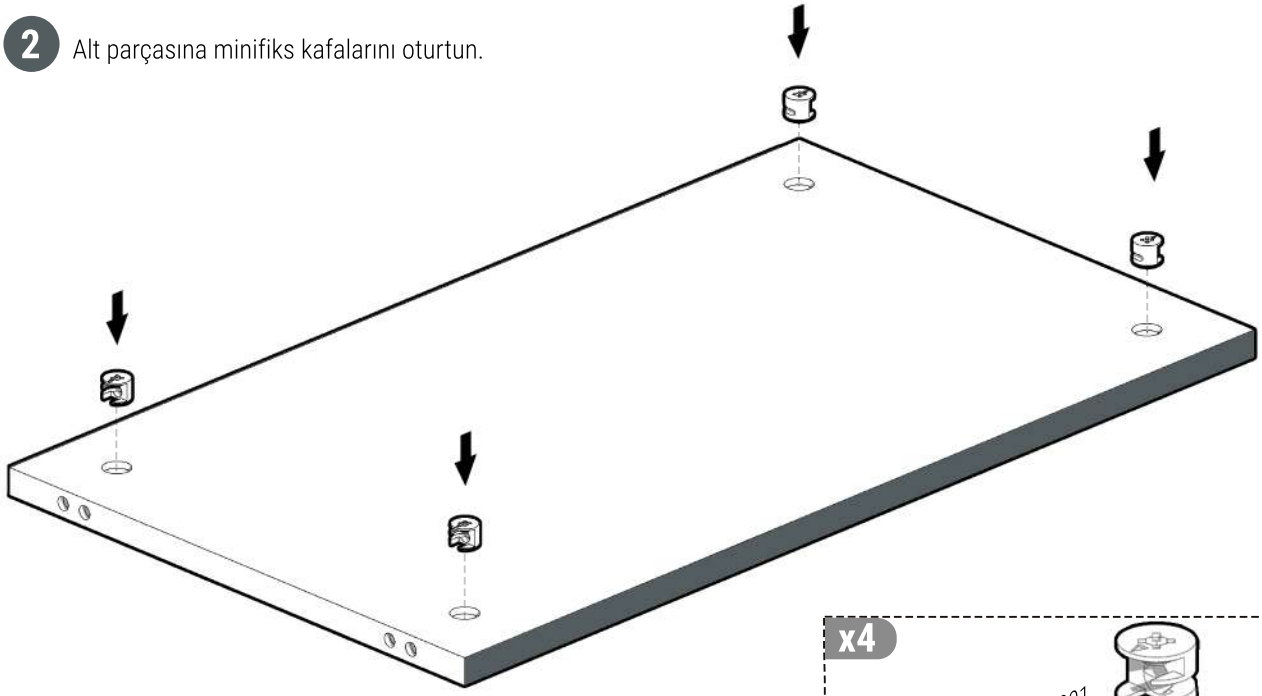

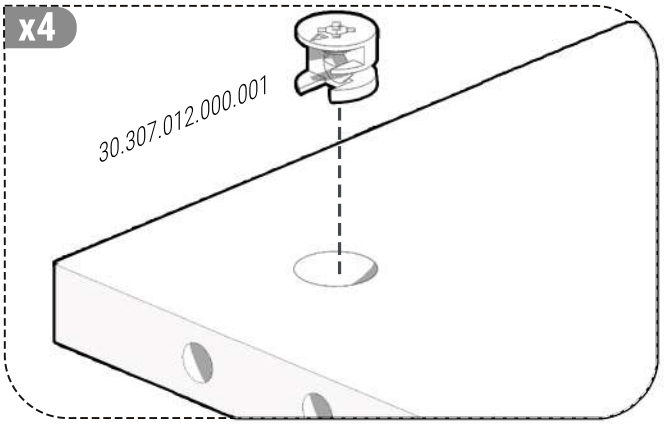


3 Alt parçayı yan parçalar ile birleştirin. Minifiks kafalarının bulunduğu yüzeyin altta kalmasına dikkat edin.

! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

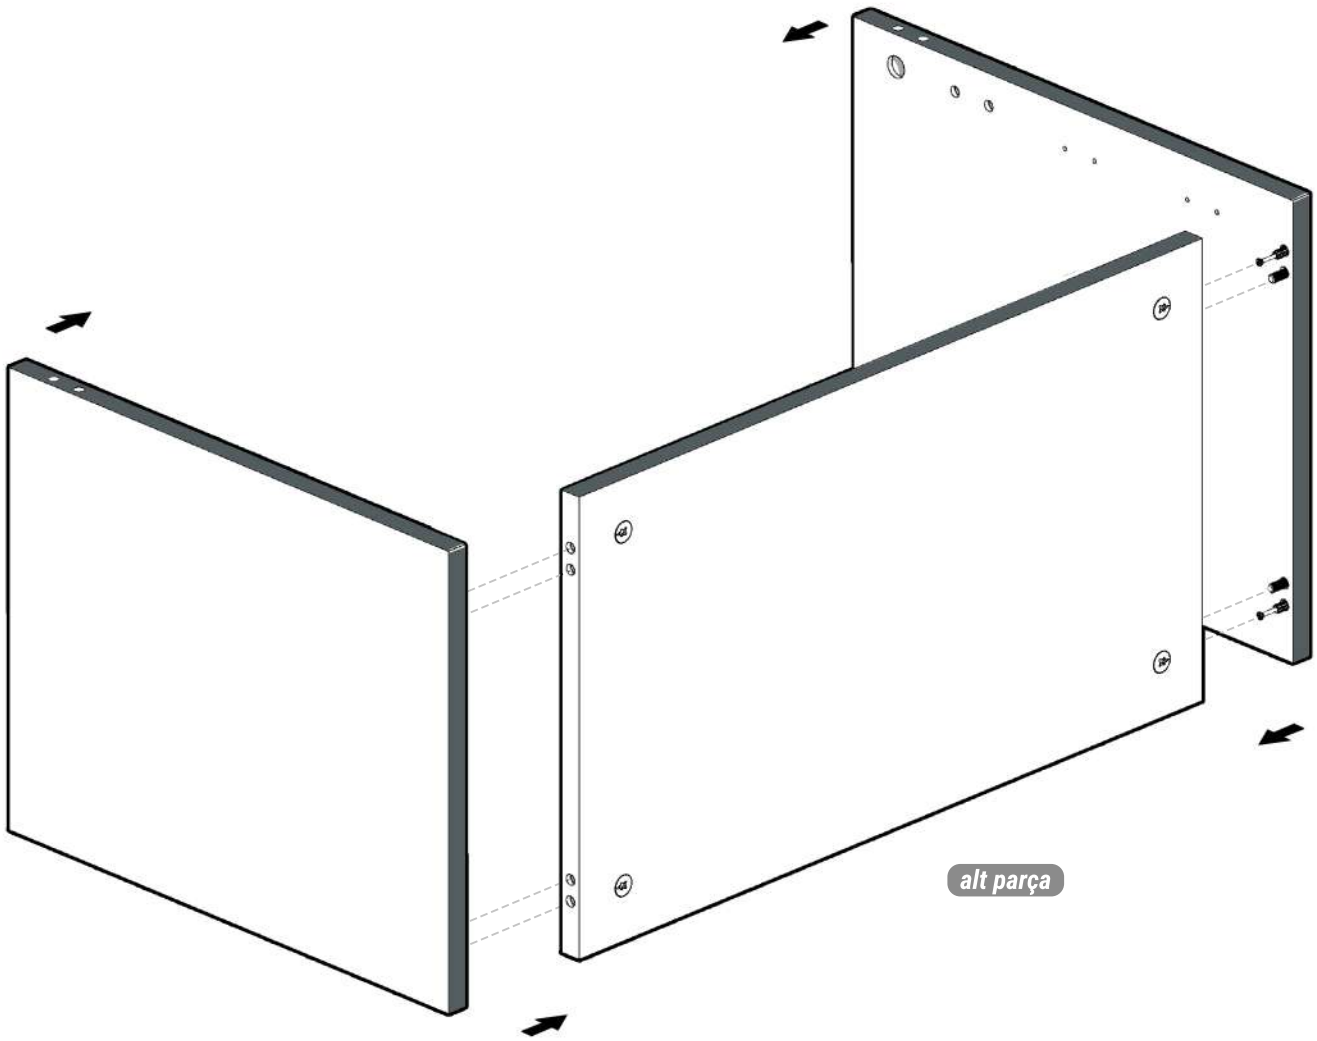


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

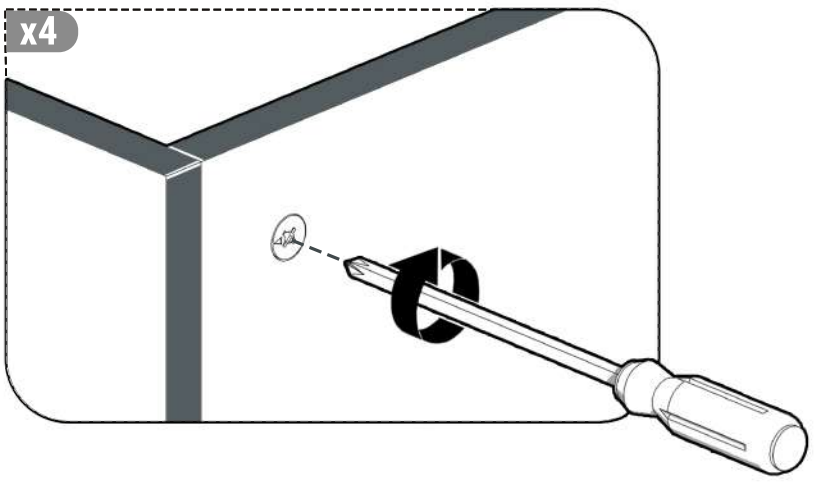


4 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.Ardından kayıt parçasını gösterildiği gibi yan yüzeyler ile birleştirin.


! Kayıt parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

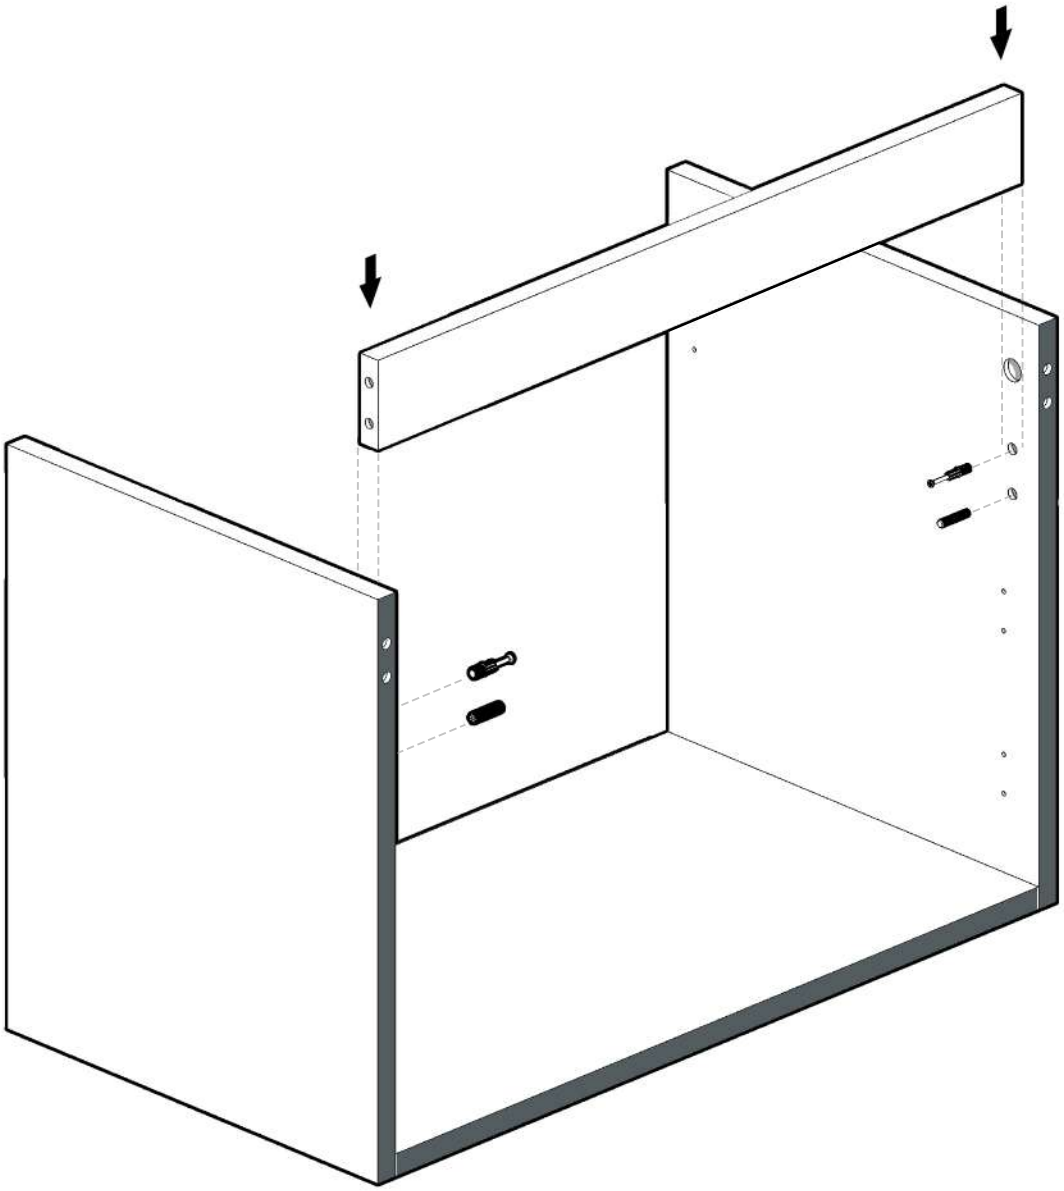

x4

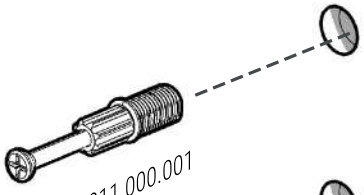


30.307.011.000.001

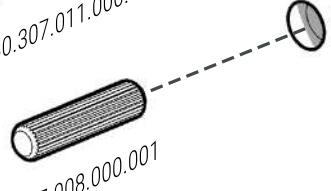


30.307.008.000.001

5 Kayıt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

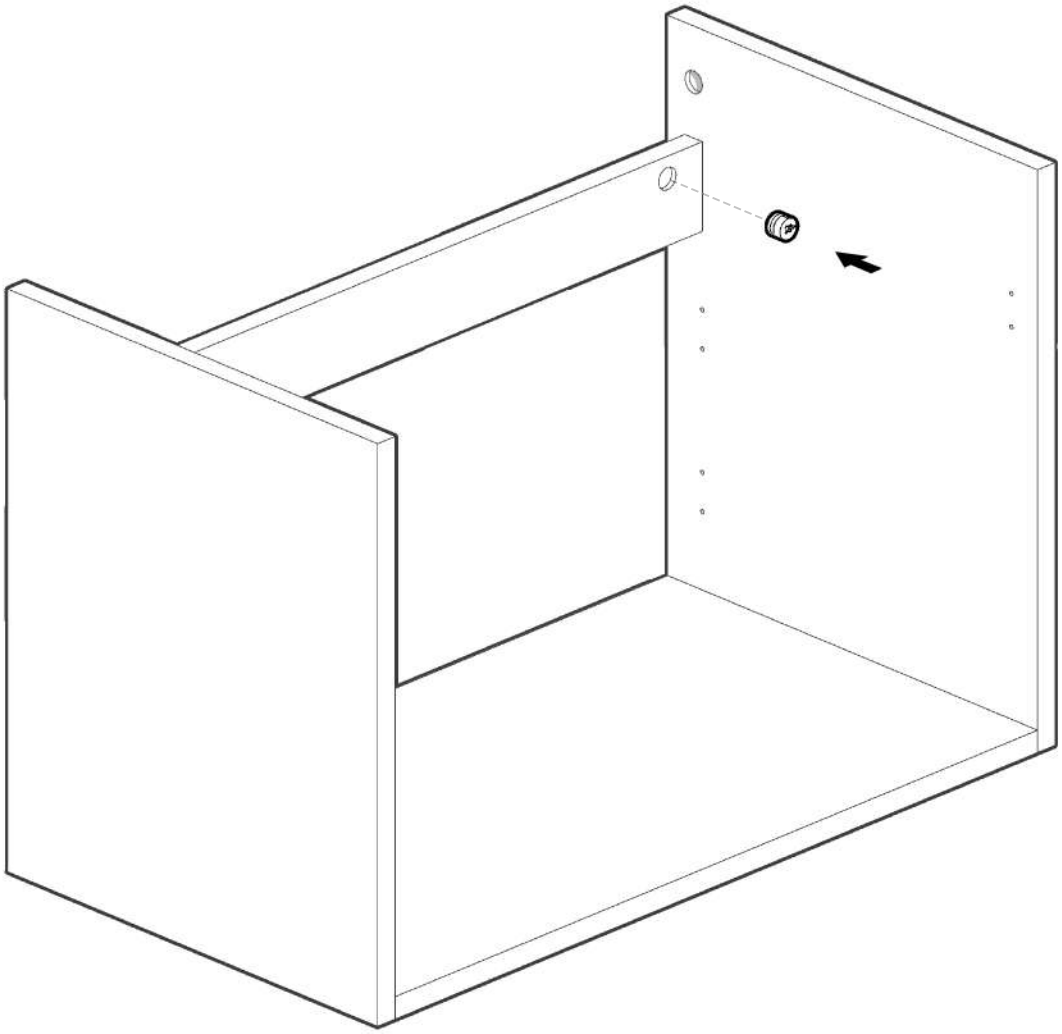



! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

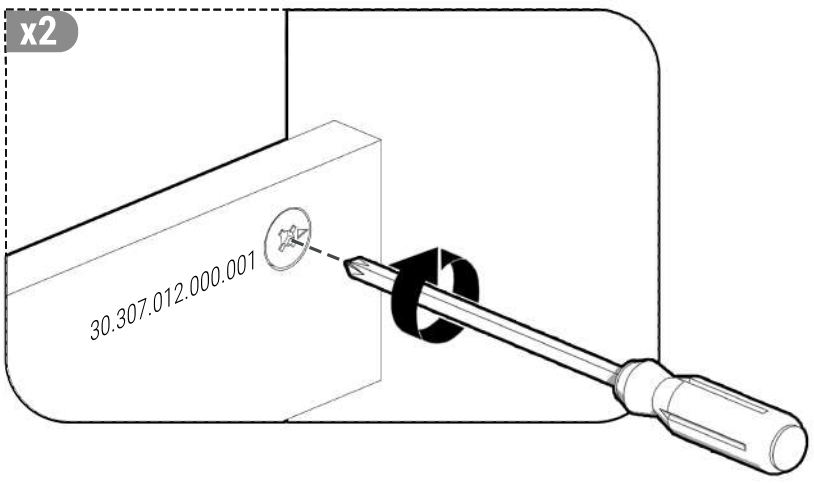


6 Panel parçasını yerleştirmek için minifiks ve kavelaları yerleştirin. Ardından minifiks kafalarını da yerleştirin ve paneli oturtun.

! Panel parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

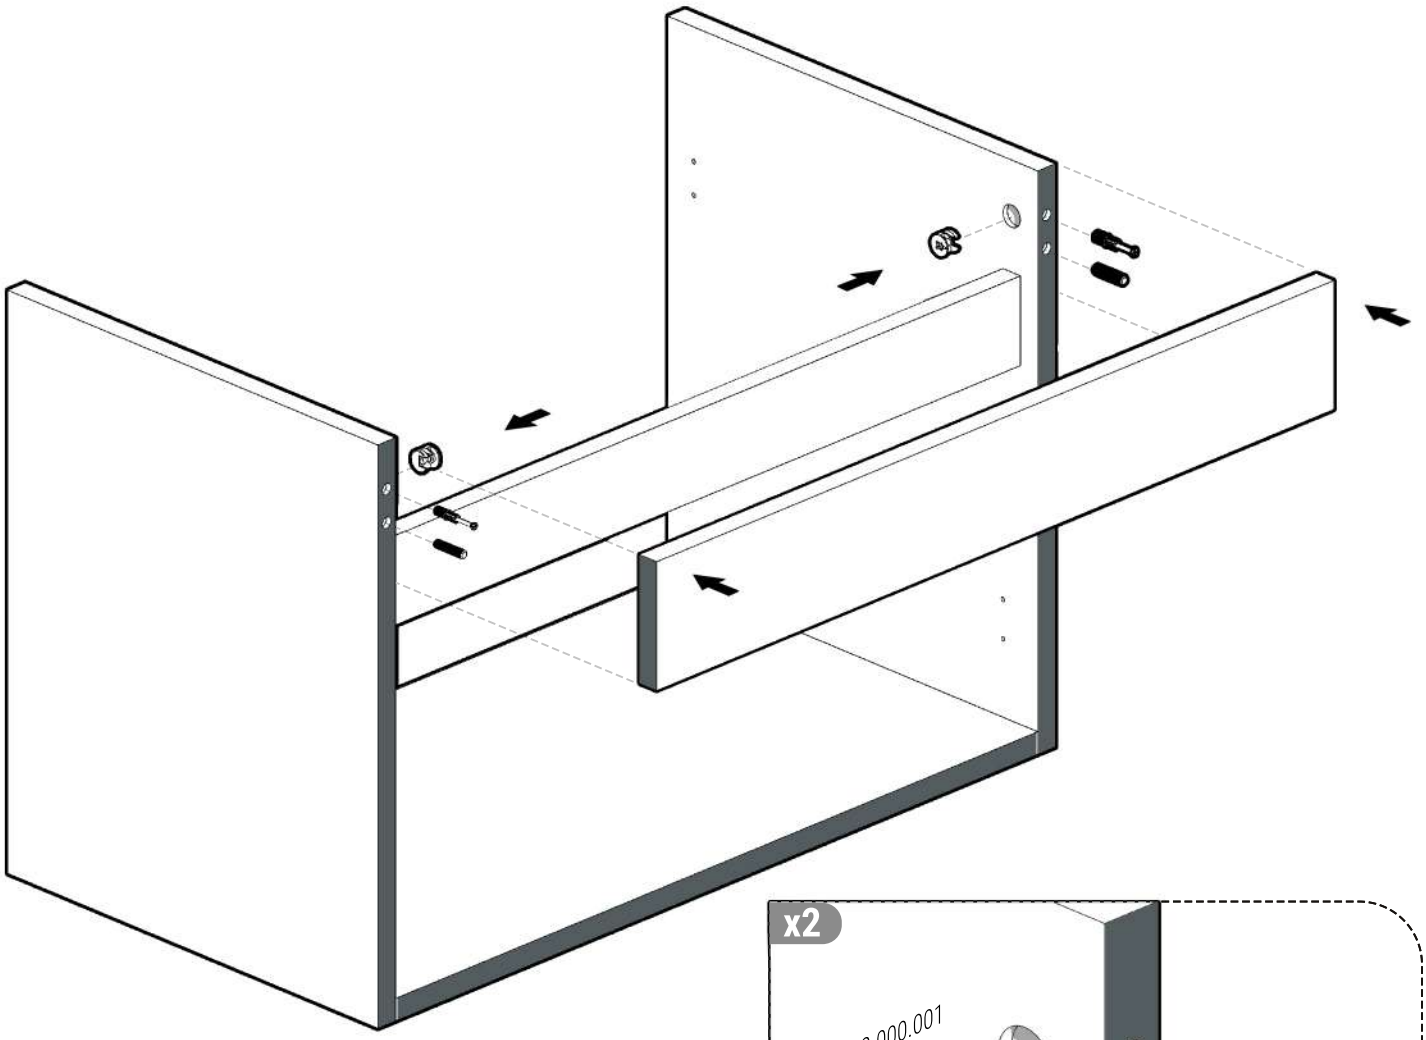


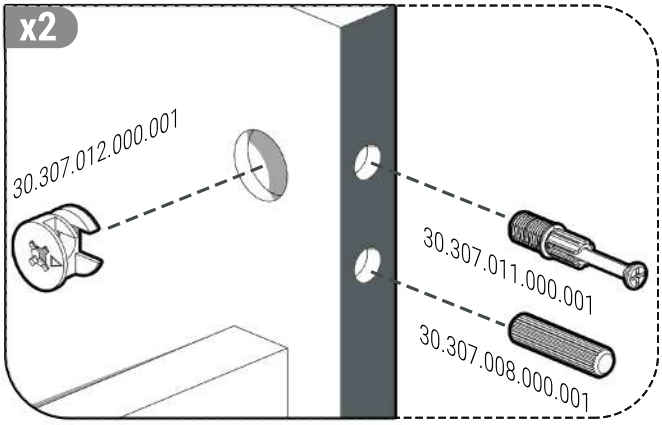


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

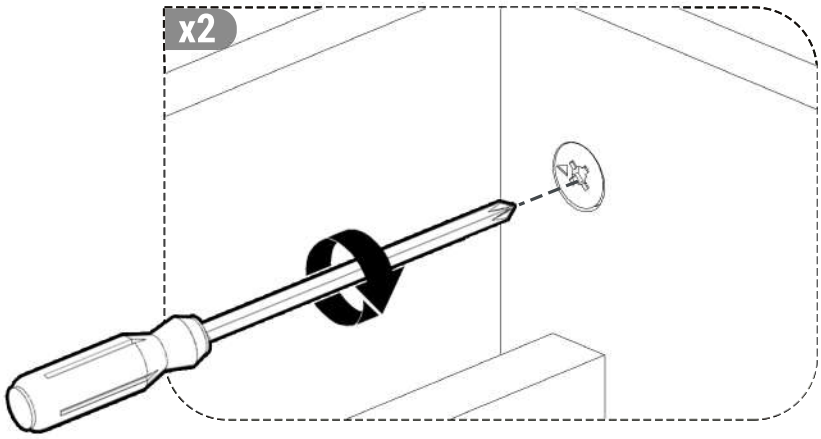


7 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

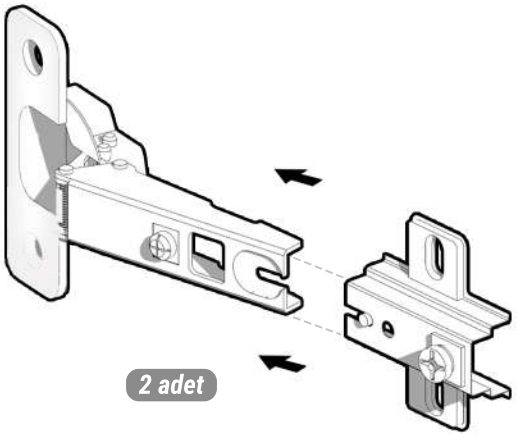


! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

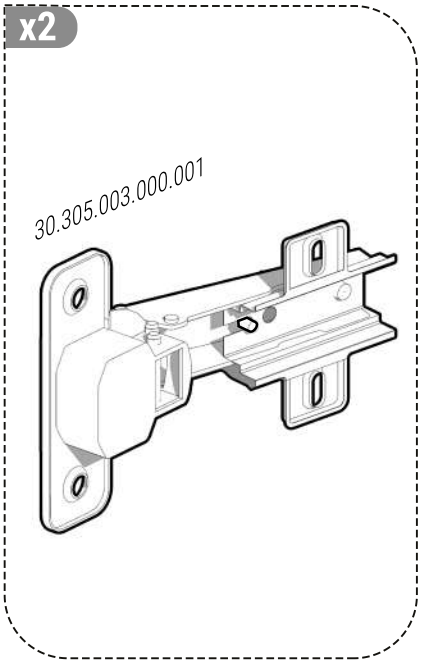


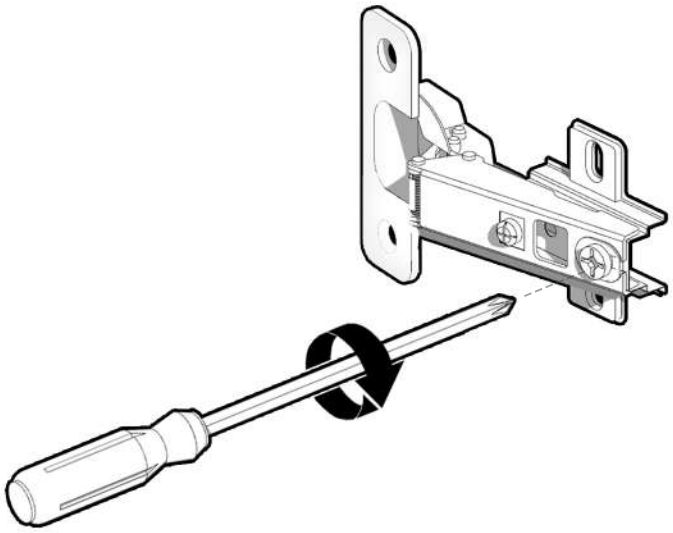


8 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

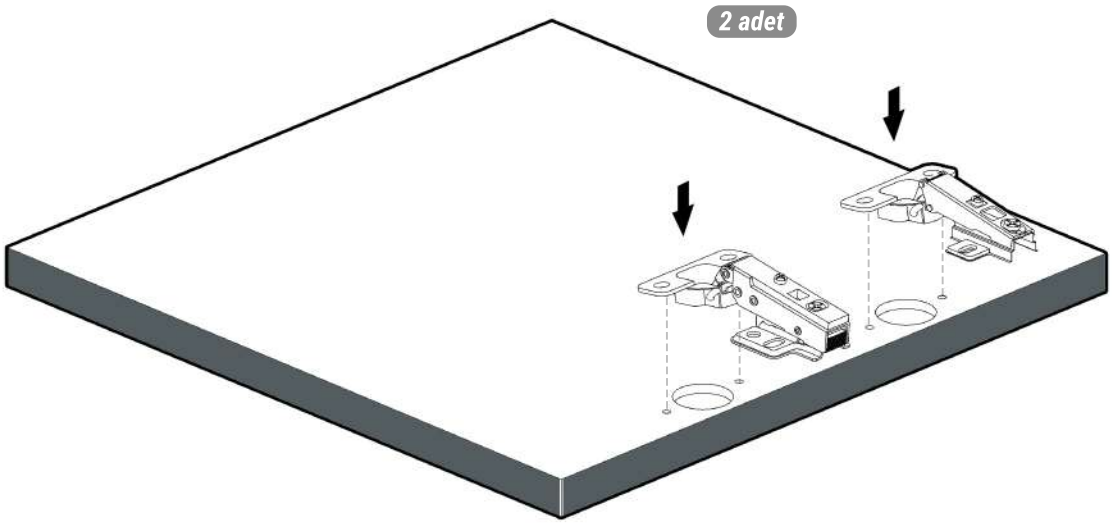

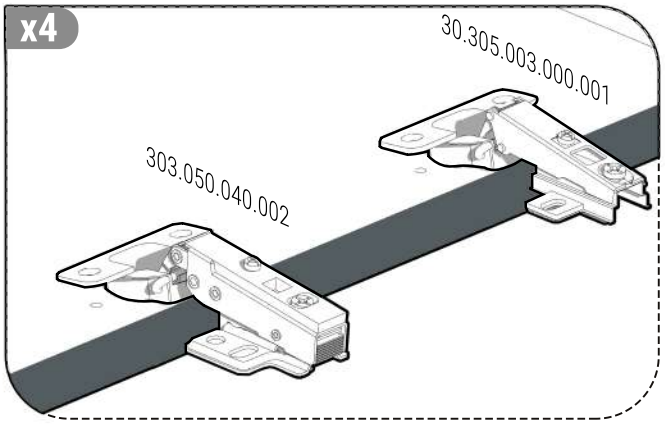


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

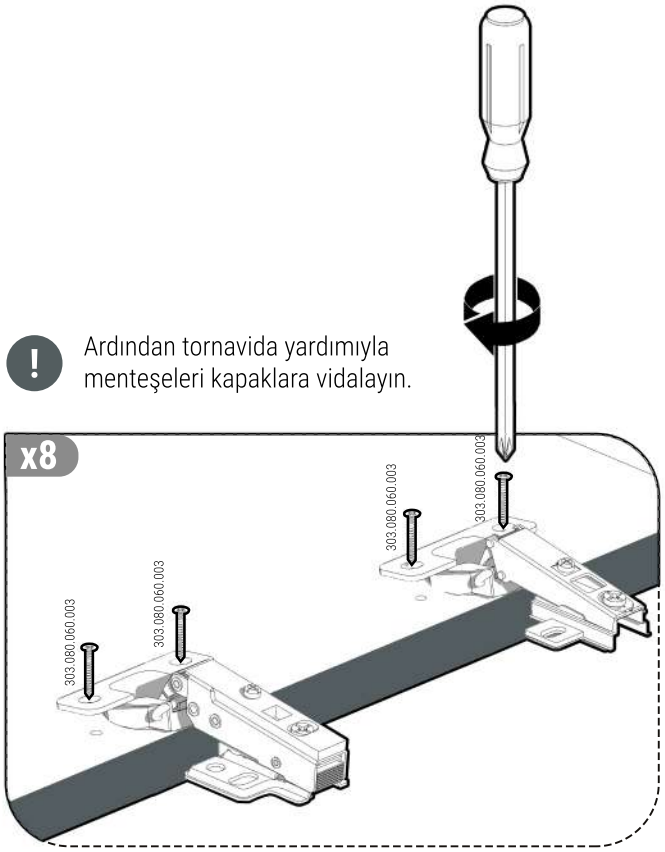


9 Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.


! Kapak parçalarını monte ederken alttan hizalamaya dikkat ediniz.

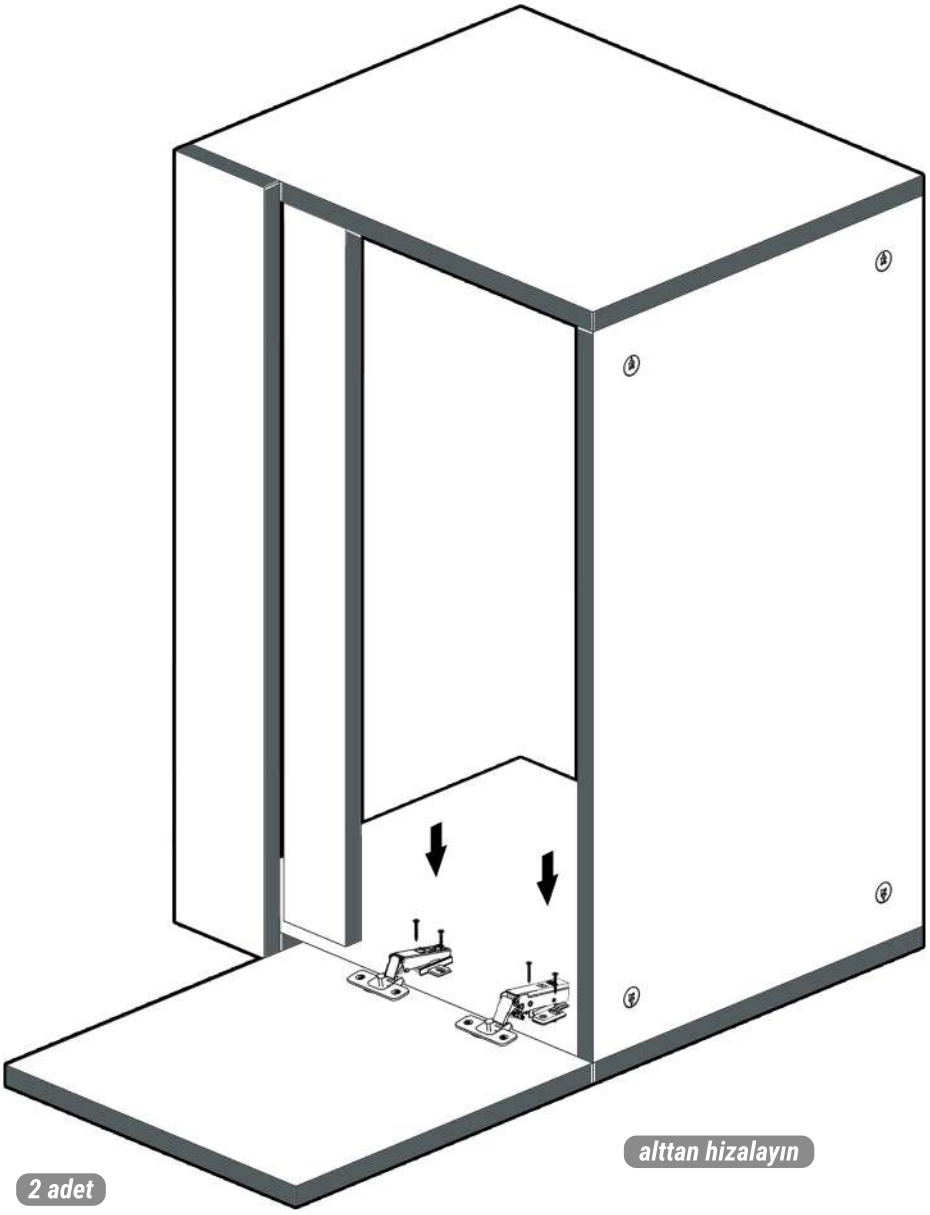



! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.

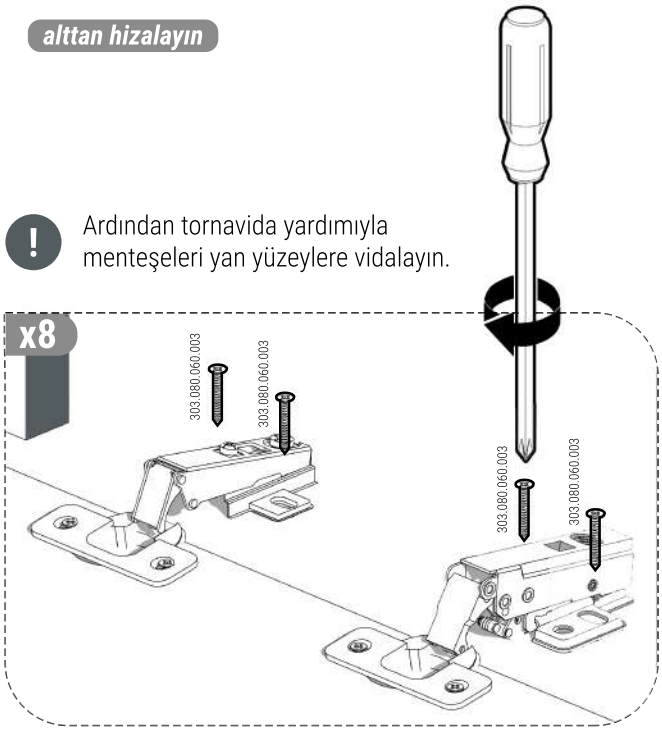


10 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

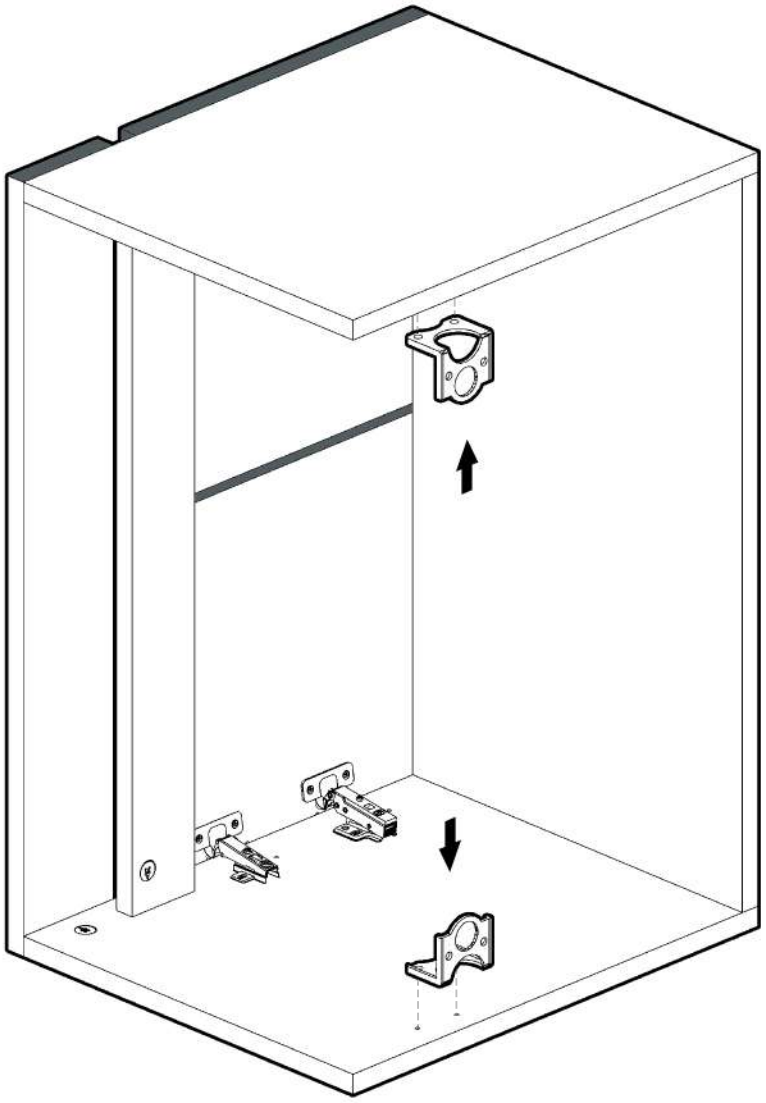

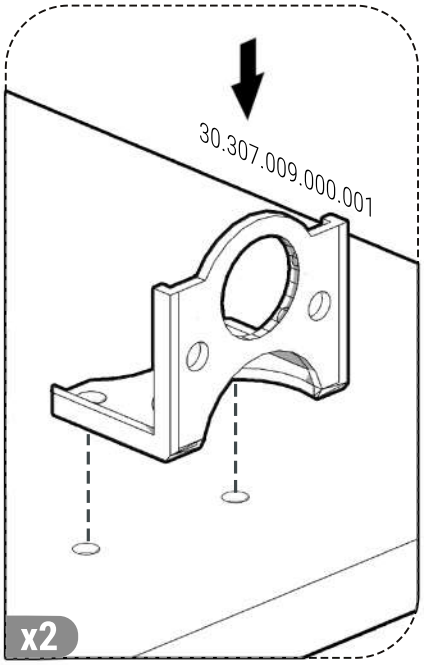


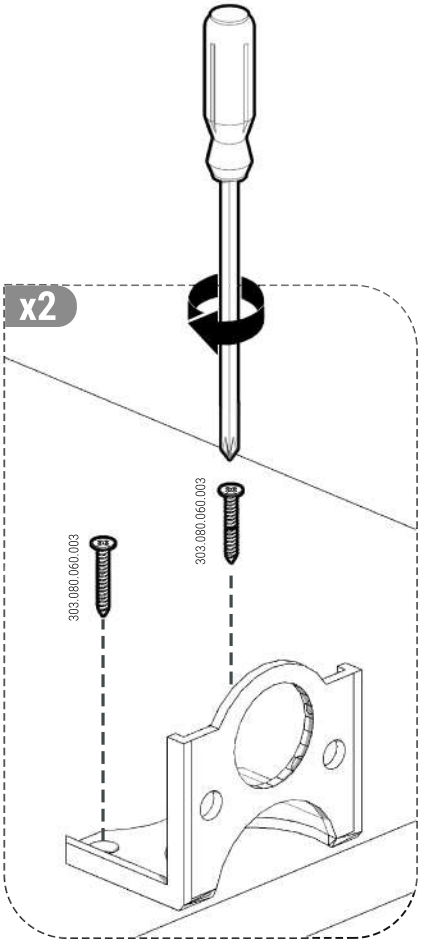


11 **İsteğe bağlı** olarak zeminden 25cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın.Plastik dübeli,deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

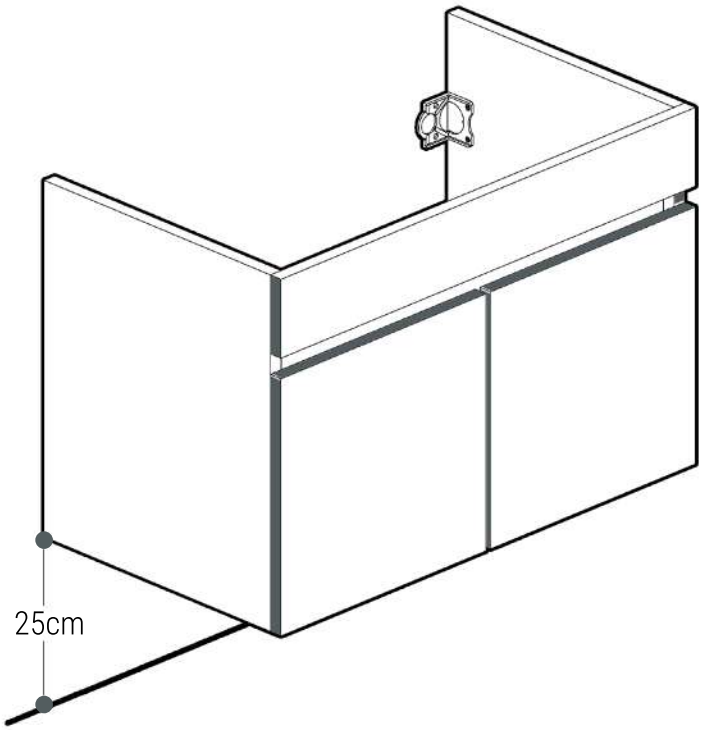


! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

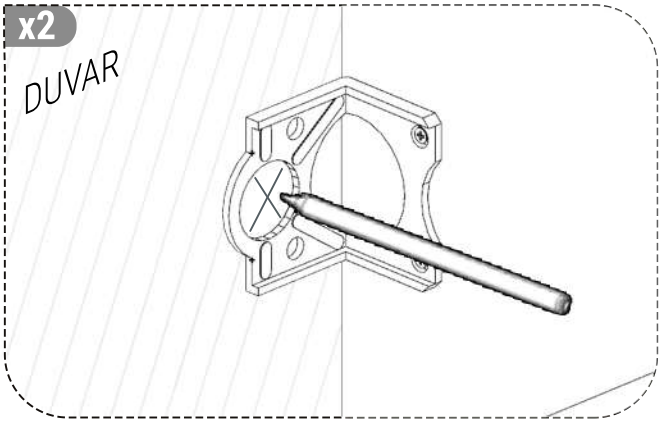


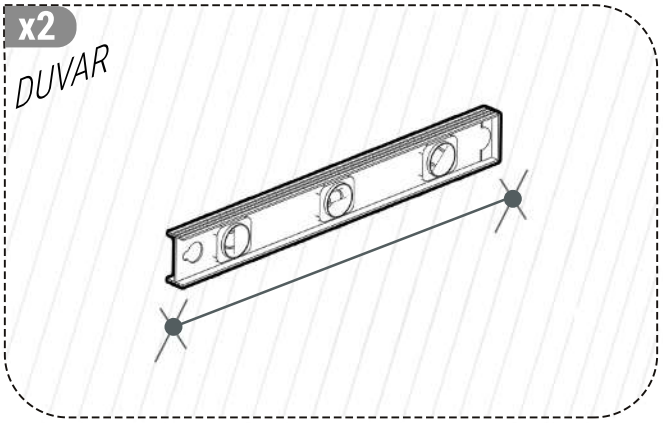


! Matkap ile duvarda delik açınız.

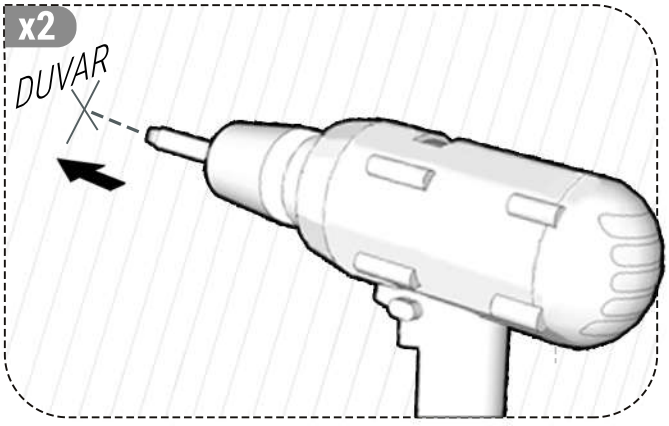


! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

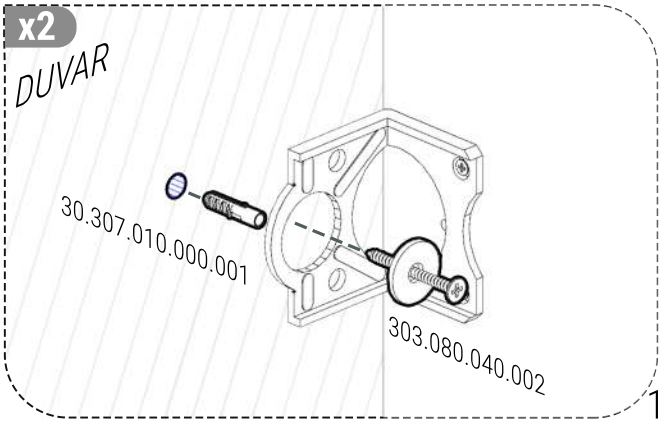

12 Seramik lavaboyu dolabın üzerine oturtun. Duvar ile lavabo yüzeyi arasına silikon çekerek alt dolap kurulumunu tamamlayın.

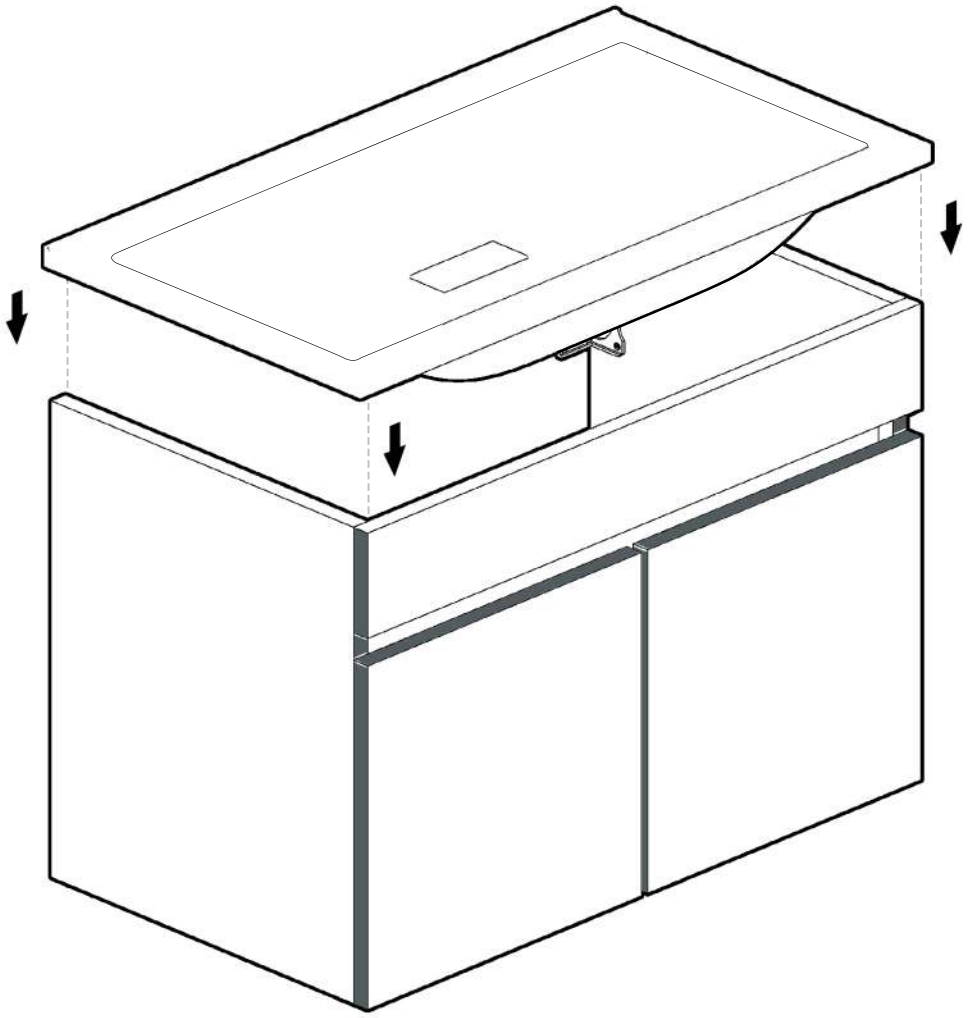

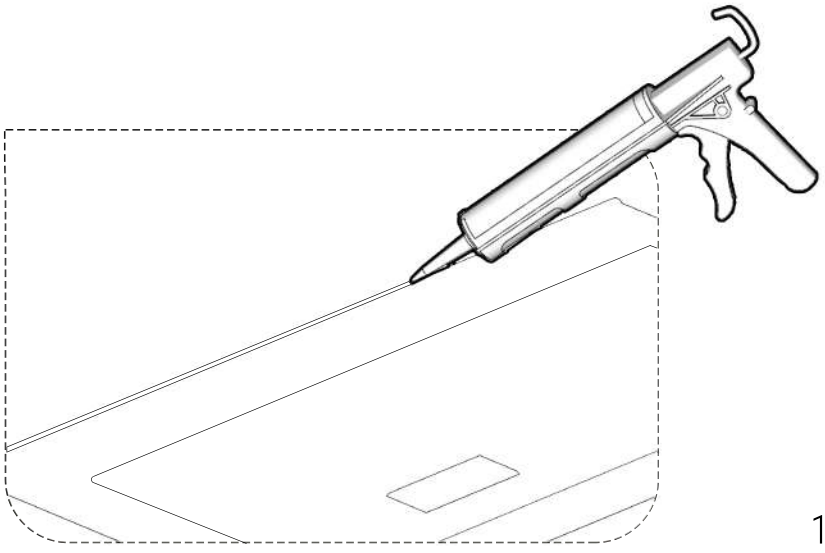

ÜRÜN PARÇALARI

boy dolap

x22



303.080.060.003
vida (3.5x16)

x3



303.080.040.002
vida (5x50)

x13



30.307.011.000.001
minifiks

x12



30.307.008.000.001
kavela

x3



30.307.010.000.001
dübel

x3




30.307.009.000.001
askı aparatı

x13




30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2

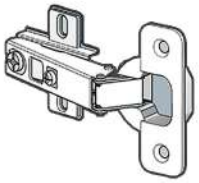

30.305.003.000.001
düz menteşe

x2

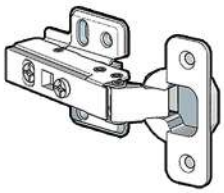


303.050.040.002
frenli menteşe

x25




303.010.020.002
arkalık çivisi

x8




30.301.003.000.001
raf pimi


Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

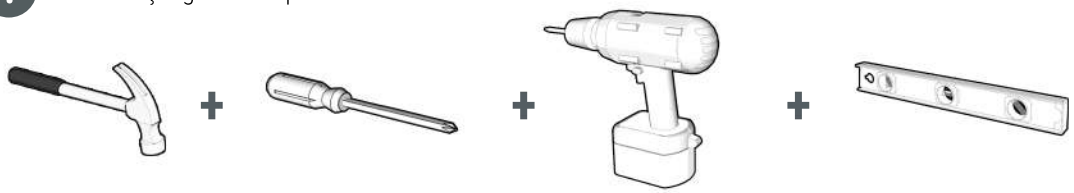


PVC'li Yüzey

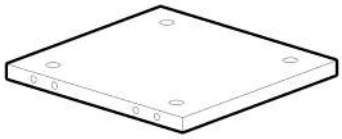


ALT-ÜST **2 adet**
31.4 x 32.5cm

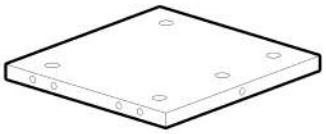


ORTA **1 adet**
31.4 x 29.5cm

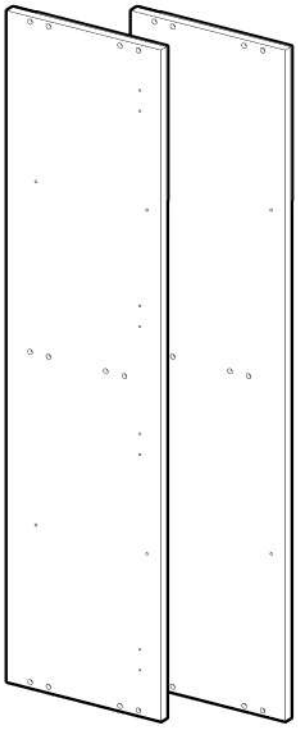

YAN **2 adet**
32.5 x 130cm

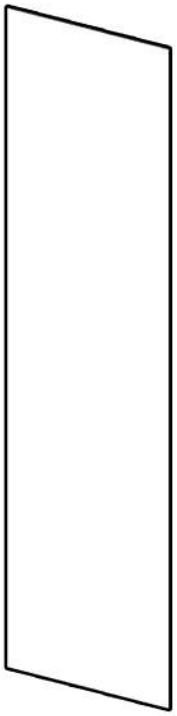


ARKALIK **1 adet**
35 x 130cm

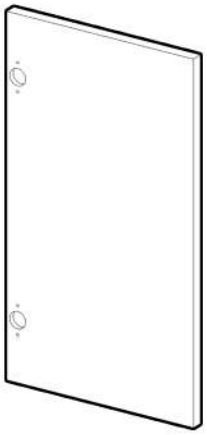

KAPAK **2 adet**
35 x 63.4cm





ARA PARÇA **1 adet**
8 x 31.4cm

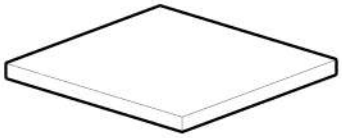


RAF **2 adet**
31.3 x 32cm

1 Yan parçanın yüzeyinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

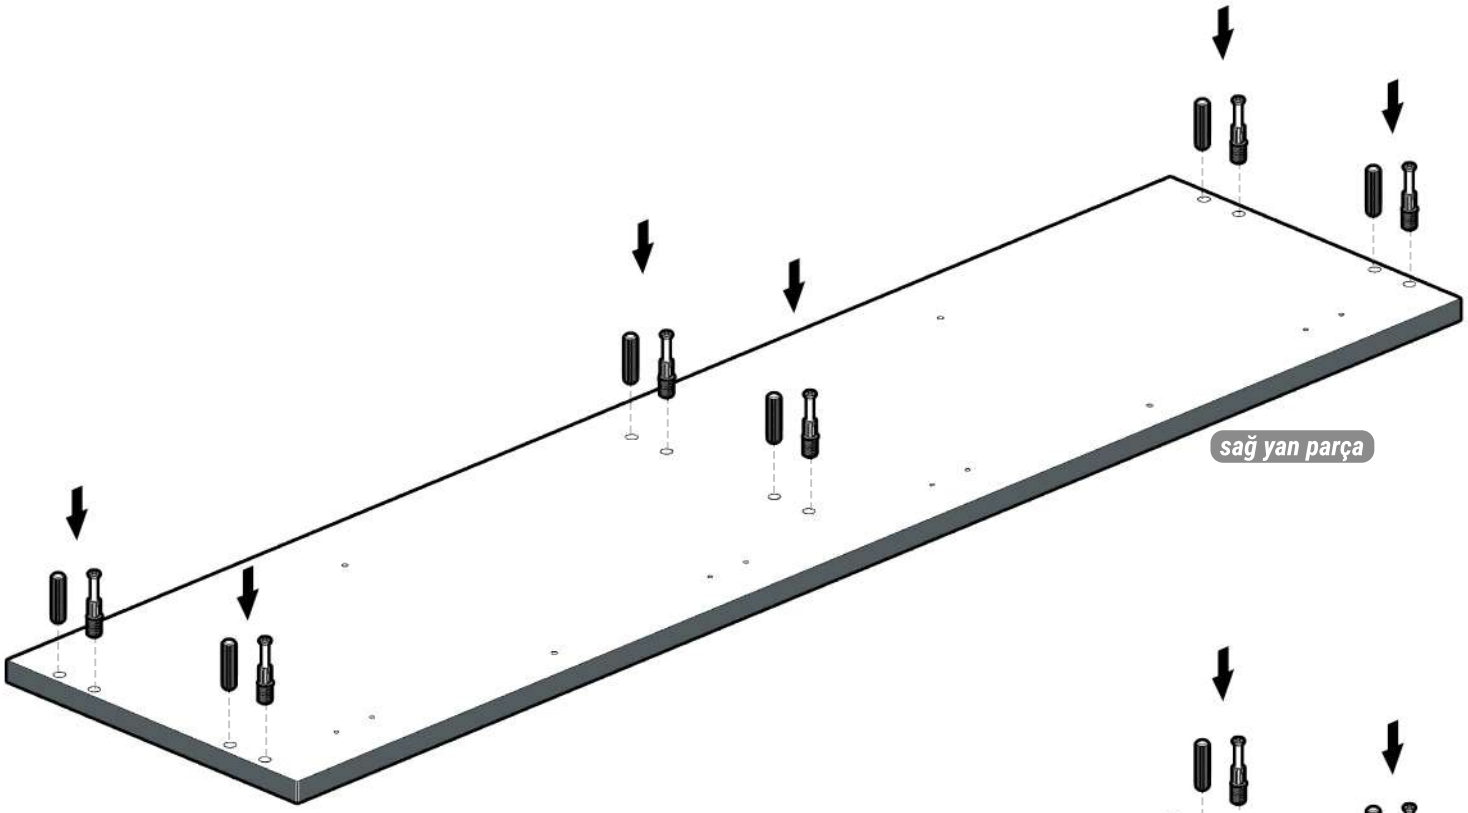


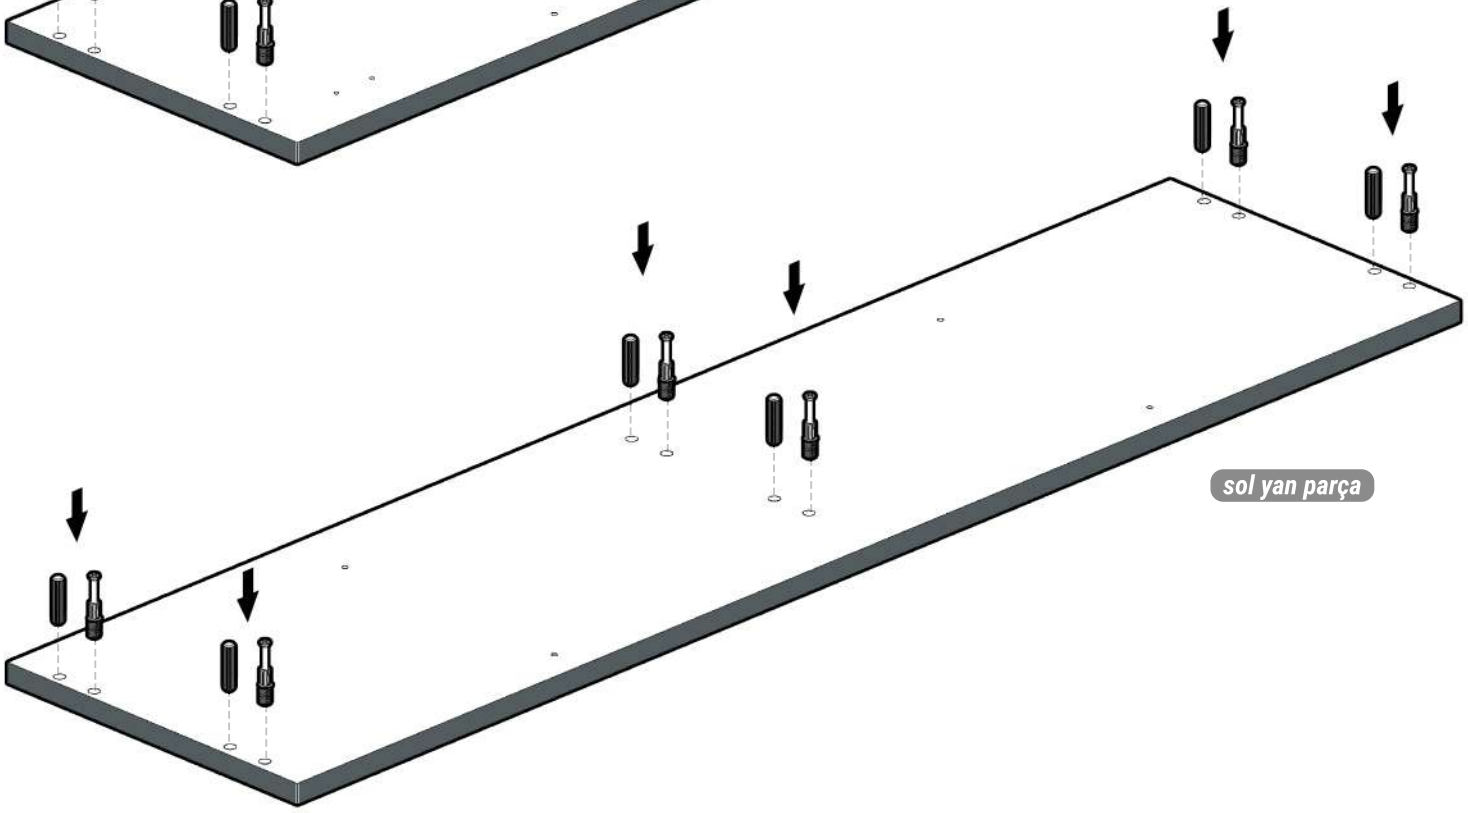

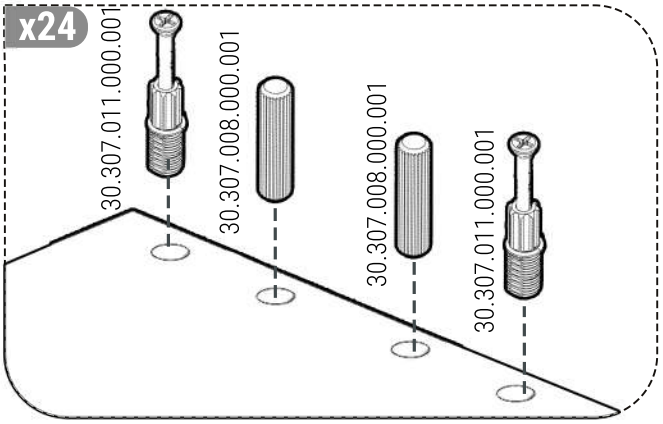


2 Alt-üst ve orta parçaları yan parçalar ile birleştirin.

! Üst parçanın minifiks boşluğu bulunan yüzeyinin üstte,orta ve alt parçanınkinin alta doğru bakmasına dikkat ediniz.

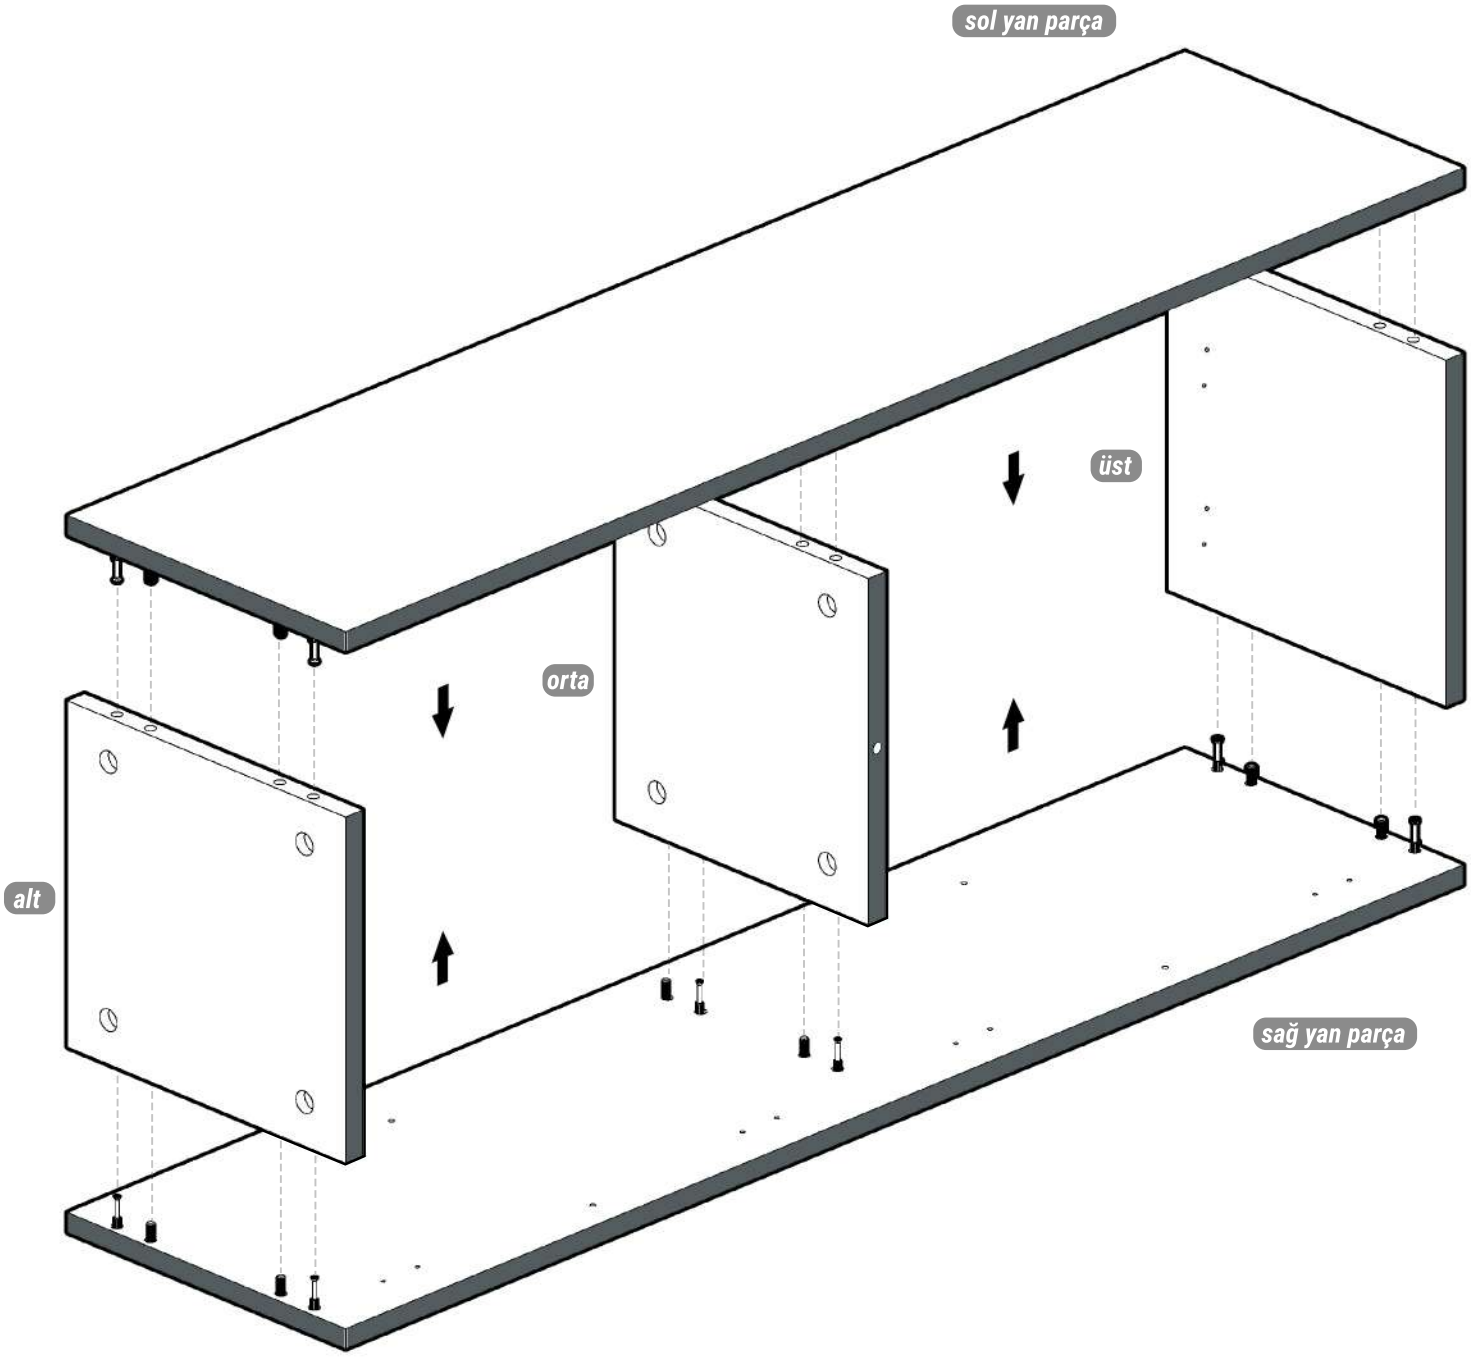


! Sağ yan parçanın sağda konumlanmasına dikkat ediniz


3 Alt-üst ve orta parçalarda yer alan boşluklara minifiks kafalarını oturtun.

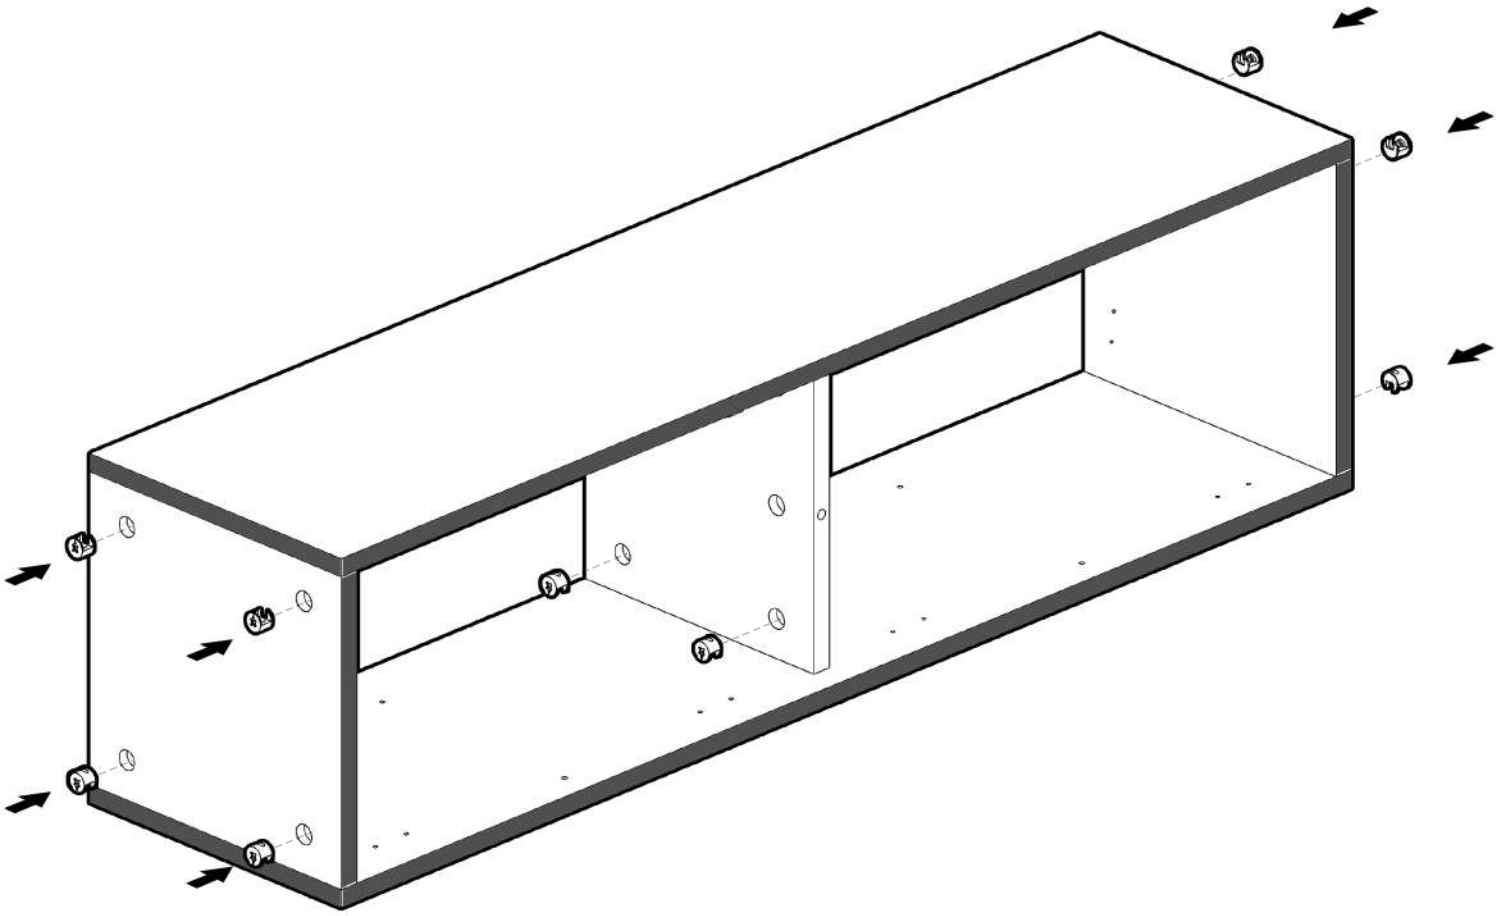


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

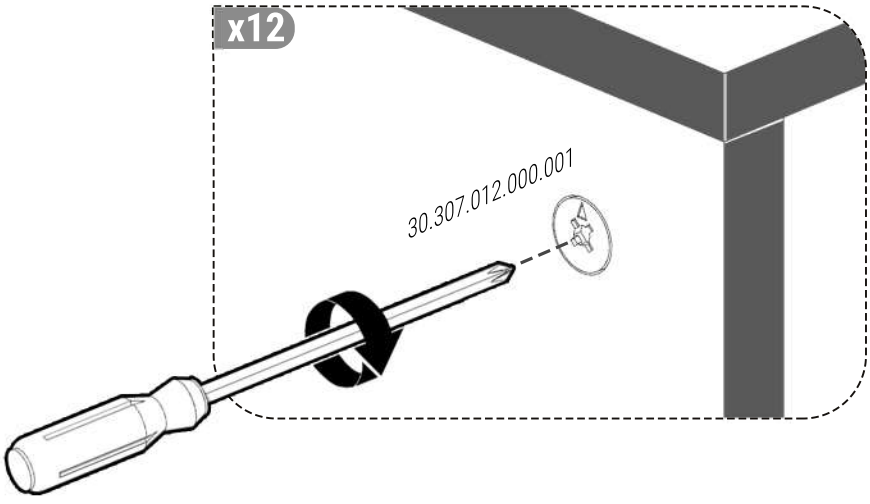


4 Ara parçaya minifiks yerleştirin.

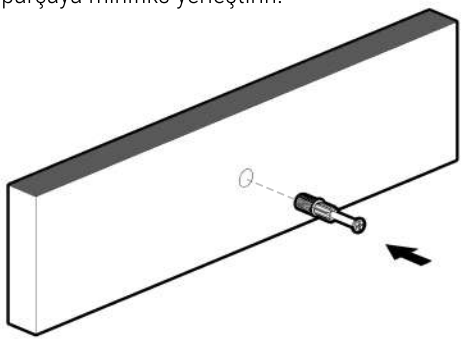


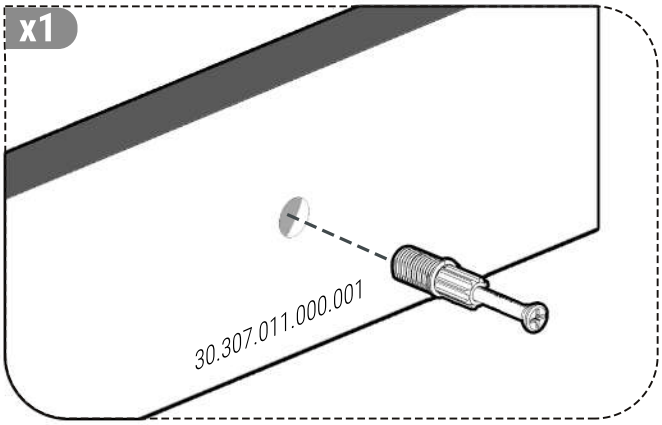


5 Ara parçayı gösterildiği şekilde orta kısım ile birleştirin ve minifiks kafasını oturtun.

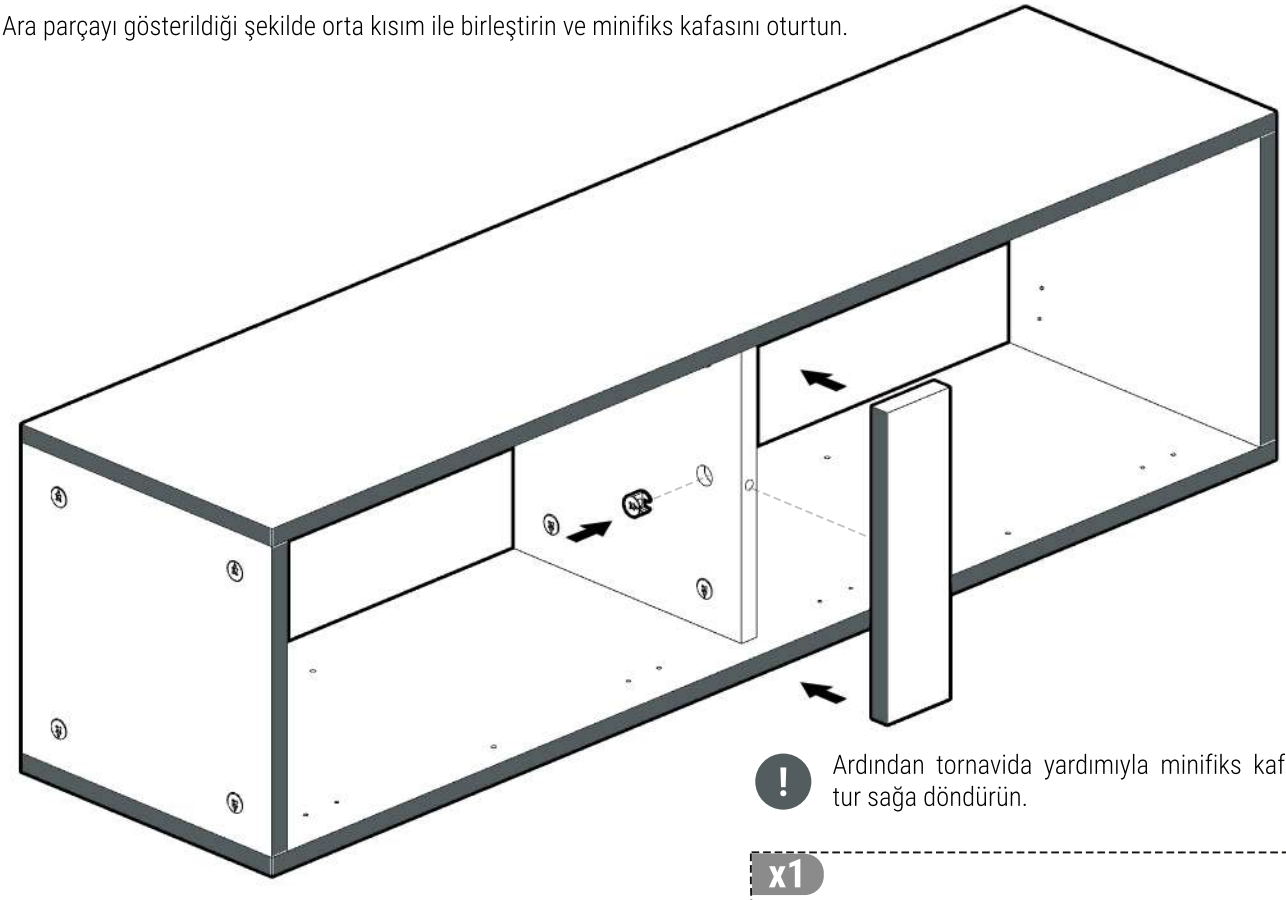


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafasını yarım tur sağa döndürün.

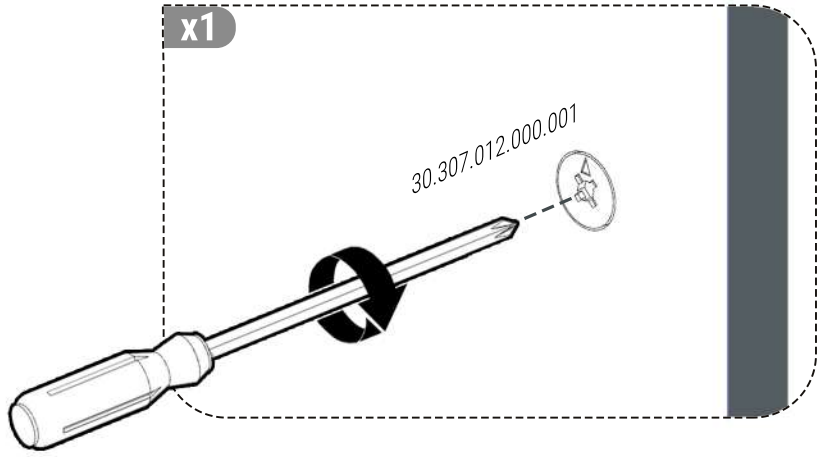


6 Dolabın arka yüzeyine Arkalığı çiviler ile sabitleyin.

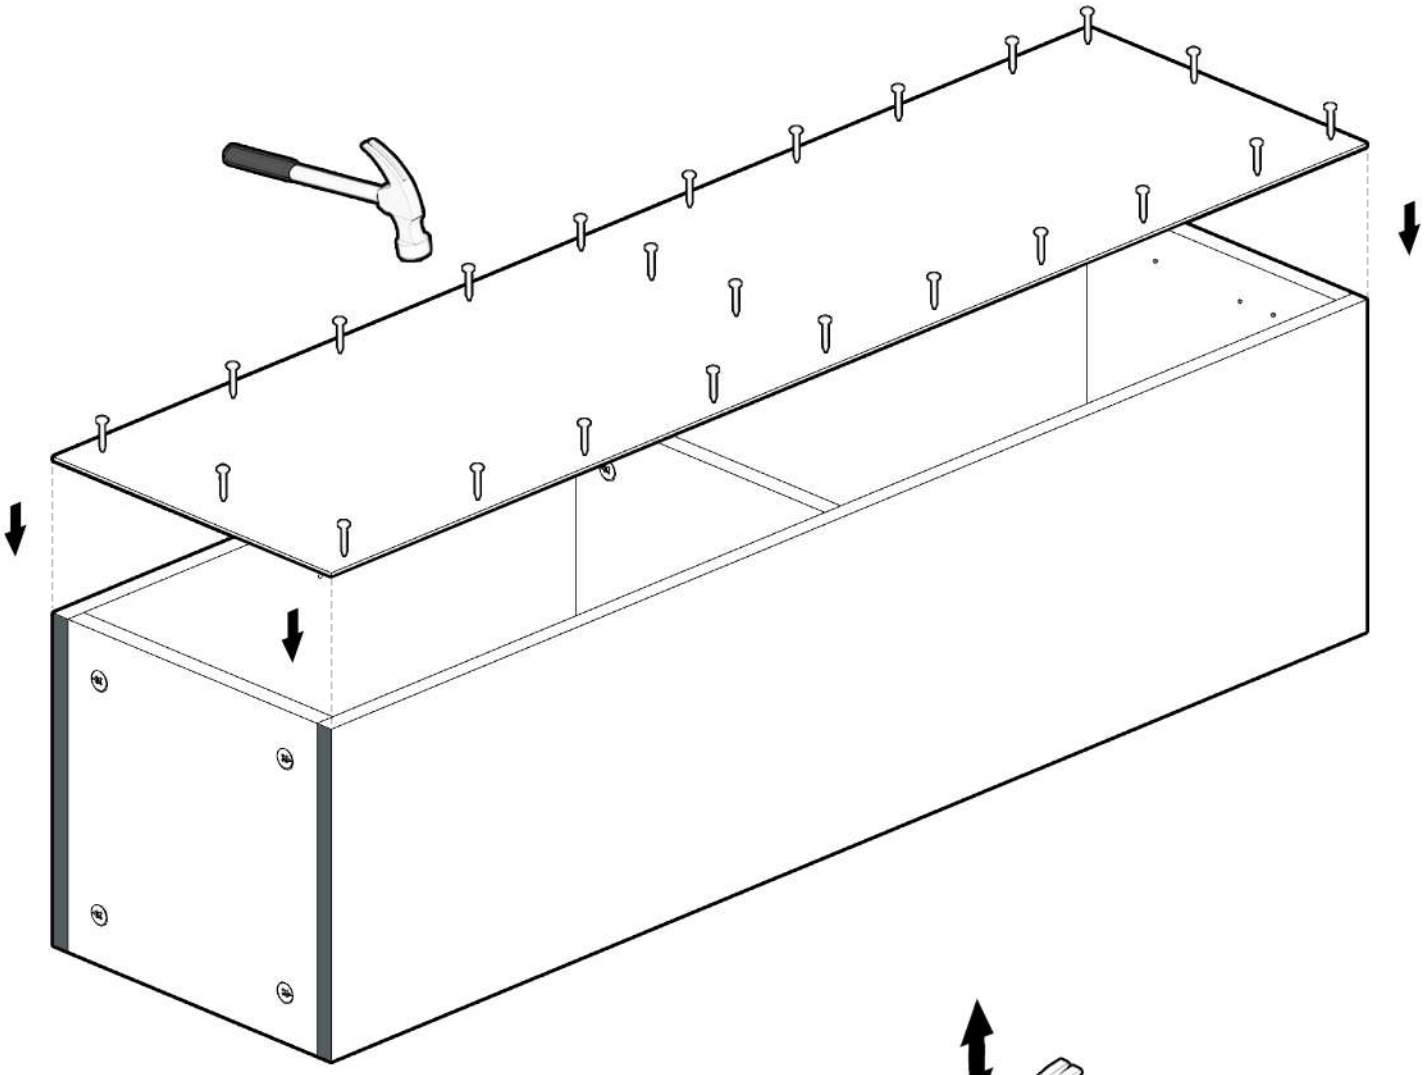

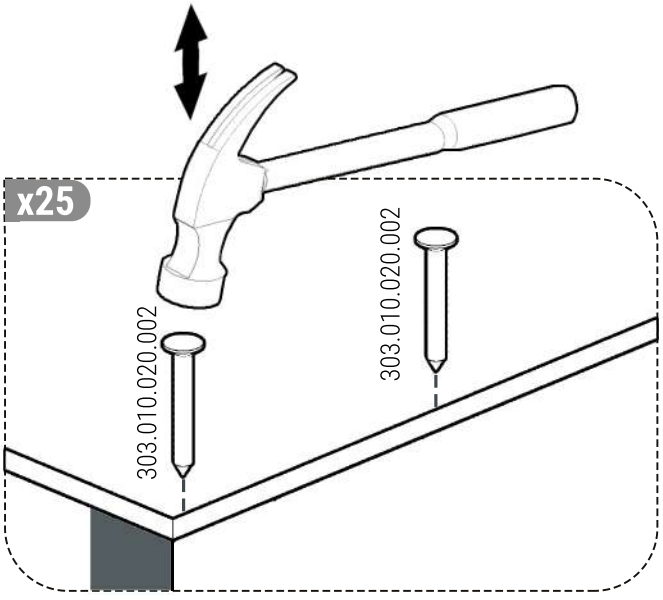


7 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

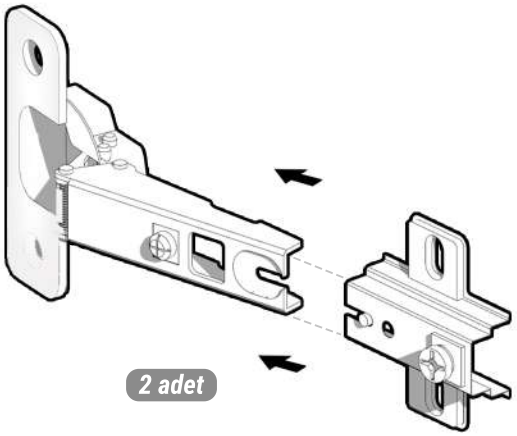


! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

x2


30.305.003.000.001

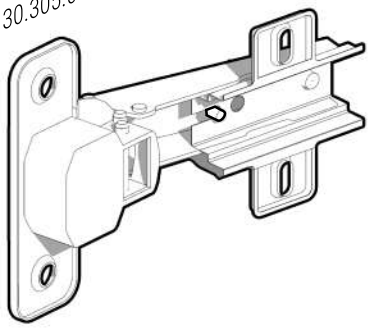

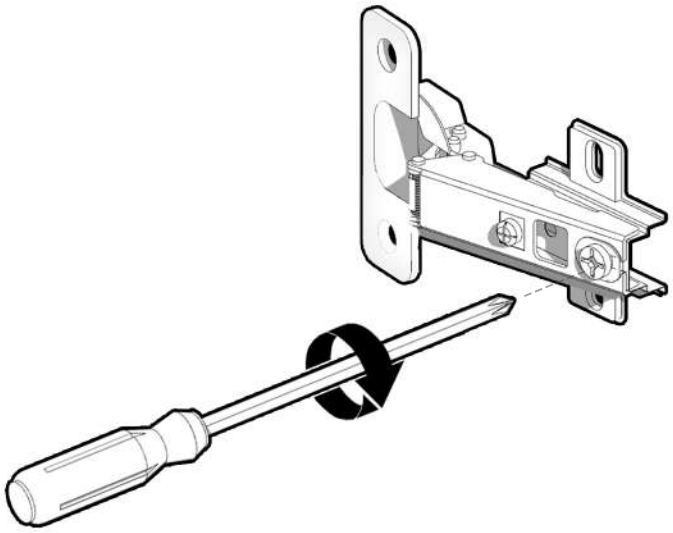


8 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.


! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

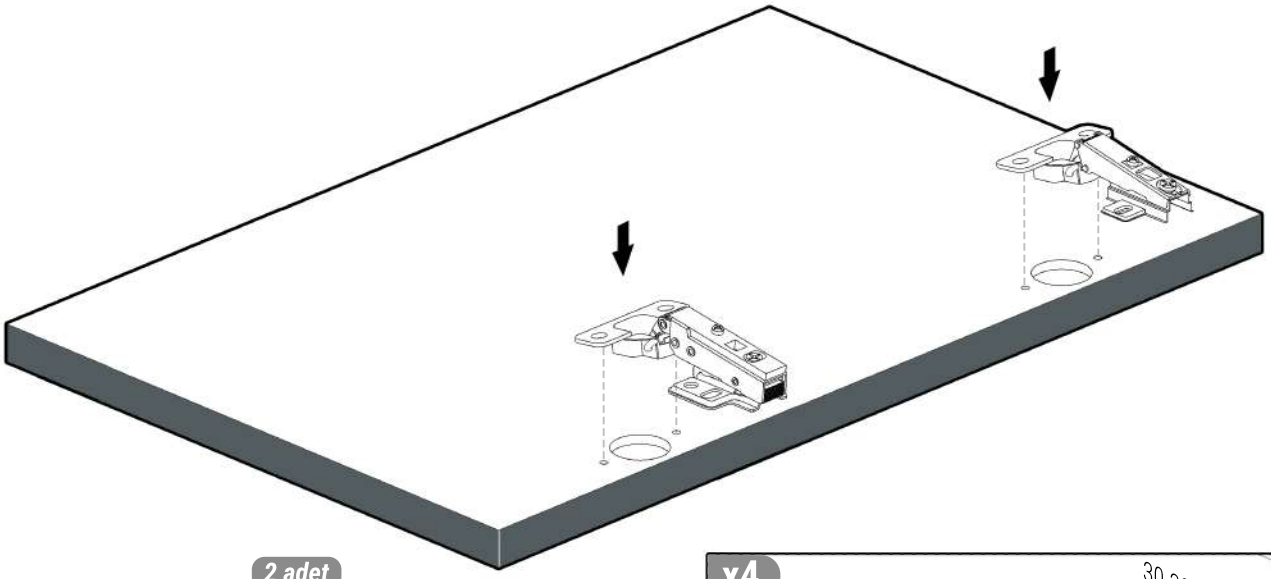

2 adet

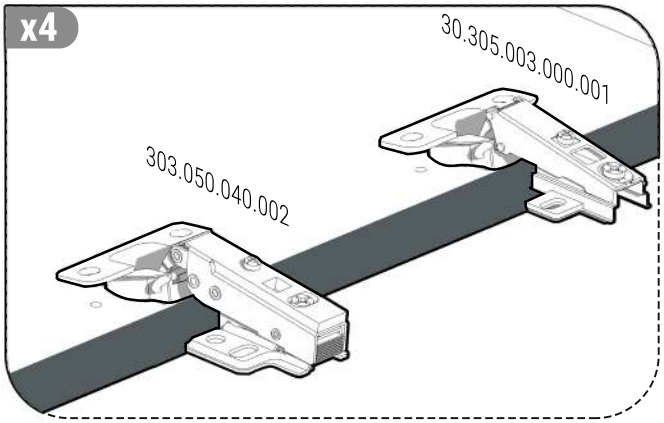


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

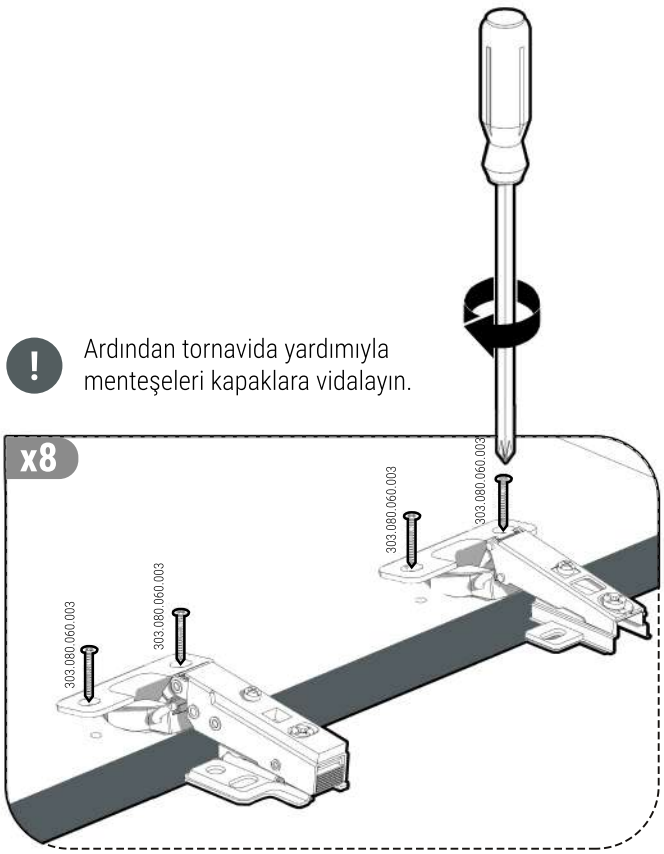


9 Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.


! Kapakları monte ederken üst kapağı üstten, alt kapağı alttan hizalamaya dikkat ediniz.

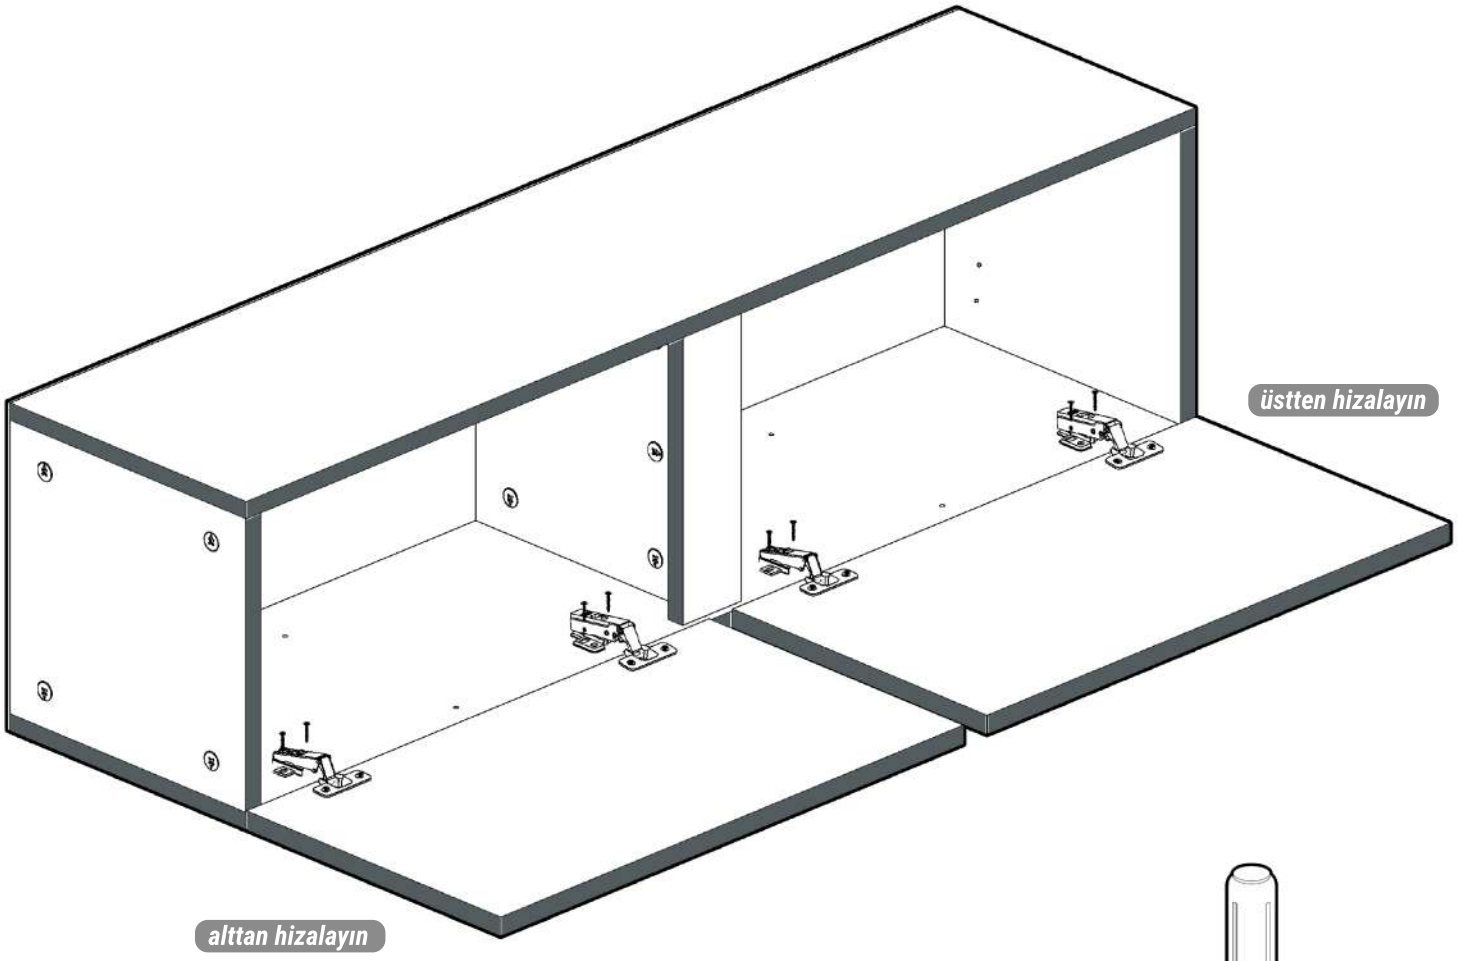



! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yanlara vidalayın.

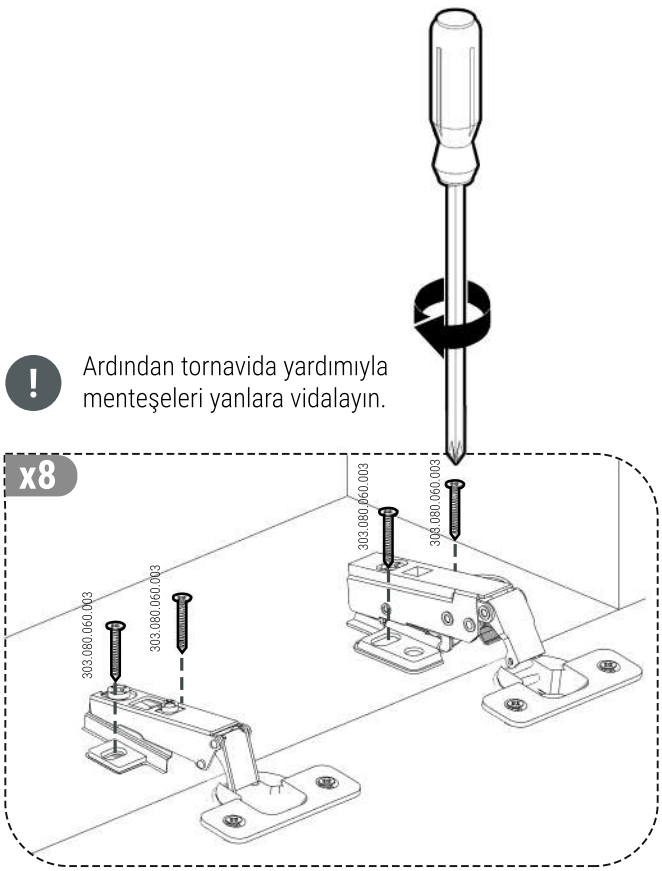


10 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

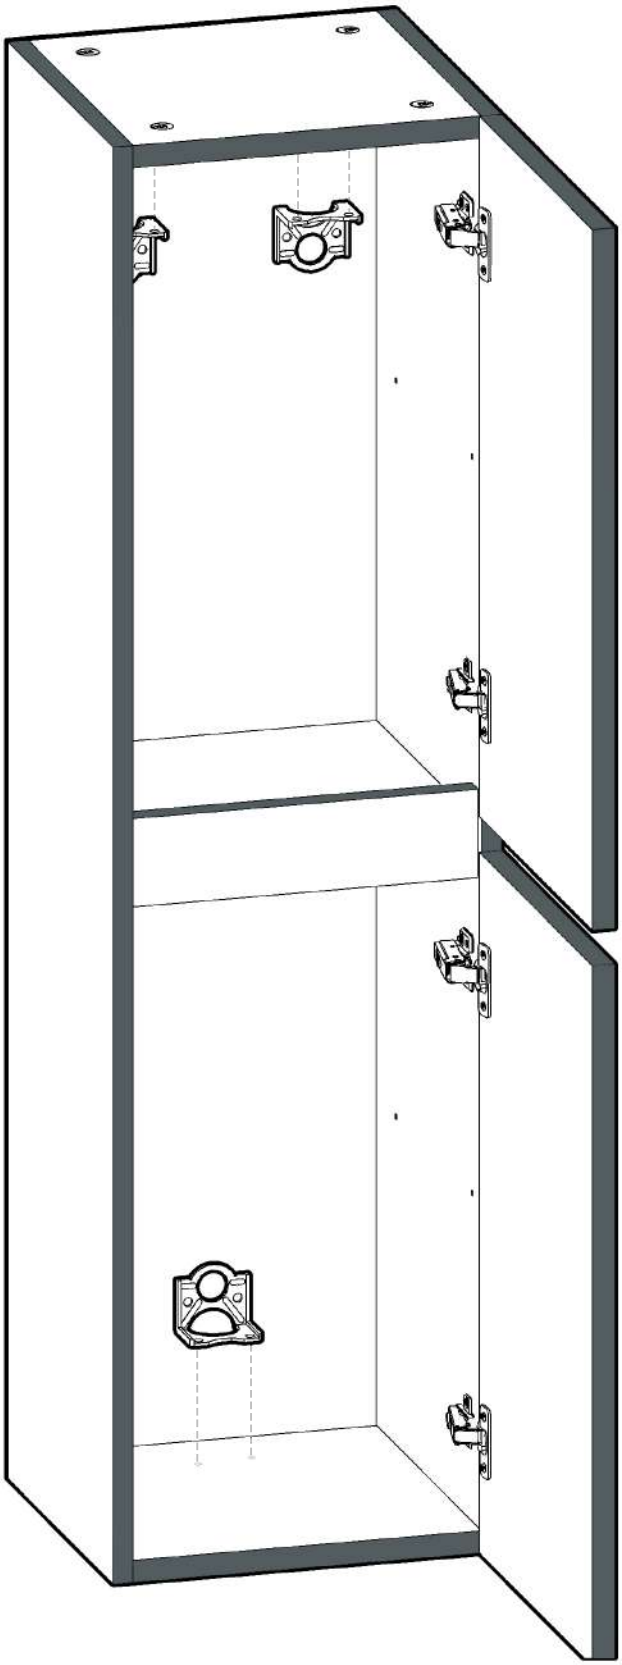

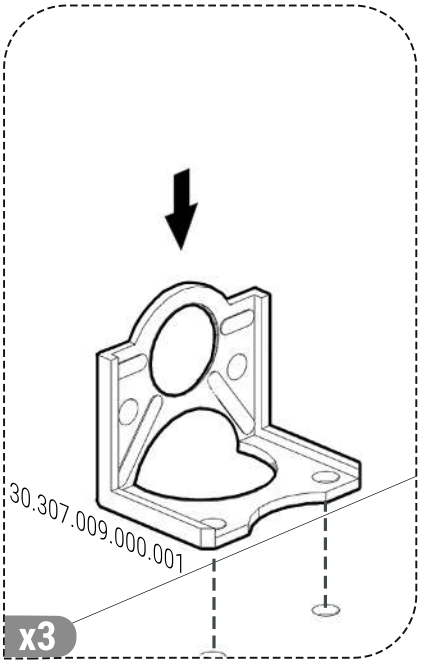


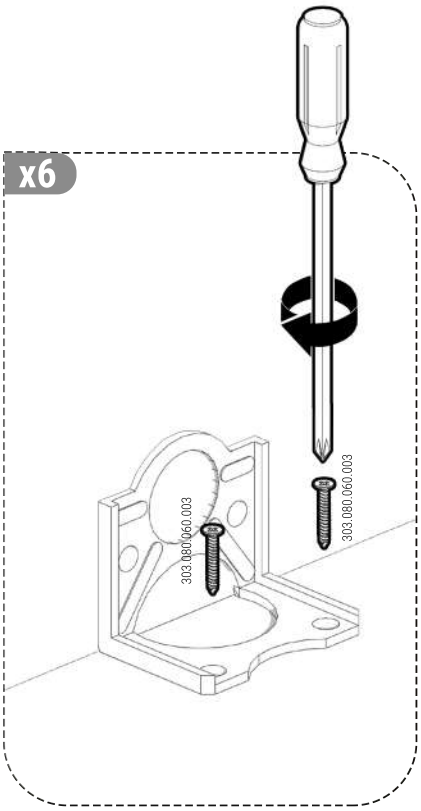


11 **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın.Plastik dübeli,deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

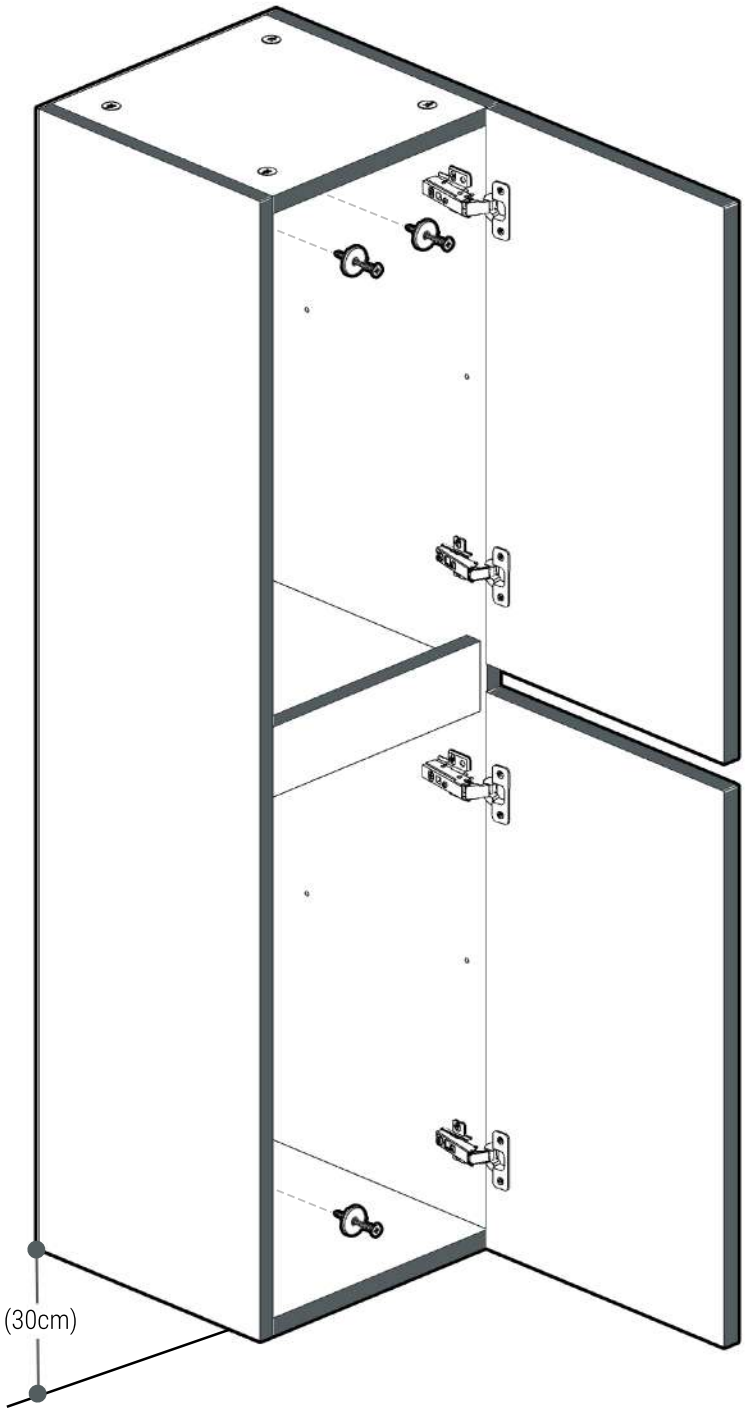


! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

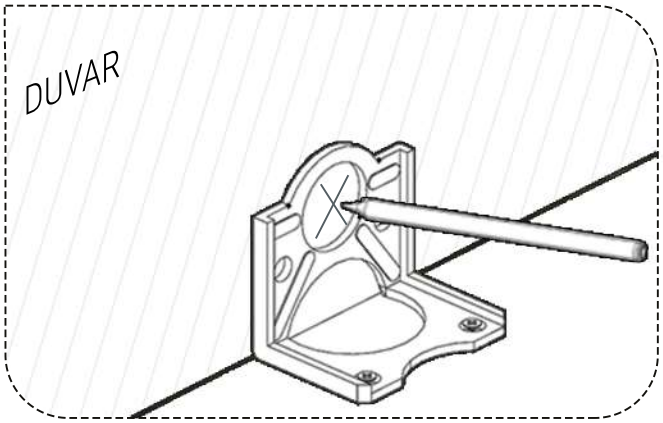


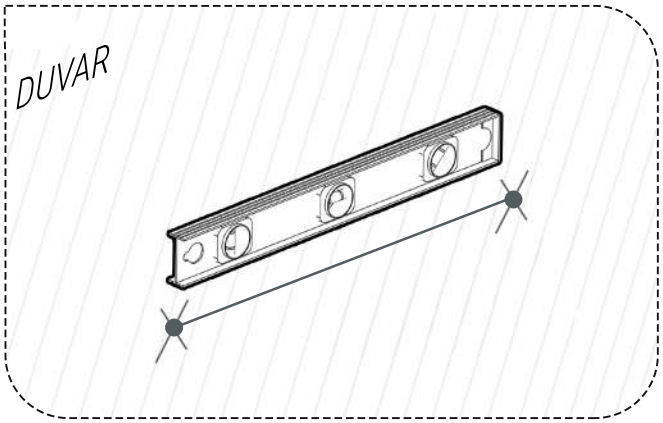

! Matkap ile duvarda delik açınız.

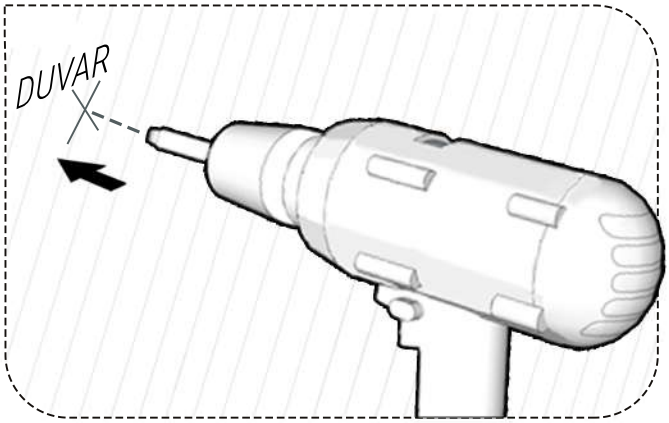

! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

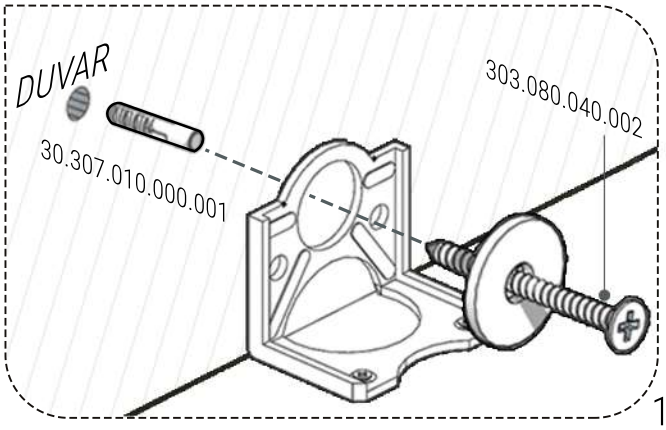

12 Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde olacak şekilde oturtun ve dolap kurulumunu tamamlayın.

