

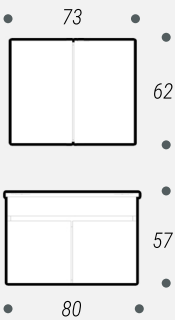
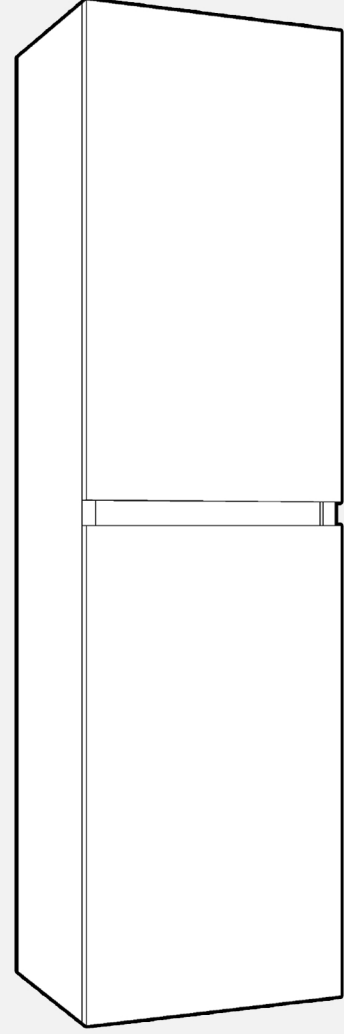


ÇİĞDEM TAKIM 80

Kurulum Kitapçığı

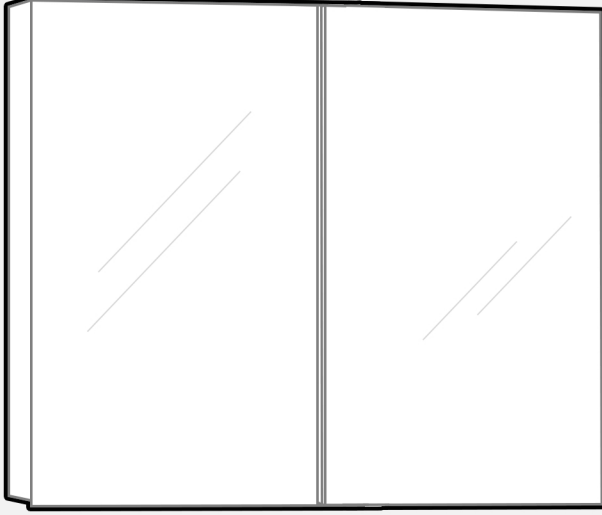

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :

Mail :

Instagram :

ozceden.com

info@ozcebanyo.com

ozceden



x22



303.080.060.003
vida (3.5x16)

x3



303.080.040.002
vida (5x50)

x4



30.307.011.000.001
minifiks

x4



30.307.008.000.001
kavela

x3



30.307.010.000.001
dübel

x3




30.307.009.000.001
askı aparatı

x4




30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2

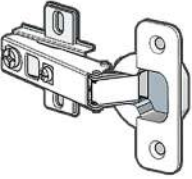

30.305.003.000.001
düz menteşe

x2

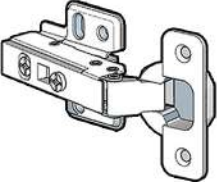

303.050.040.002
frenli menteşe

x25



303.010.020.002
arkalık çivisi

x8



30.301.003.000.001
raf pimi

ÜRÜN PARÇALARI


üst dolap




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz



PVC'li Yüzey

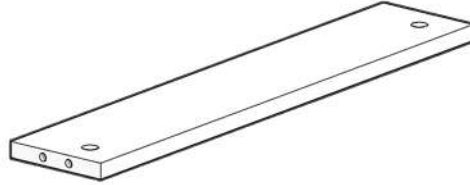


ALT-ÜST 2 adet
13.5 x 69.6cm

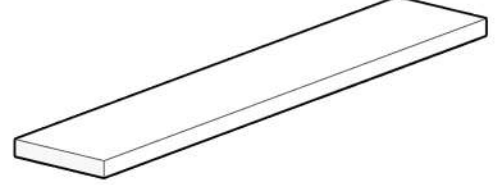


RAF 2 adet
13 x 69.6cm



YAN 2 adet
13.5 x 61cm

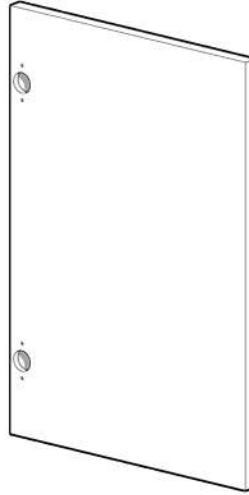


SOL KAPAK 1 adet
41.5 x 61.7cm

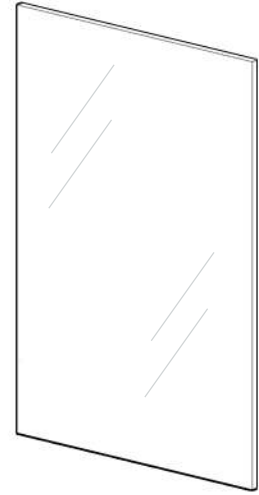


SOL AYNA 1 adet
41.5 x 61.7cm



SAĞ KAPAK 1 adet
31.5 x 61.7cm

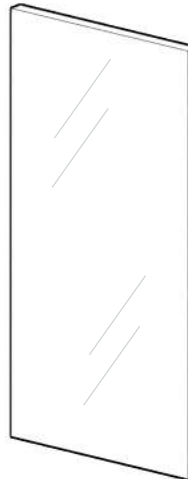


SAĞ AYNA 1 adet
31.5 x 61.7cm

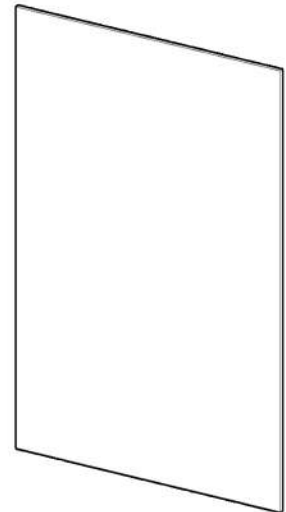


ARKALIK 1 adet
73.2 x 61cm

- 1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

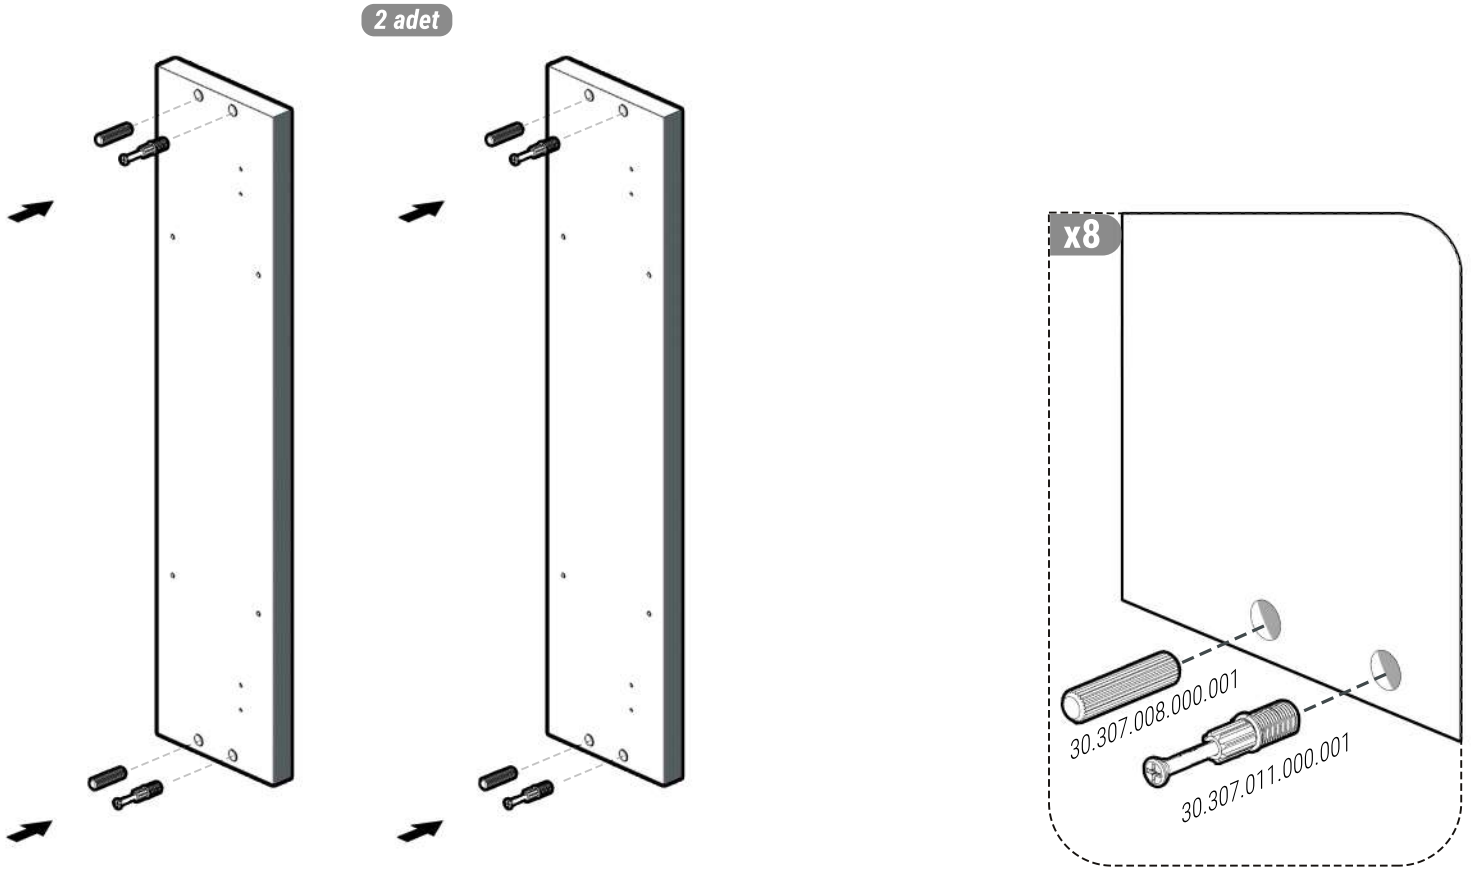

- 2 Alt ve üst parçalara minifiks kafalarını oturtun.

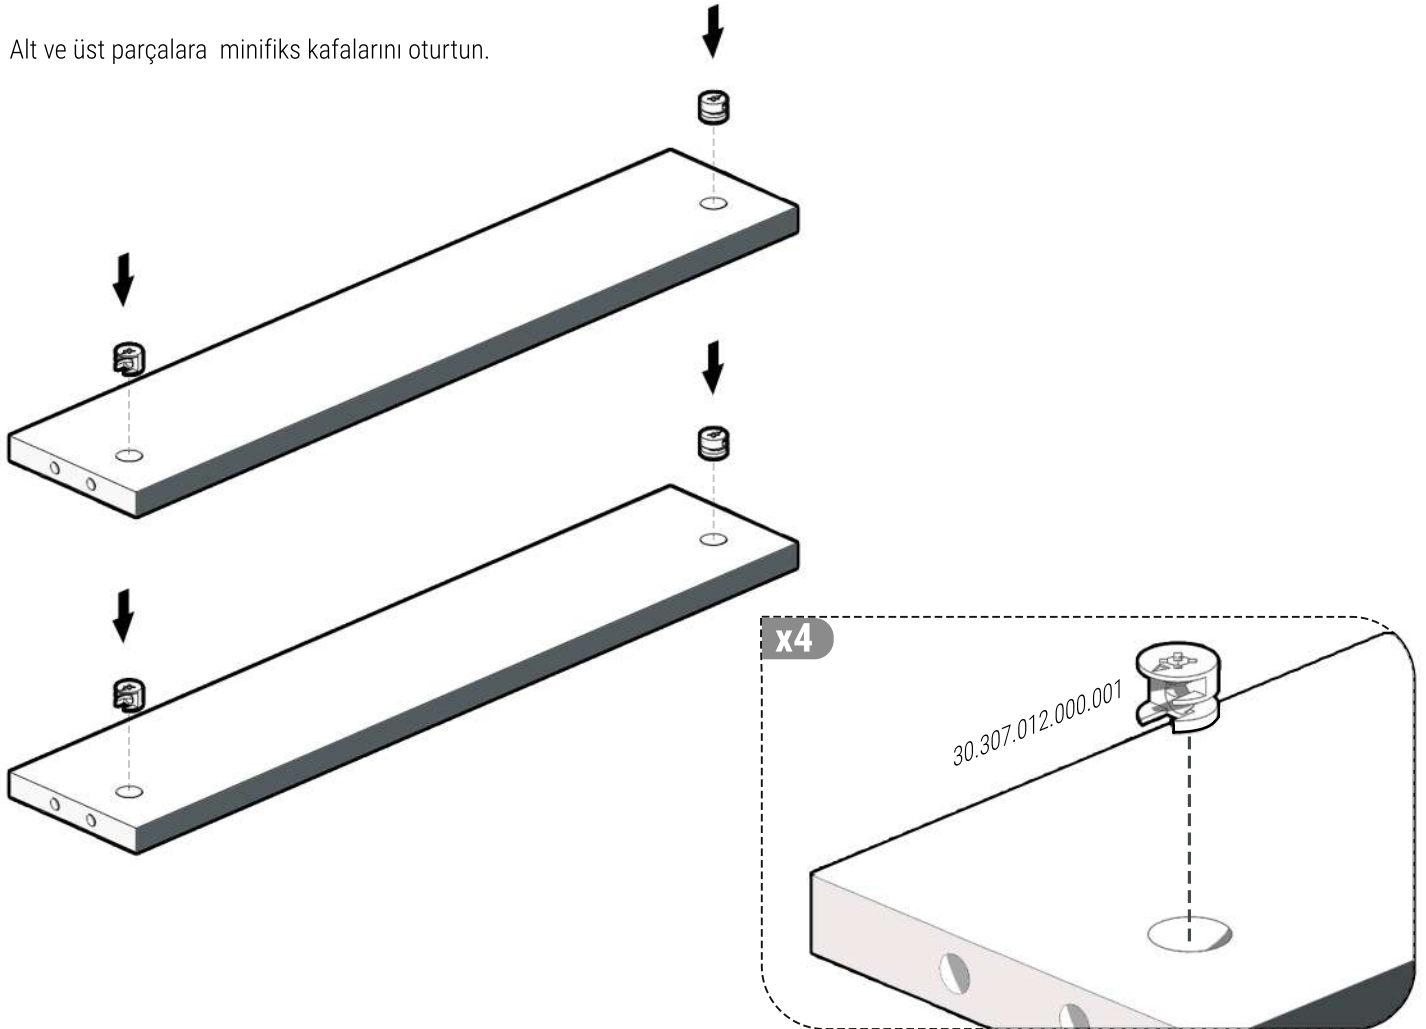


3


Alt ve üst parçaları yan parçalar ile birleştirin. Minifiks bulunan yüzeylerin üst parçada üstte, alt parçada altta yer almasına dikkat edin.



Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

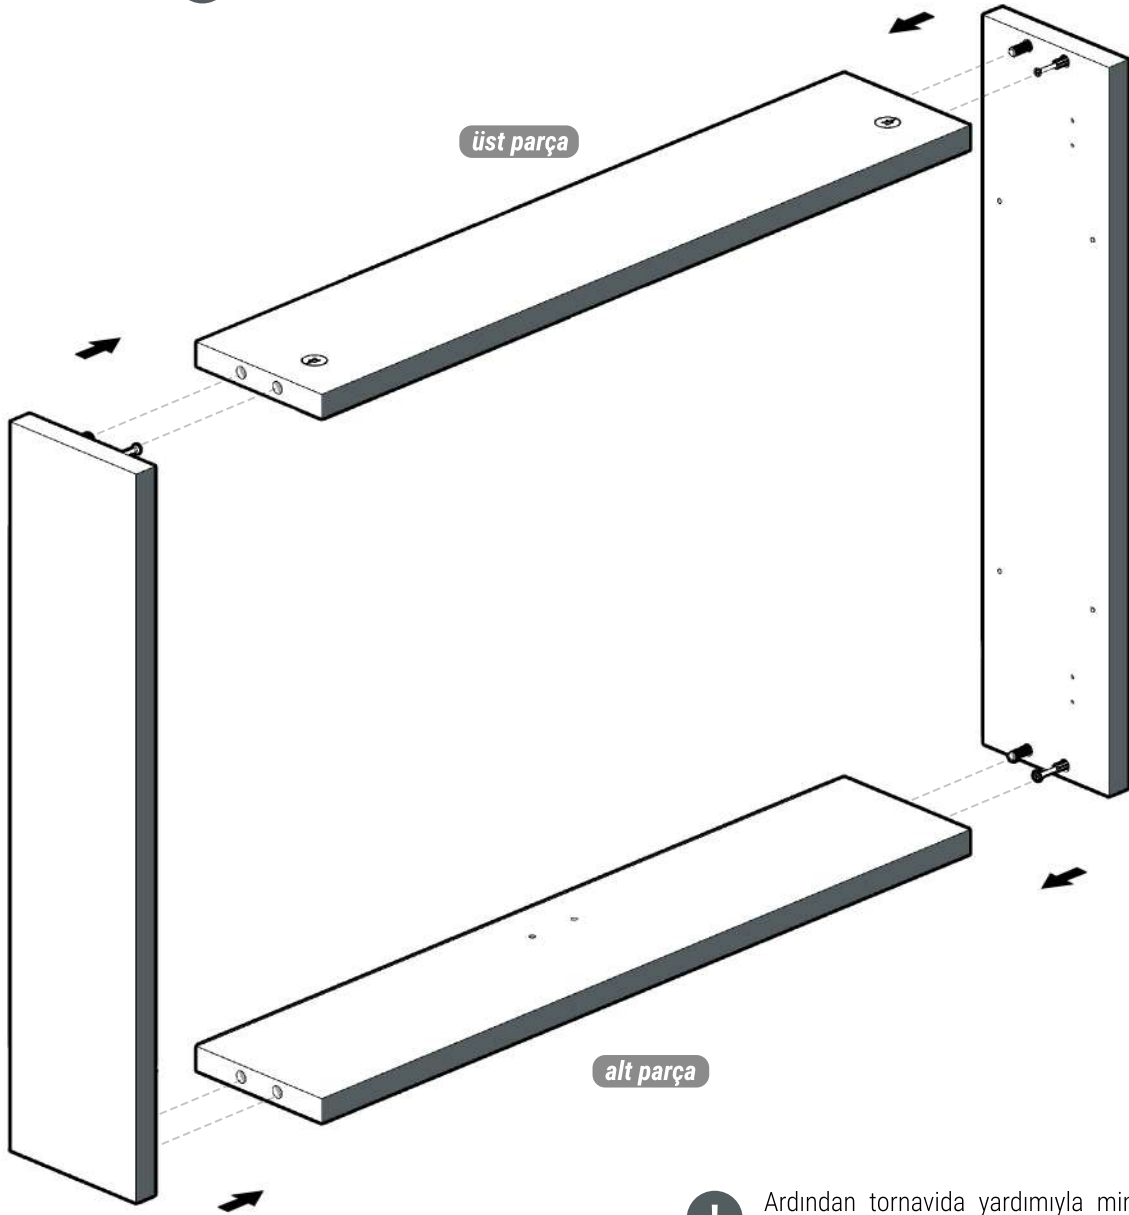


Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

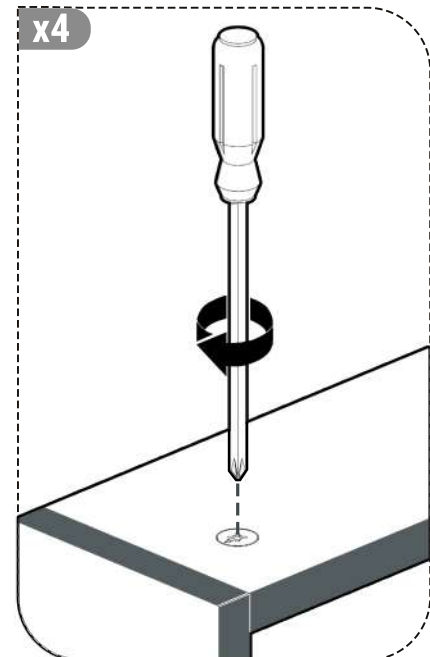

4



Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

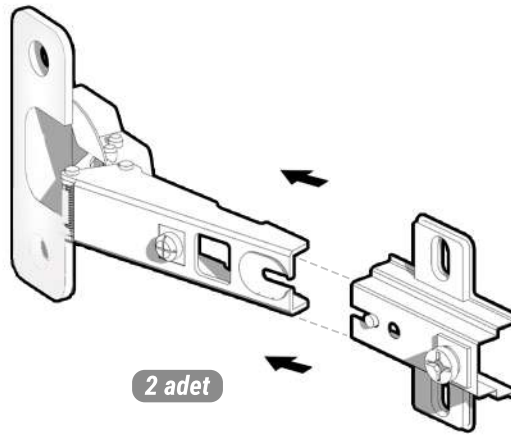

Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

x2


30.305.003.000.001

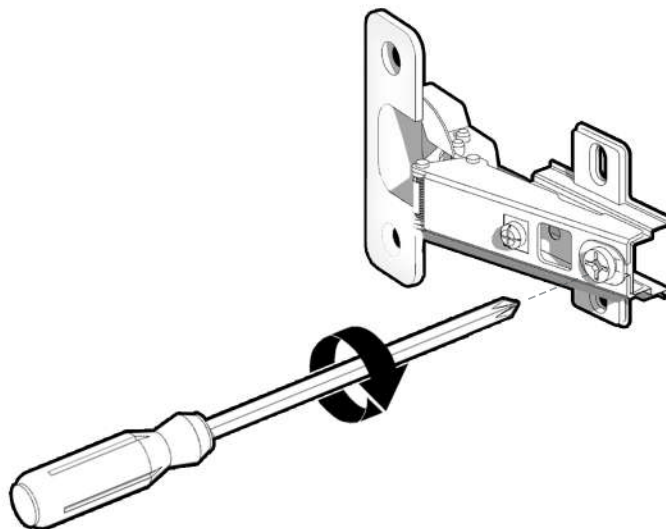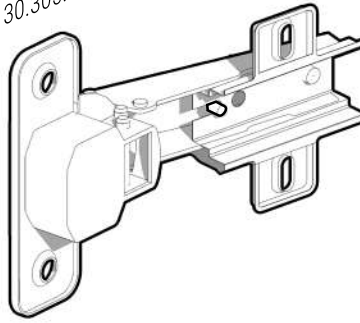


5 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.


sol kapak

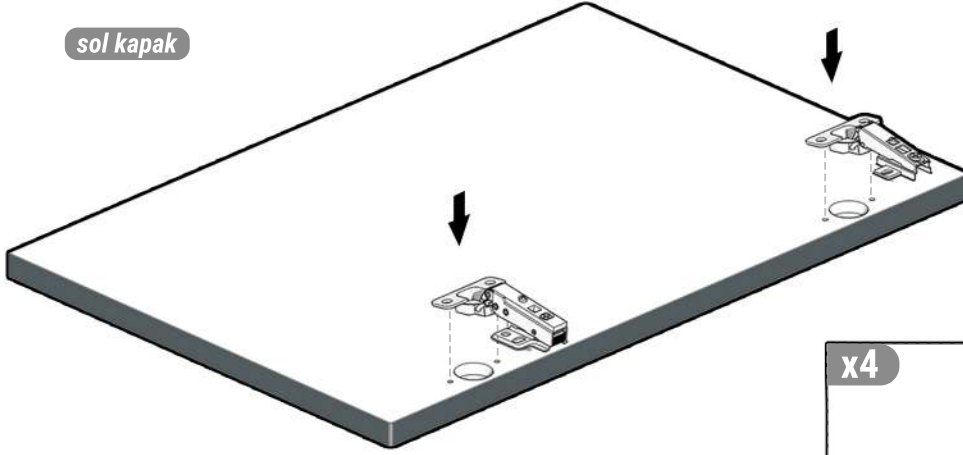

x4

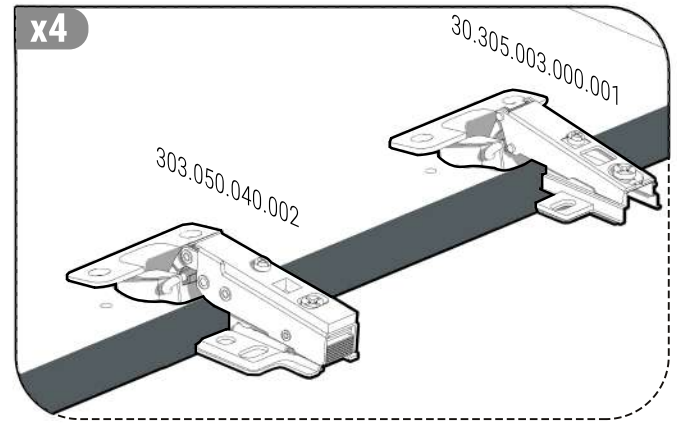


sağ kapak

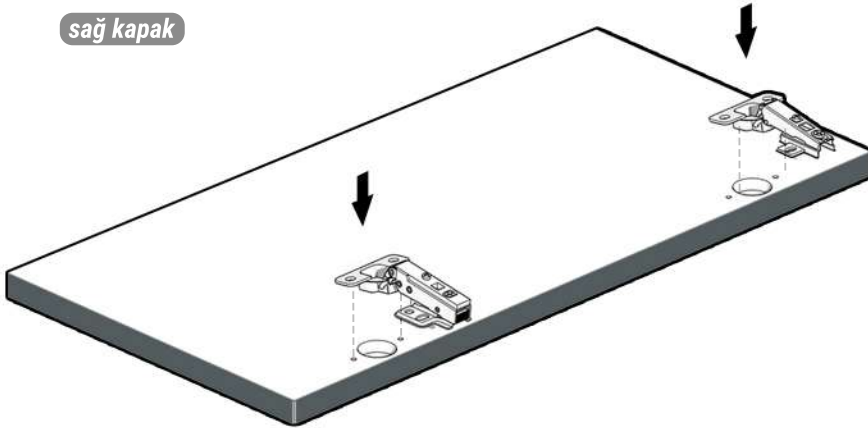

!

Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

x8

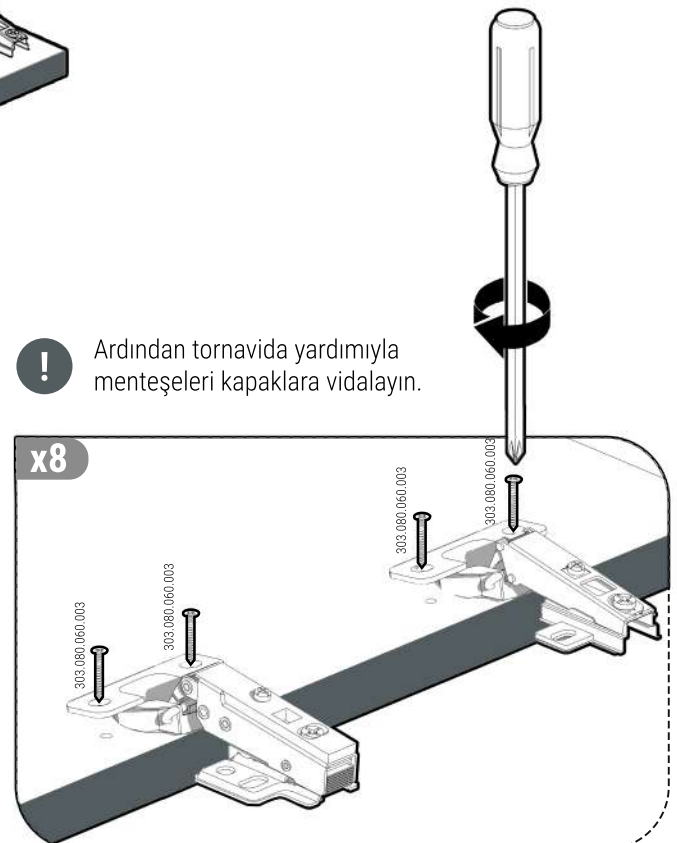


6


Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.

!

Kapak parçalarını monte ederken üstten hizalamaya ve sağ kapağın sağda,sol kapağın solda olmasına dikkat ediniz.


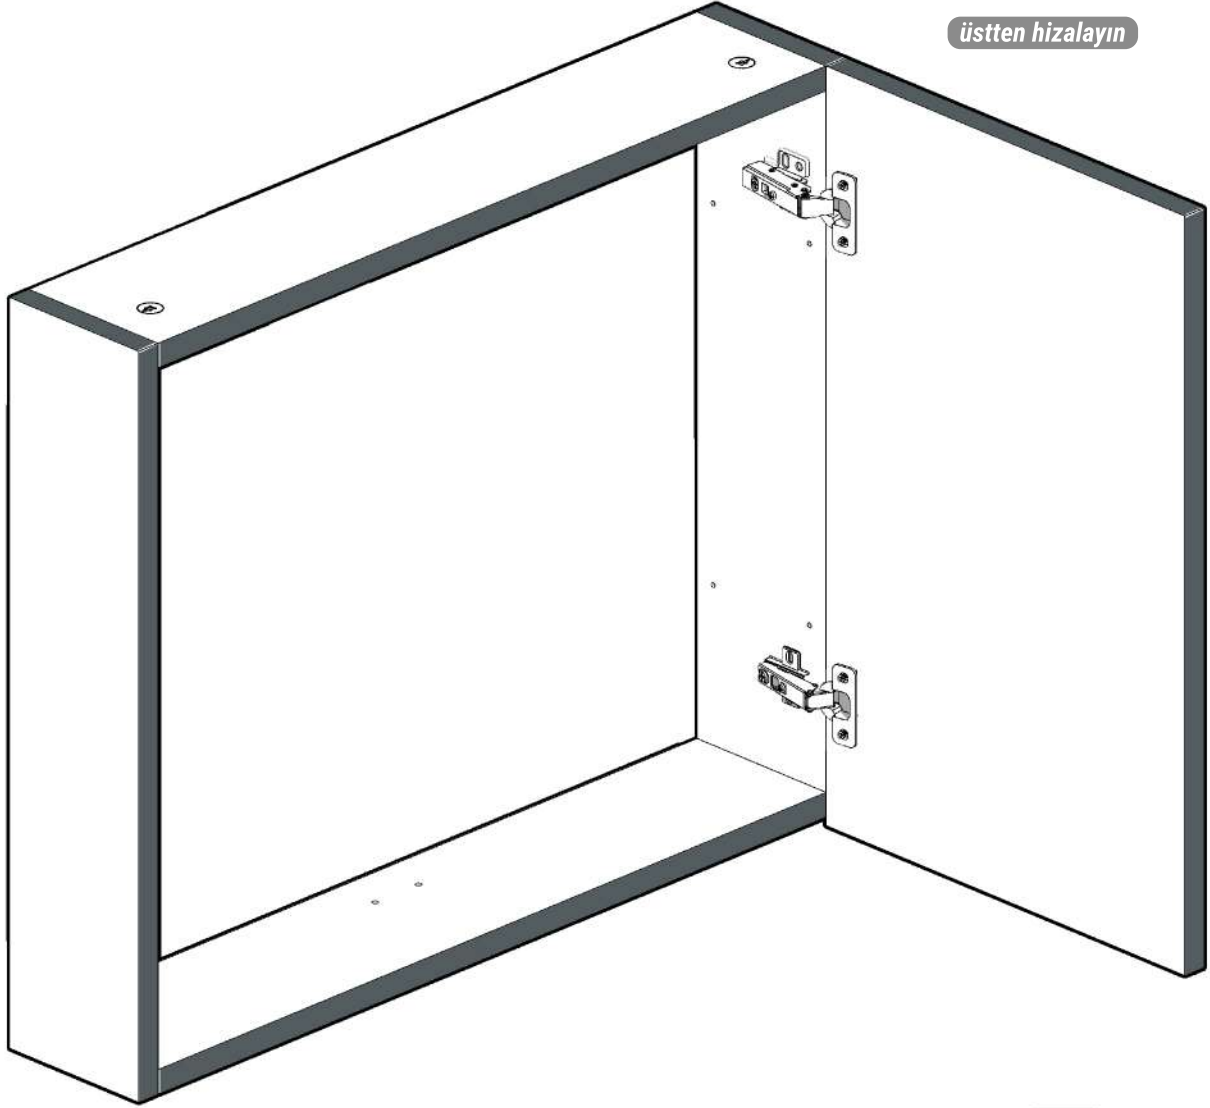


üstten hizalayın



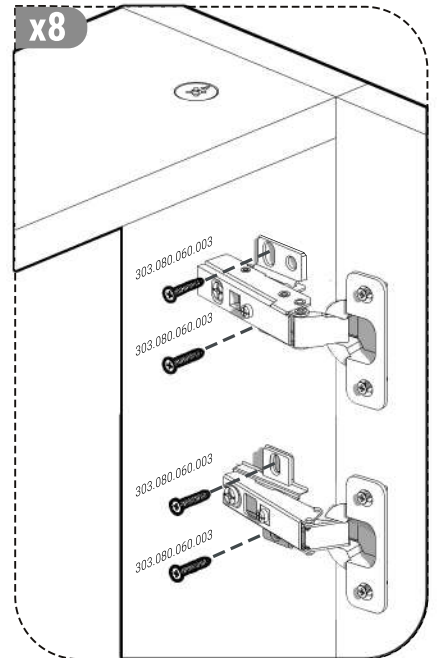


7

Dolabın arka yüzeyine Arkalıği çiviler ile sabitleyin.

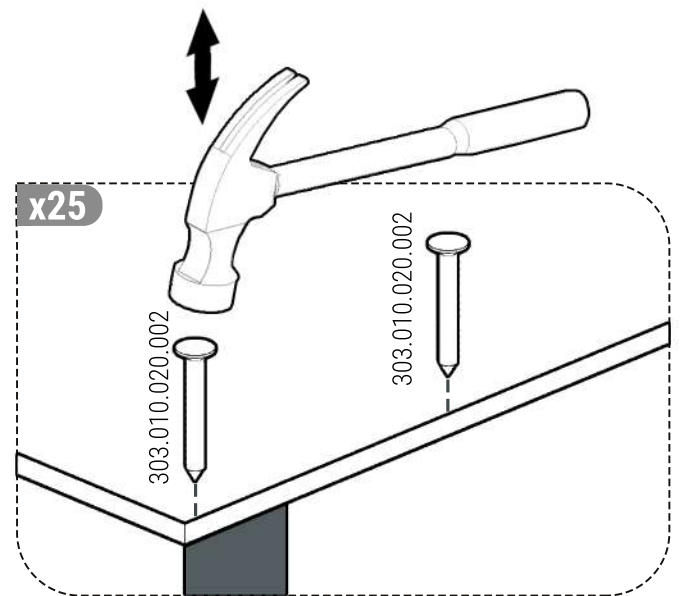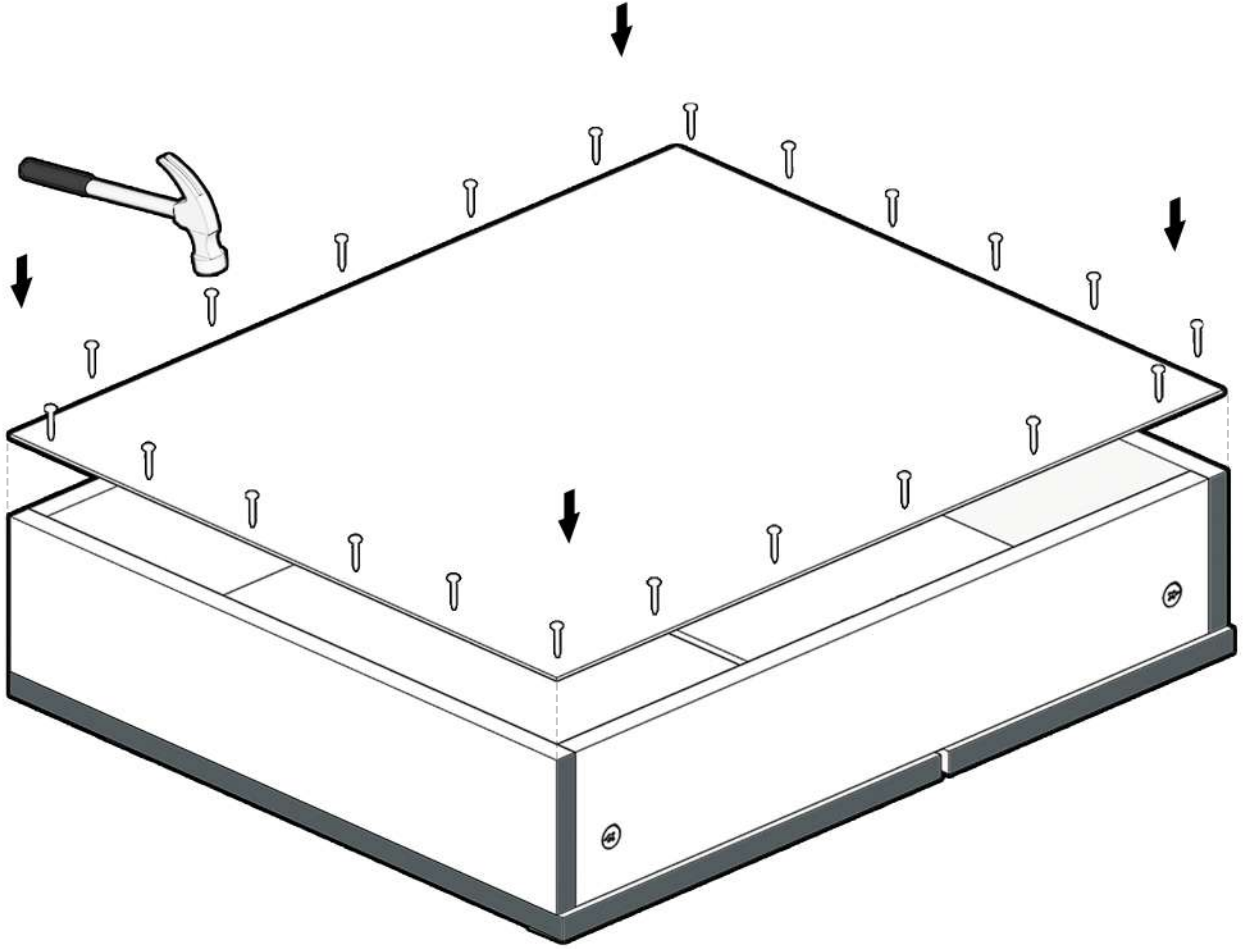


- 8 Askı aparatlarını ikisi üstte,biri altta olacak şekilde yerleştirin ve vidalayın.

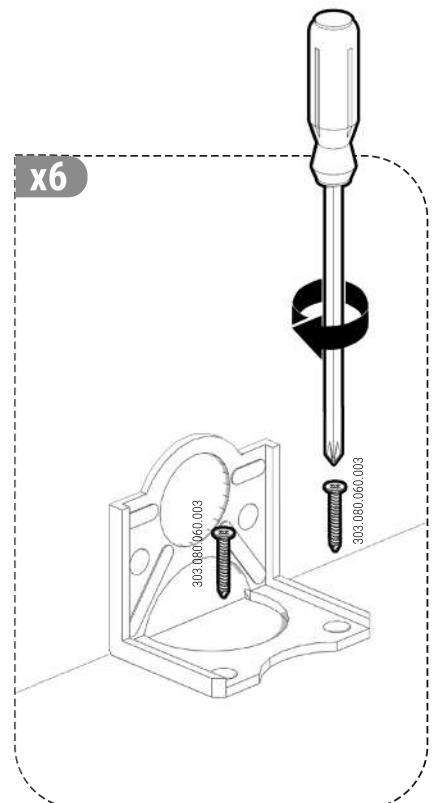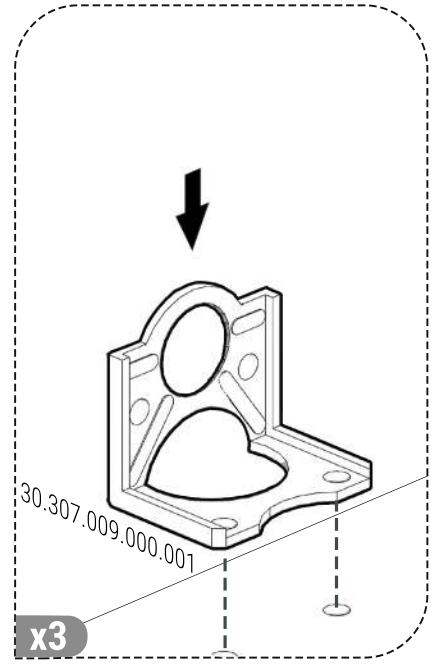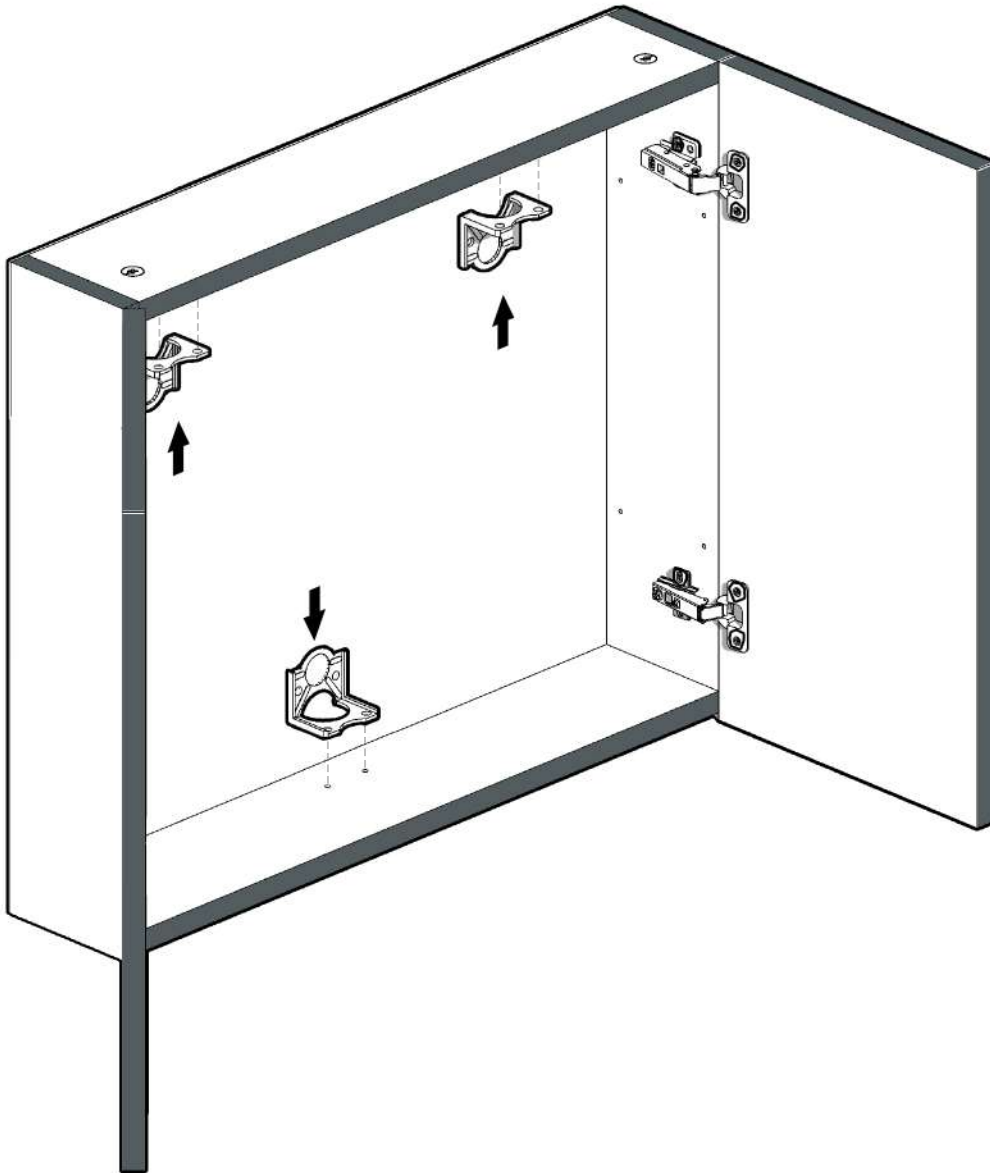



9

Aynaları yapıştırmak için dolap yüzeylerine çift taraflı bant uygulayın. Ayna parçalarını dolap yüzeyine baskı uygulayarak yapıştırın.

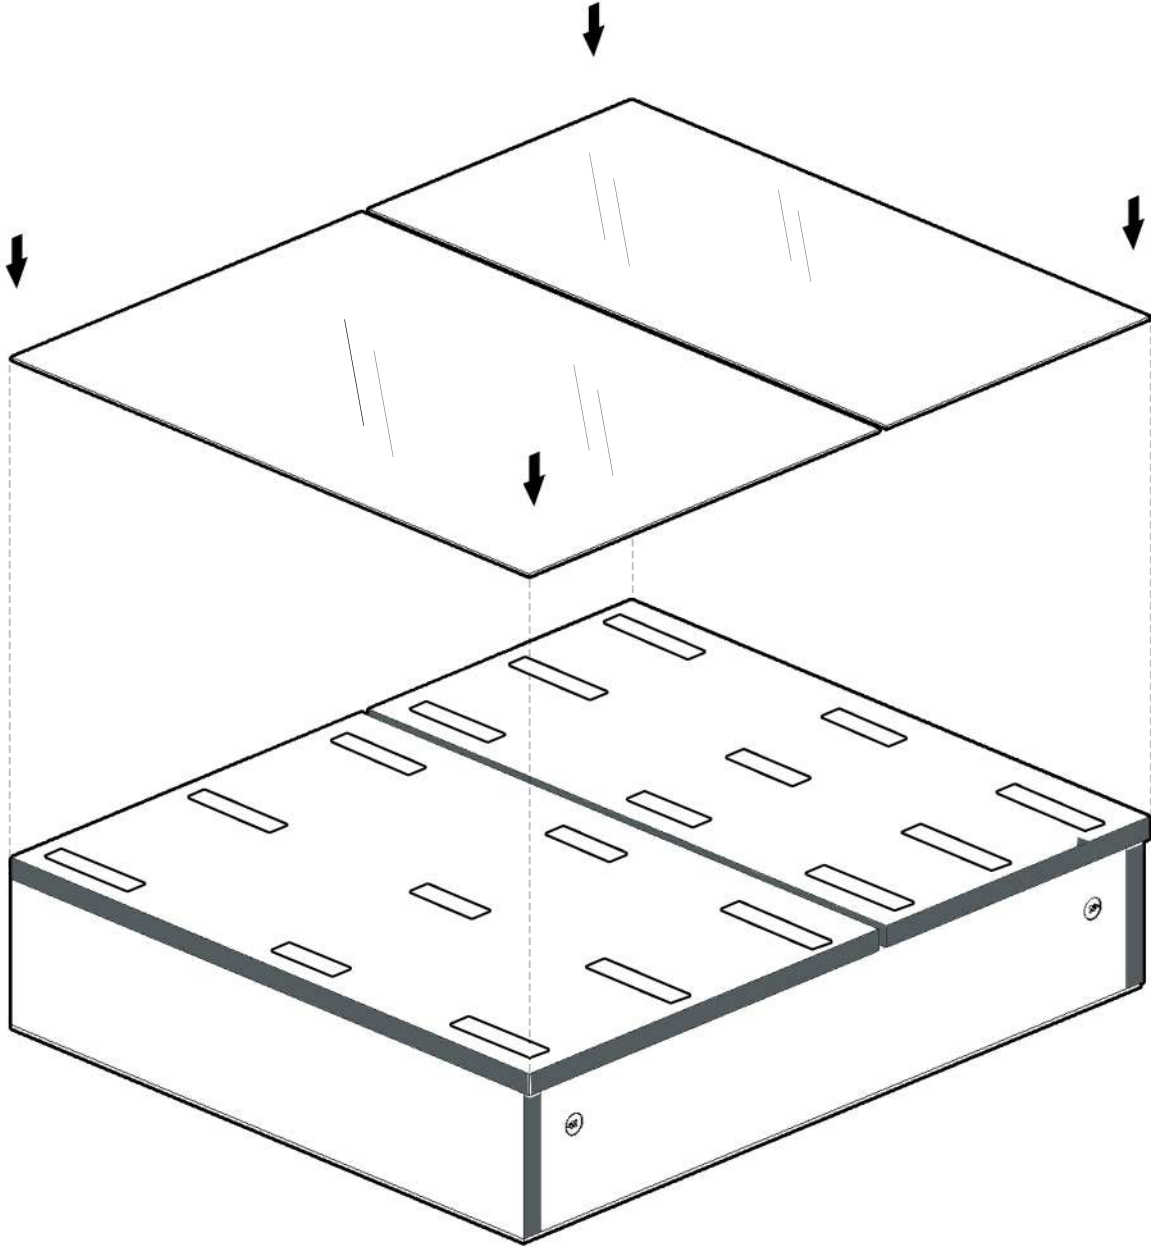


- 10** **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.



! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

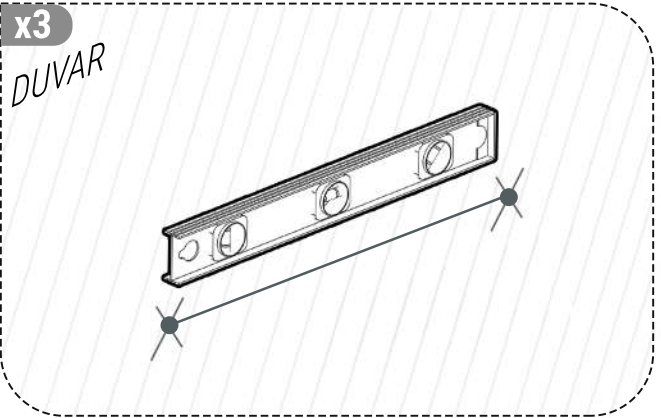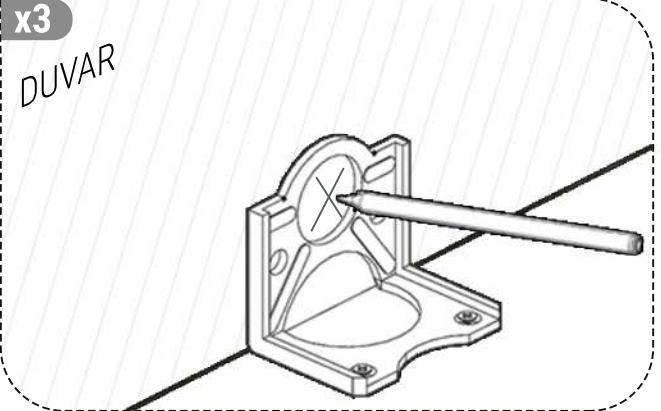




! Matkap ile duvarda delik açınız.

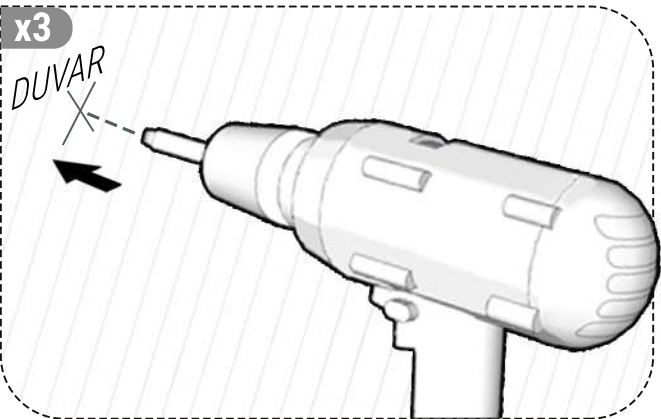

! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

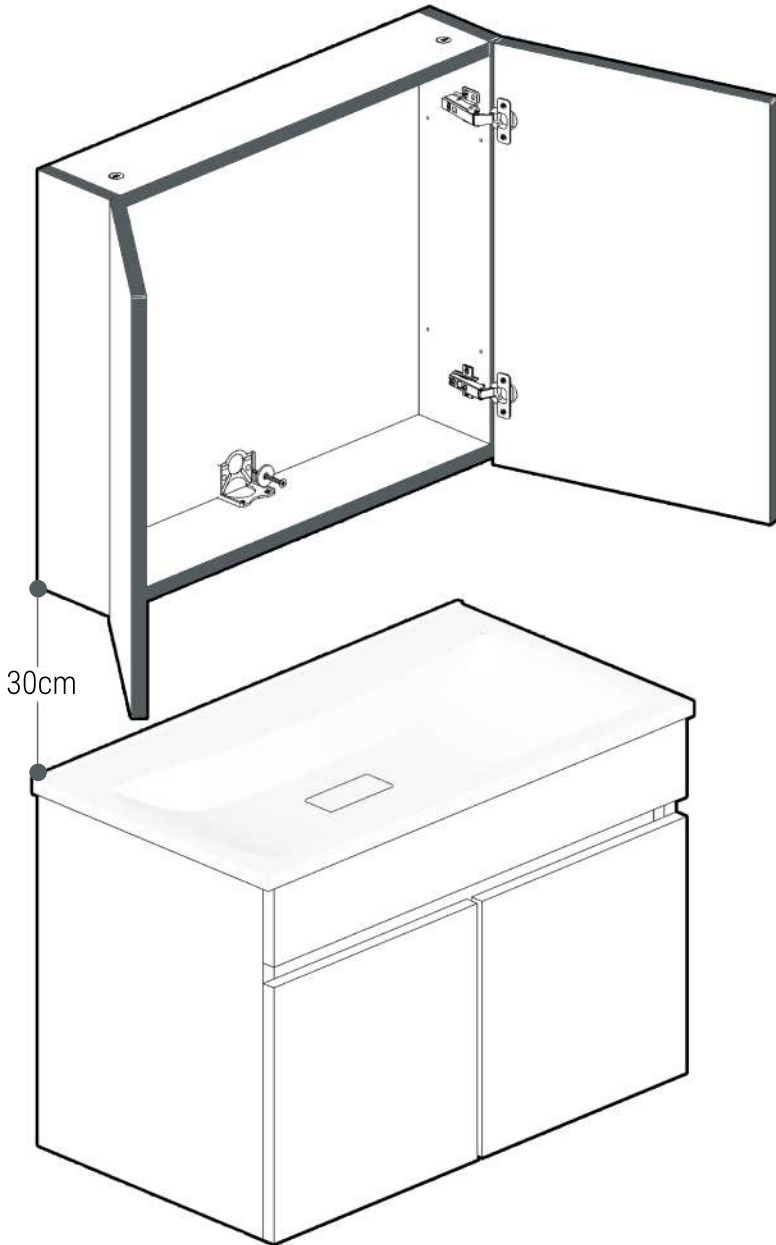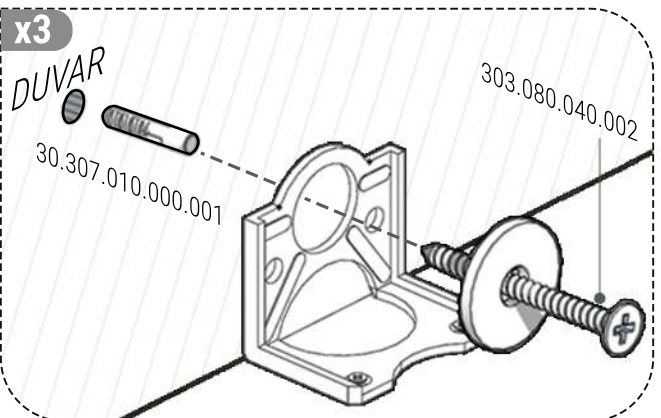

- 11 Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde kalacak şekilde oturtun ve üst dolap kurulumunu tamamlayın.

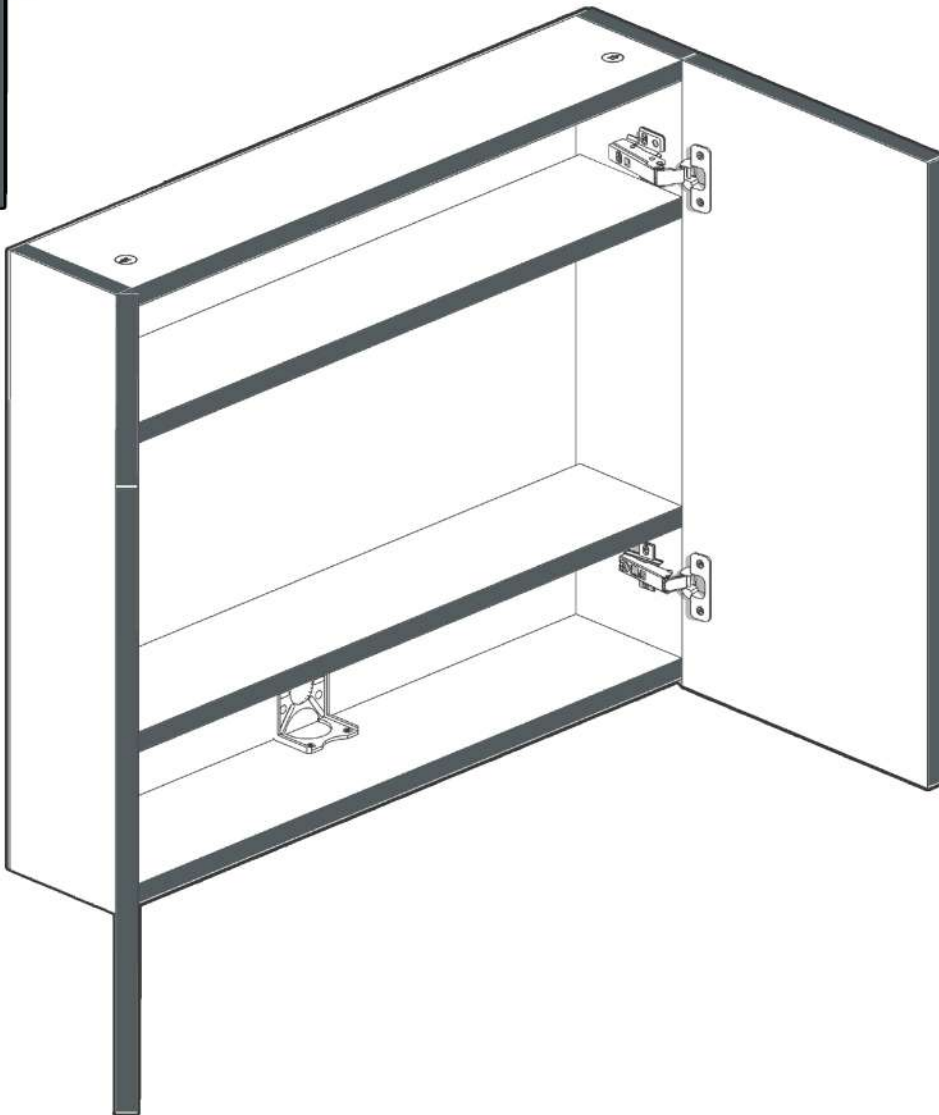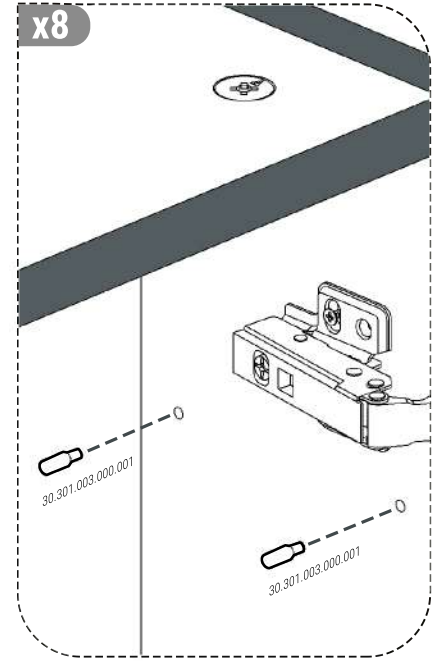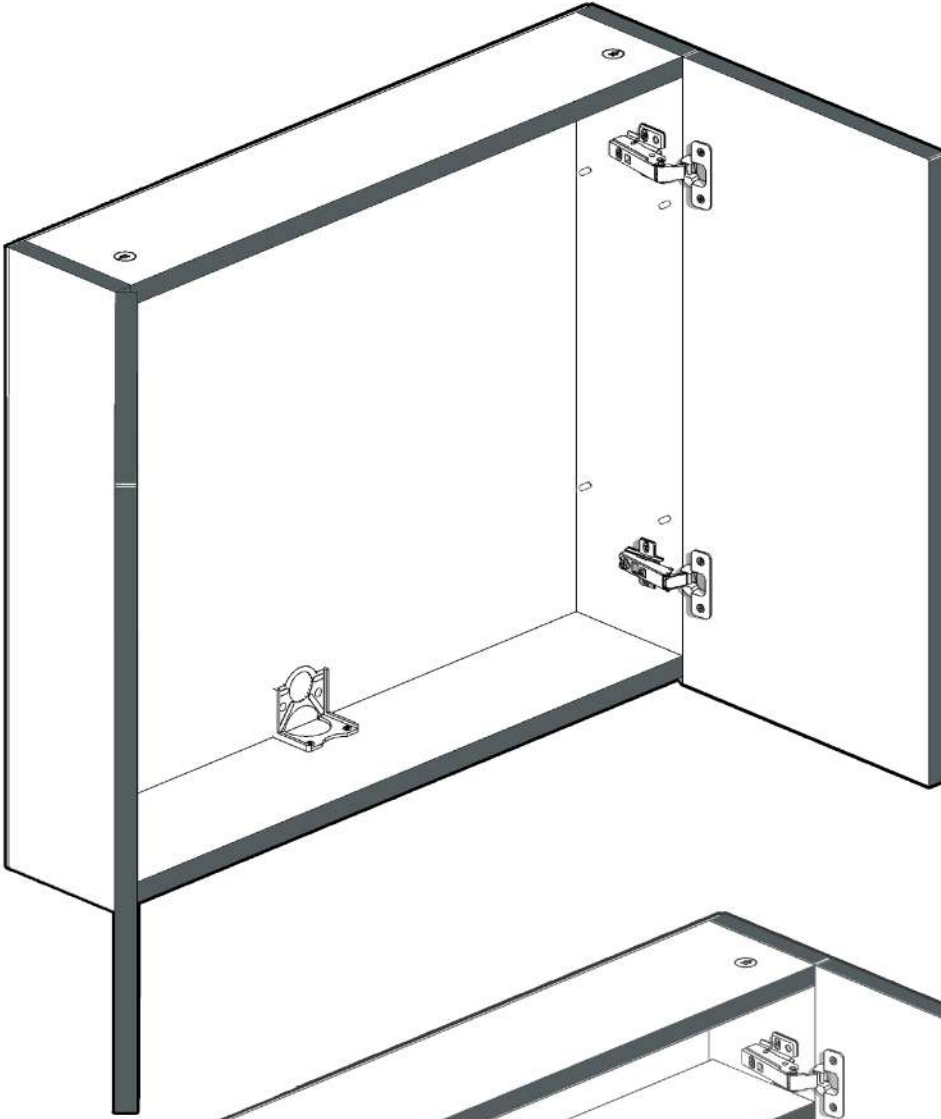

x24



303.080.060.003
vida (3.5x16)

x4



303.080.040.002
vida (5x50)

x8



30.307.011.000.001
minifiks

x8



30.307.008.000.001
kavala

x4



30.307.010.000.001
dübel

x4




30.307.009.000.001
askı aparatı

x8




30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2

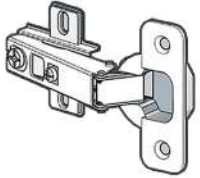

30.305.003.000.001
düz menteşe

x2

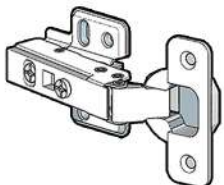


303.050.040.002
frenli menteşe

ÜRÜN PARÇALARI


alt dolap




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

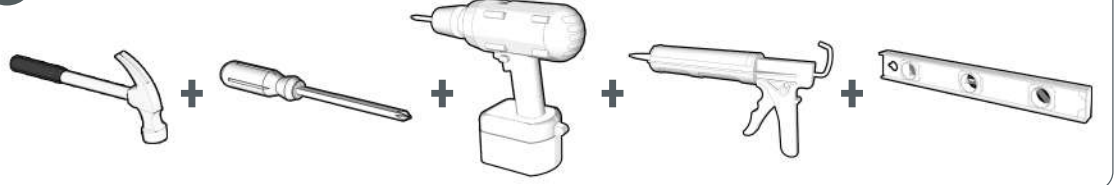


PVC'li Yüzey

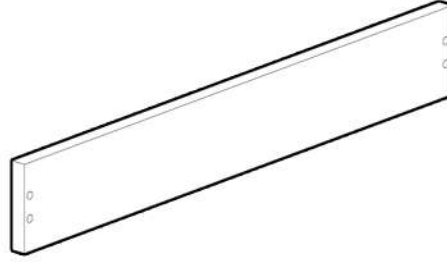


PANEL 1 adet
11.5 x 77cm

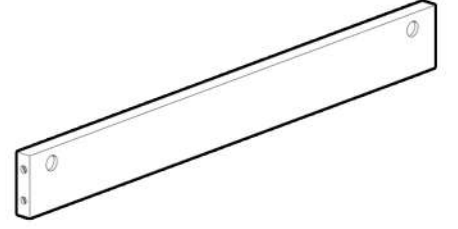


KAYIT 1 adet
8 x 73.5cm

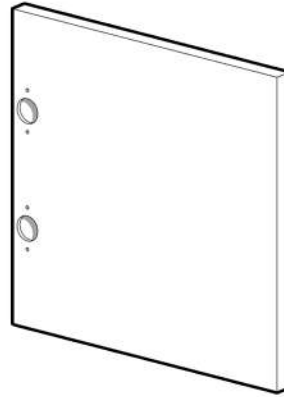

KAPAK 2 adet
37.5 x 38.3cm

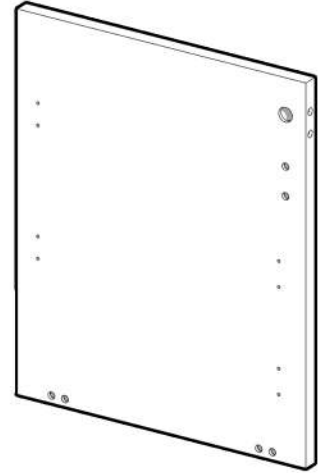


YAN 2 adet
42.5 x 52cm

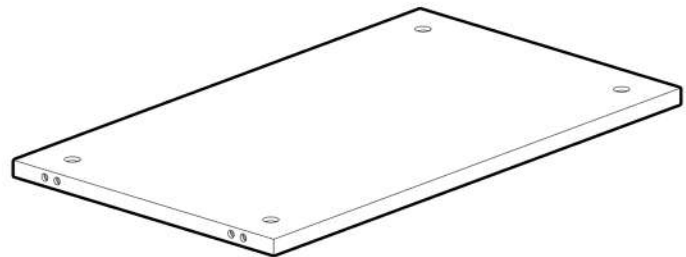


ALT 1 adet
42.5 x 73.5cm

- 1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

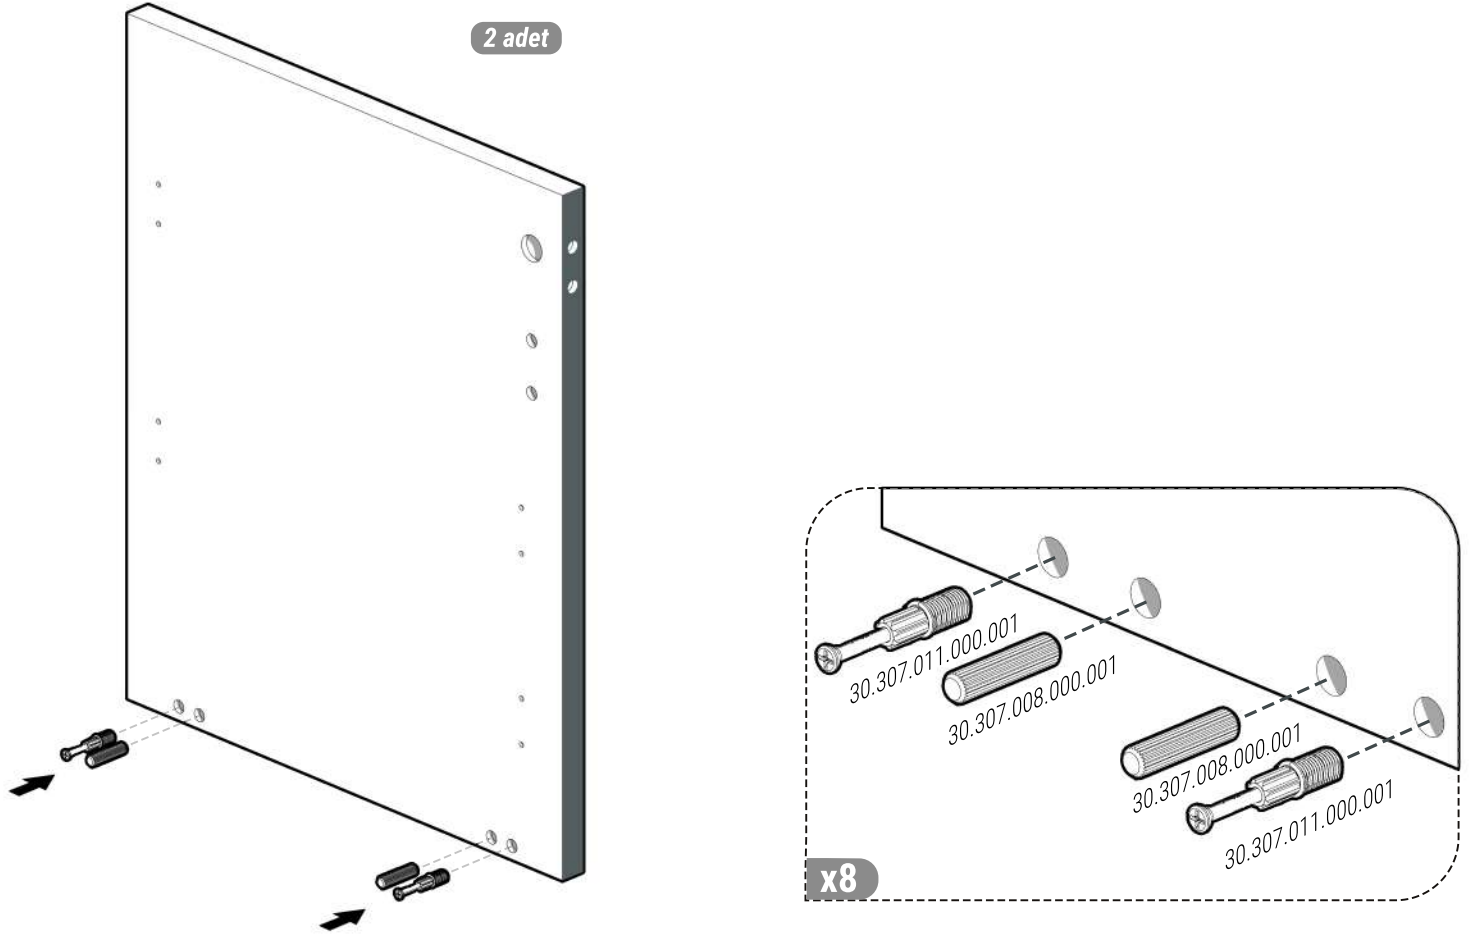


- 2 Alt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

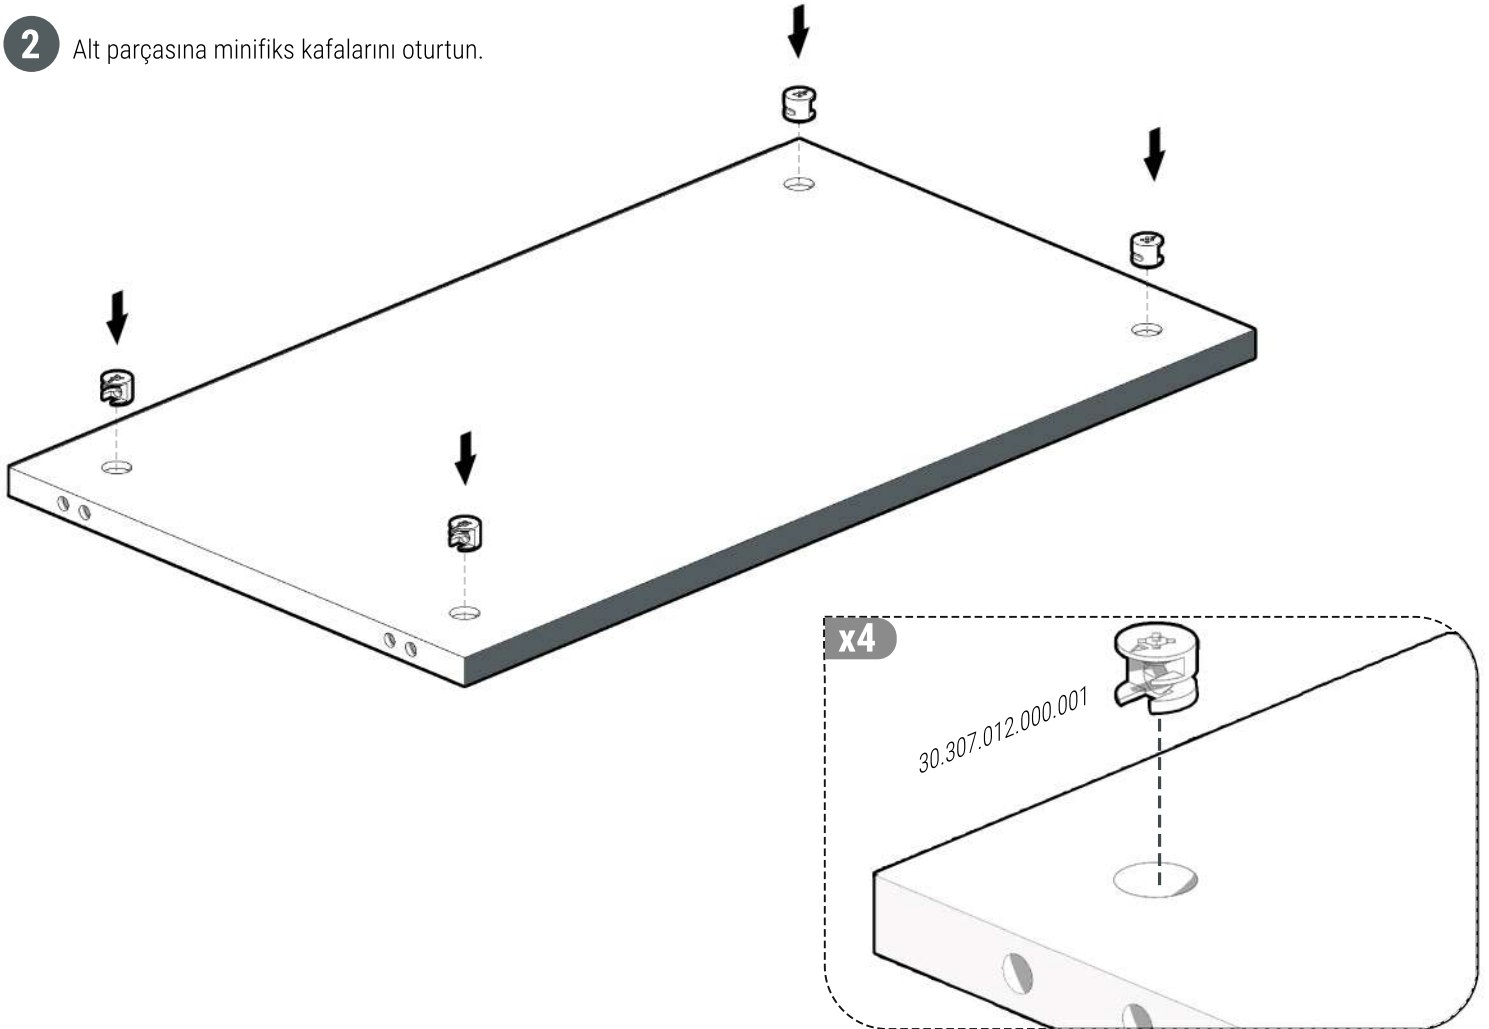


3 Alt parçayı yan parçalar ile birleştirin. Minifiks kafalarının bulunduğu yüzeyin altta kalmasına dikkat edin.

! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

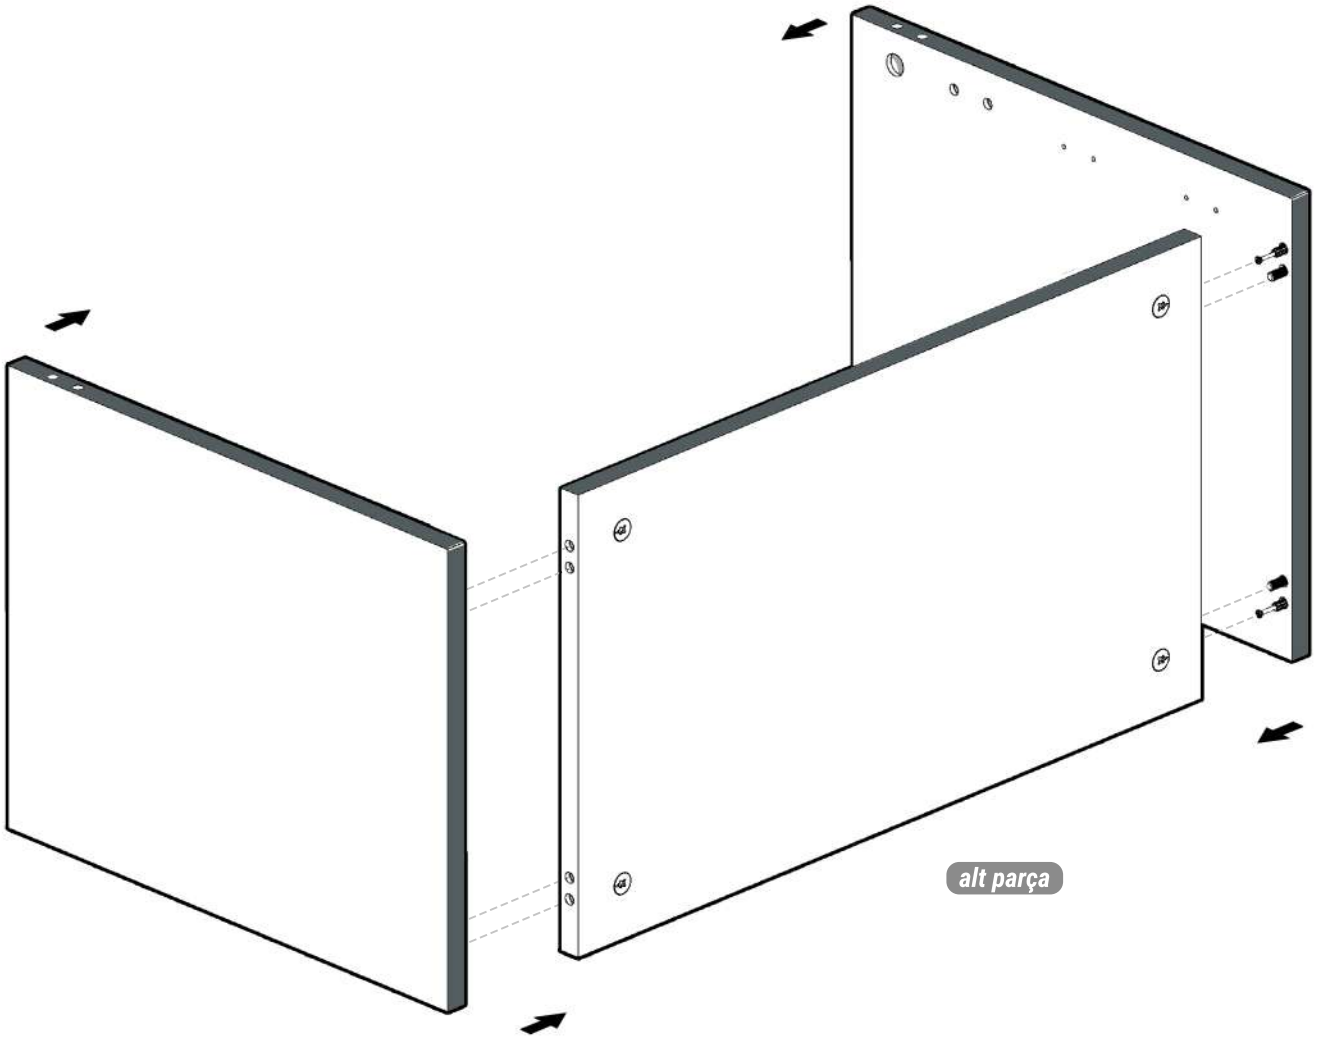

! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.


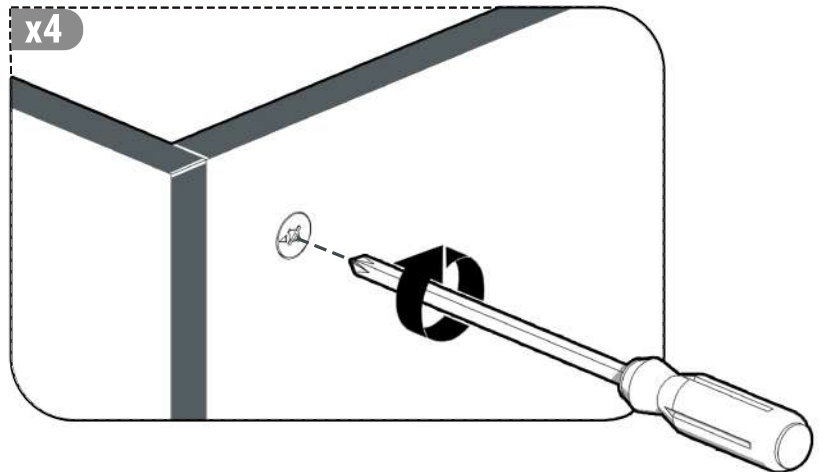


4


Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin. Ardından kayıt parçasını gösterildiği gibi yan yüzeyler ile birleştirin.



Kayıt parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

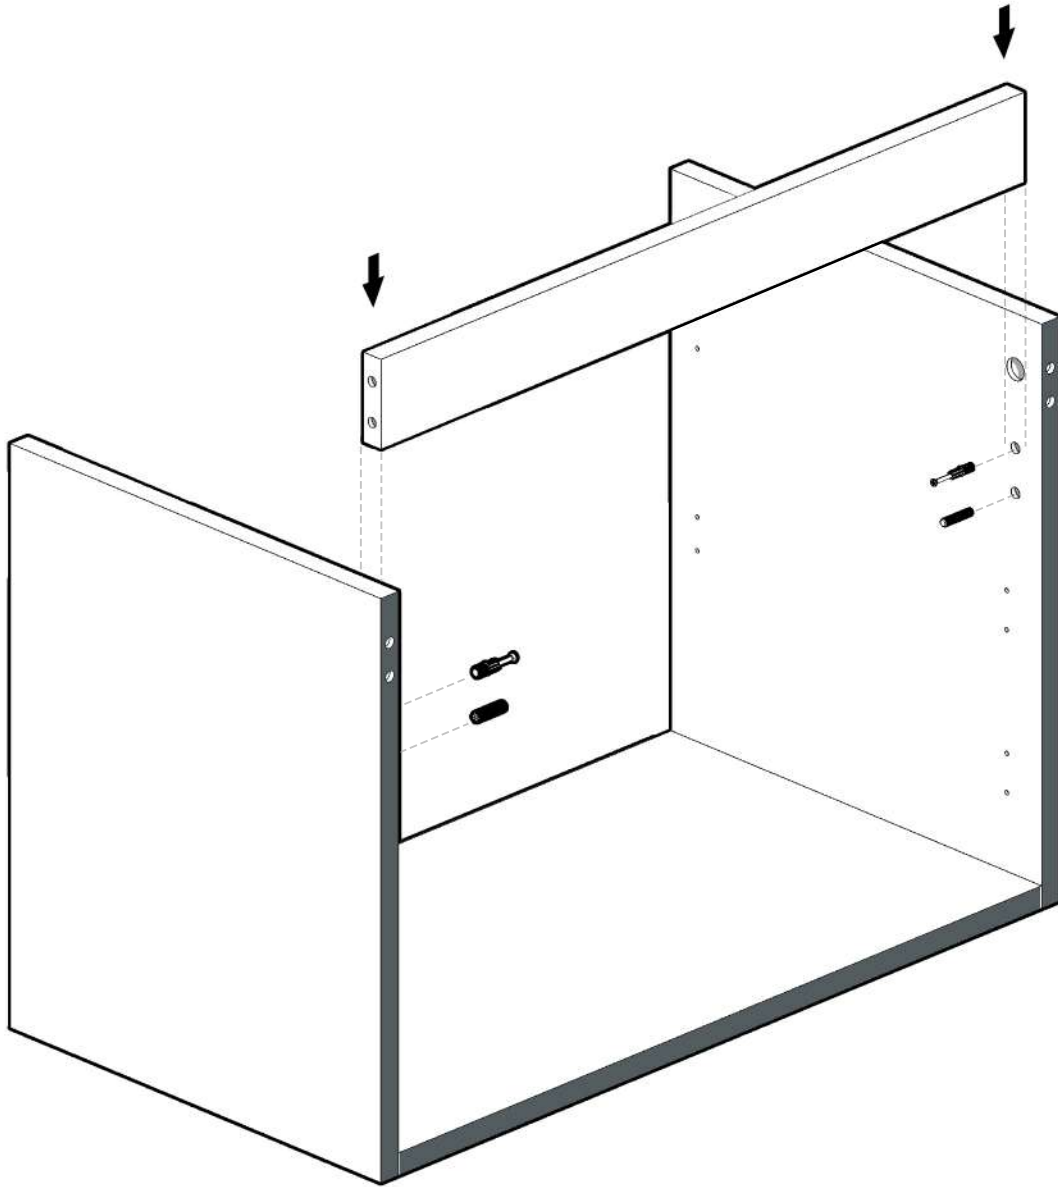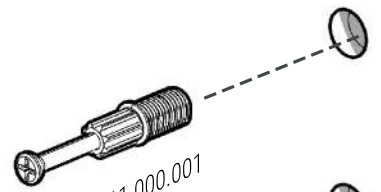
**x4**

30.307.011.000.001




30.307.008.000.001

- 5 Kayıt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

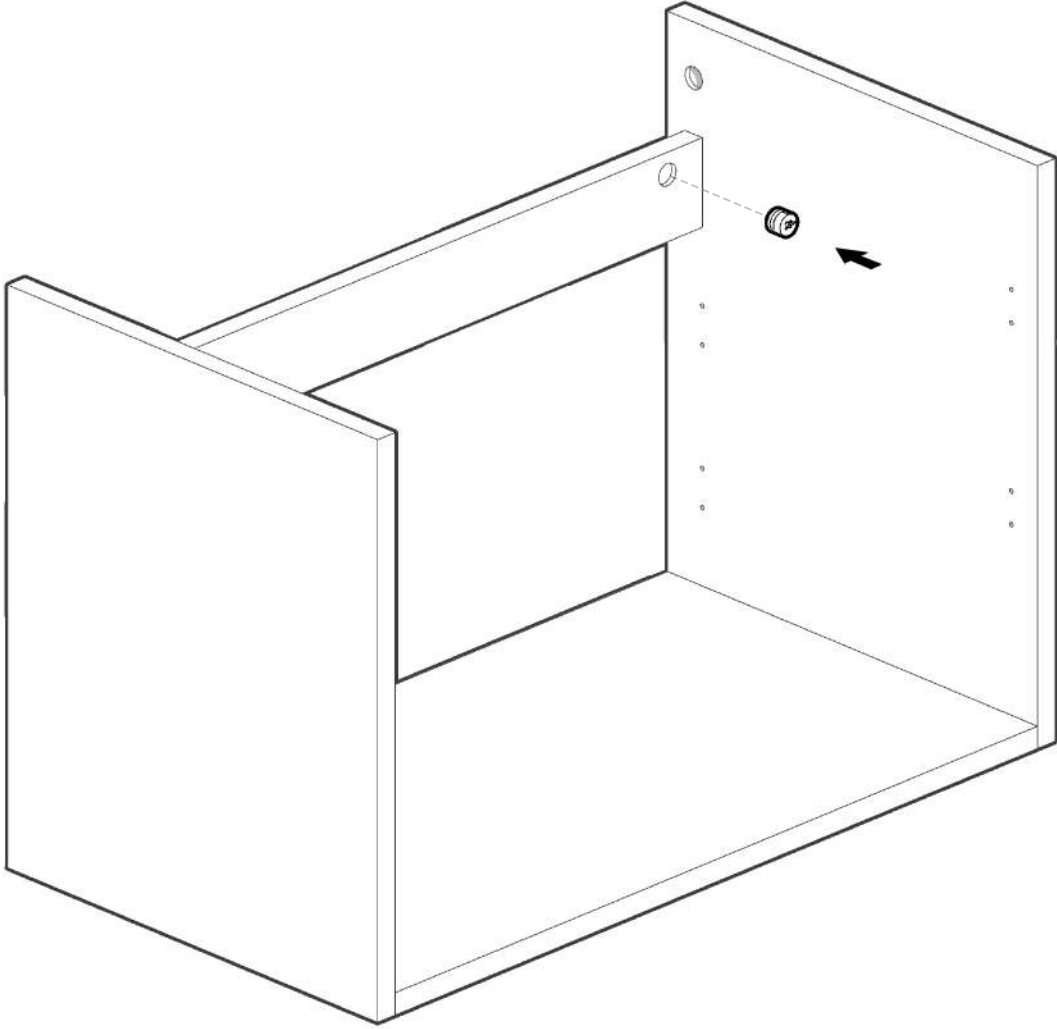

- ! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.


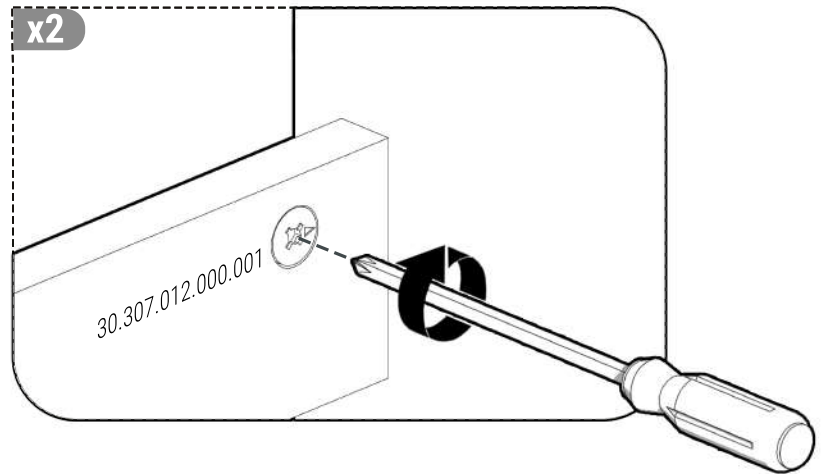


6


Panel parçasını yerleştirmek için minifiks ve kavelaları yerleştirin. Ardından minifiks kafalarını da yerleştirin ve paneli oturtun.




Panel parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

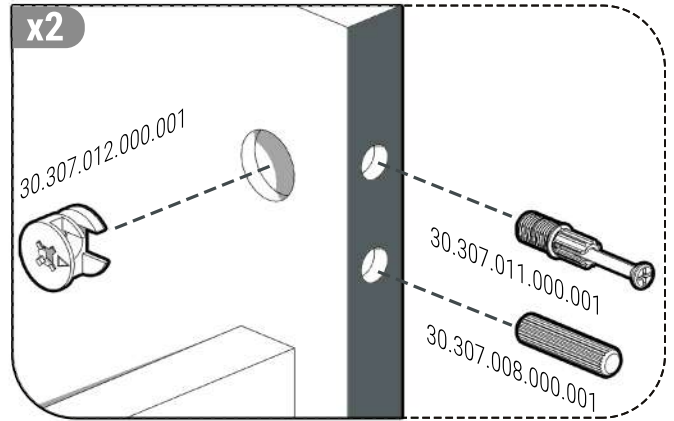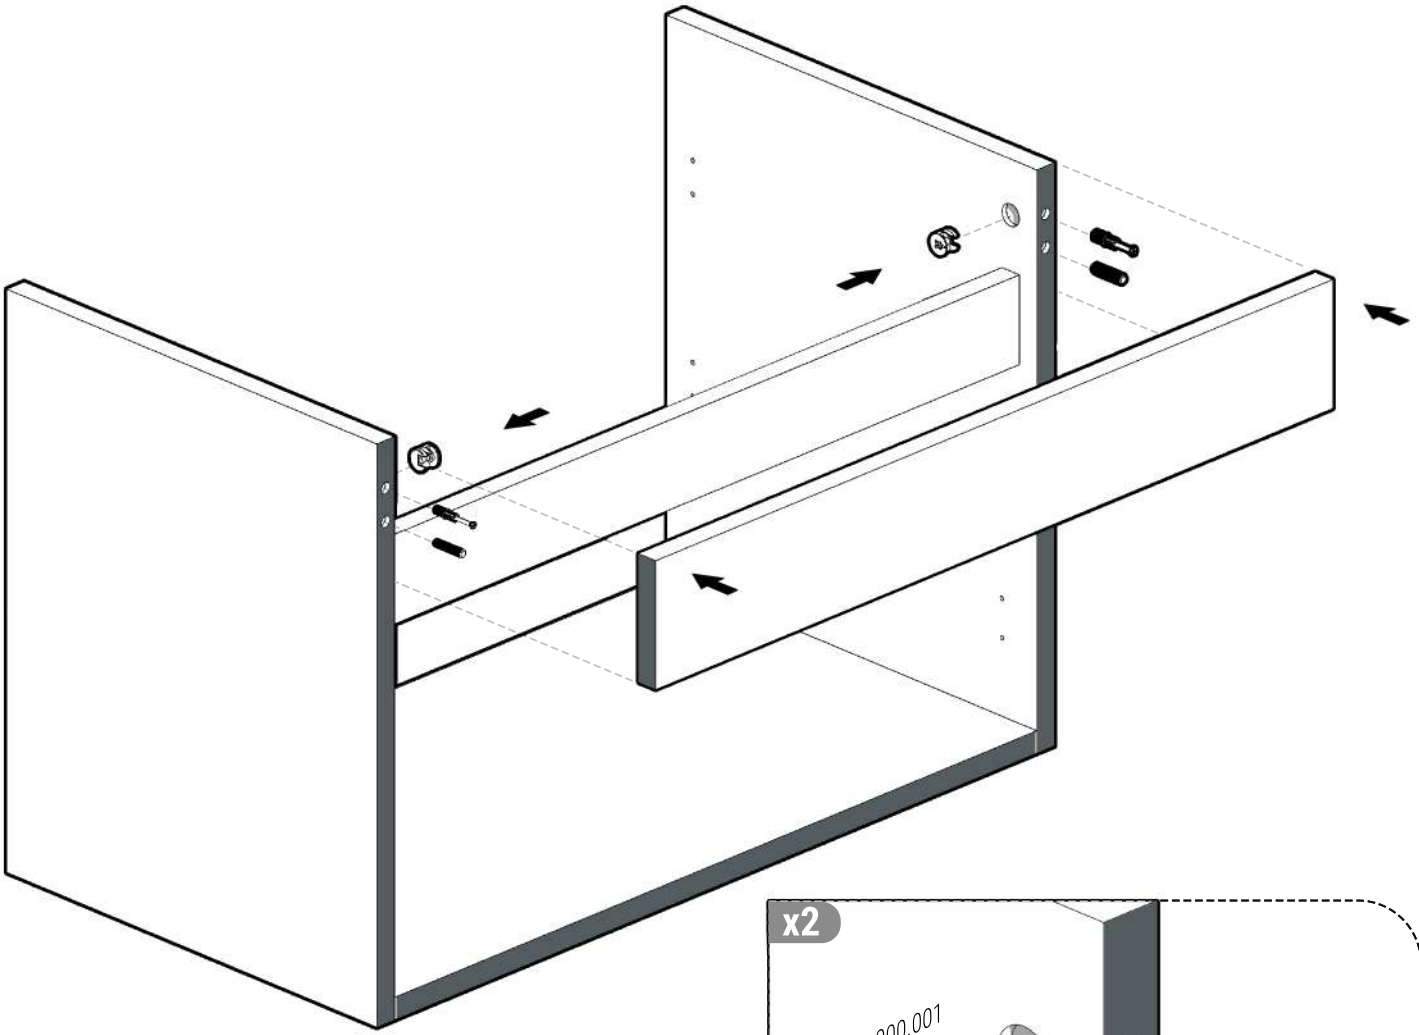



Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

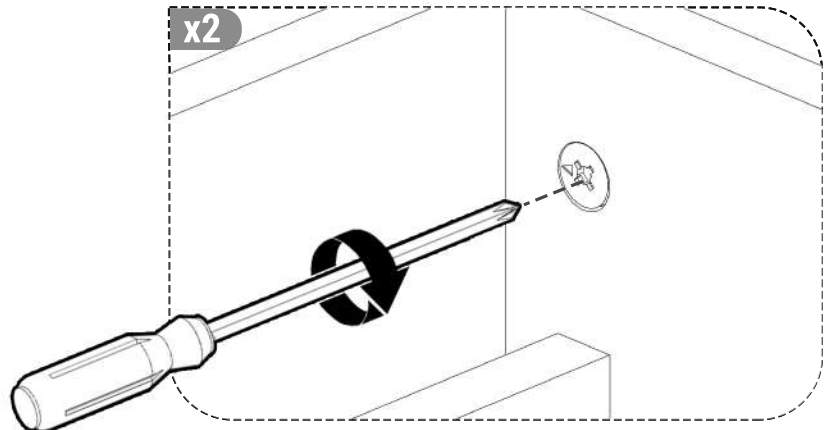

- 7 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.



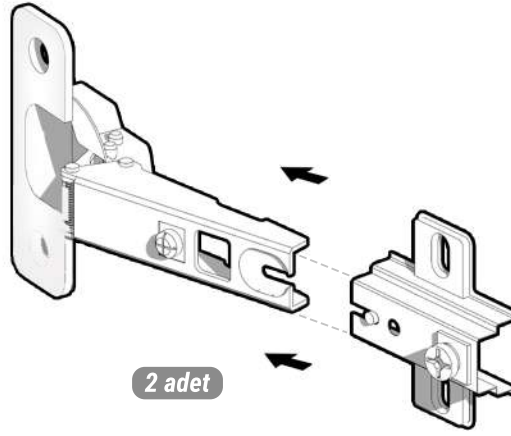


- ! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

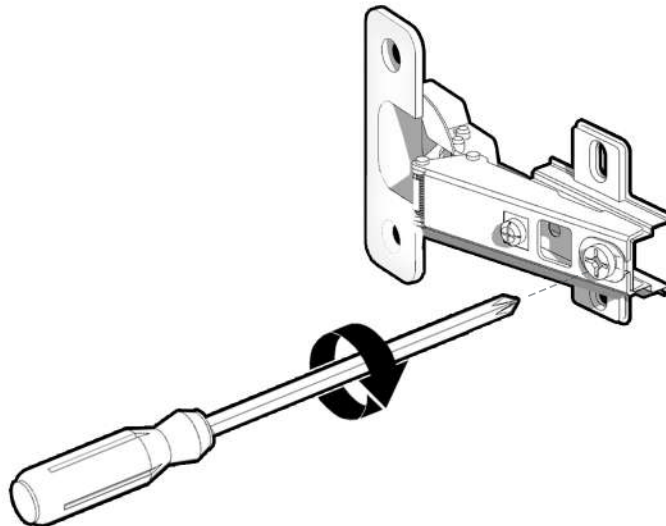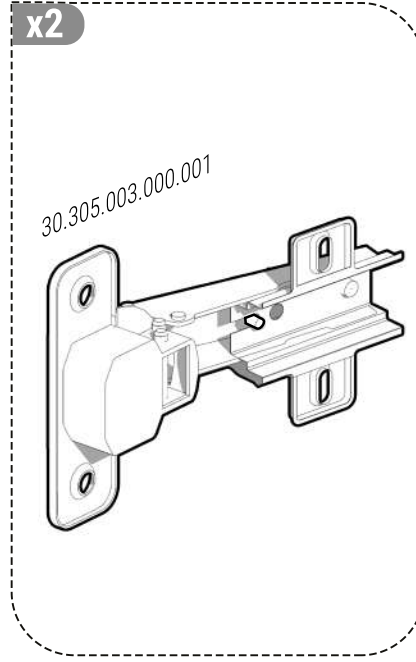

8 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

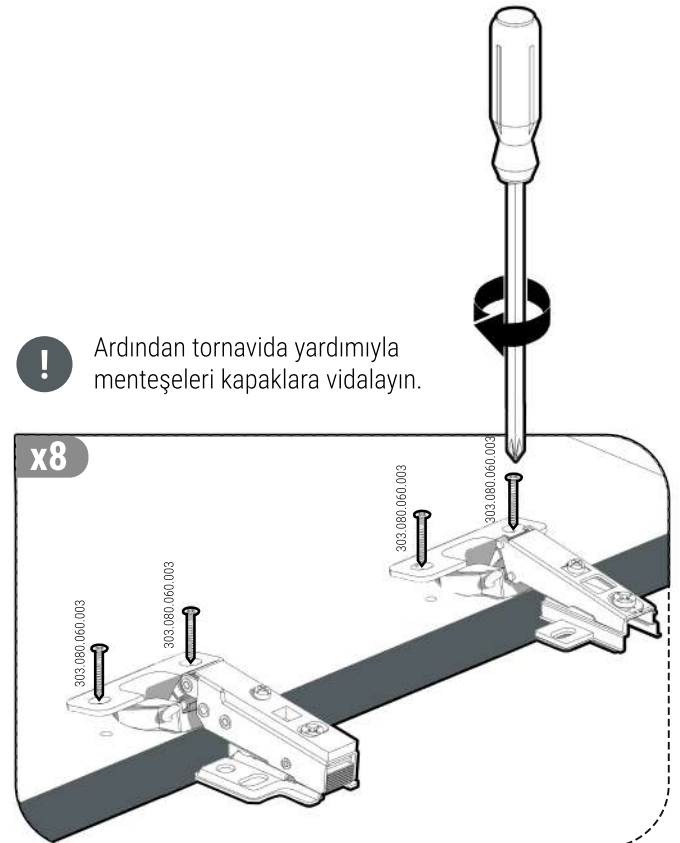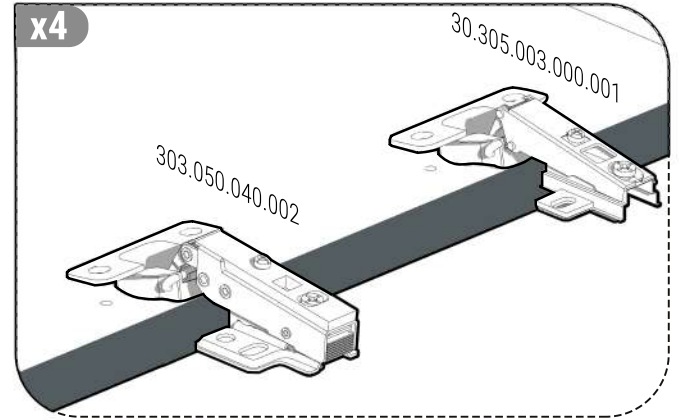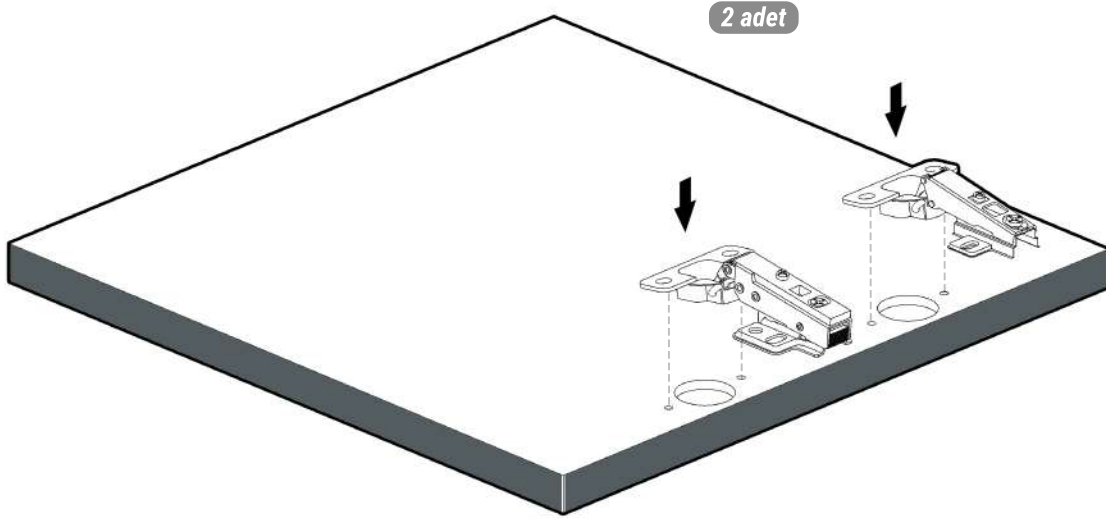


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

9

Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.



Kapak parçalarını monte ederken alttan hizalamaya dikkat ediniz.

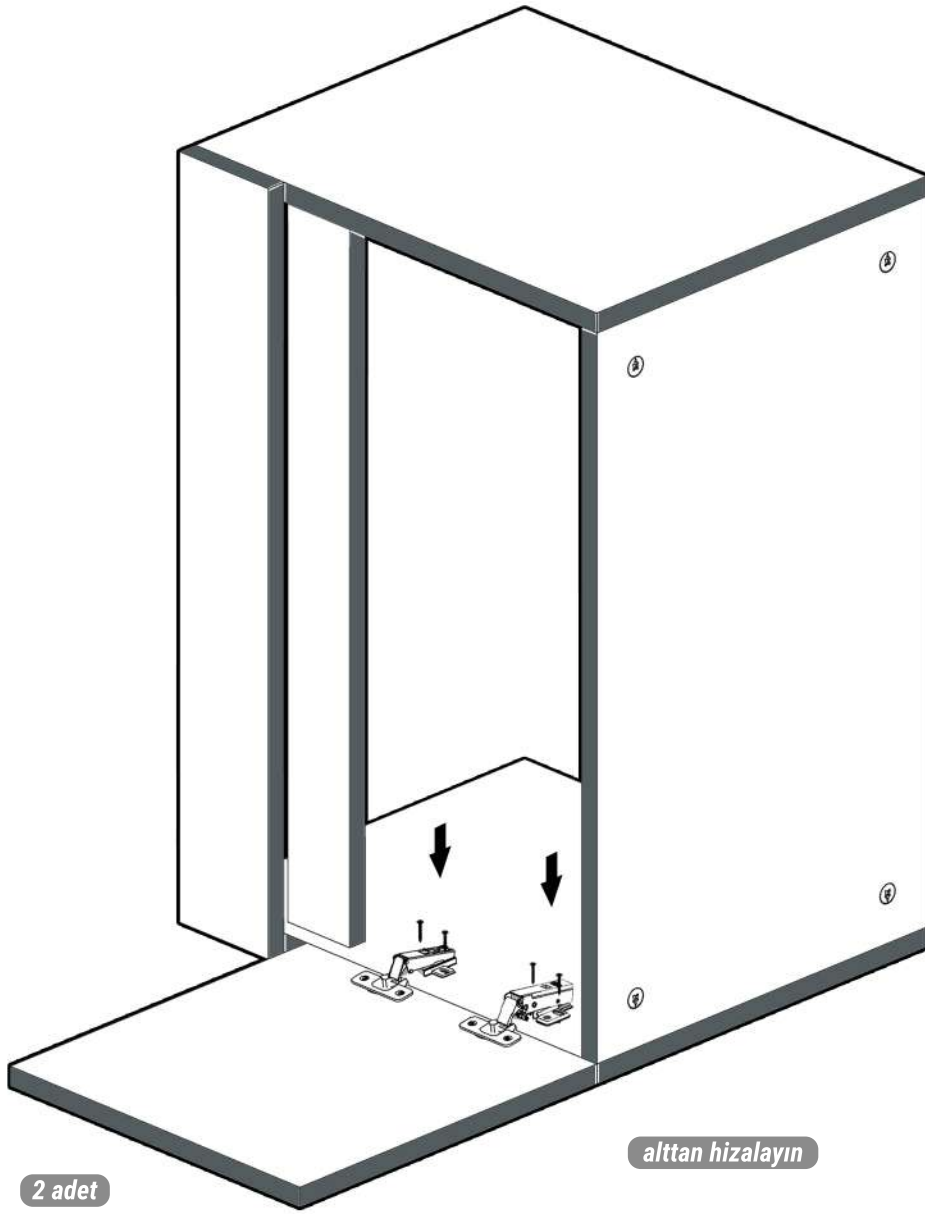


2 adet

alttan hizalayın






Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.

x8

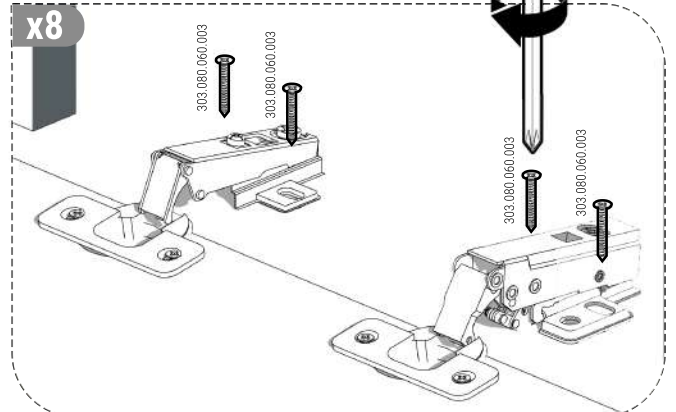

10 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

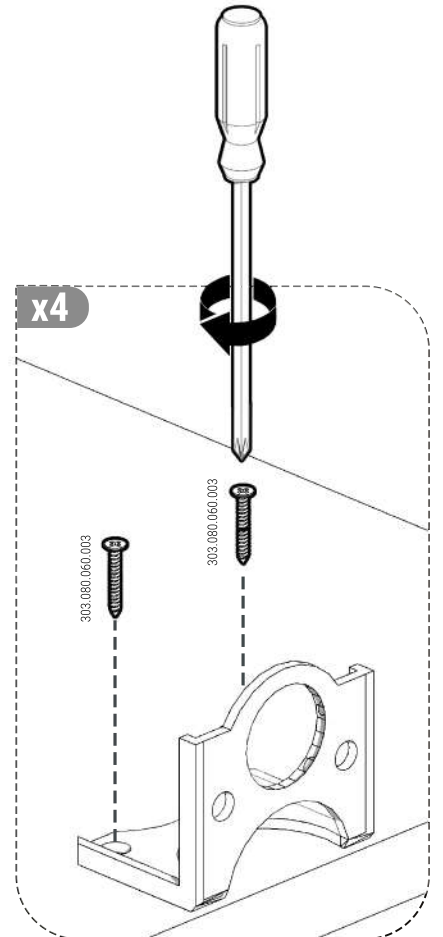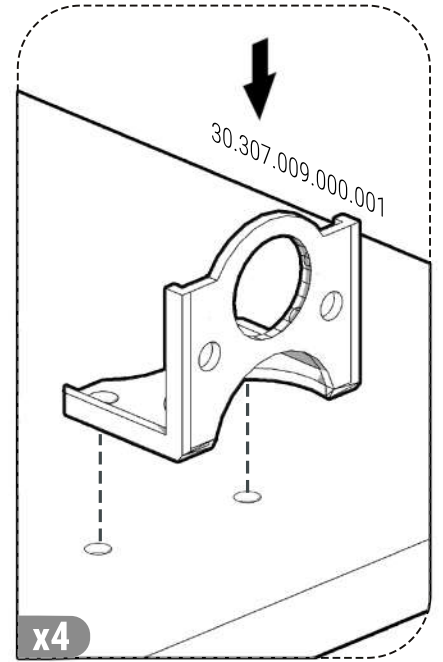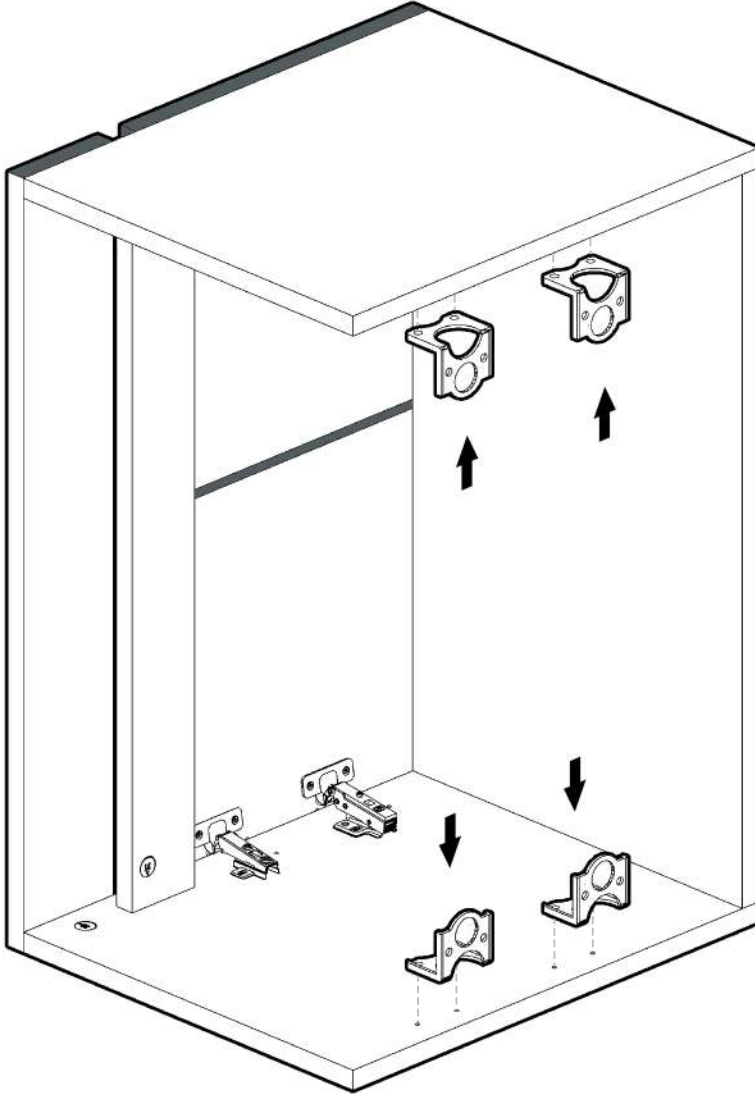


- 11** **İsteğe bağlı** olarak zeminden 25cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.


x4

DUVAR

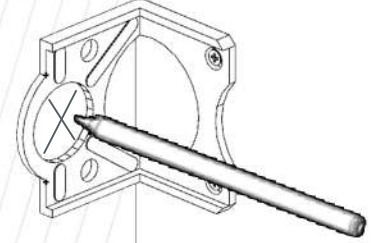

x4


DUVAR

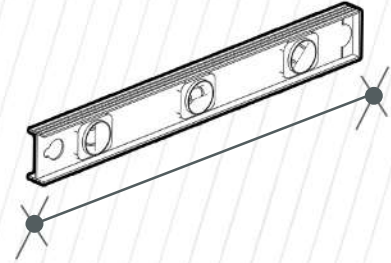

! Matkap ile duvarda delik açınız.

x4



DUVAR

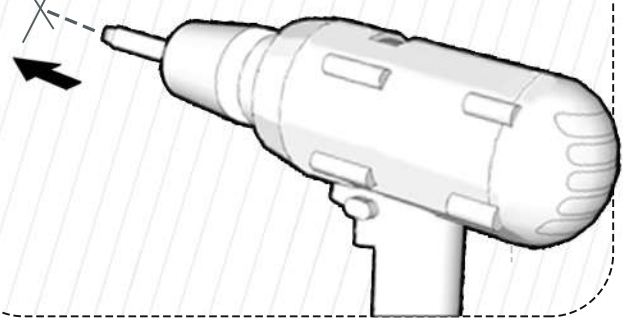

! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.



x4

DUVAR

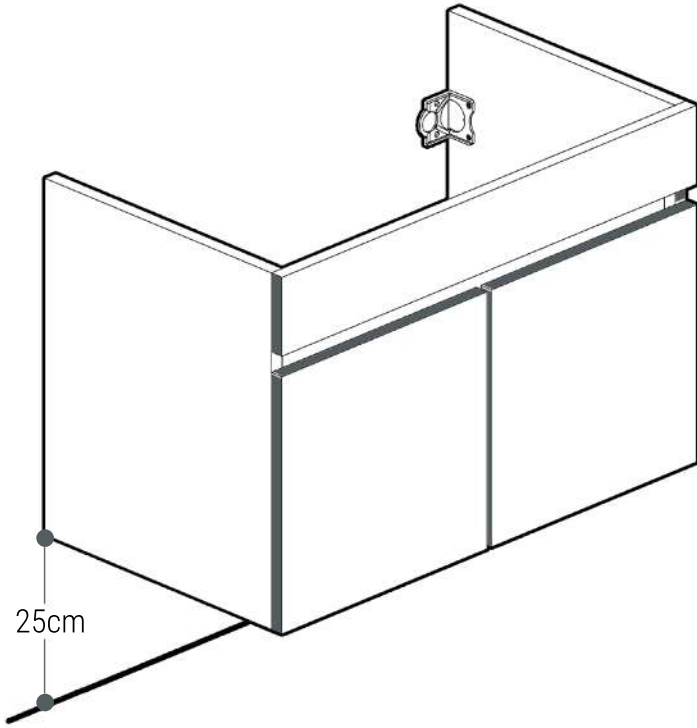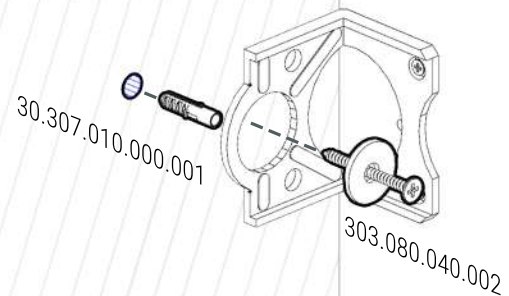

12

Seramik lavaboyu dolabın üzerine oturtun. Duvar ile lavabo yüzeyi arasına silikon çekerek alt dolap kurulumunu tamamlayın.

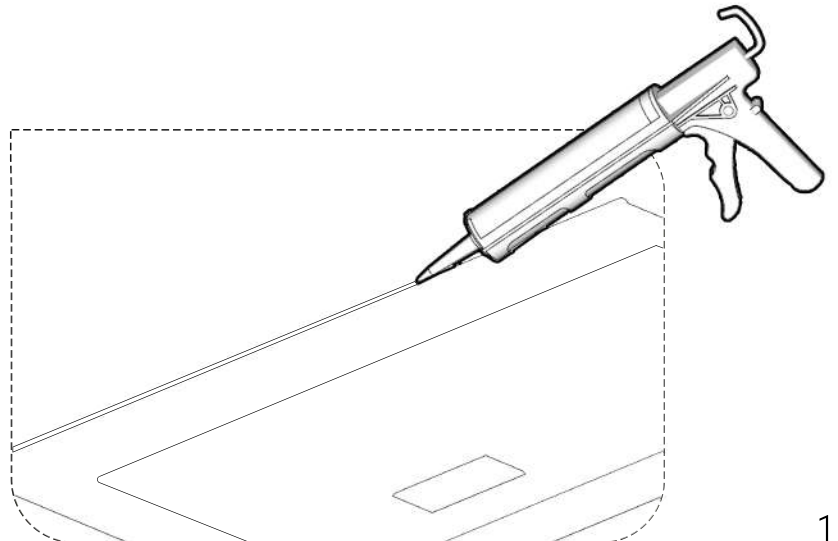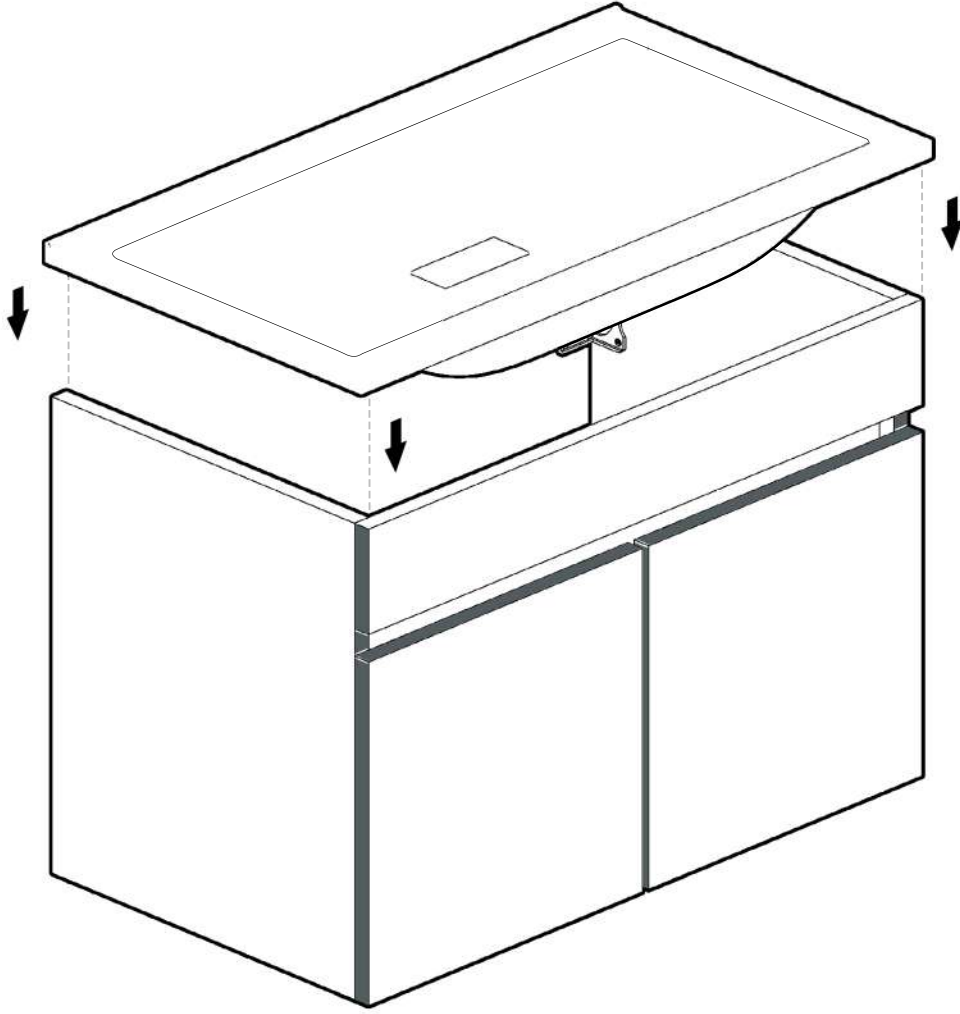

x40

303.080.060.003
vida (3.5x16)

x3

303.080.040.002
vida (5x50)

x13

30.307.011.000.001
minifiks

x12

30.307.008.000.001
kavela

x3


30.307.010.000.001
dübel

x3


30.307.009.000.001
askı aparatı

x13


30.307.012.000.001
minifiks gövde

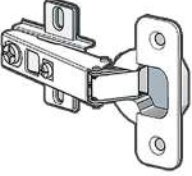x2


30.305.003.000.001
düz menteşe

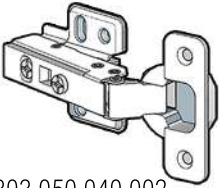x2


303.050.040.002
frenli menteşe

x25

303.010.020.002
arkalık çivisi

x8

30.301.003.000.001
raf pimi

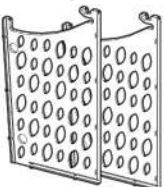x1

101.010.010.299
plastik sepet

ÜRÜN PARÇALARI

boy dolap



Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz



+




+




+




PVC'li Yüzey

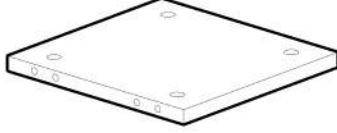


ALT-ÜST 2 adet
31.4 x 32.5cm

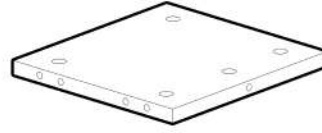


ORTA 1 adet
29.5 x 31.4cm

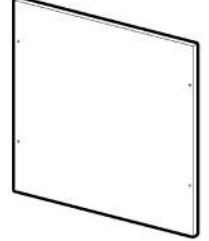


SPT ALTLIK 1 adet
26.3 x 27cm

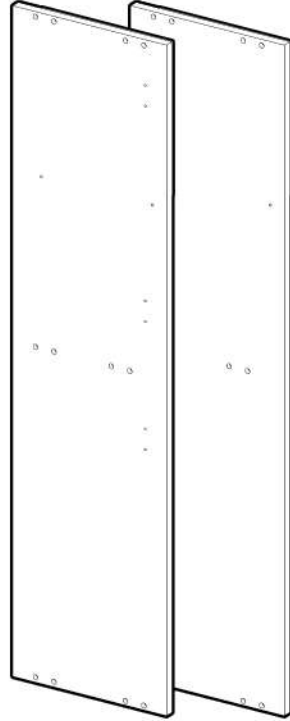


YAN 2 adet
32.5 x 130cm

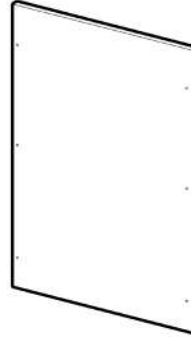

SPT ARKALIK 1 adet
27 x 39cm

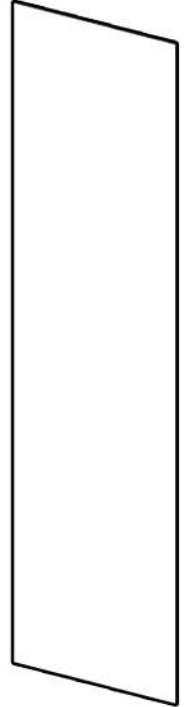


ARKALIK 1 adet
35 x 130cm

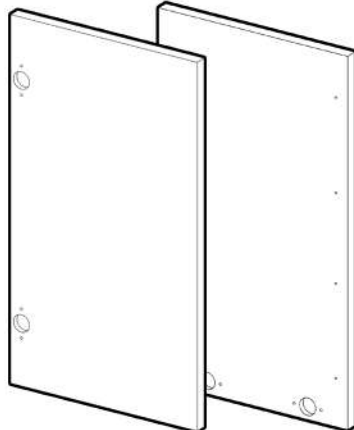

KAPAK 2 adet
35 x 63.4cm





ARA PARÇA 1 adet
8 x 31.4cm

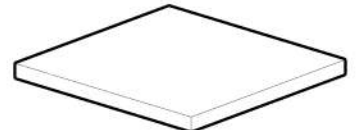


RAF 1 adet
31.3 x 32cm

- 1** Yan parçanın yüzeyinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

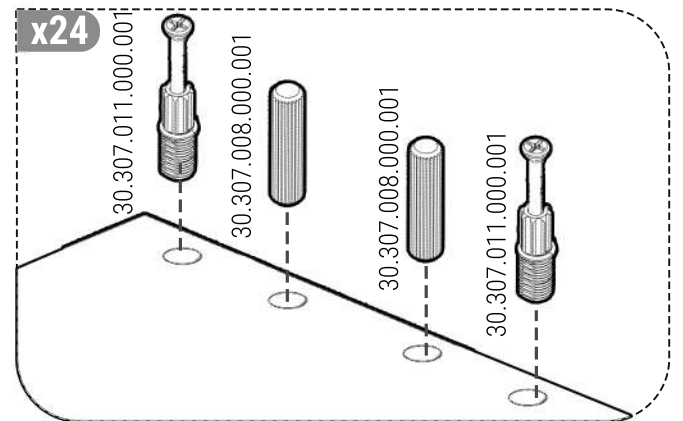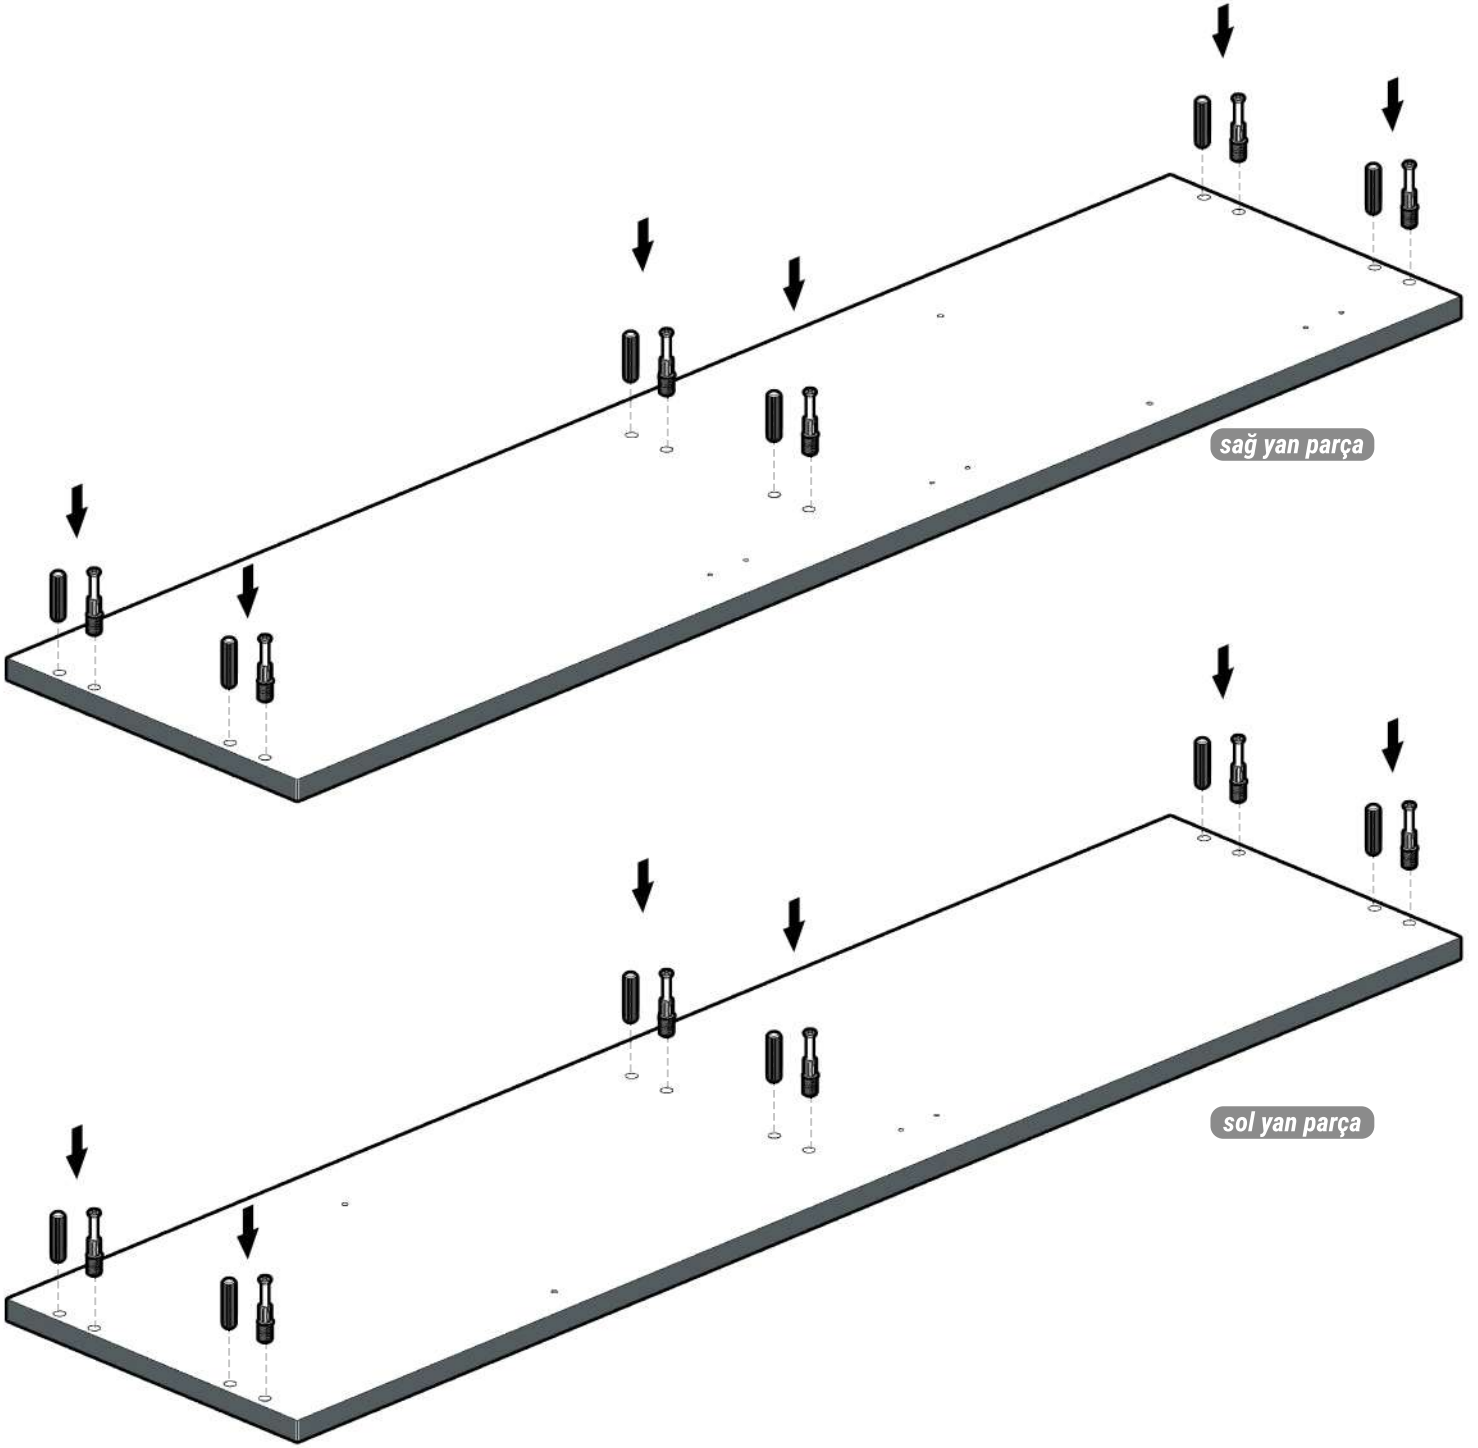


2 Alt-üst ve orta parçaları yan parçalar ile birleştirin.

! Üst parçanın minifiks boşluğu bulunan yüzeyinin üstte, orta ve alt parçanın altına doğru bakmasına dikkat ediniz.

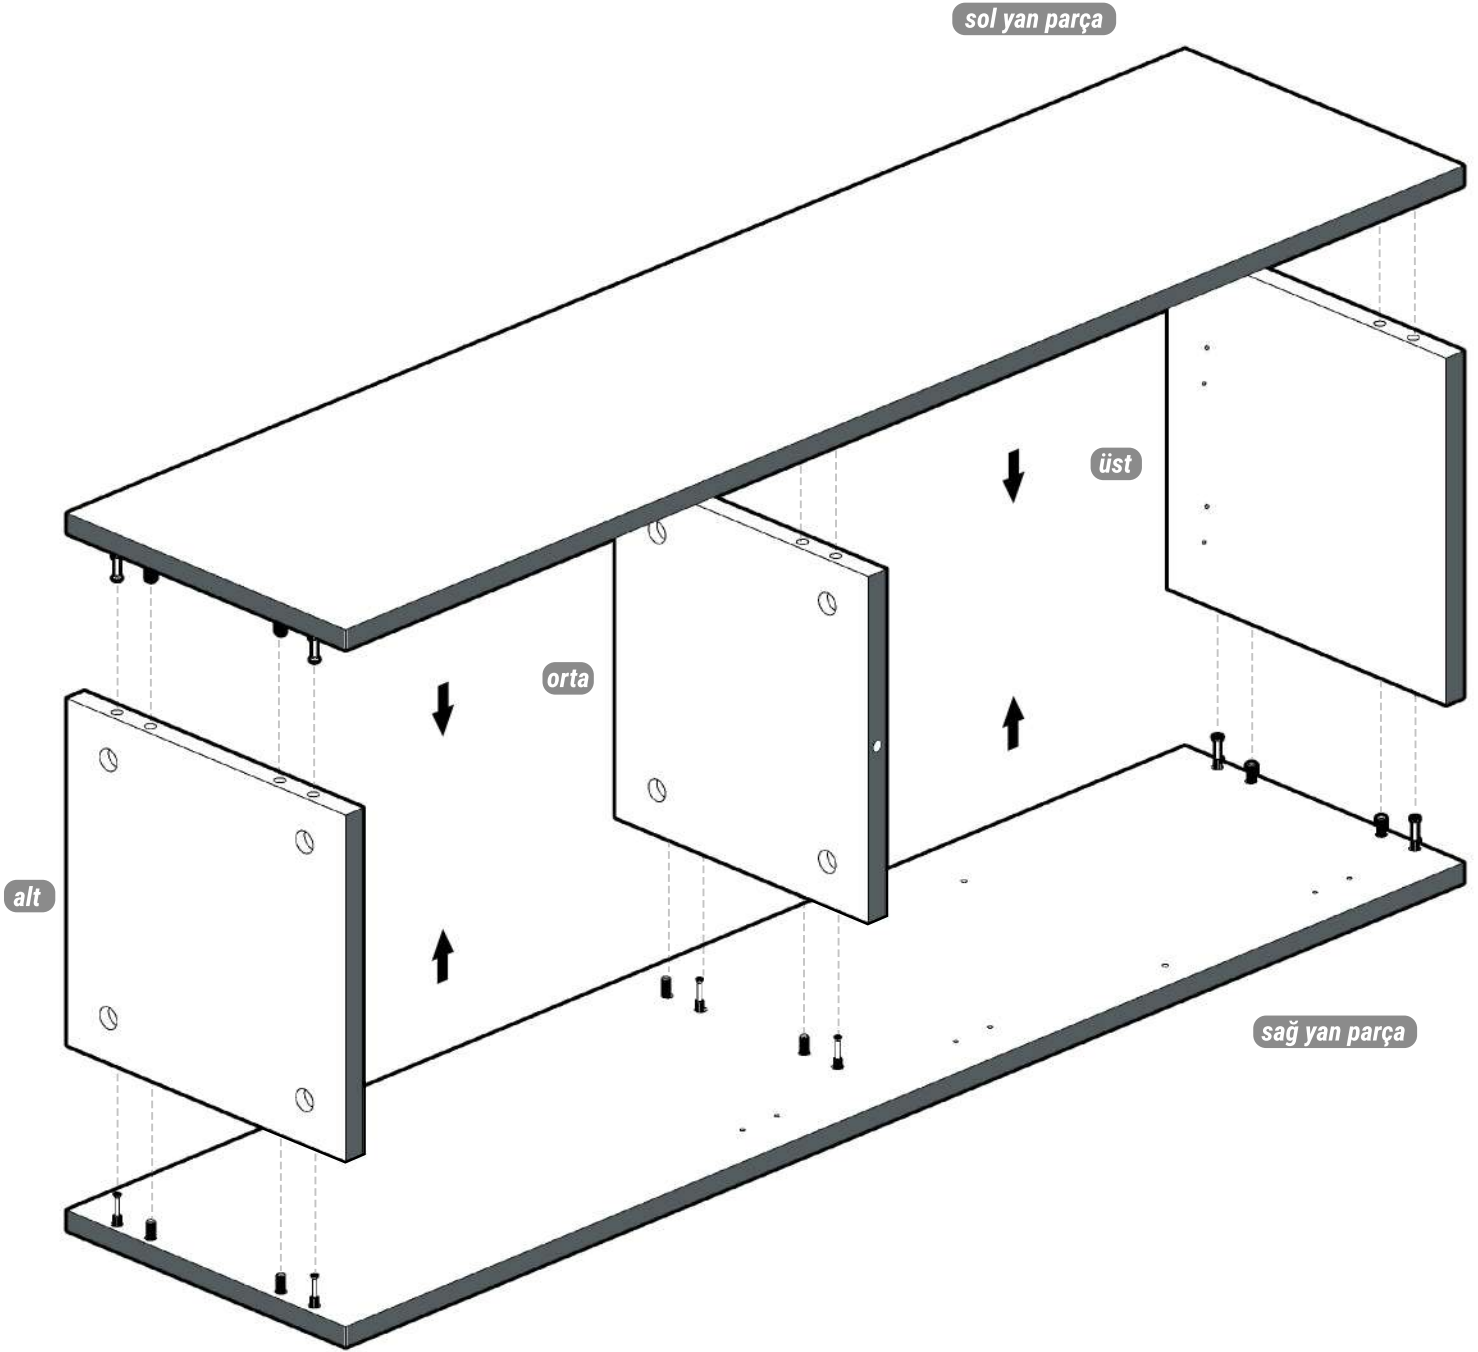


! Sağ yan parçanın sağda konumlanmasına dikkat ediniz



- 3 Alt-üst ve orta parçalarda yer alan boşluklara minifiks kafalarını oturtun.

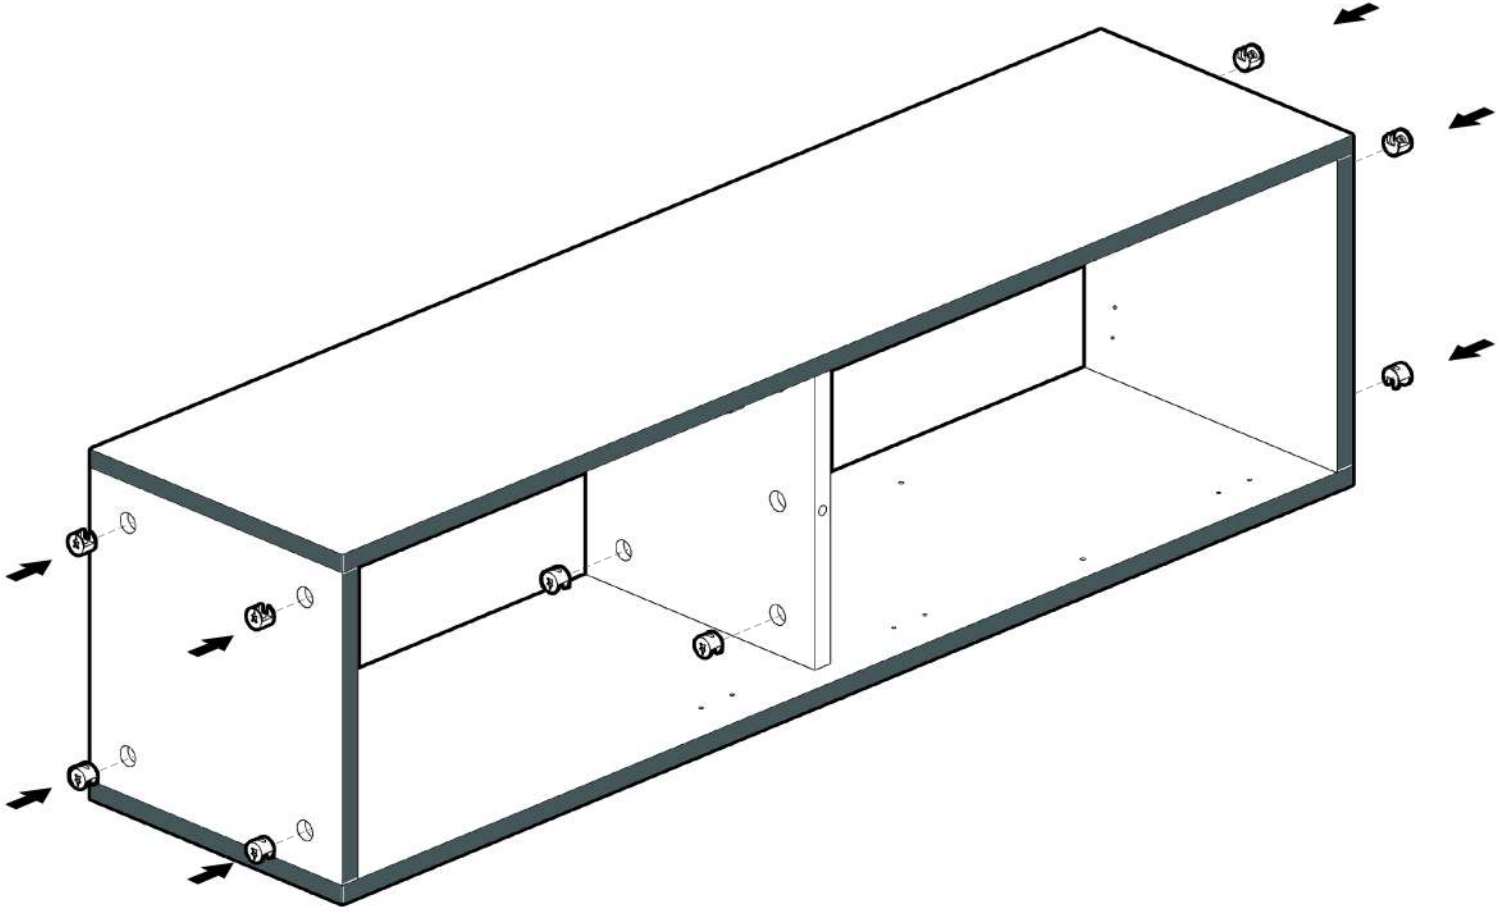


- ! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

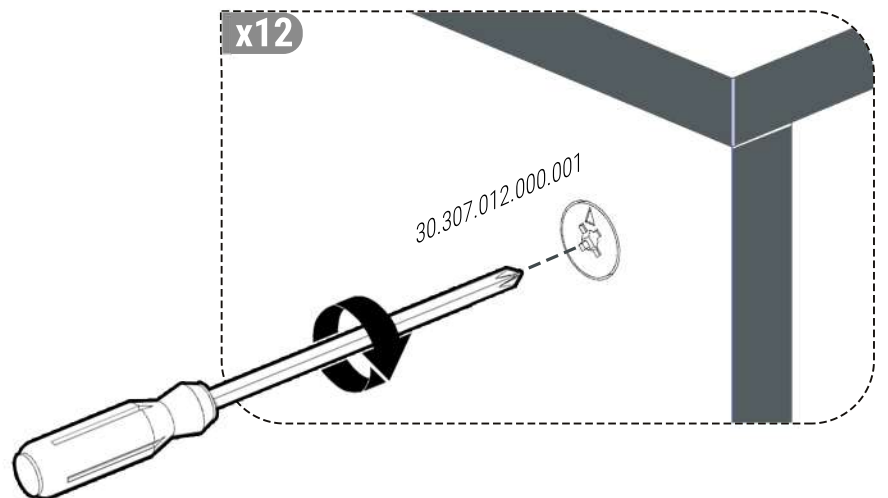


4 Ara parçaya minifiks yerleştirin.

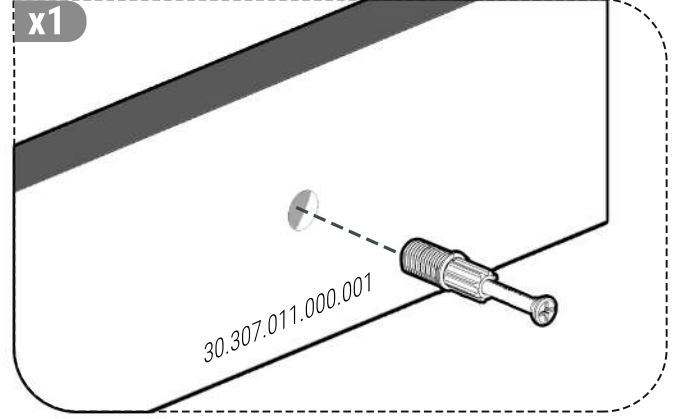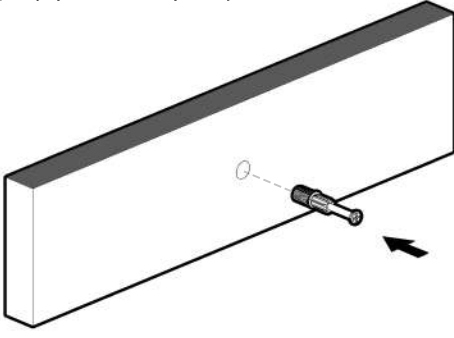

5 Ara parçayı gösterildiği şekilde orta kısım ile birleştirin ve minifiks kafasını oturtun.

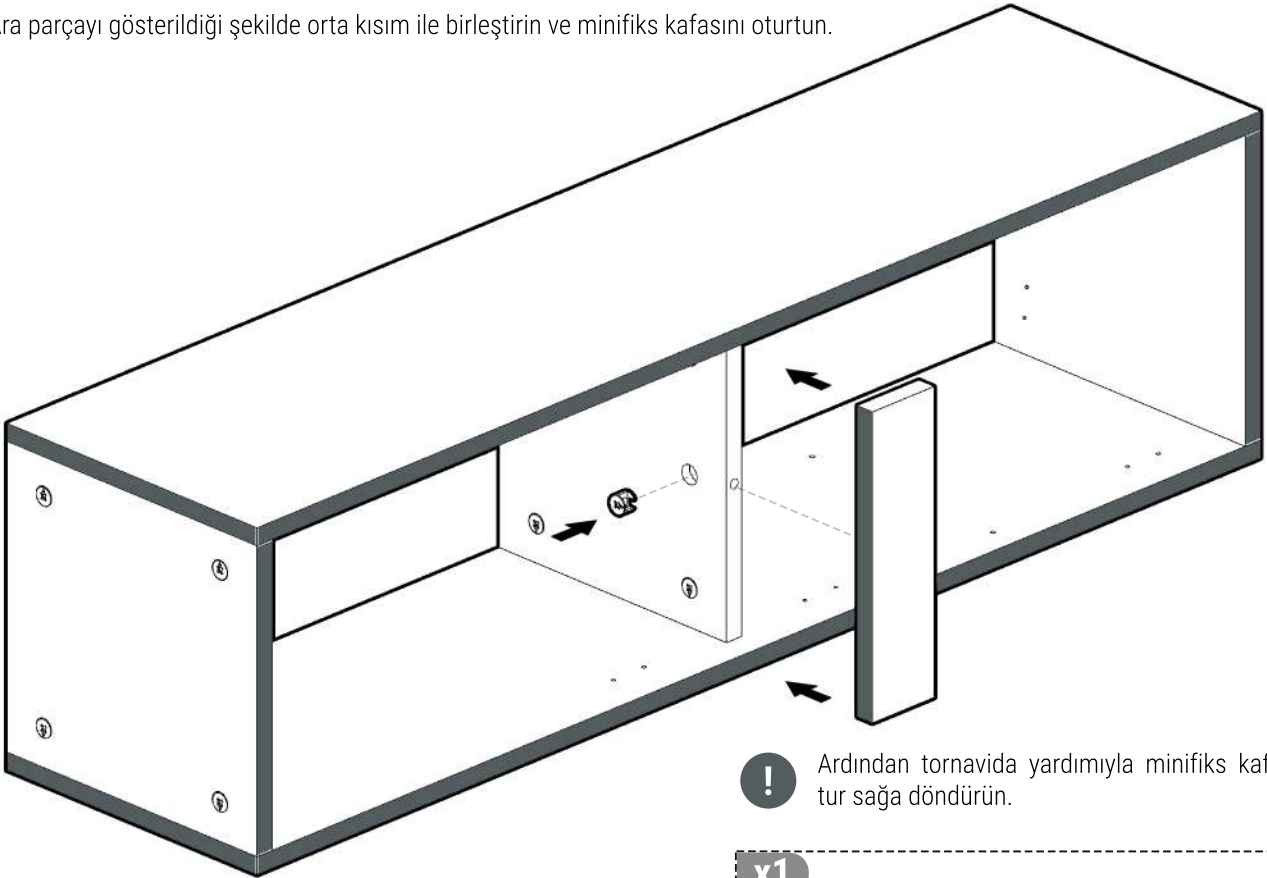


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafasını yarım tur sağa döndürün.

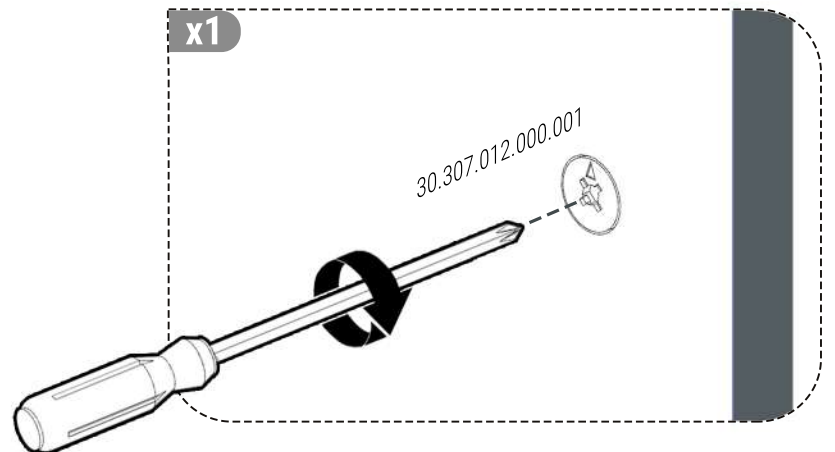


6



Dolabın arka yüzeyine Arkalıği çiviler ile sabitleyin.

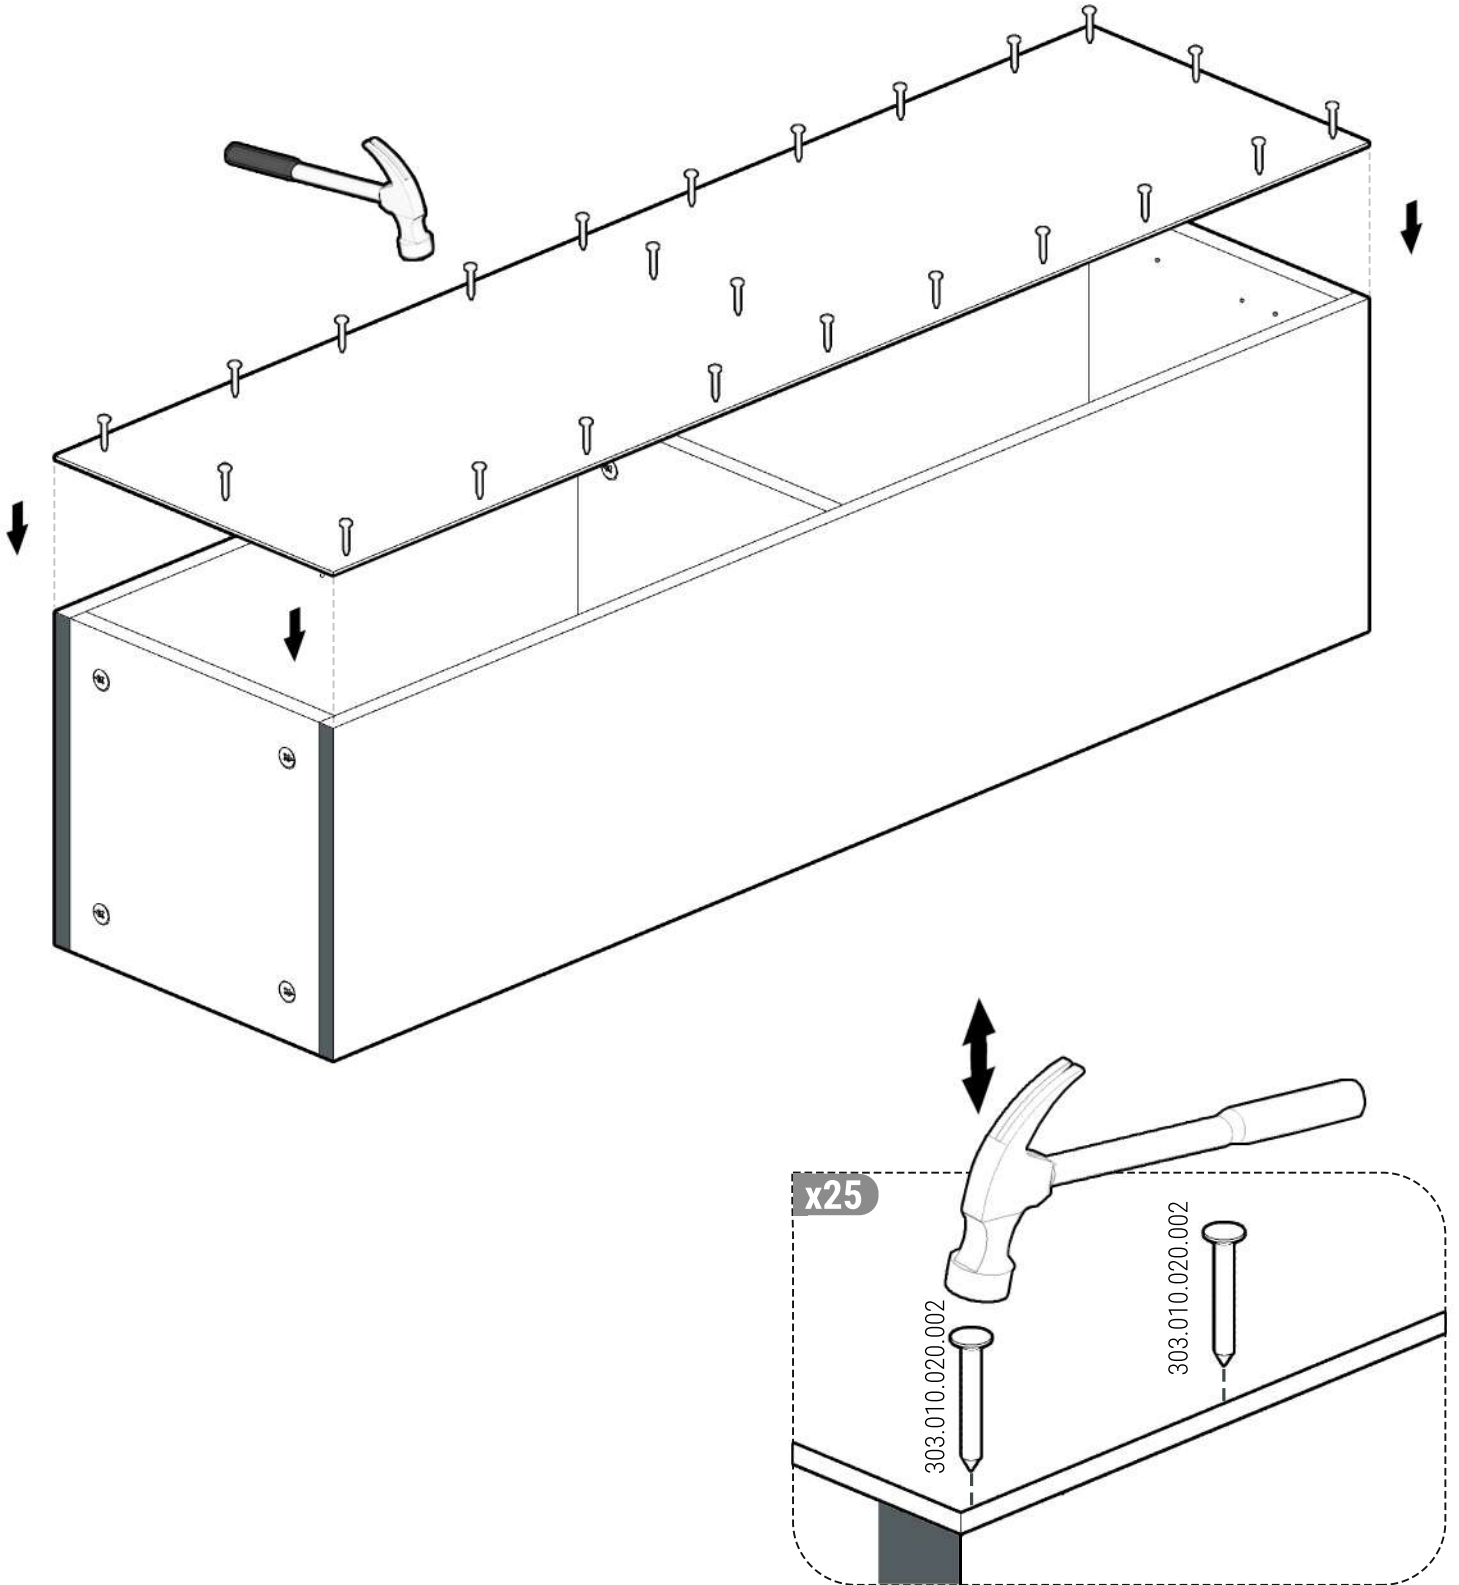

- 7 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

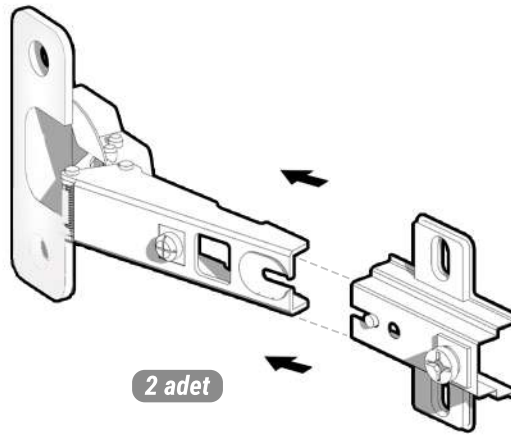


- ! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

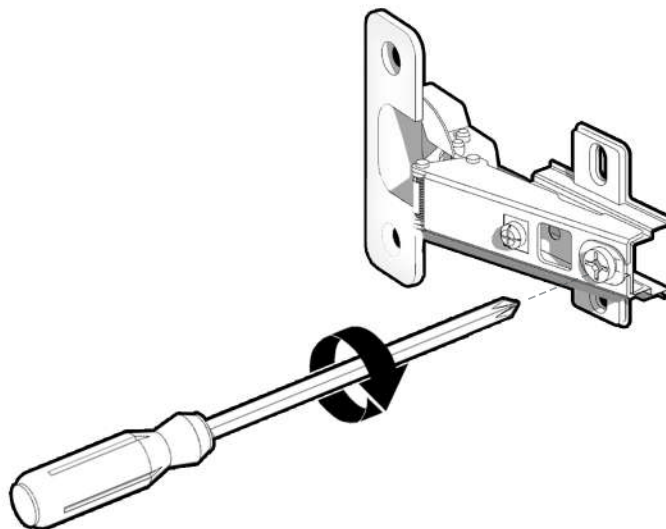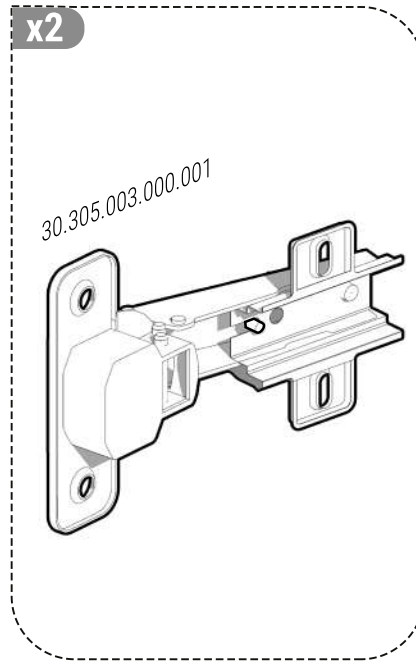


8 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.


! Üst kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

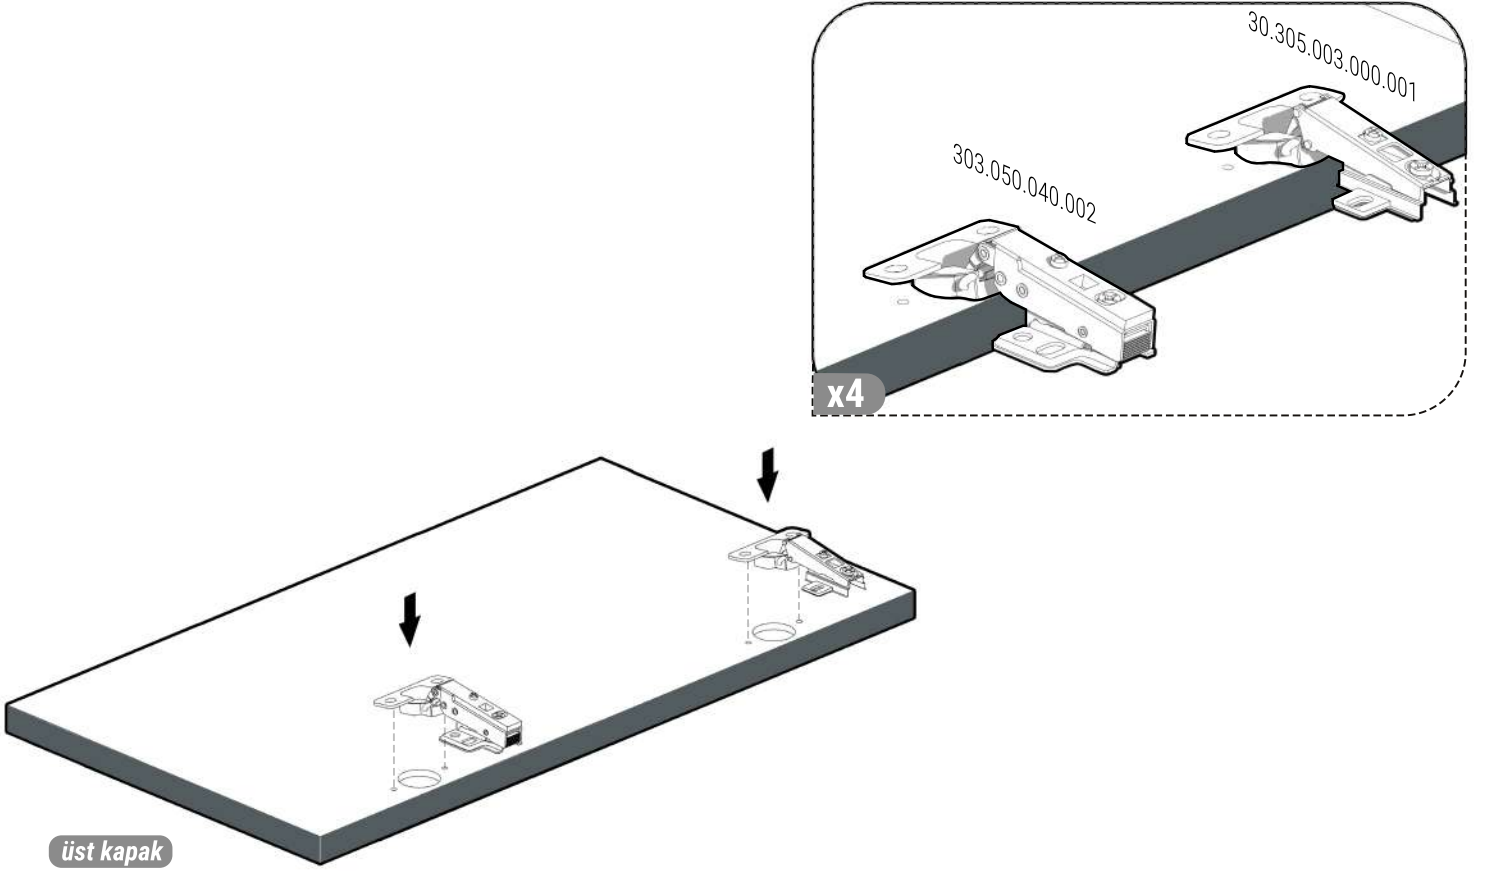

üst kapak

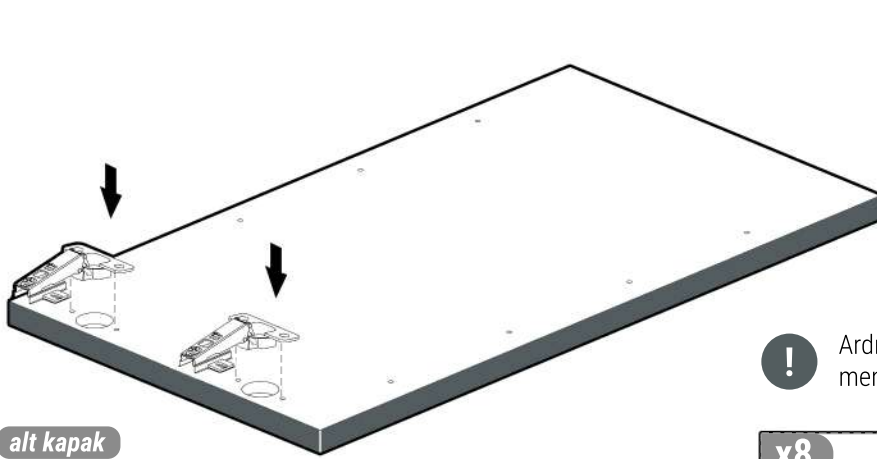

alt kapak

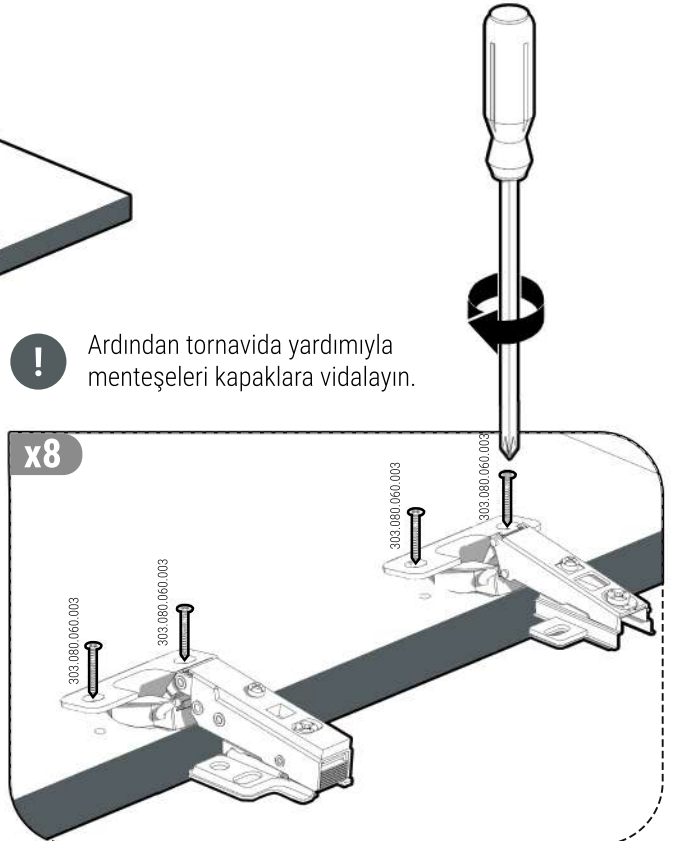

! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.


x8

9


Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.






Kapakları monte ederken üst kapağı üstten, alt kapağı alttan hizalamaya dikkat ediniz.

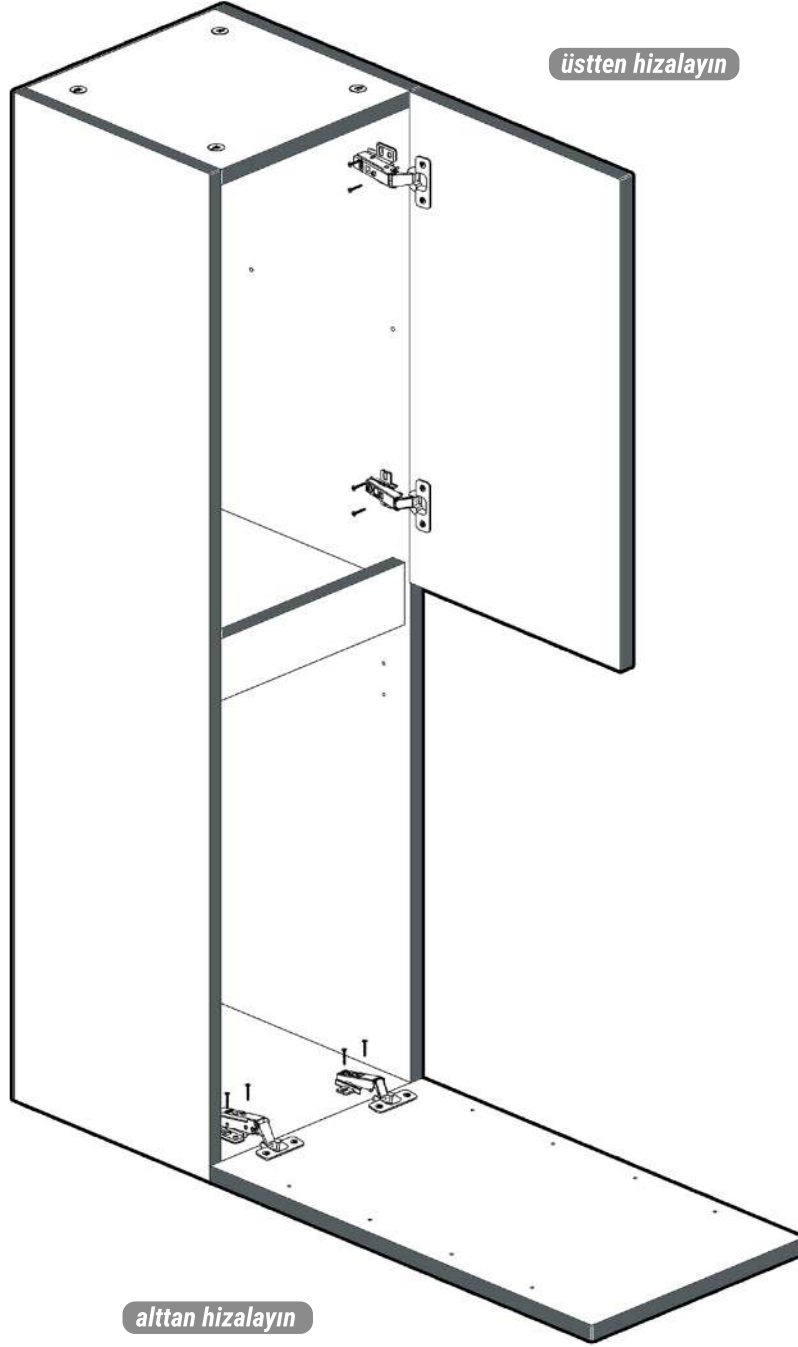

Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yanlara vidalayın.


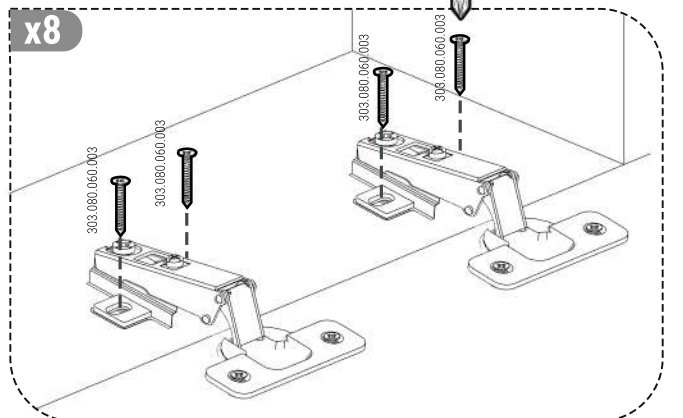


10 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

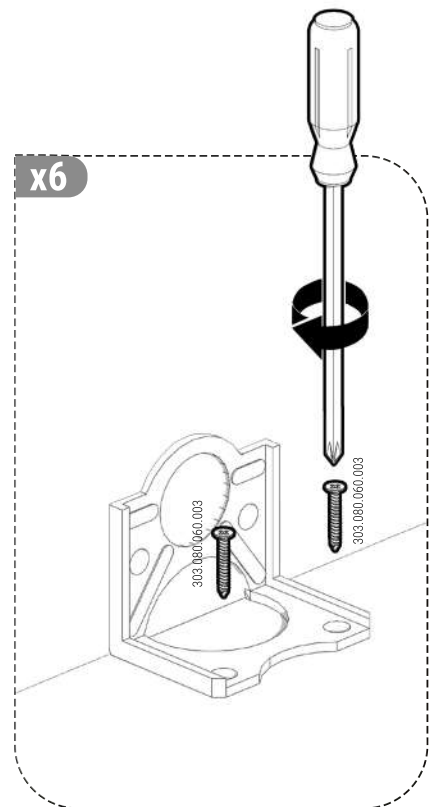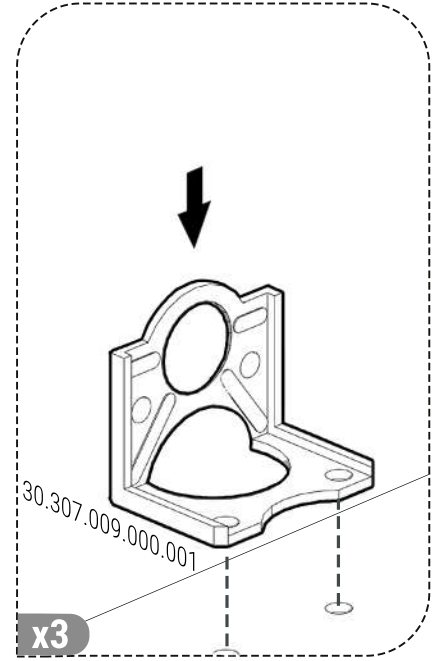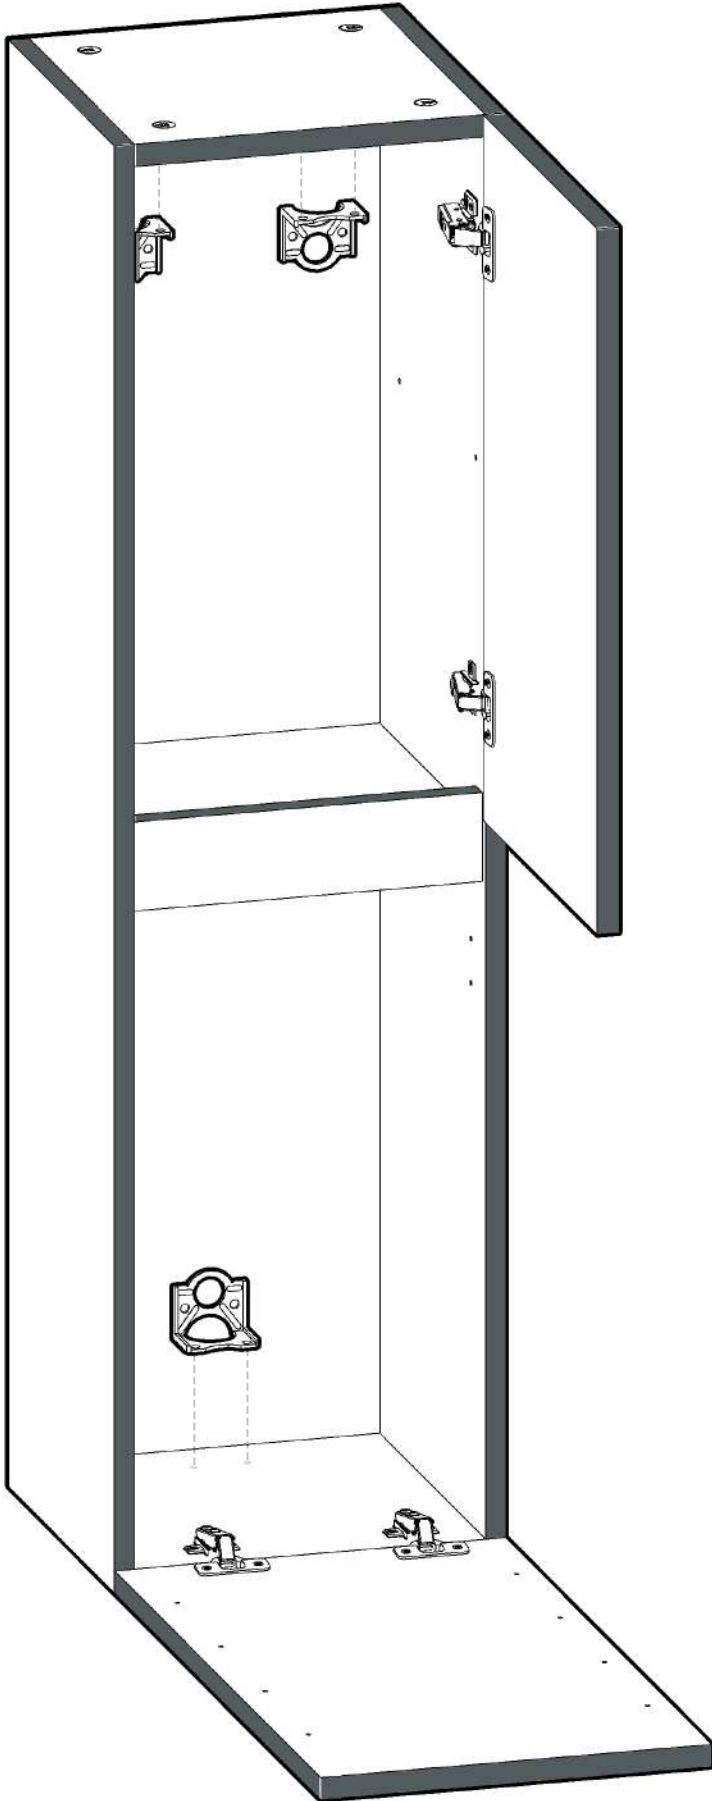


- 11** **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.



- ! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

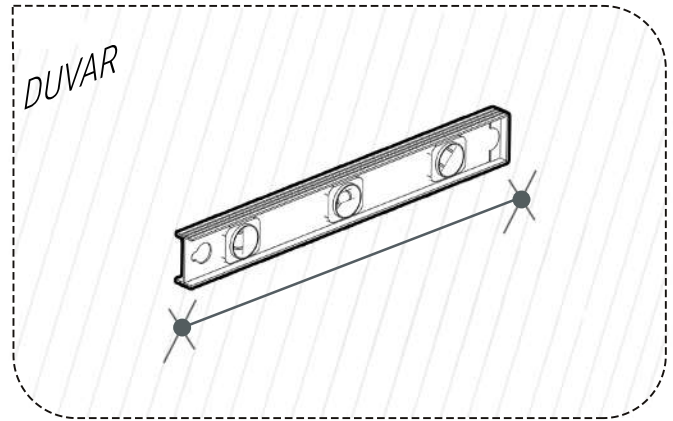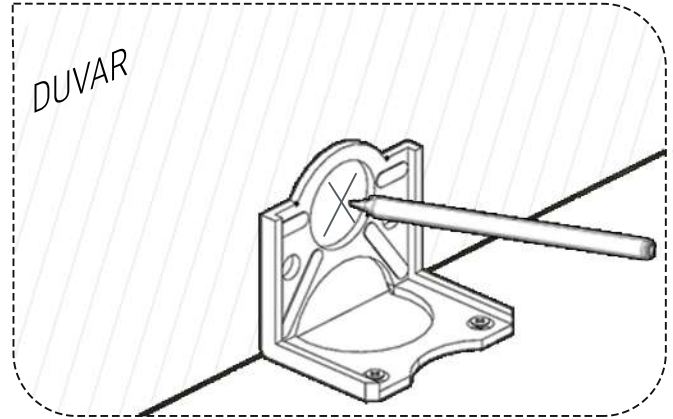

- ! Matkap ile duvarda delik açınız.


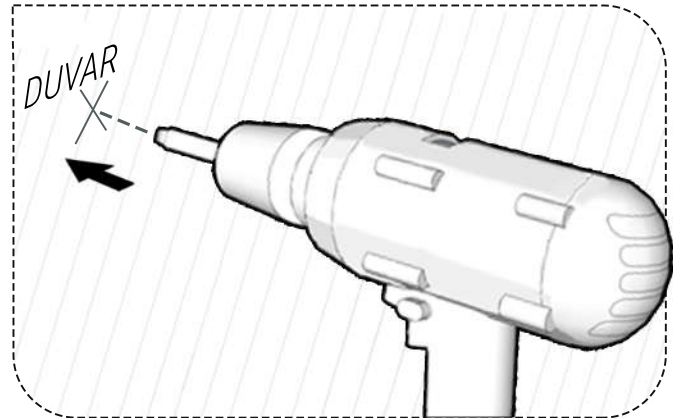


- ! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

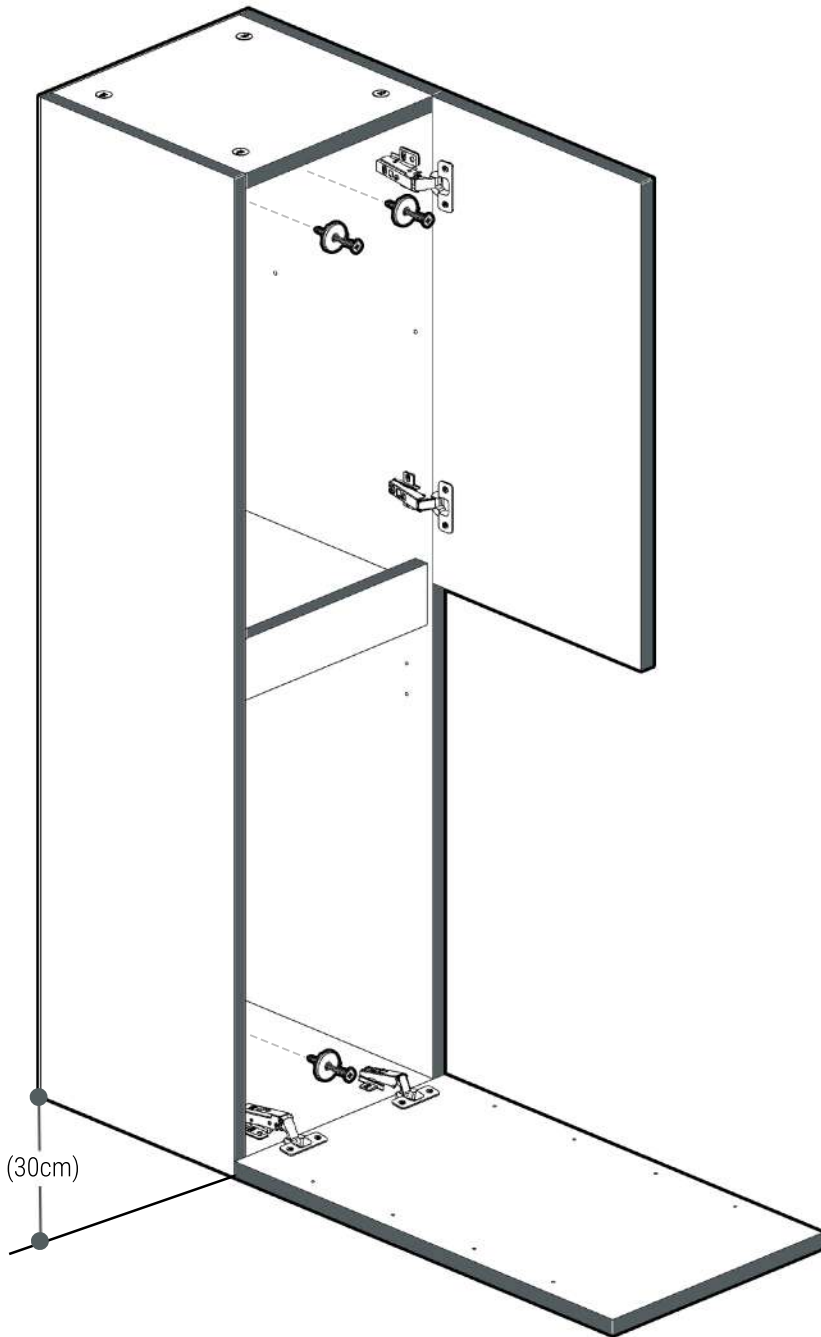
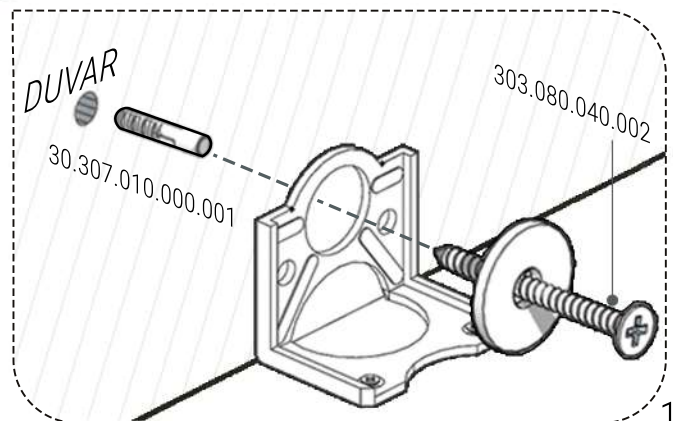


12 Sepet kurulumu için; sepet yan yüzeylerini sepet altlığı ile birleştirin. Boşlukların bulunduğu alanlardan vidalama yapın.



! L/R yazan yüzeylerin dışı doğru bakmasına dikkat ediniz.

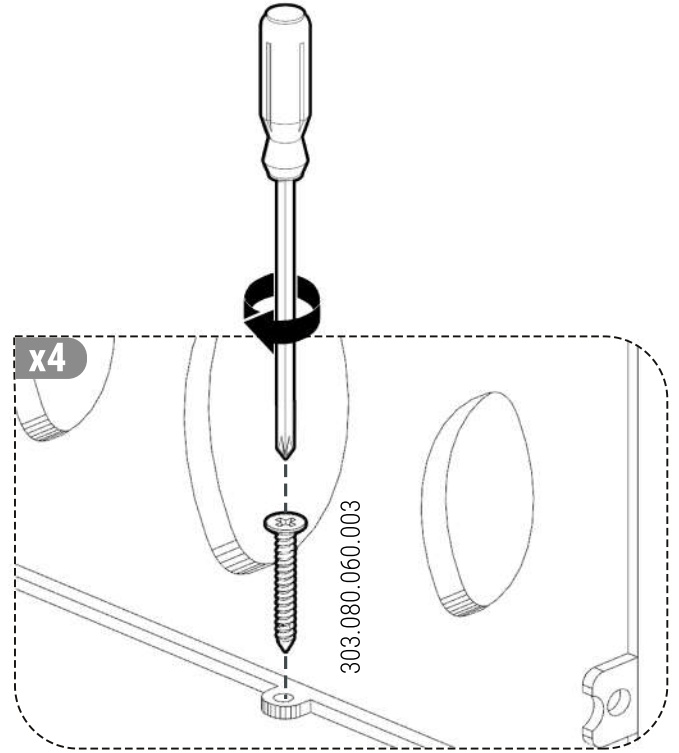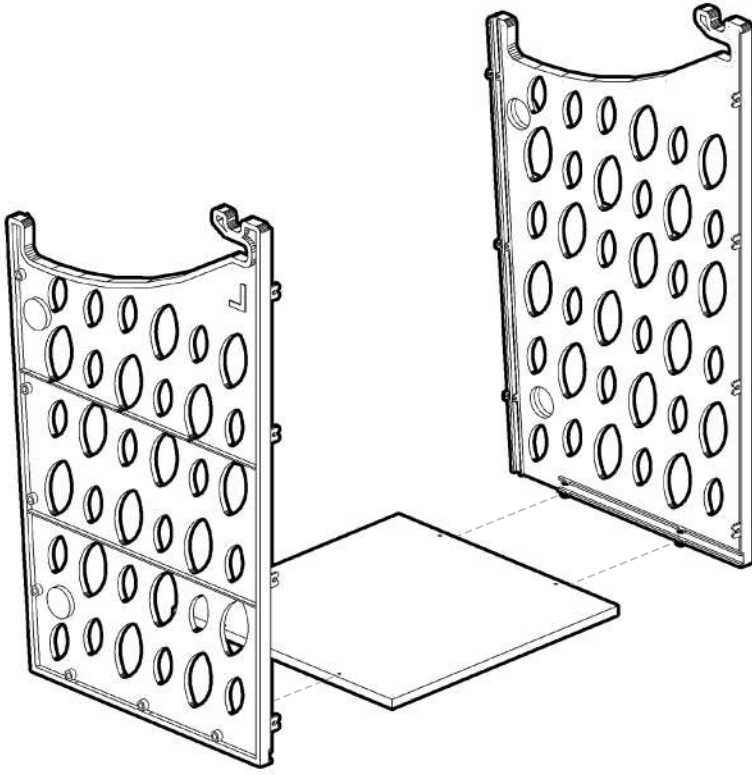




13 Sepet arkalığını sepet ile birleştirin ve vidalama yapın.

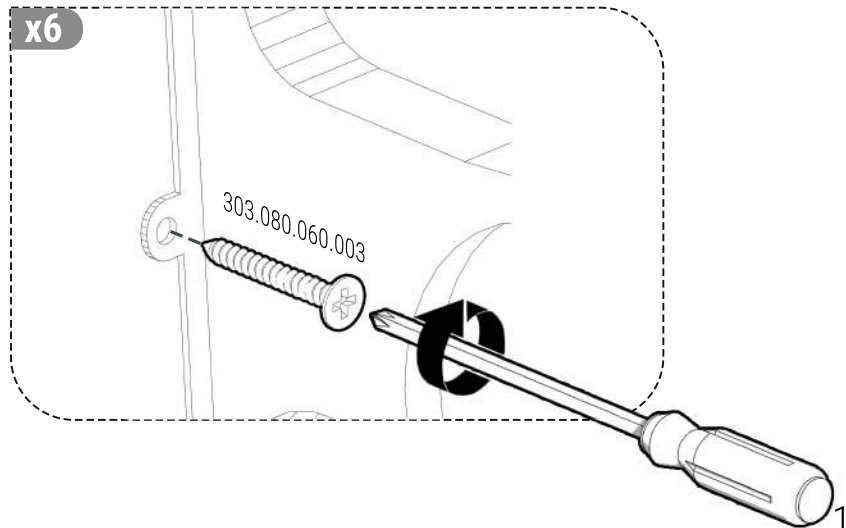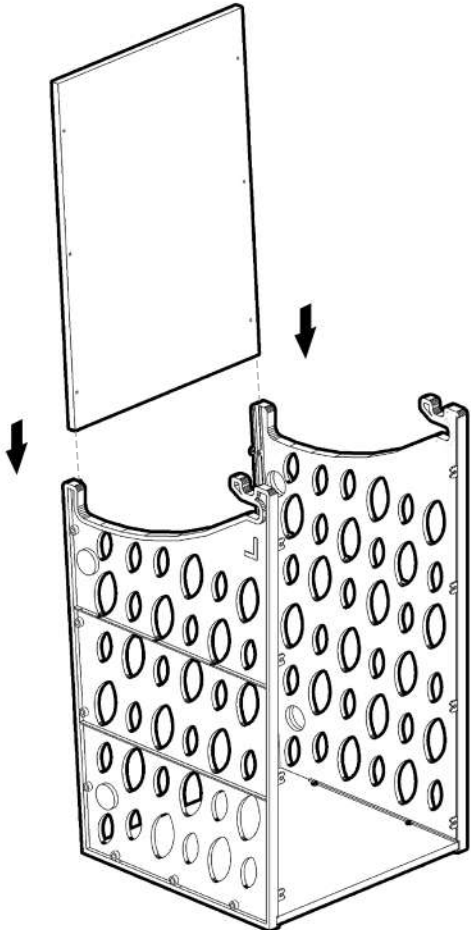

- 14** Hazırladığınız sepet bölümünü alt kapağa yerleştirin ve vidalayın.

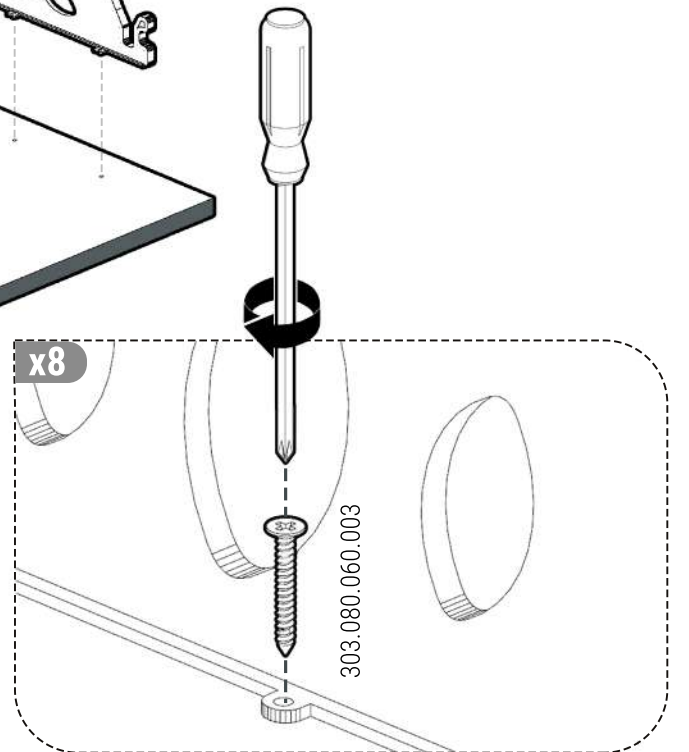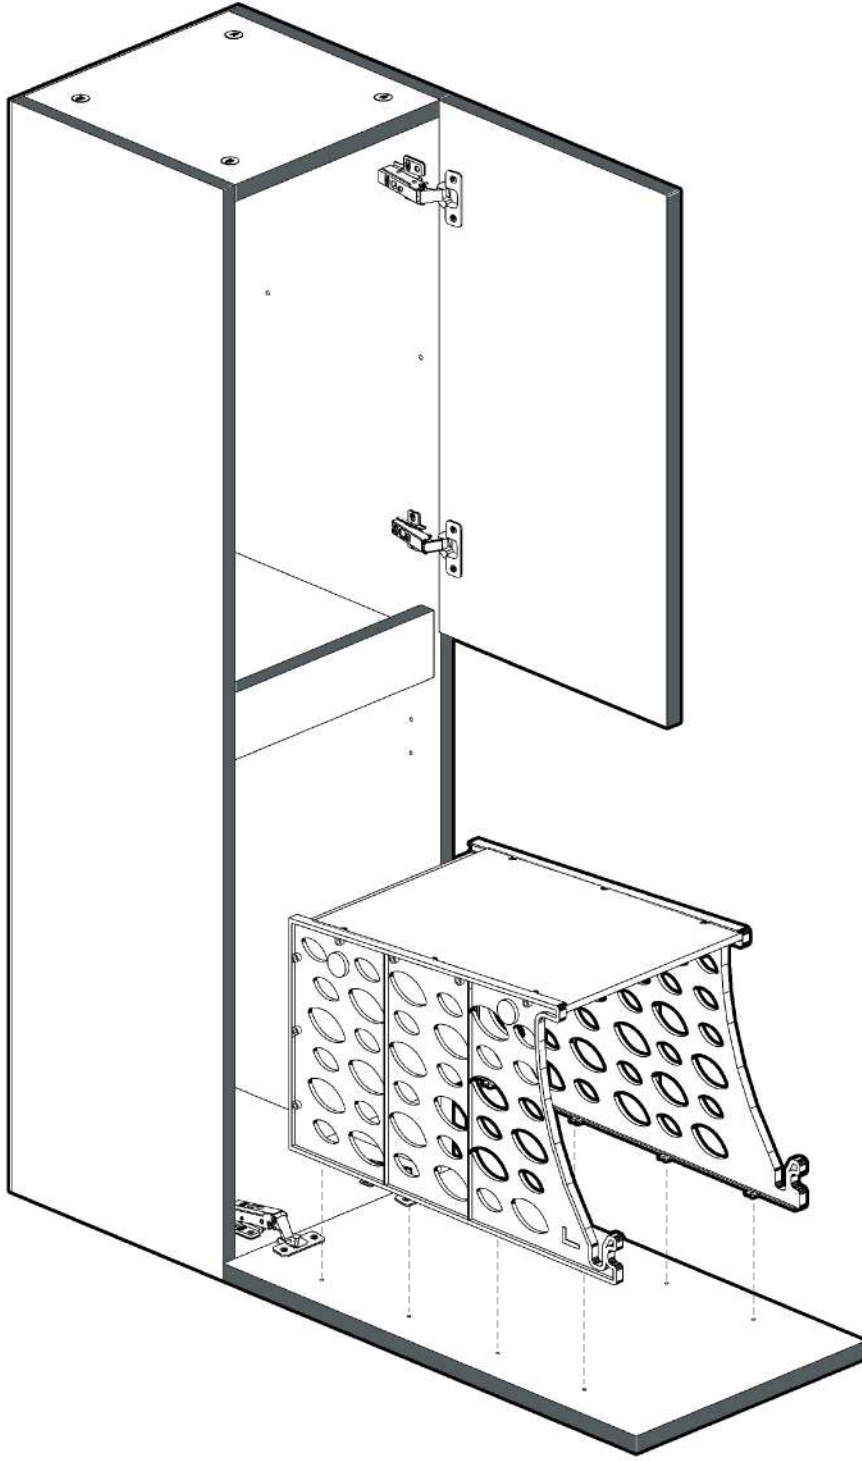

- 14** Sepet stoperini, yan yüzeylere gösterildiği şekilde yerleştirin ve vidalayın.

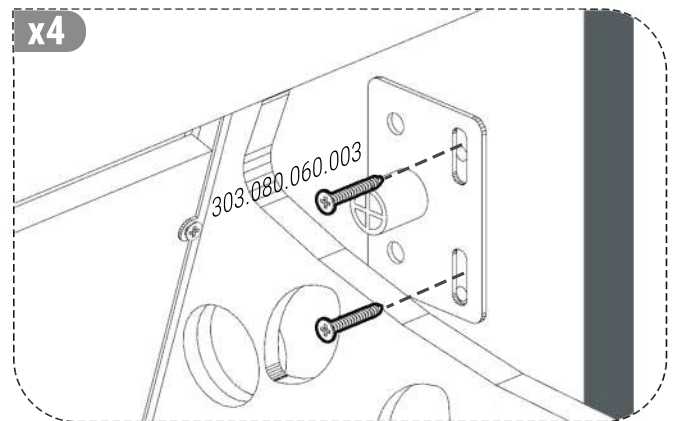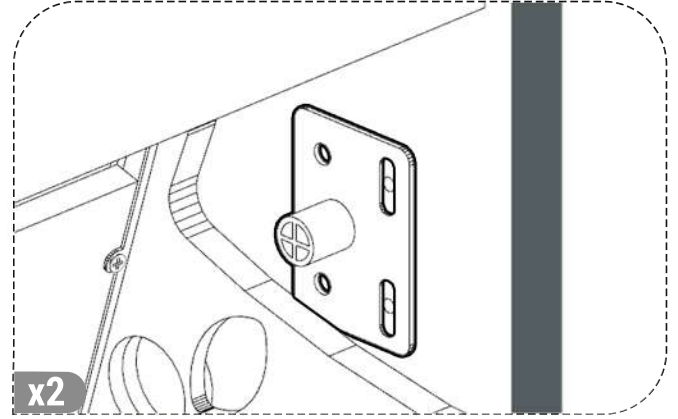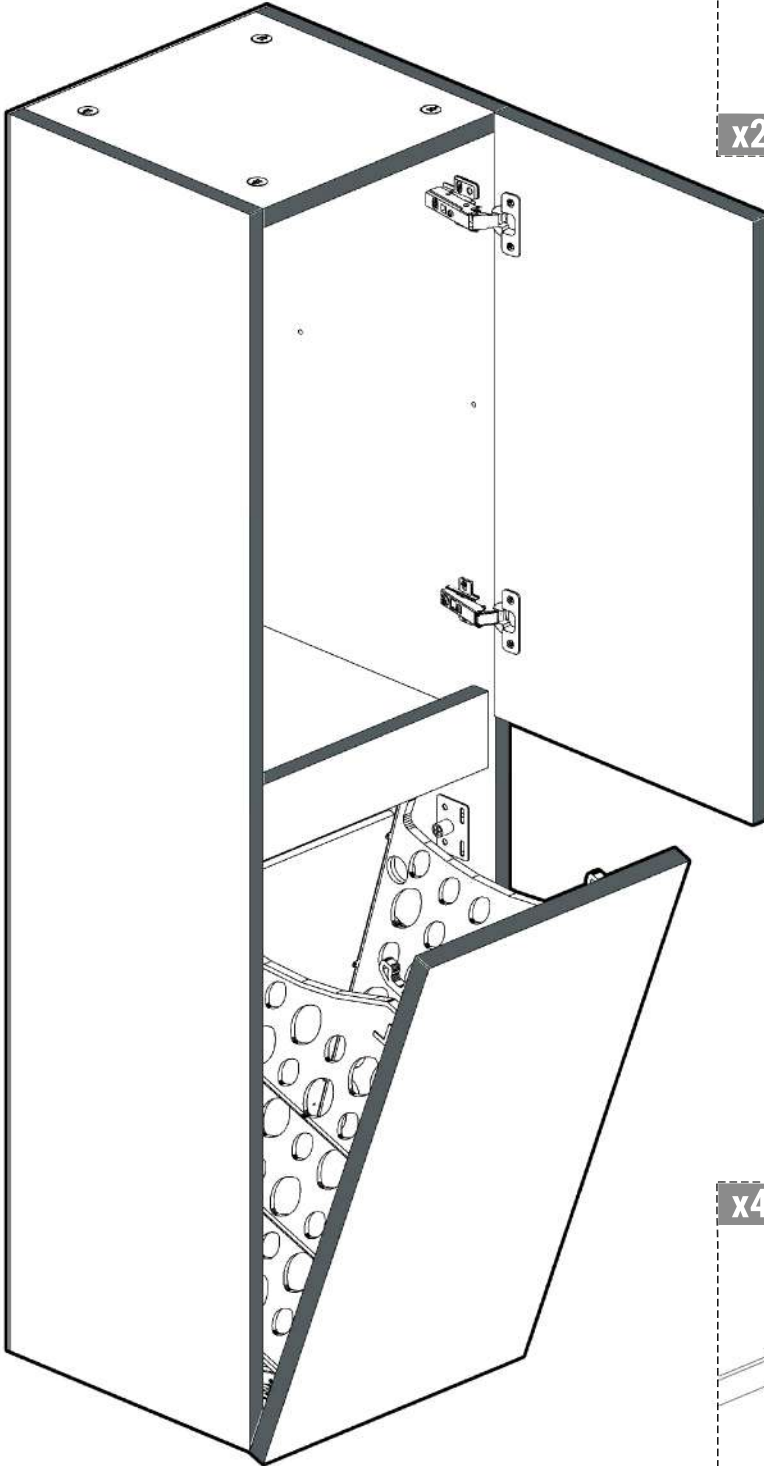

15 Raf pimlerini yerleştirin. Rafı, PVC'li yüzeyi önde kalacak şekilde oturtun ve dolap kurulumunu tamamlayın.

