

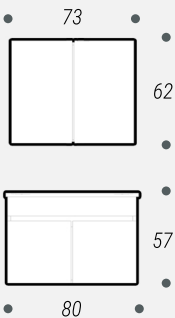
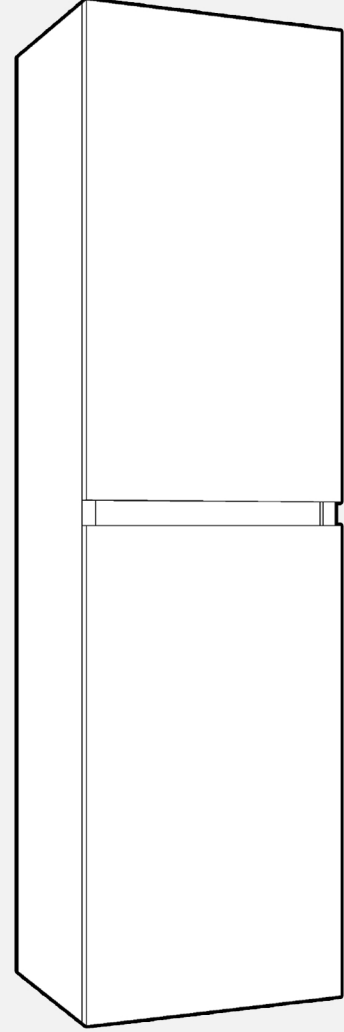


# ÇİĞDEM TAKIM 80

Kurulum Kitapçığı

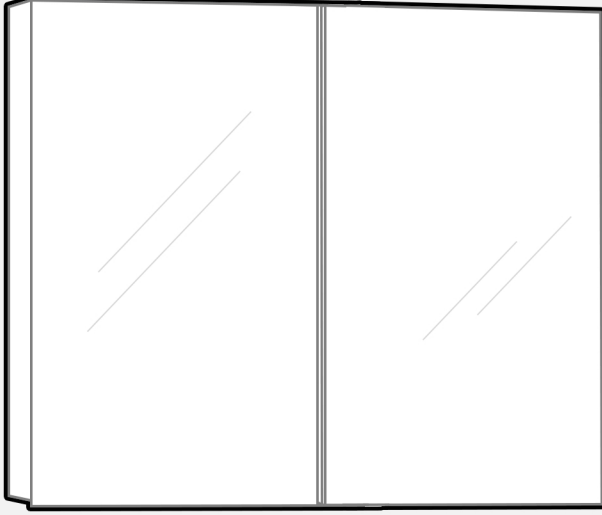

## Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :

Mail :

Instagram :

ozceden.com

info@ozcebanyo.com

ozceden



x22



303.080.060.003  
**vida (3.5x16)**

x3



303.080.040.002  
**vida (5x50)**

x4



30.307.011.000.001  
**minifiks**

x4



30.307.008.000.001  
**kavela**

x3



30.307.010.000.001  
**dübel**

x3




30.307.009.000.001  
**askı aparatı**

x4




30.307.012.000.001  
**minifiks gövde**

x2

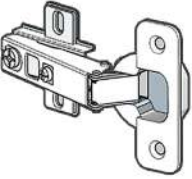

30.305.003.000.001  
**düz menteşe**

x2

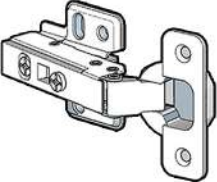


303.050.040.002  
**frenli menteşe**

x25



303.010.020.002  
**arkalık çivisi**

x8



30.301.003.000.001  
**raf pimi**

## ÜRÜN PARÇALARI


*üst dolap*




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz



**PVC'li Yüzey**

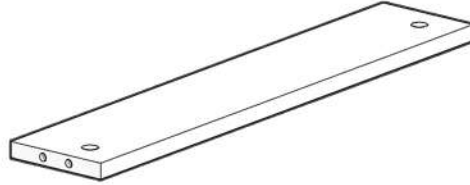


**ALT-ÜST** 2 adet  
13.5 x 69.6cm

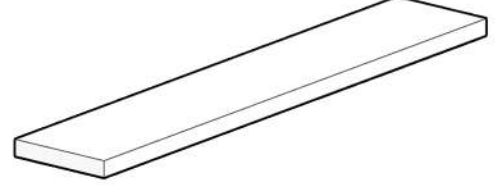


**RAF** 2 adet  
13 x 69.6cm



**YAN** 2 adet  
13.5 x 61cm

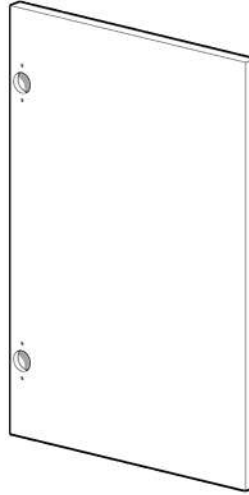


**SOL KAPAK** 1 adet  
41.5 x 61.7cm

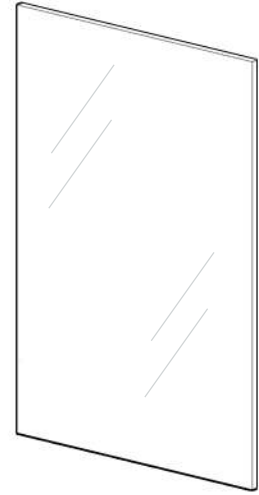


**SOL AYNA** 1 adet  
41.5 x 61.7cm



**SAĞ KAPAK** 1 adet  
31.5 x 61.7cm

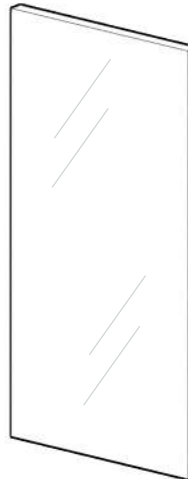


**SAĞ AYNA** 1 adet  
31.5 x 61.7cm

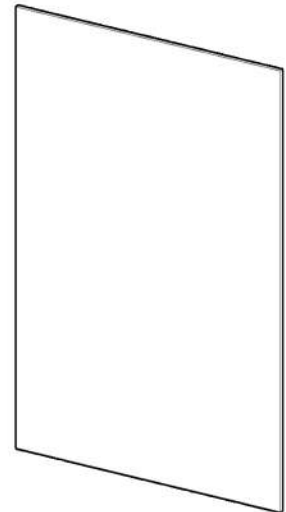


**ARKALIK** 1 adet  
73.2 x 61cm

- 1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

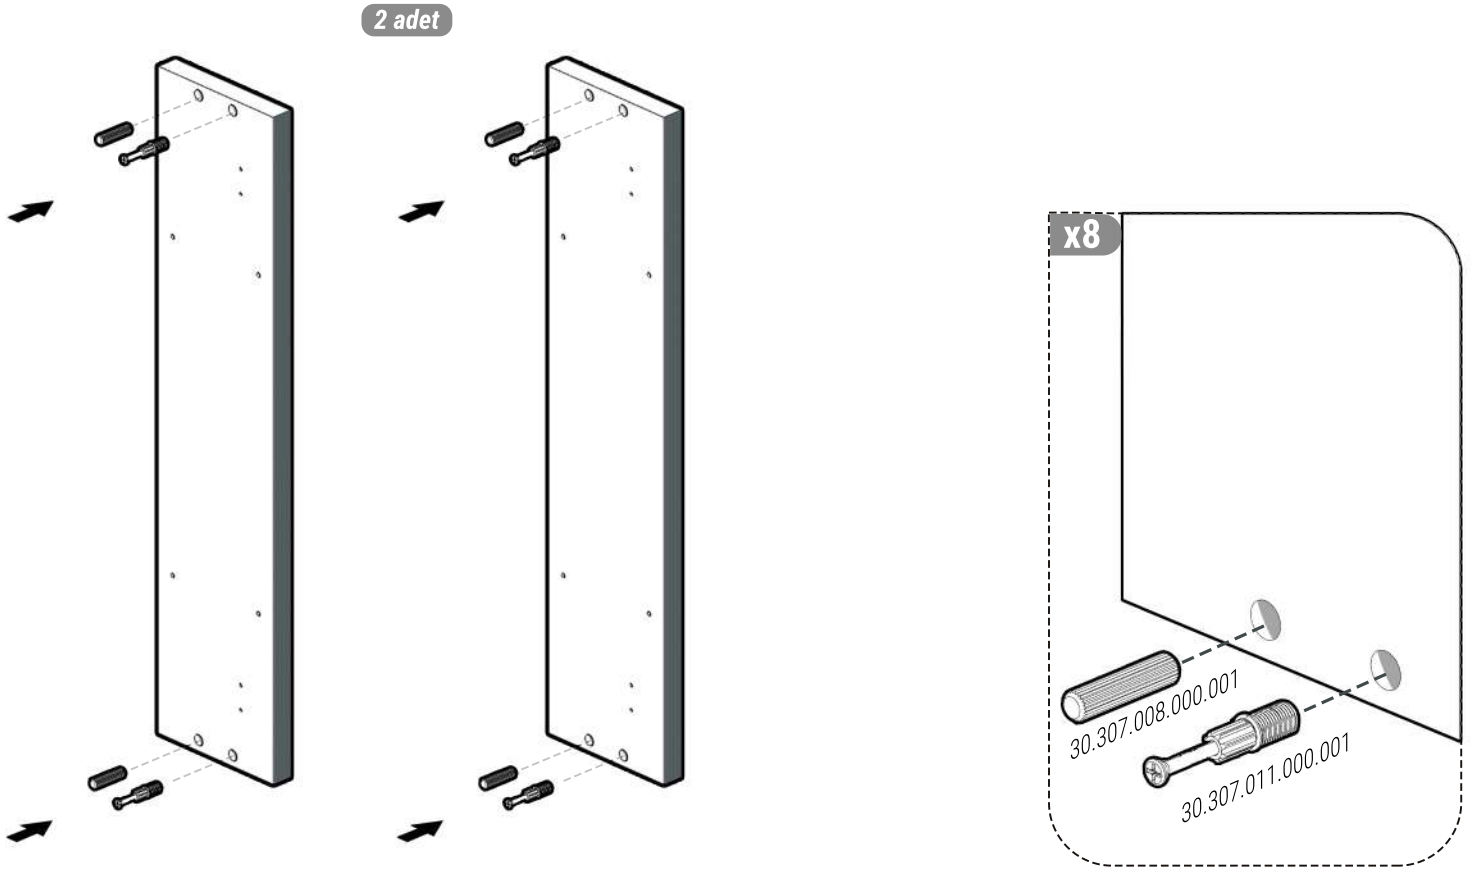

- 2 Alt ve üst parçalara minifiks kafalarını oturtun.

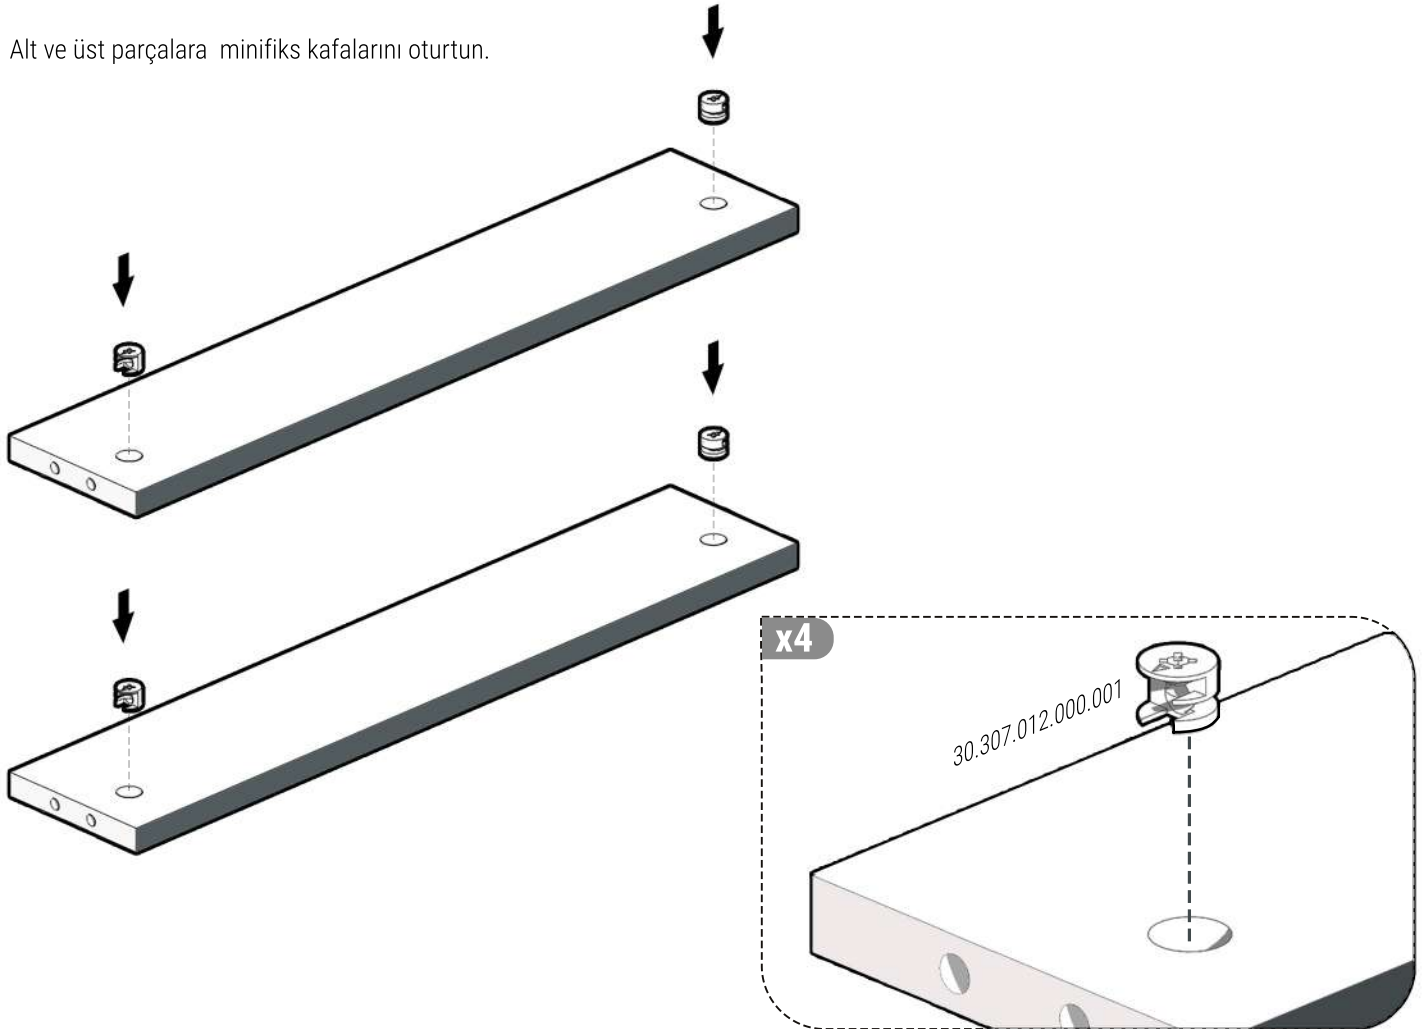


3


Alt ve üst parçaları yan parçalar ile birleştirin. Minifiks bulunan yüzeylerin üst parçada üstte, alt parçada altta yer almasına dikkat edin.



Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

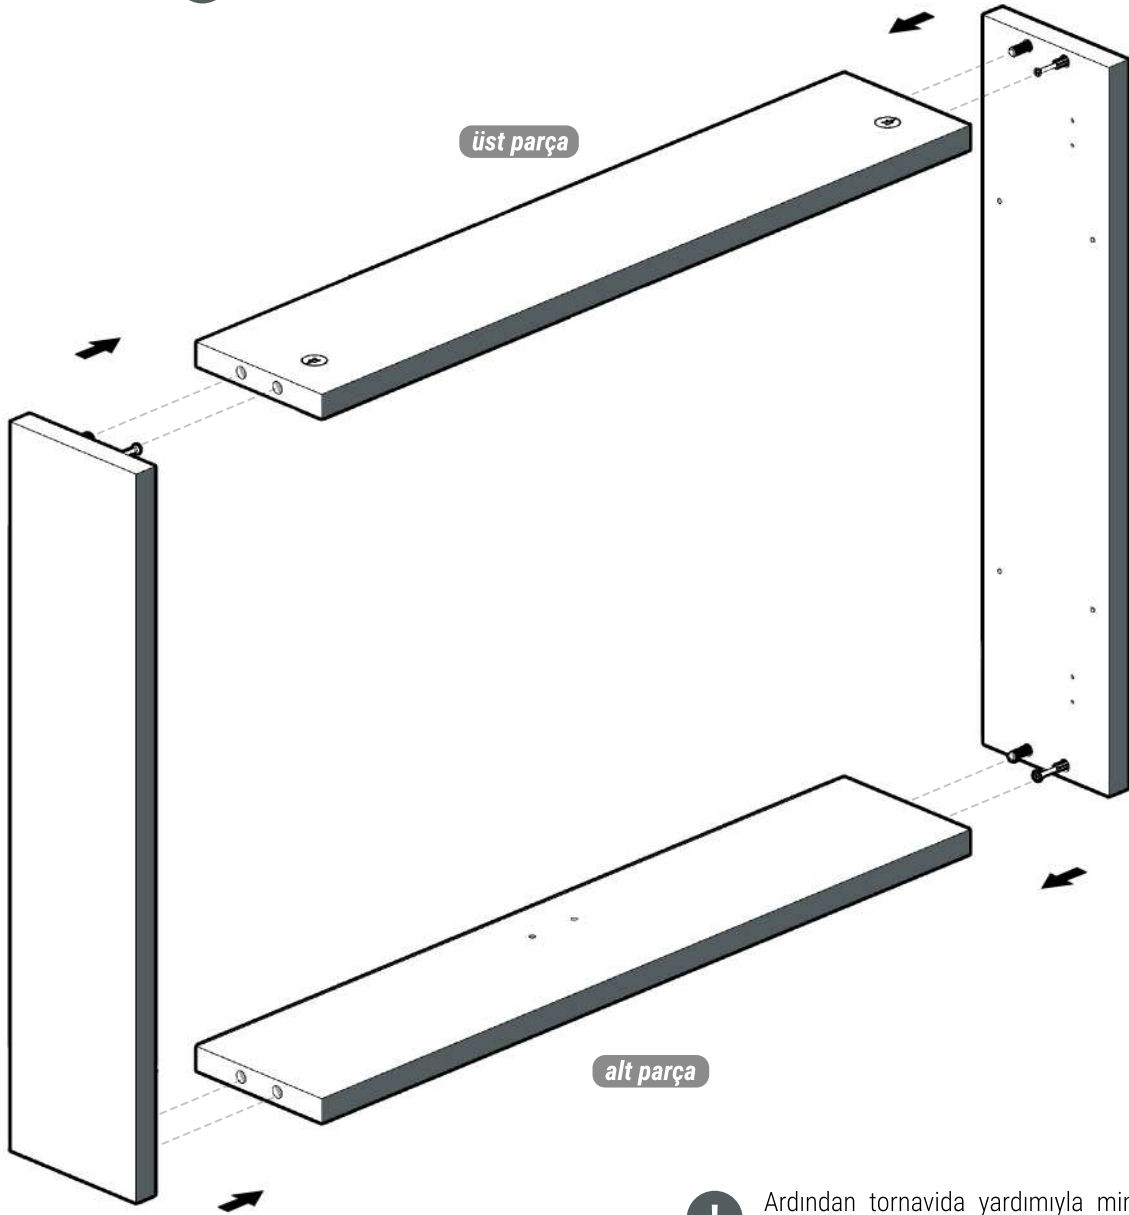


Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

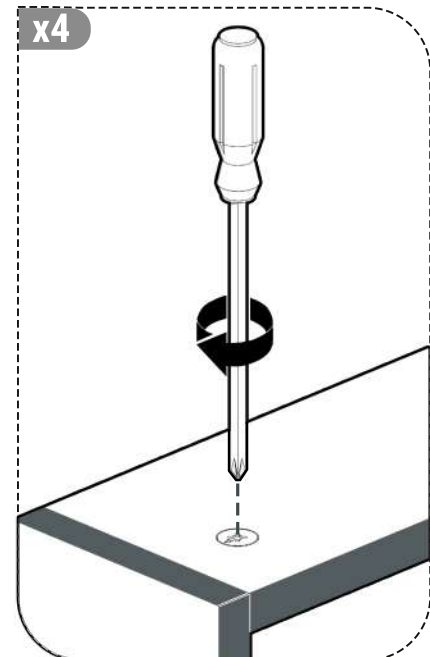

4



Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

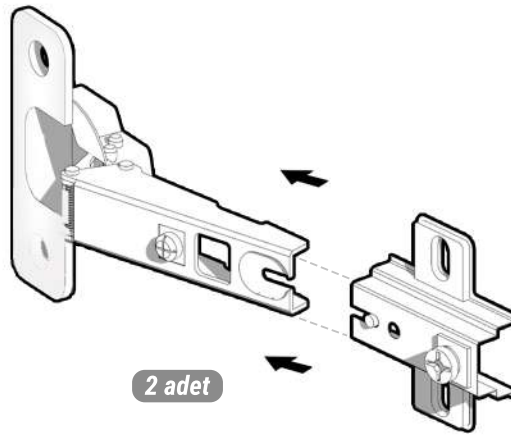

Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

x2


30.305.003.000.001

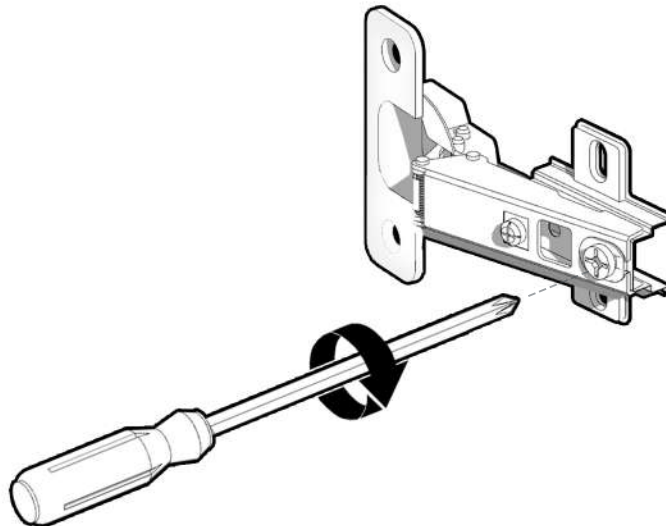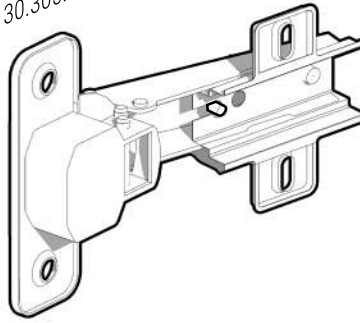


**5** Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

**!** Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.


**sol kapak**

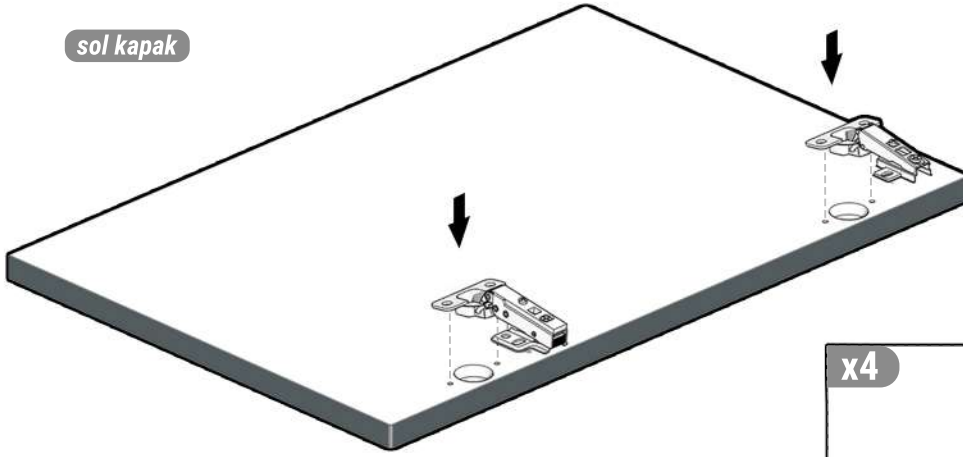

**x4**

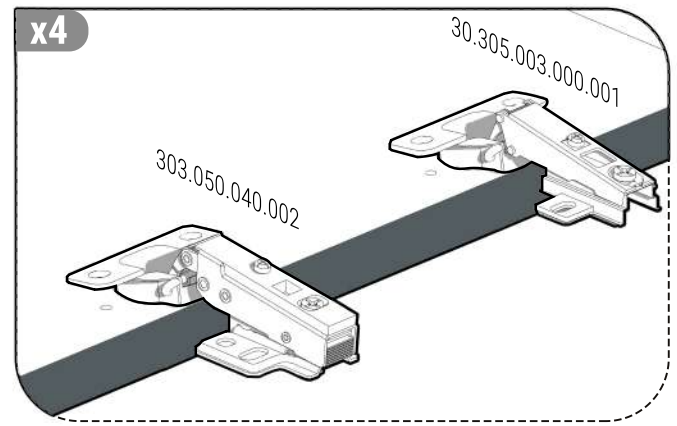


**sağ kapak**

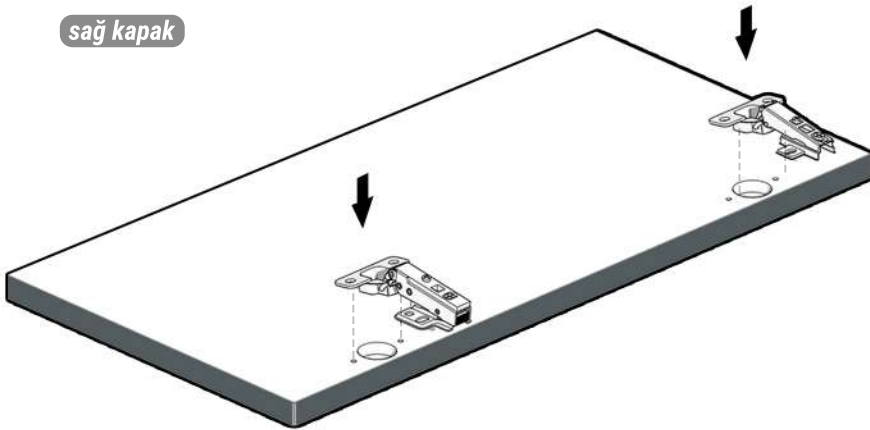

**!**

Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

**x8**

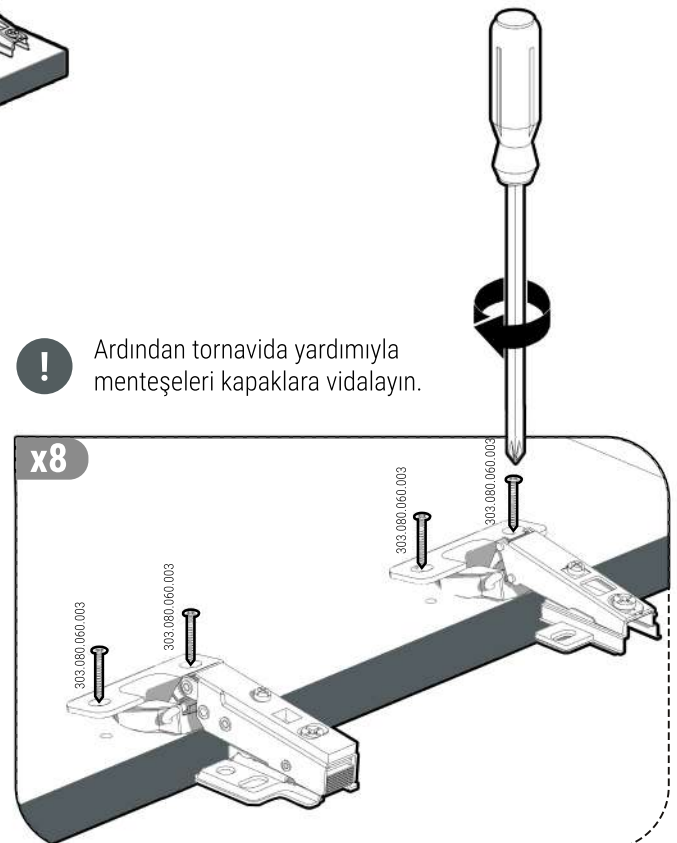


**6**


Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.

**!**

Kapak parçalarını monte ederken üstten hizalamaya ve sağ kapağın sağda,sol kapağın solda olmasına dikkat ediniz.


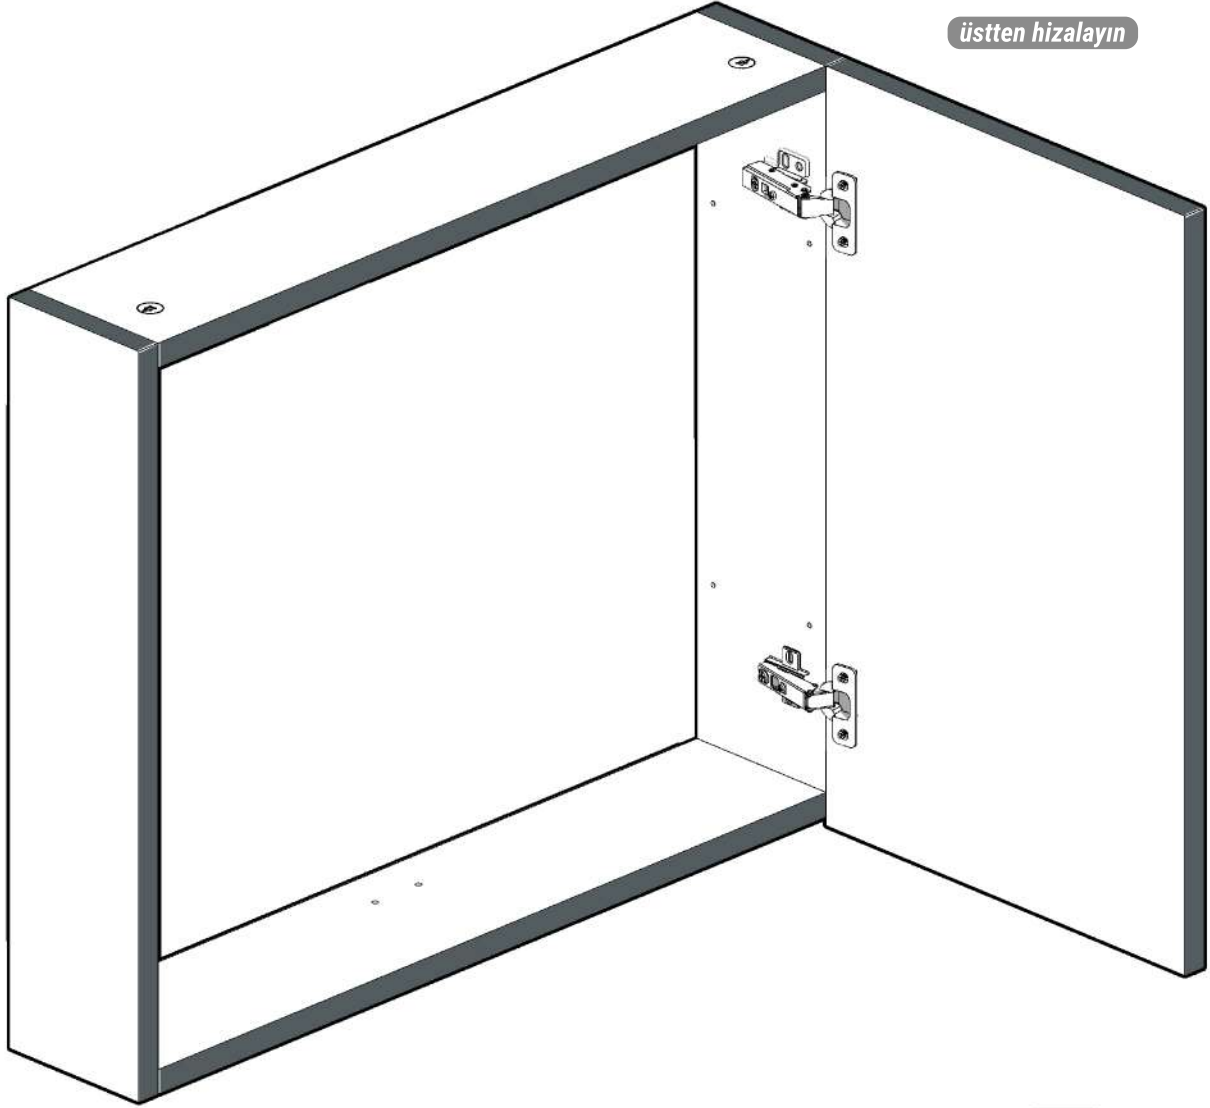


**üstten hizalayın**



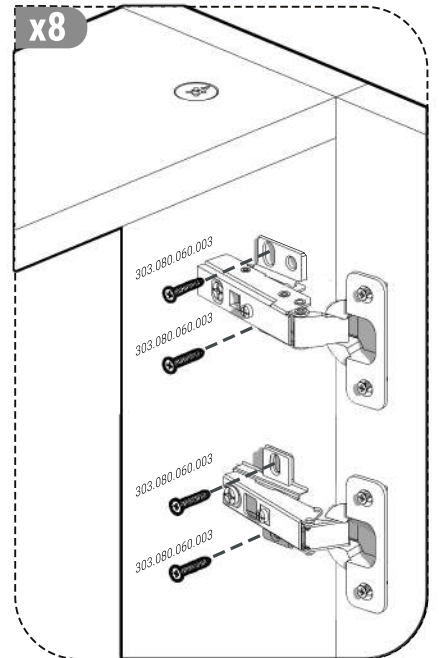


**7**

Dolabın arka yüzeyine Arkalıği çiviler ile sabitleyin.

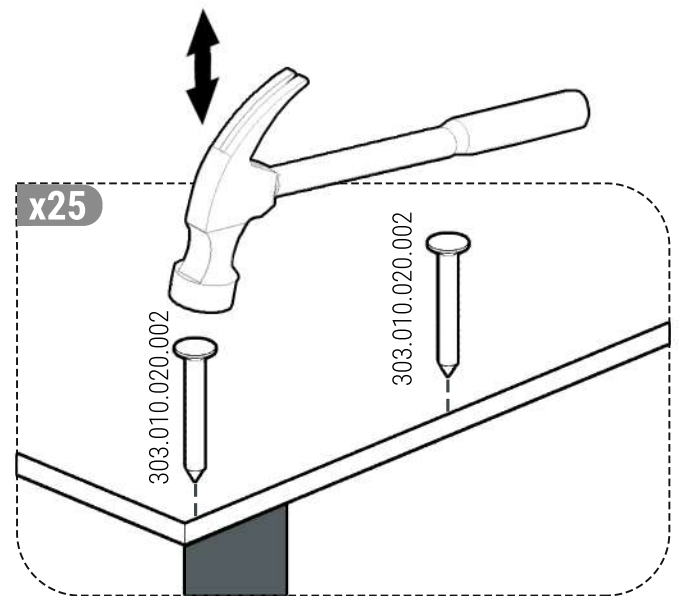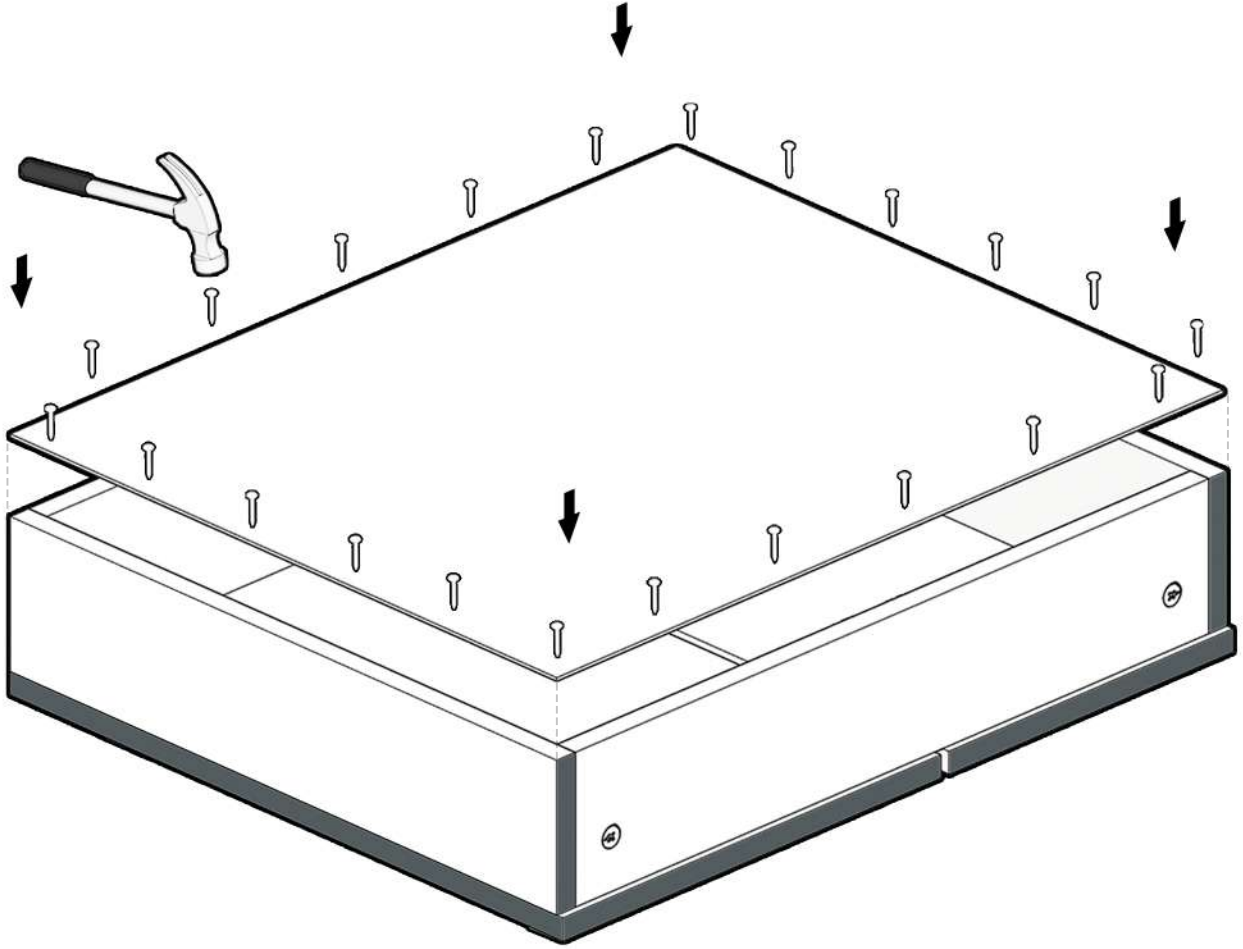


- 8 Askı aparatlarını ikisi üstte,biri altta olacak şekilde yerleştirin ve vidalayın.

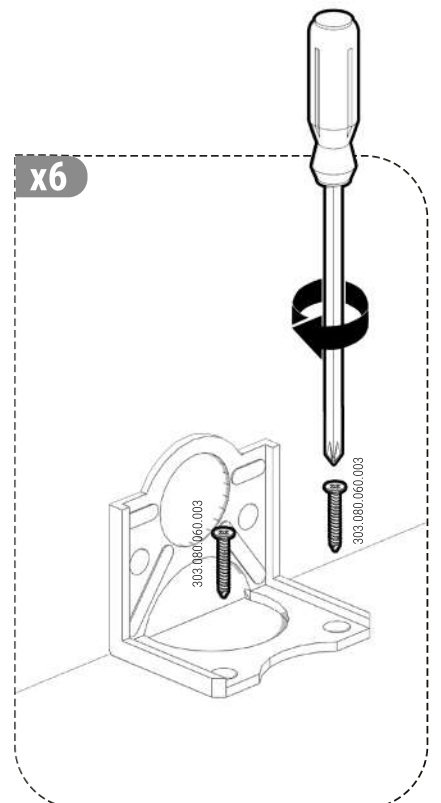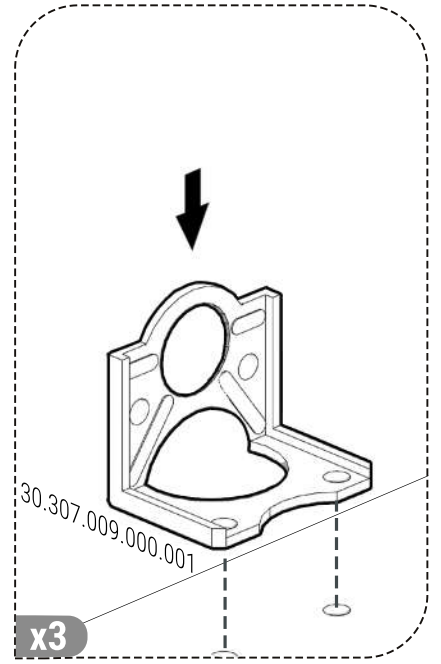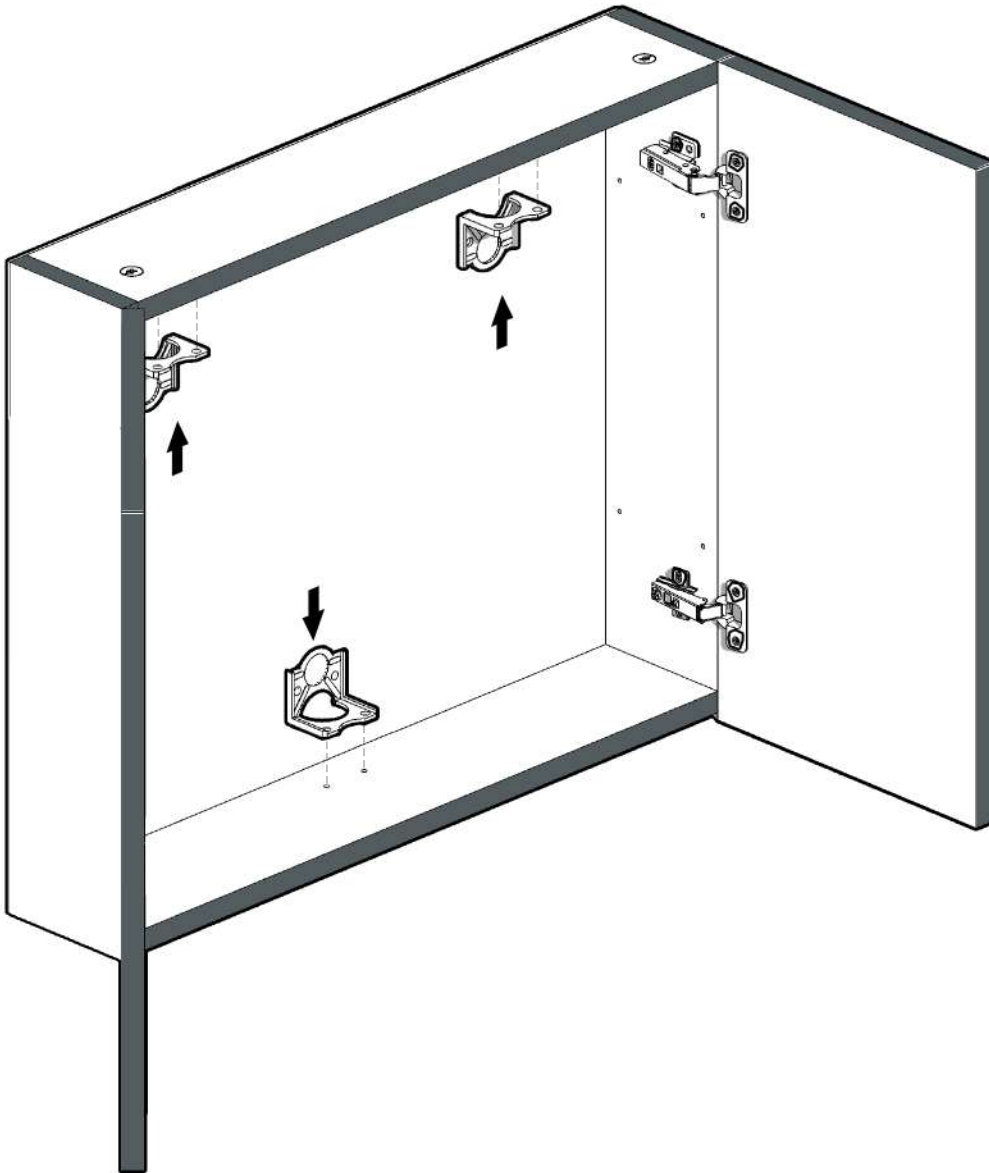



**9**

Aynaları yapıştırmak için dolap yüzeylerine çift taraflı bant uygulayın. Ayna parçalarını dolap yüzeyine baskı uygulayarak yapıştırın.

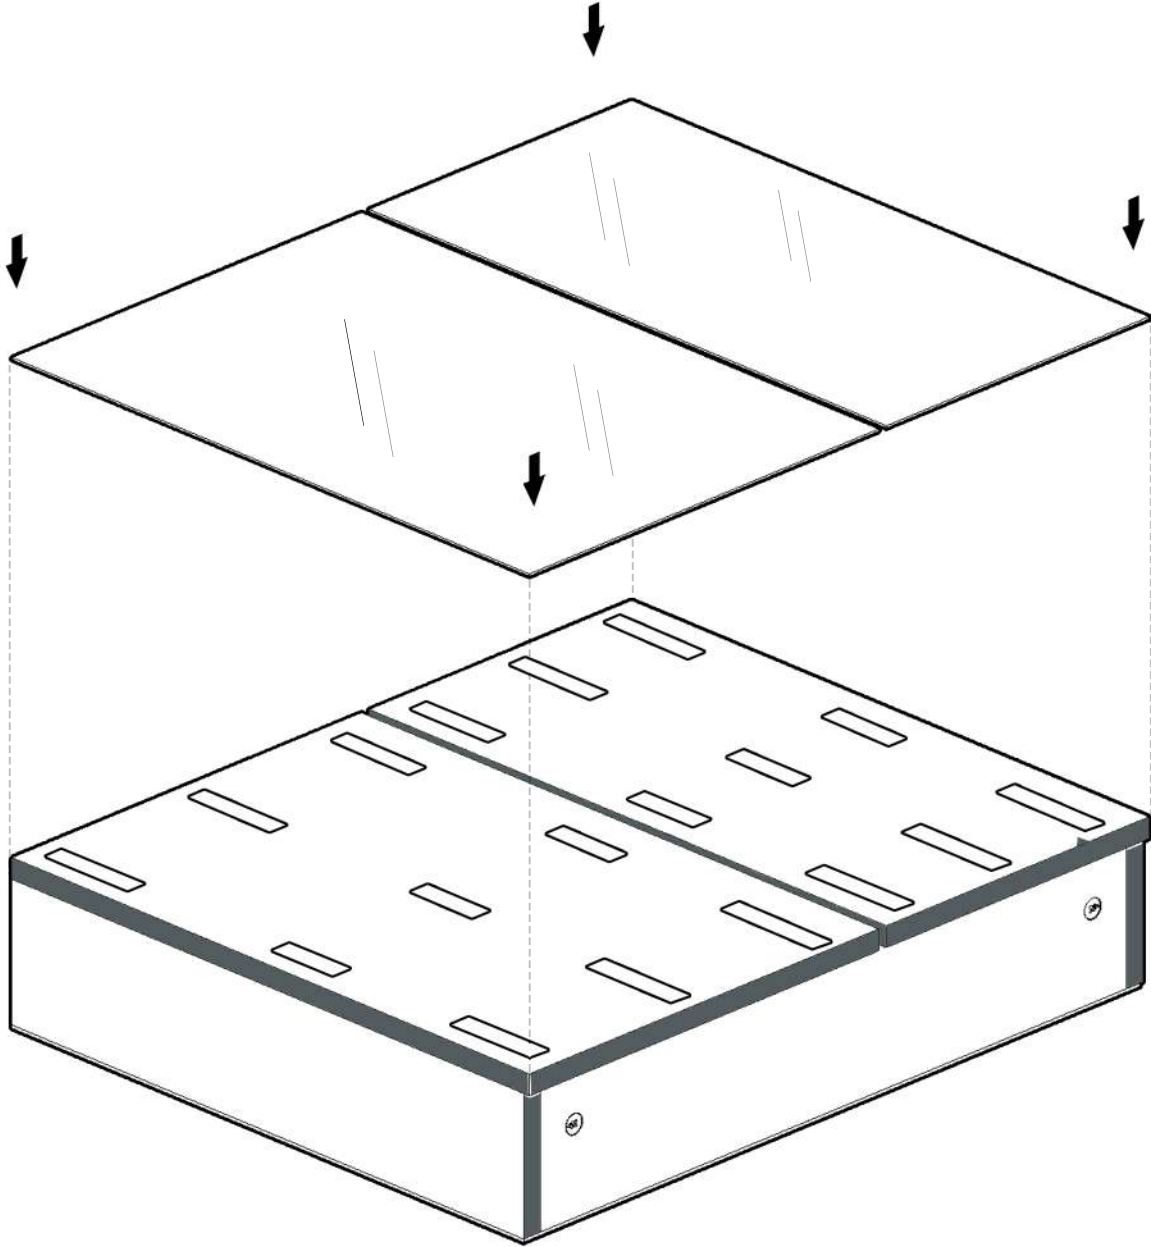


- 10** **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.



**!** Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

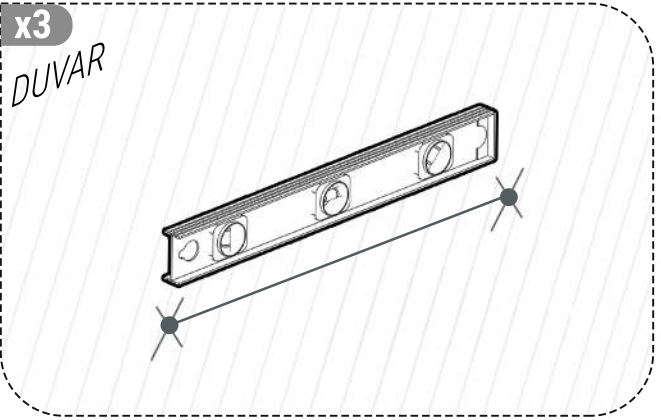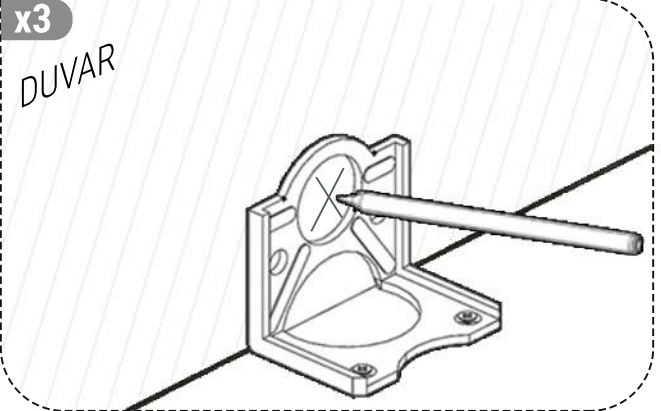




**!** Matkap ile duvarda delik açınız.

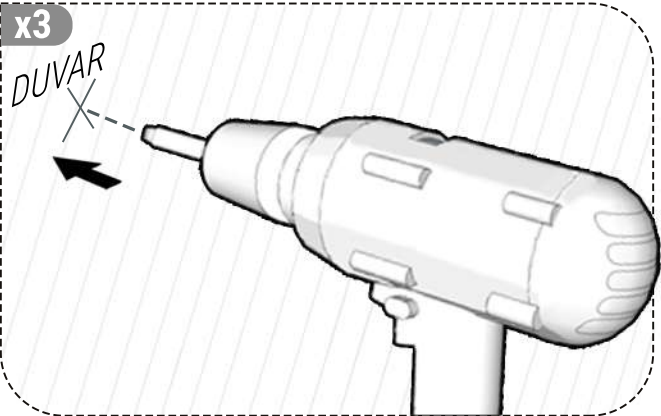

**!** Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

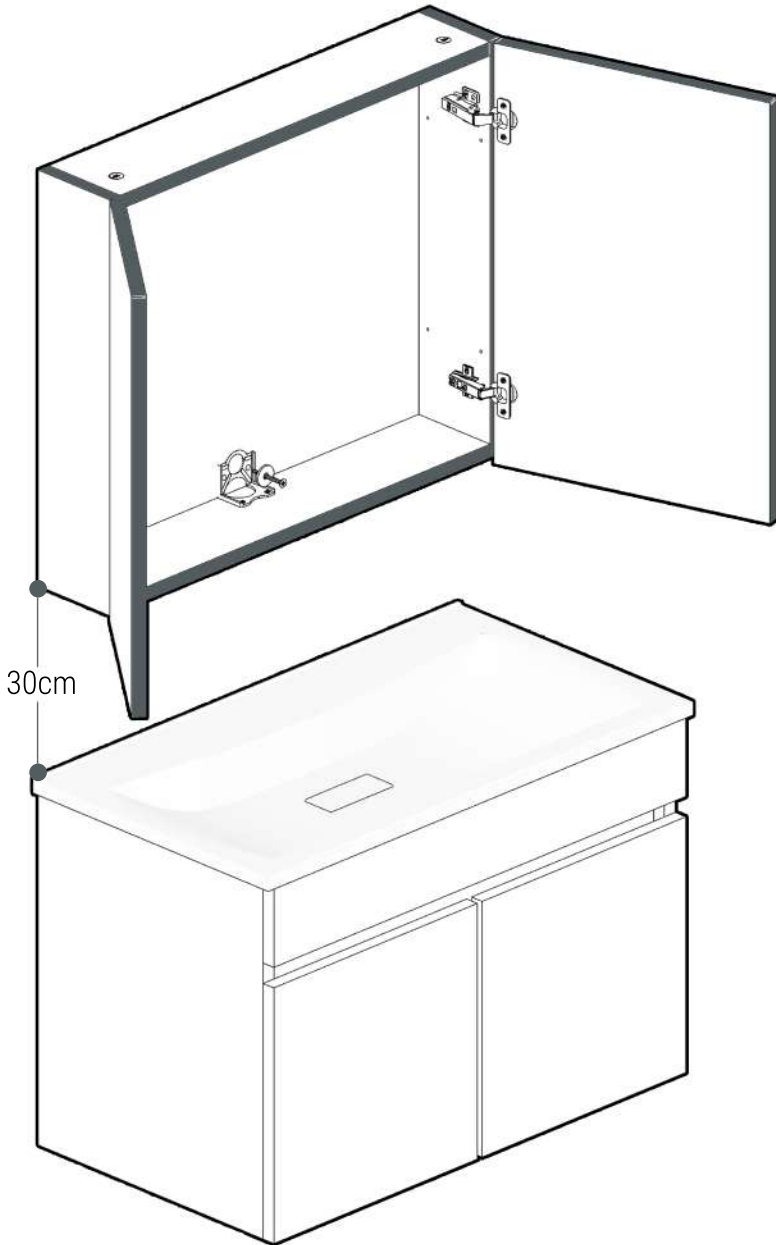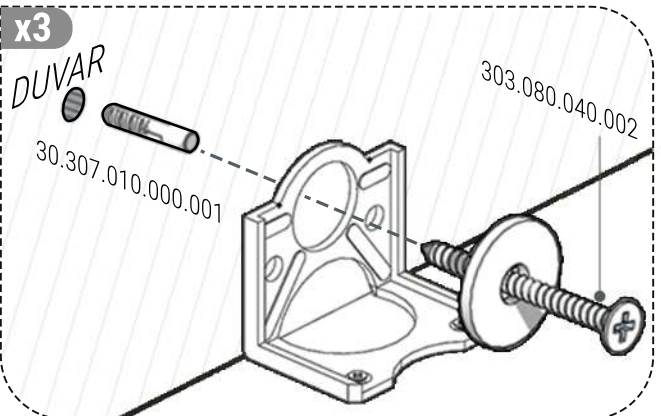

- 11 Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde kalacak şekilde oturtun ve üst dolap kurulumunu tamamlayın.

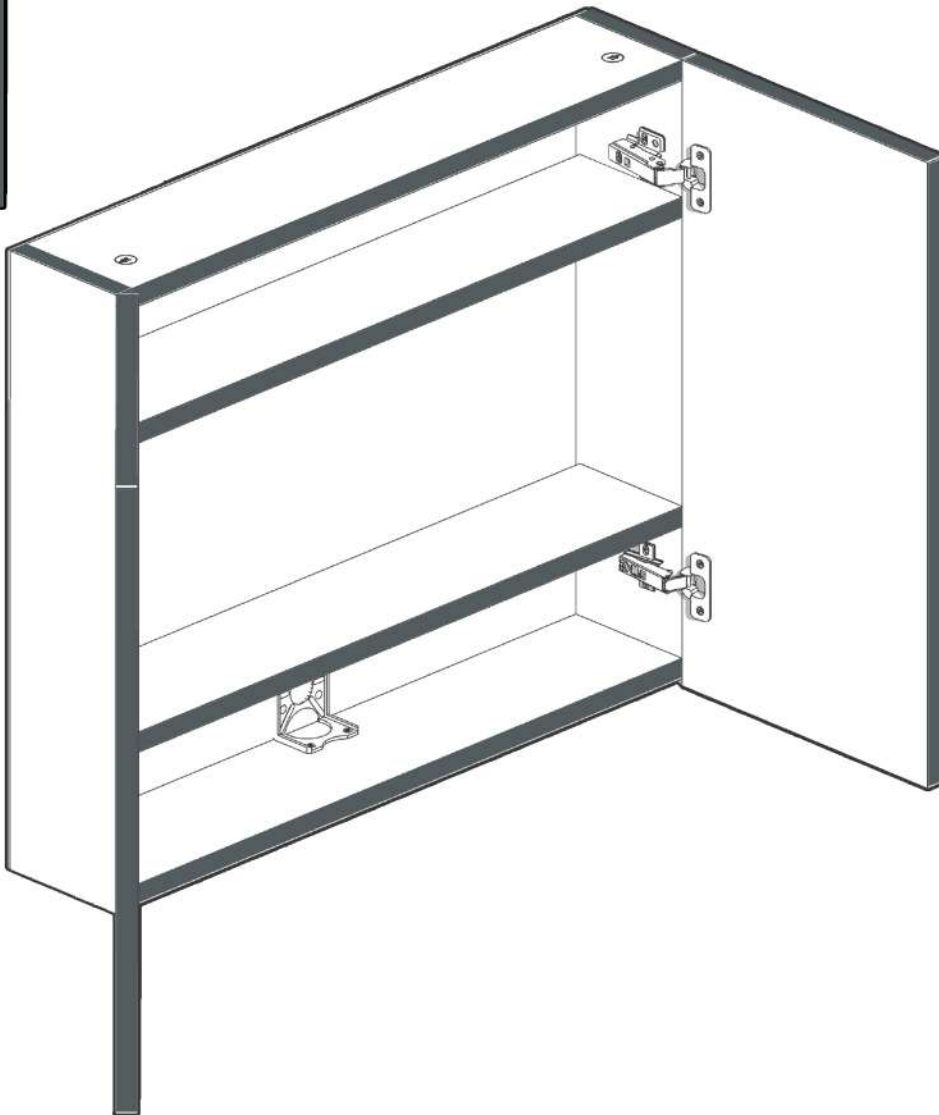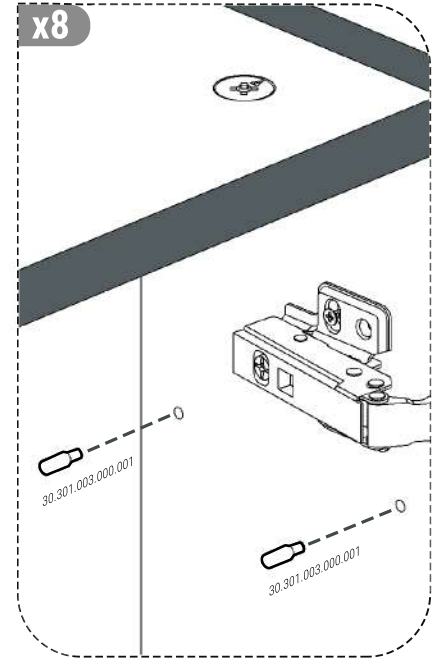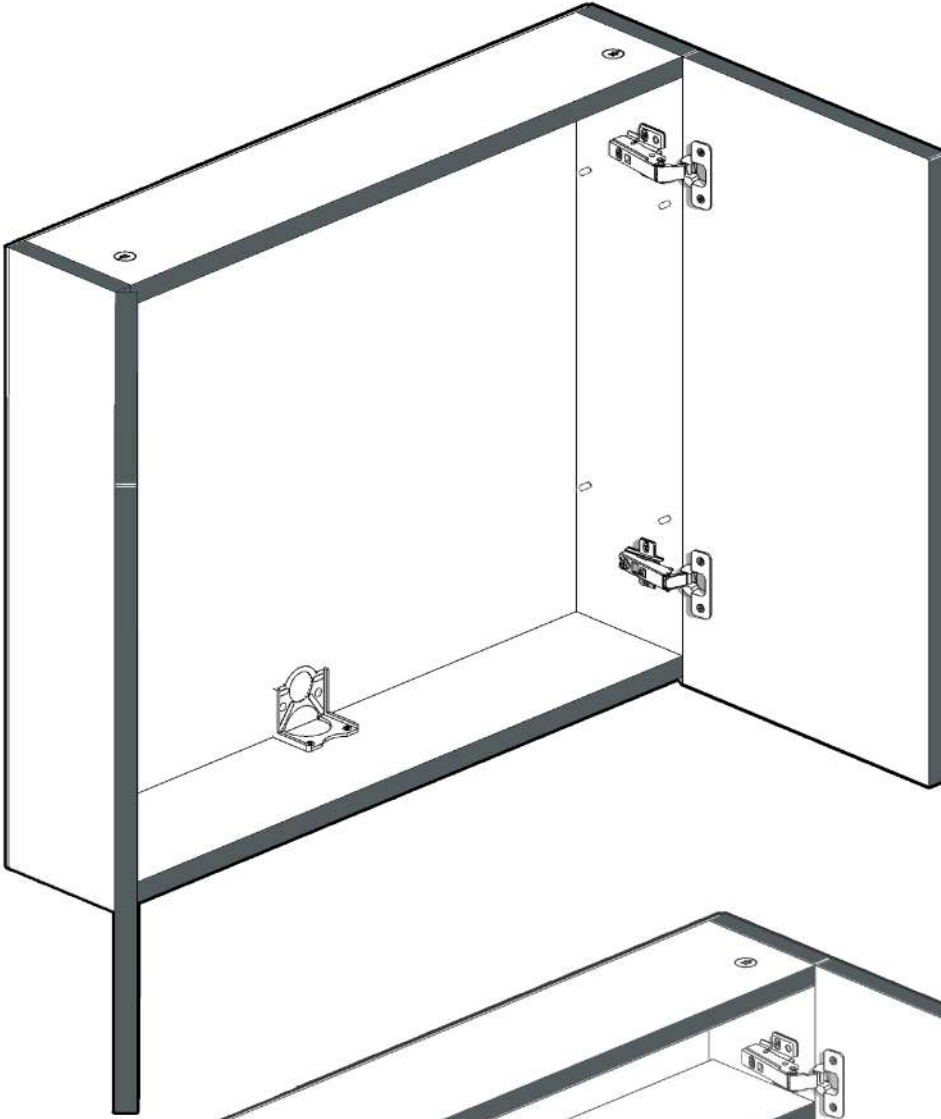

x24



303.080.060.003  
**vida (3.5x16)**

x4



303.080.040.002  
**vida (5x50)**

x8



30.307.011.000.001  
**minifiks**

x8



30.307.008.000.001  
**kavala**

x4



30.307.010.000.001  
**dübel**

x4




30.307.009.000.001  
**askı aparatı**

x8




30.307.012.000.001  
**minifiks gövde**

x2

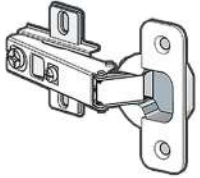

30.305.003.000.001  
**düz menteşe**

x2

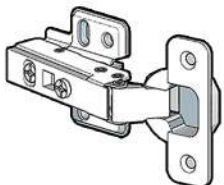


303.050.040.002  
**frenli menteşe**

## ÜRÜN PARÇALARI


**alt dolap**




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

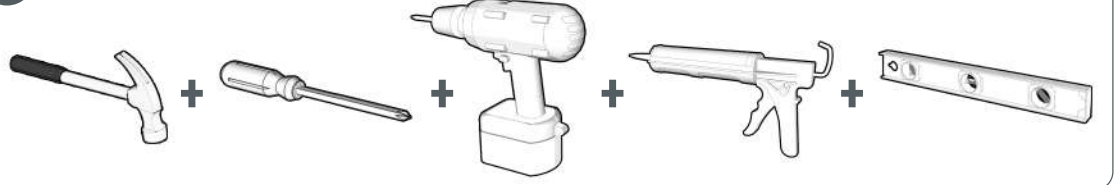


**PVC'li Yüzey**

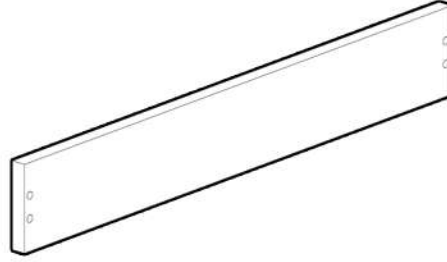


**PANEL** 1 adet  
11.5 x 77cm

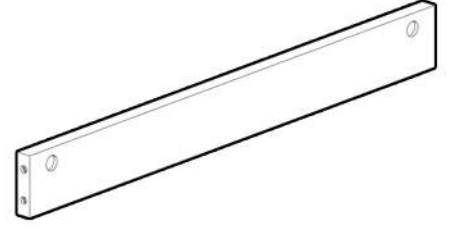


**KAYIT** 1 adet  
8 x 73.5cm

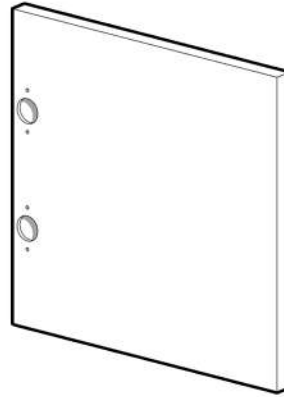

**KAPAK** 2 adet  
37.5 x 38.3cm

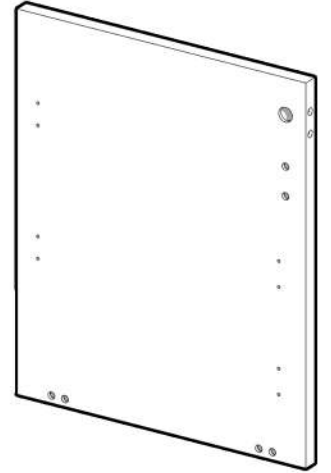


**YAN** 2 adet  
42.5 x 52cm

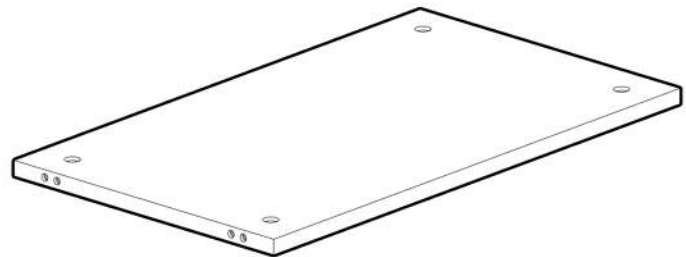


**ALT** 1 adet  
42.5 x 73.5cm

- 1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

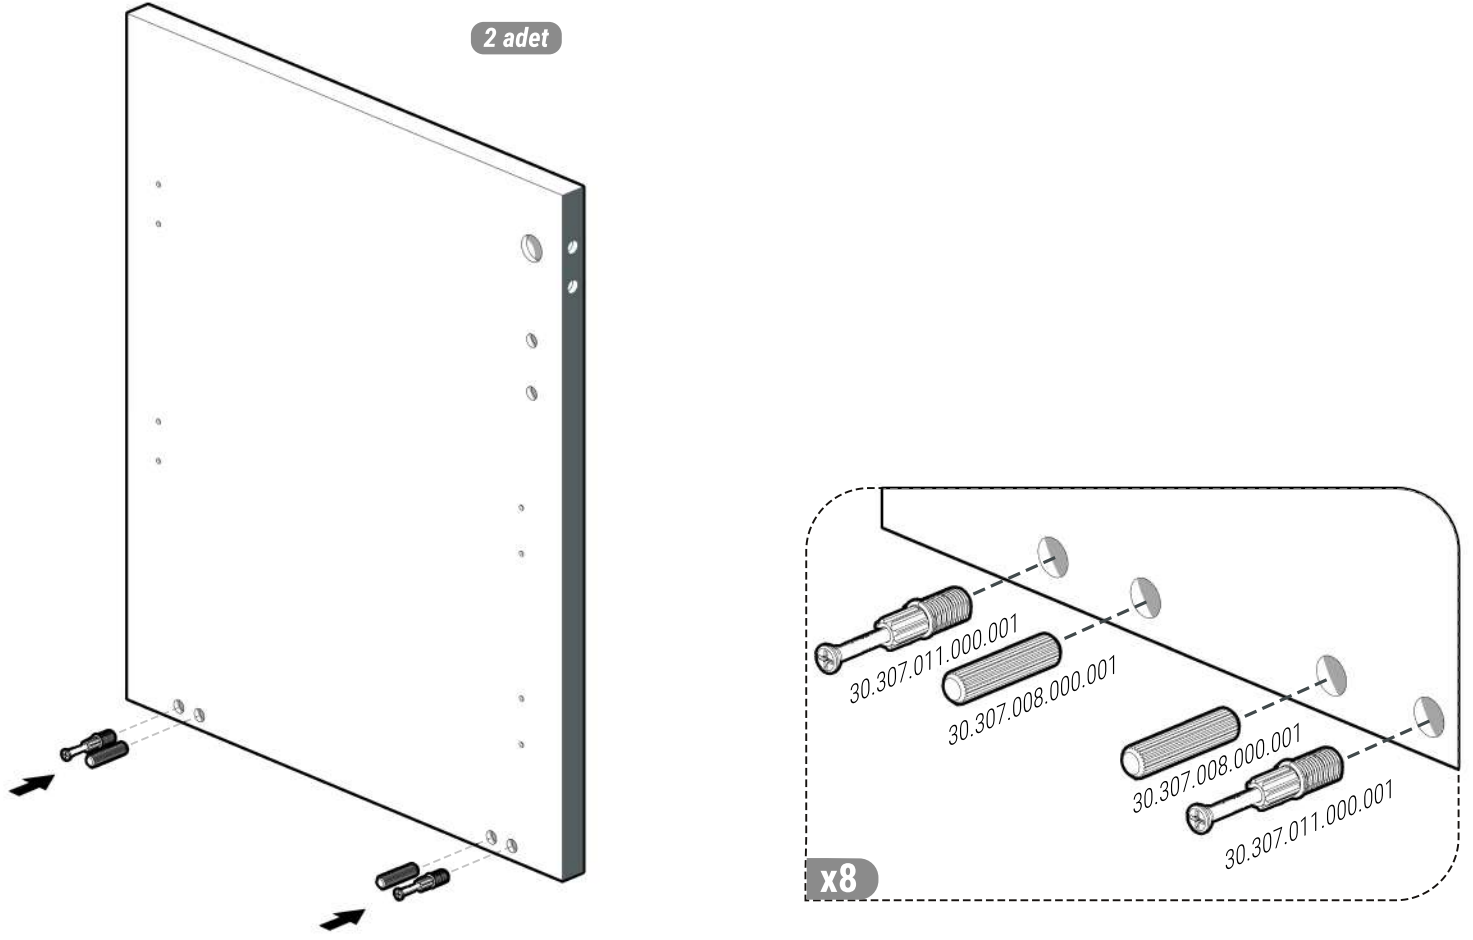


- 2 Alt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

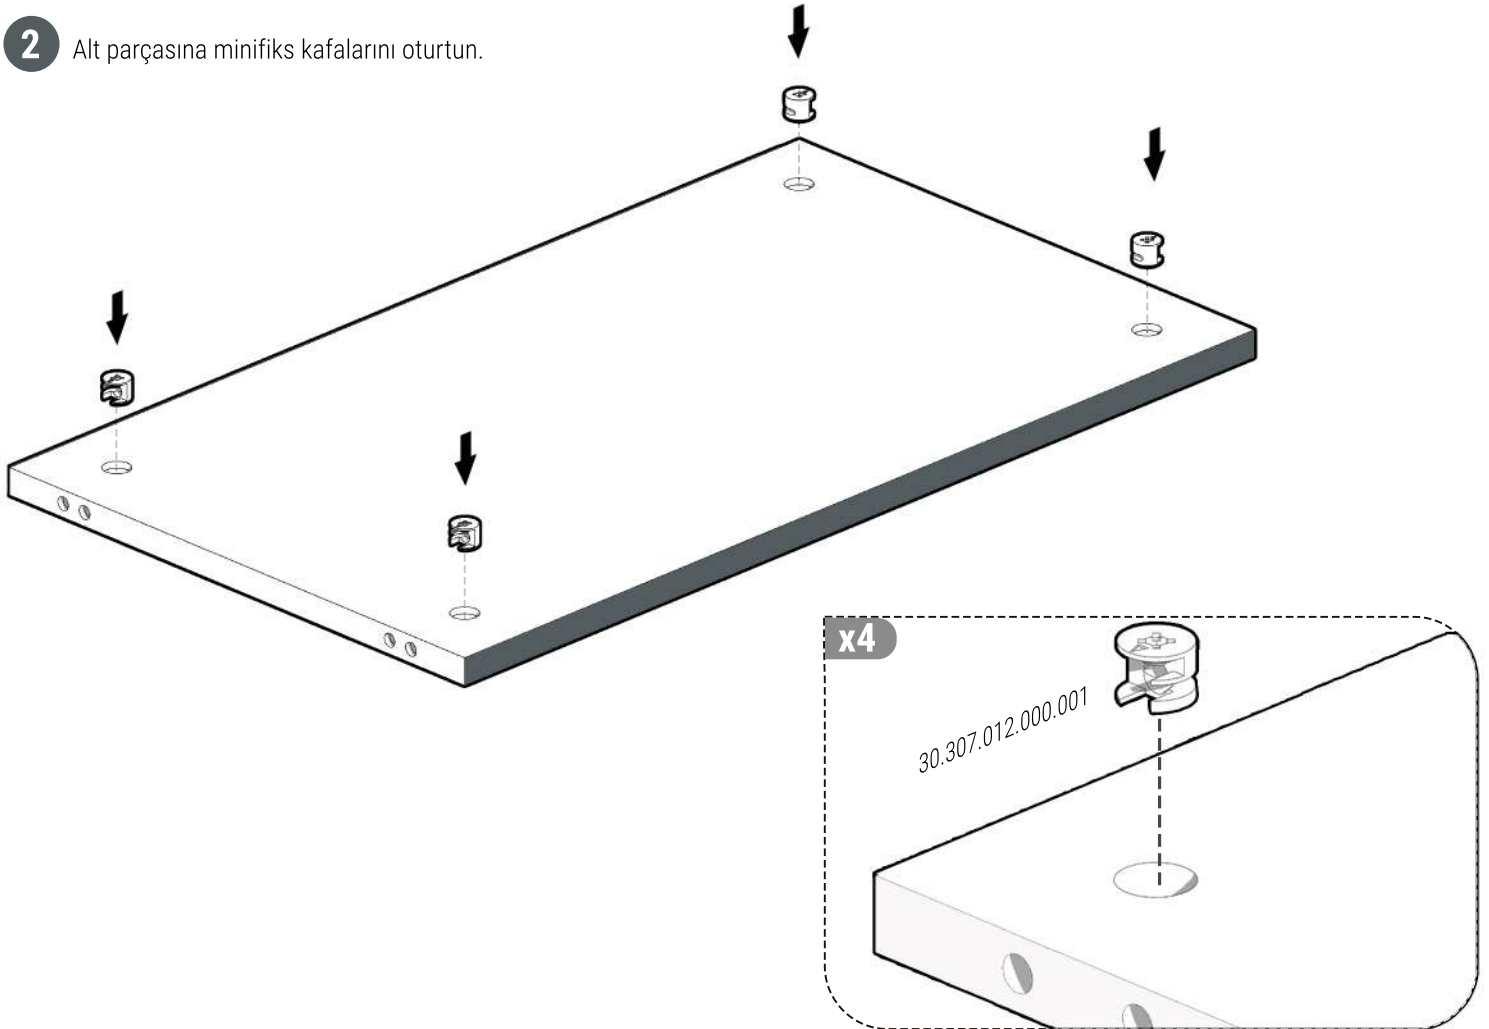


**3** Alt parçayı yan parçalar ile birleştirin. Minifiks kafalarının bulunduğu yüzeyin altta kalmasına dikkat edin.

**!** Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

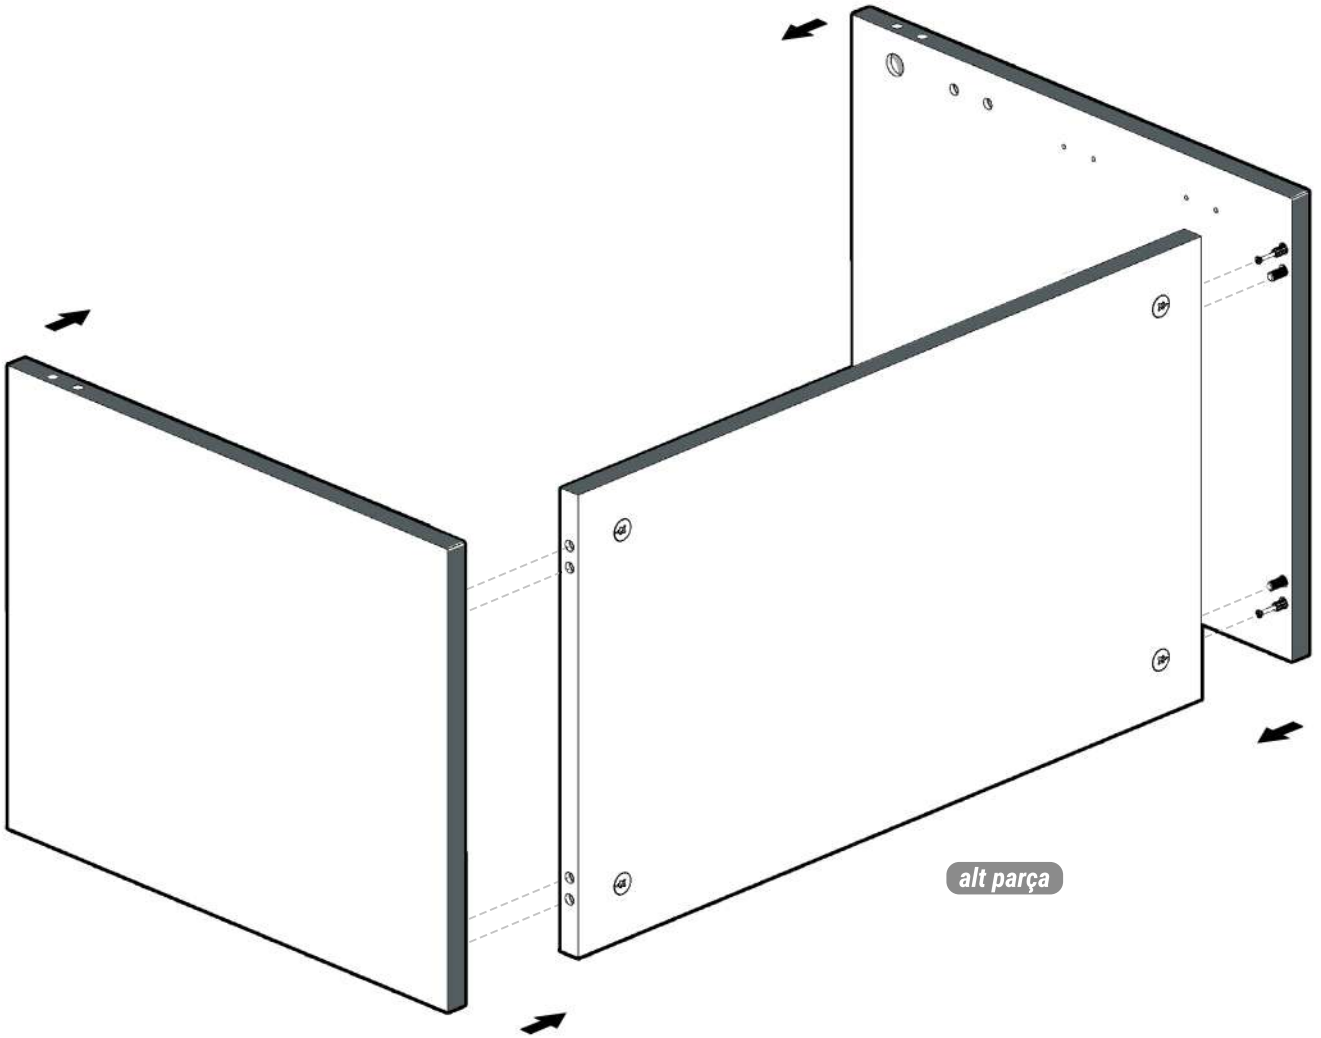

**!** Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.


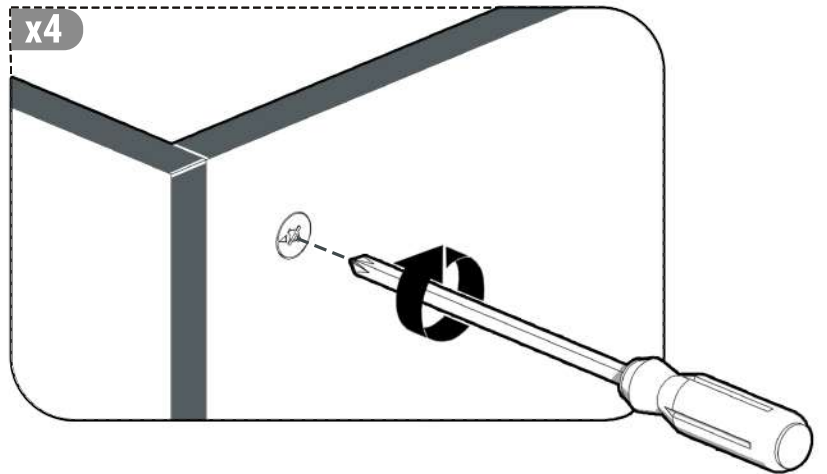


**4**


Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin. Ardından kayıt parçasını gösterildiği gibi yan yüzeyler ile birleştirin.



Kayıt parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

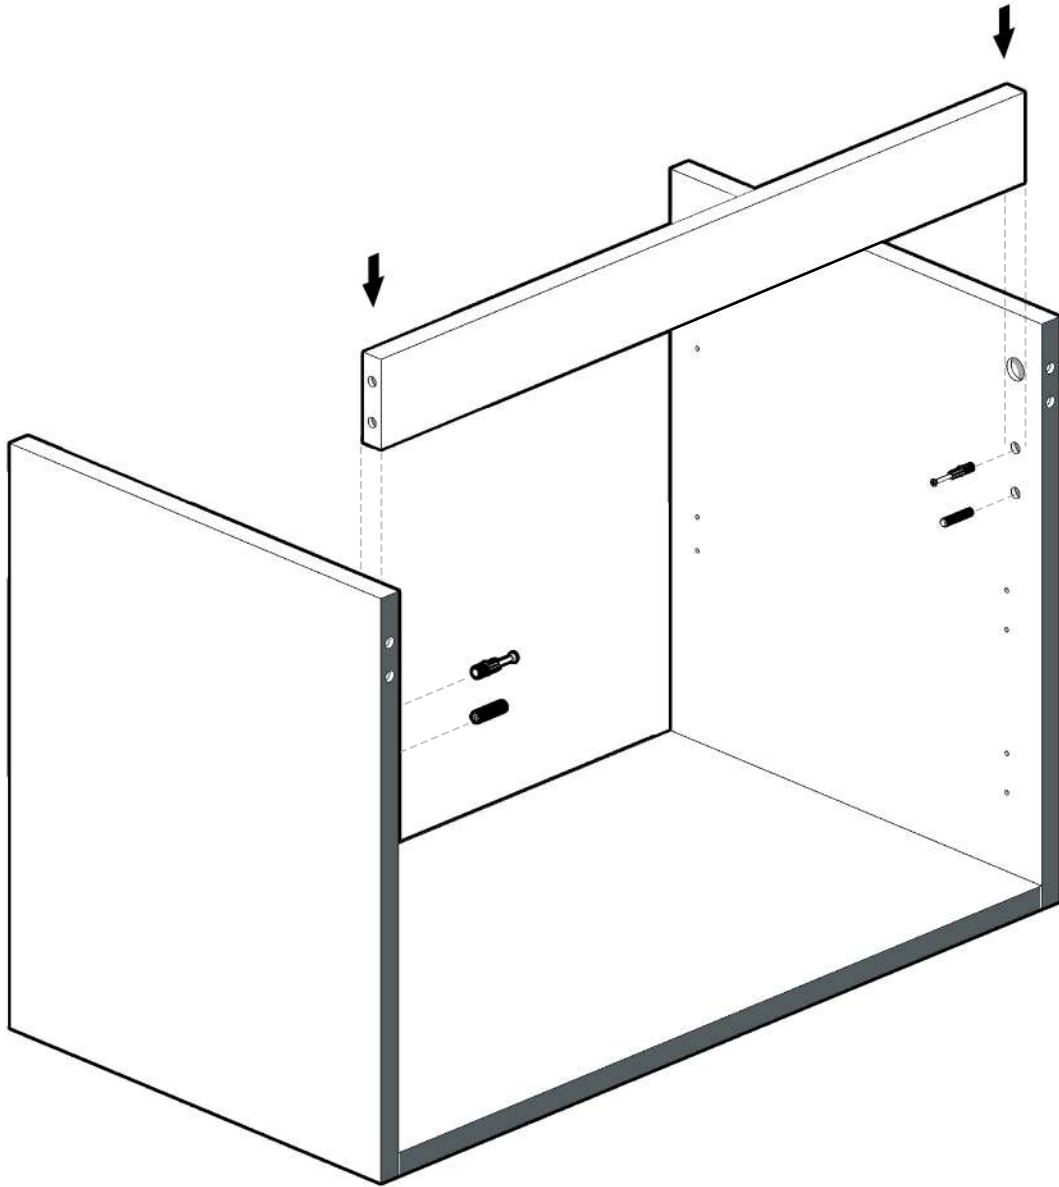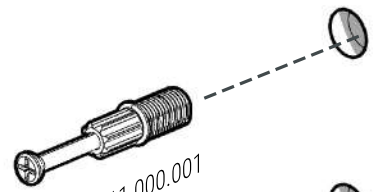
**x4**

30.307.011.000.001




30.307.008.000.001

- 5 Kayıt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

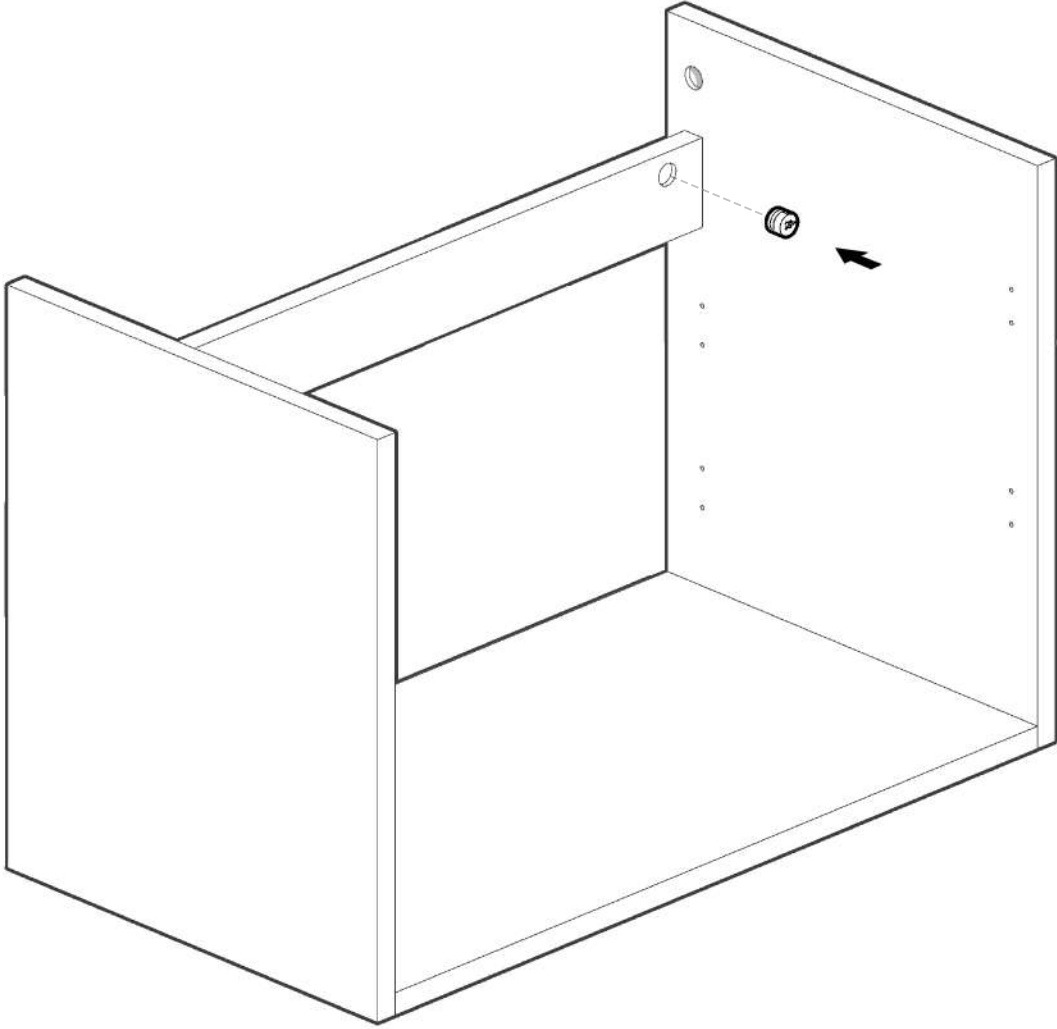

- ! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.


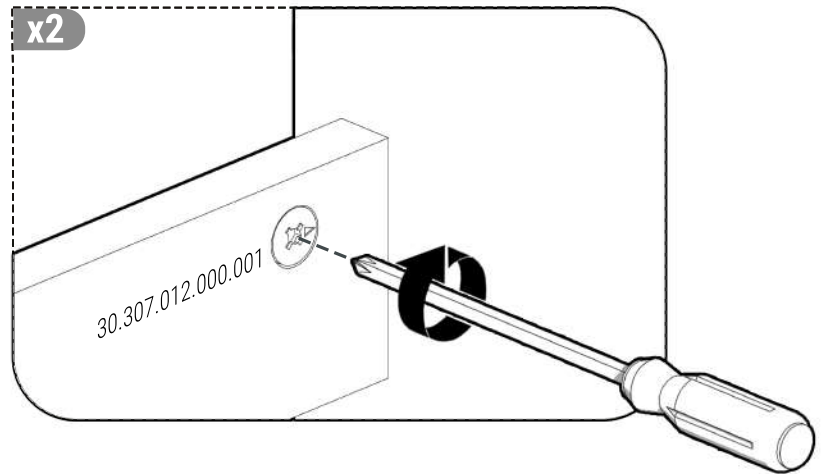


**6**


Panel parçasını yerleştirmek için minifiks ve kavelaları yerleştirin. Ardından minifiks kafalarını da yerleştirin ve paneli oturtun.




Panel parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

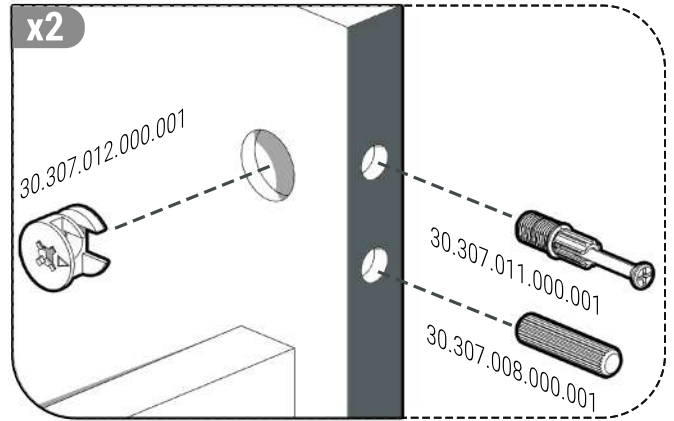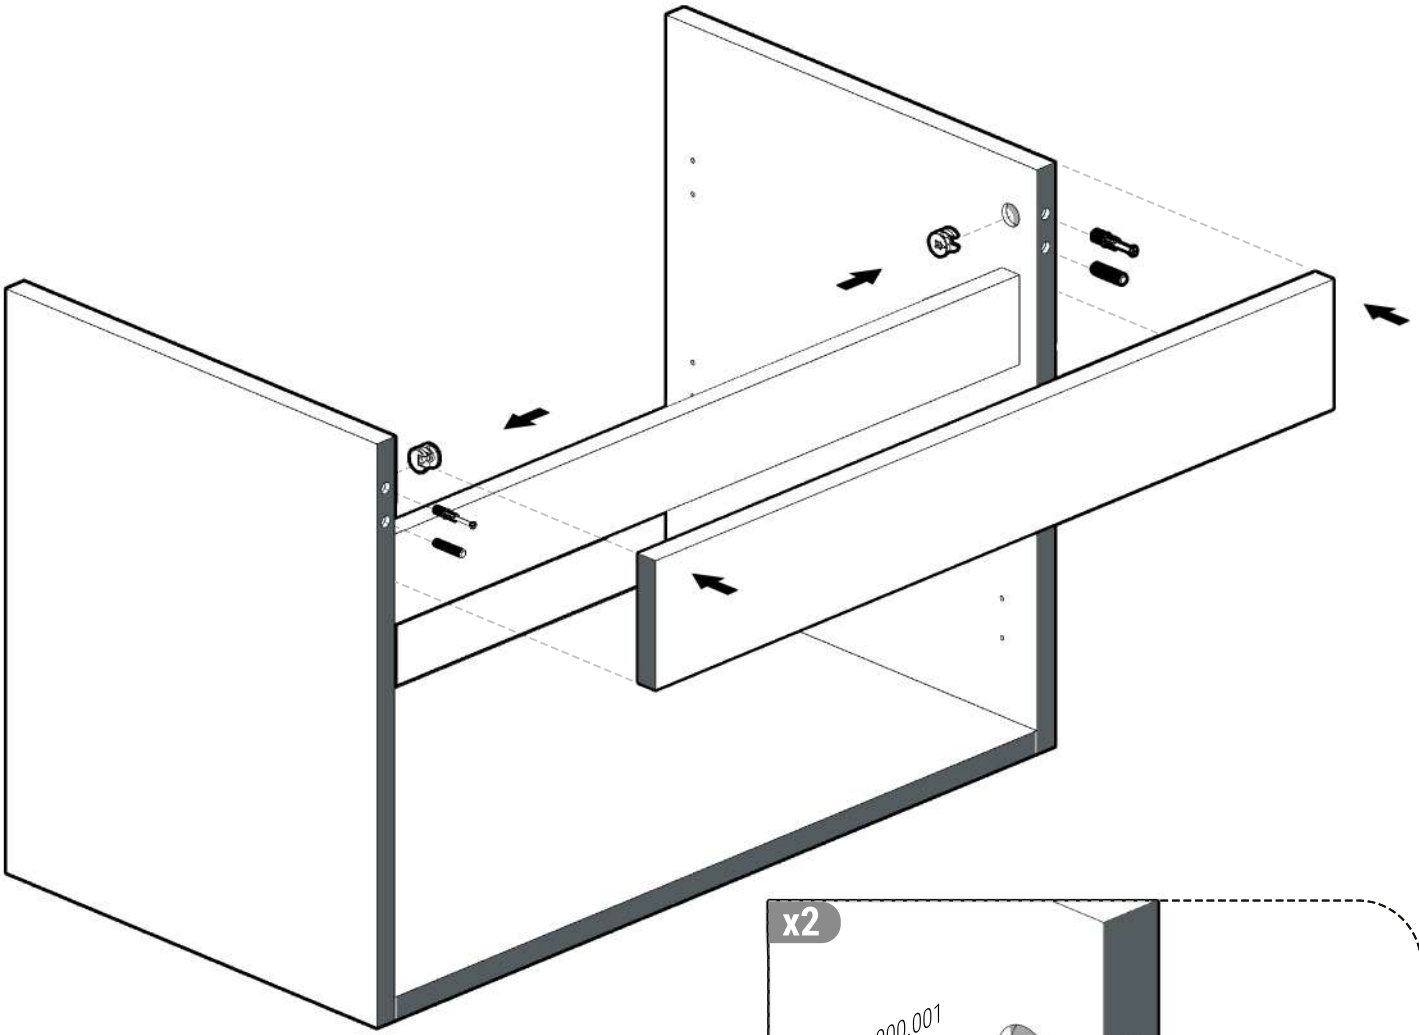



Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

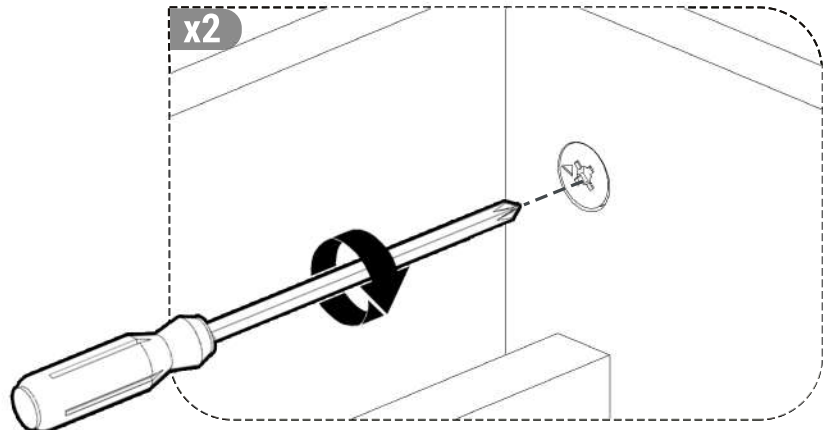

- 7 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.



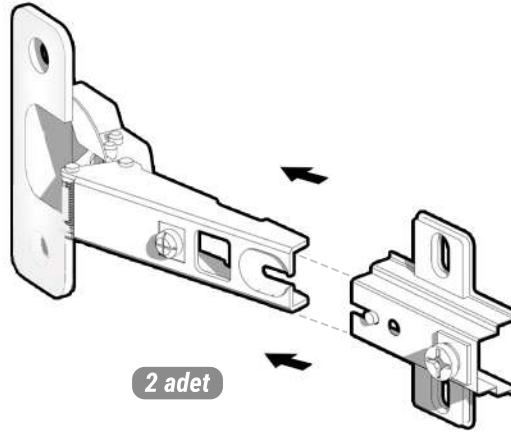


- ! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

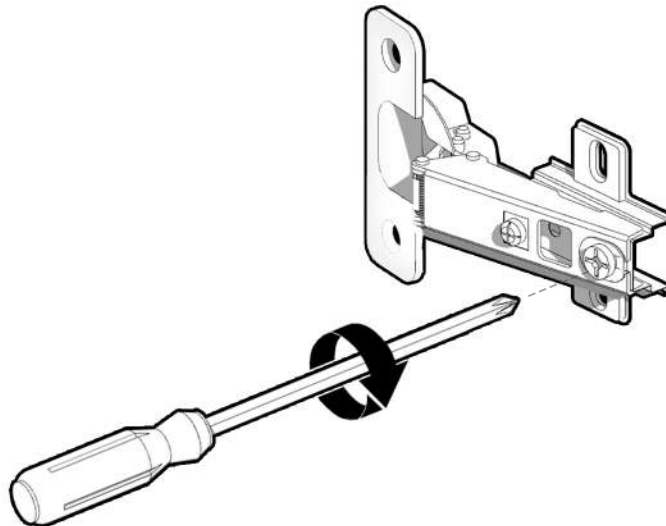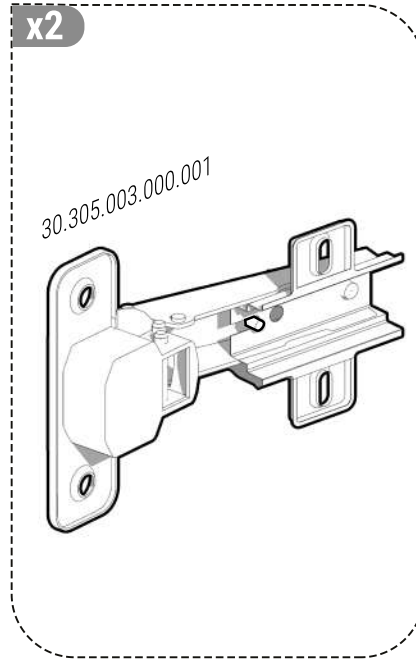

**8** Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

**!** Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

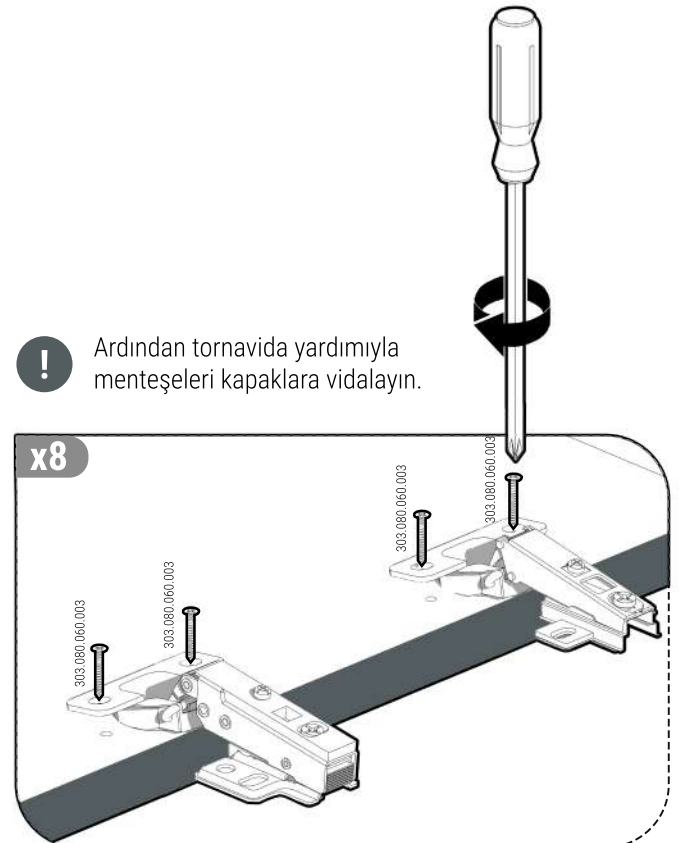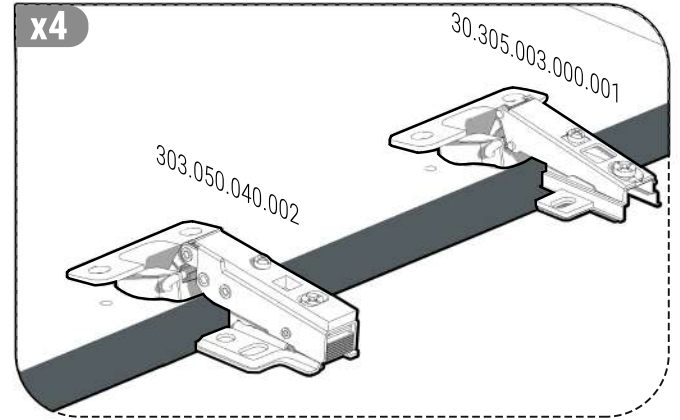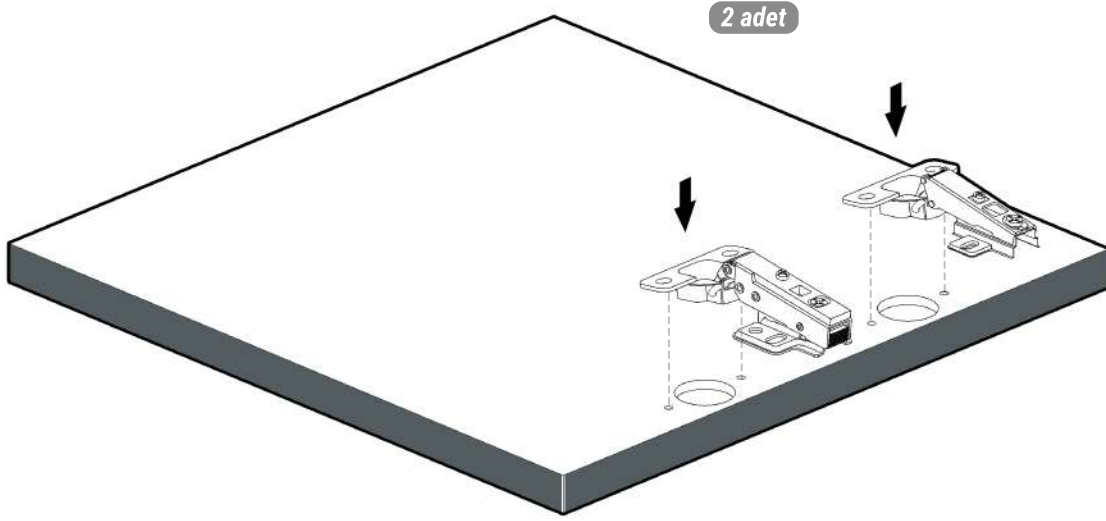


**!** Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

9

Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.



Kapak parçalarını monte ederken alttan hizalamaya dikkat ediniz.

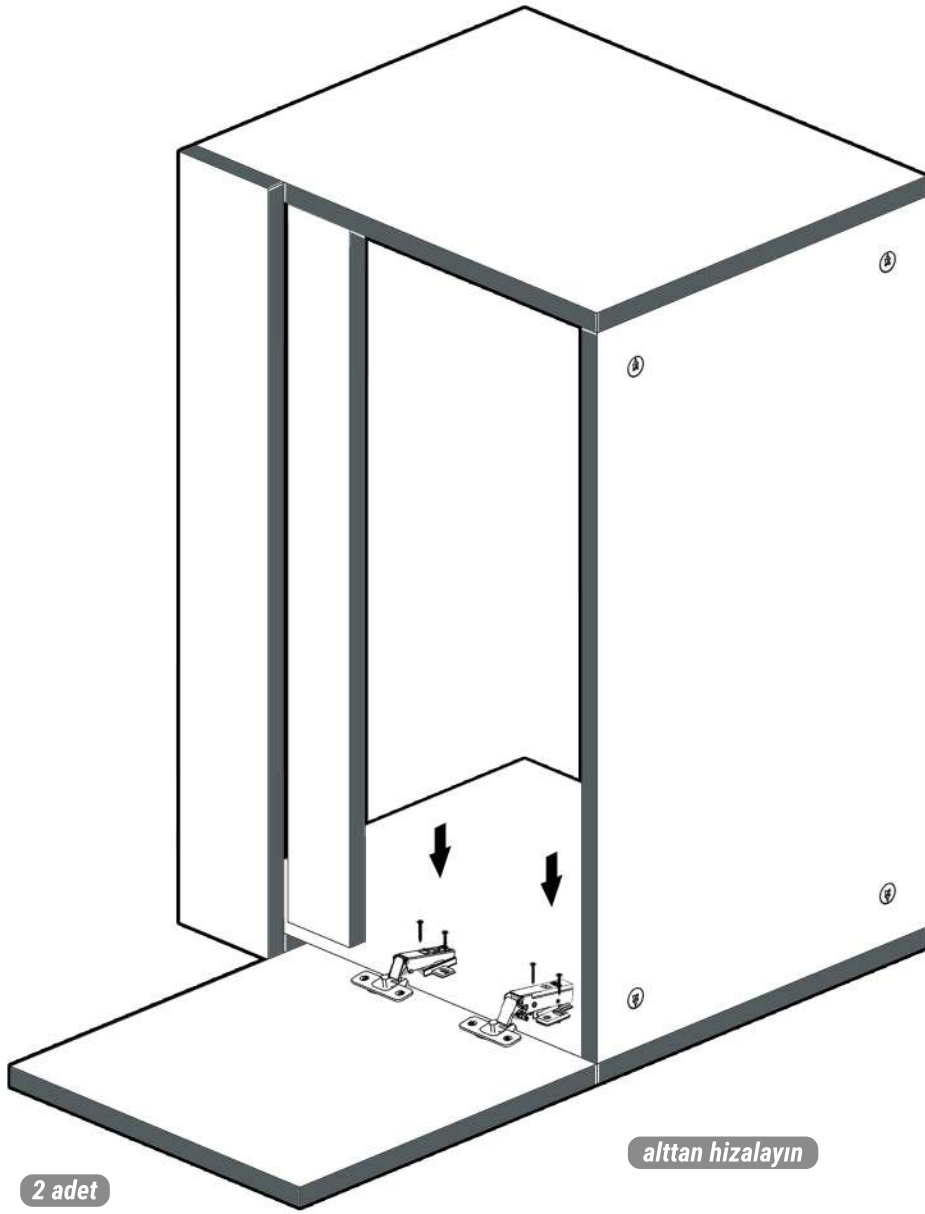


2 adet

alttan hizalayın






Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.

x8

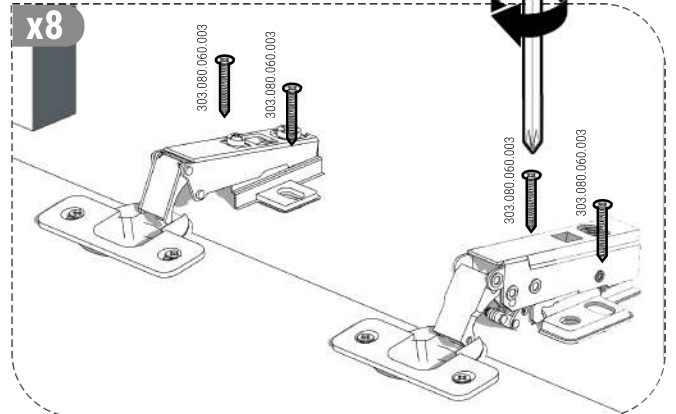

10 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

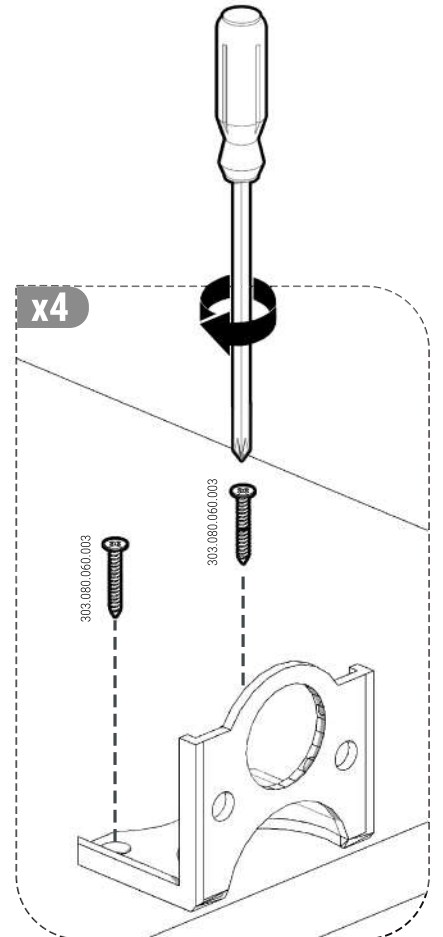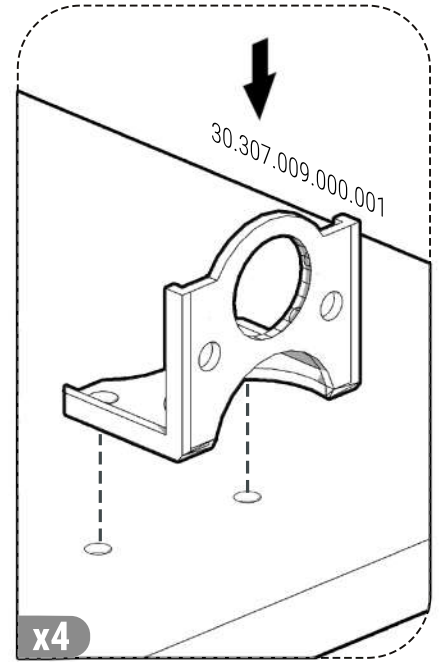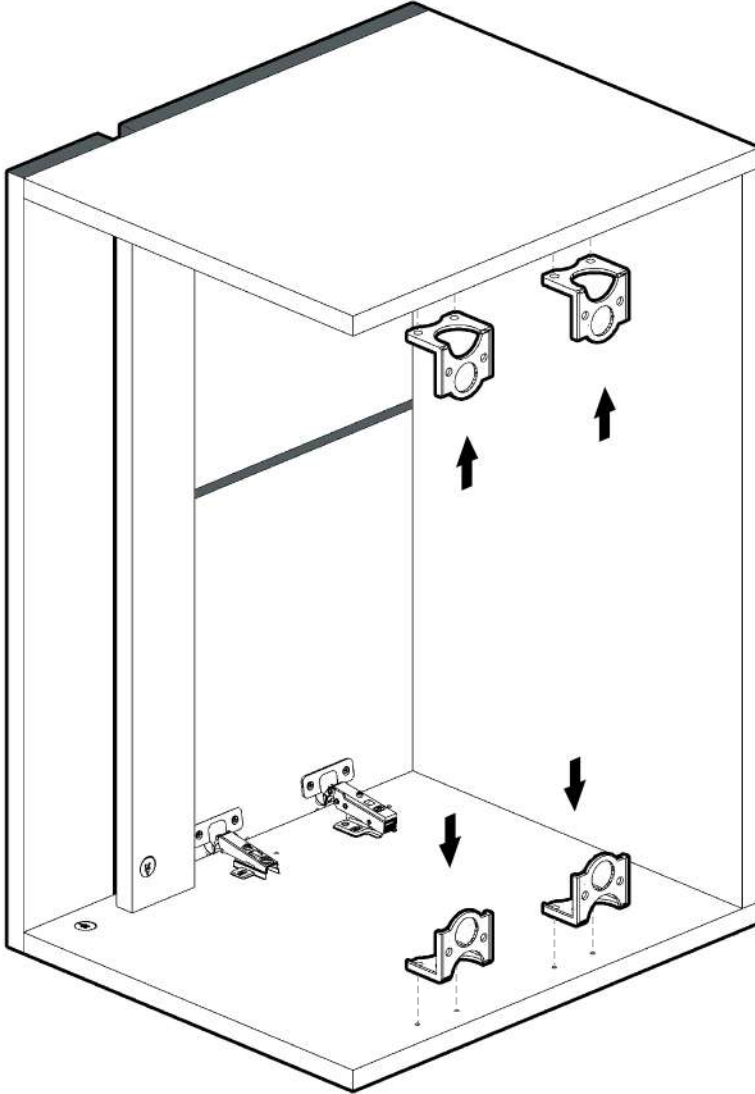


- 11** **İsteğe bağlı** olarak zeminden 25cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.


x4

DUVAR

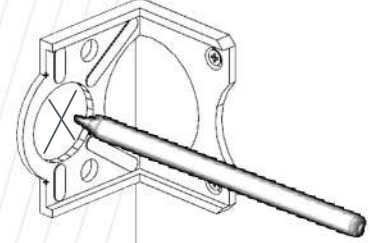

x4


DUVAR

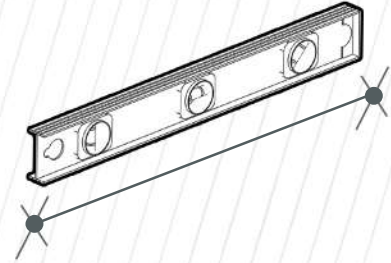

! Matkap ile duvarda delik açınız.

x4



DUVAR

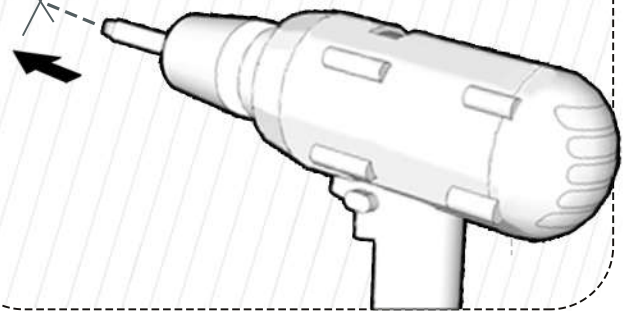

! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.



x4





DUVAR

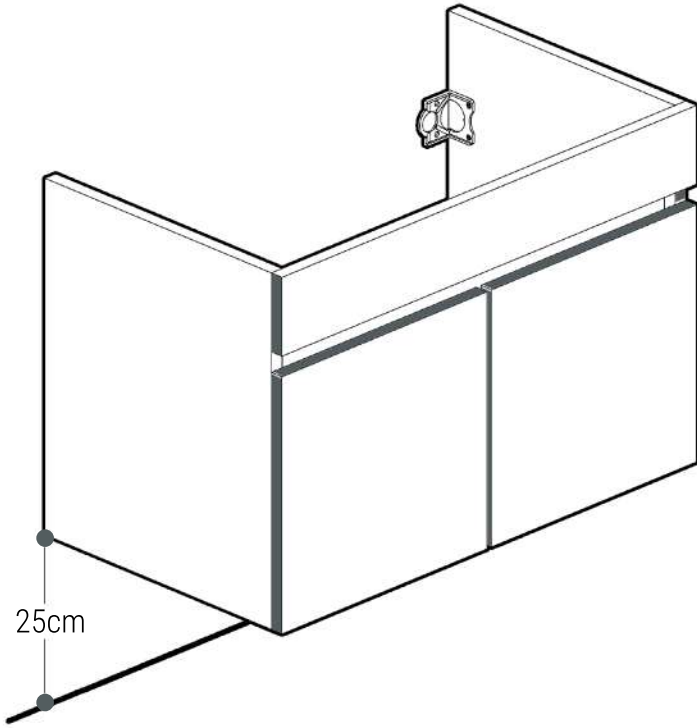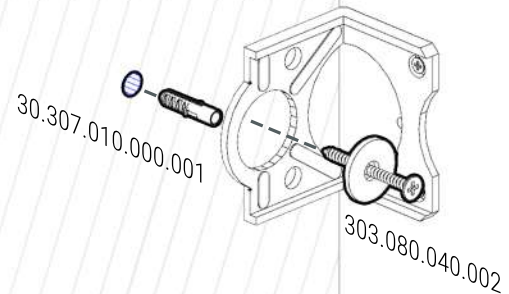

**12**

Seramik lavaboyu dolabın üzerine oturtun. Duvar ile lavabo yüzeyi arasına silikon çekerek alt dolap kurulumunu tamamlayın.

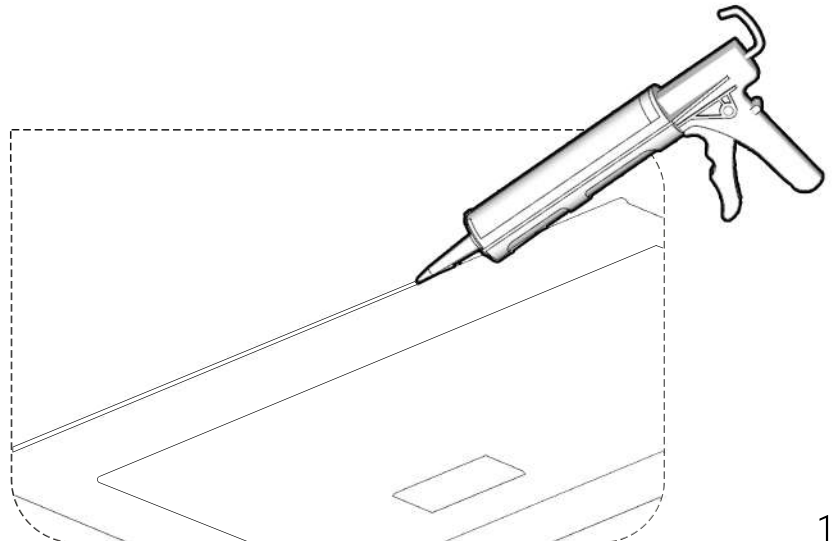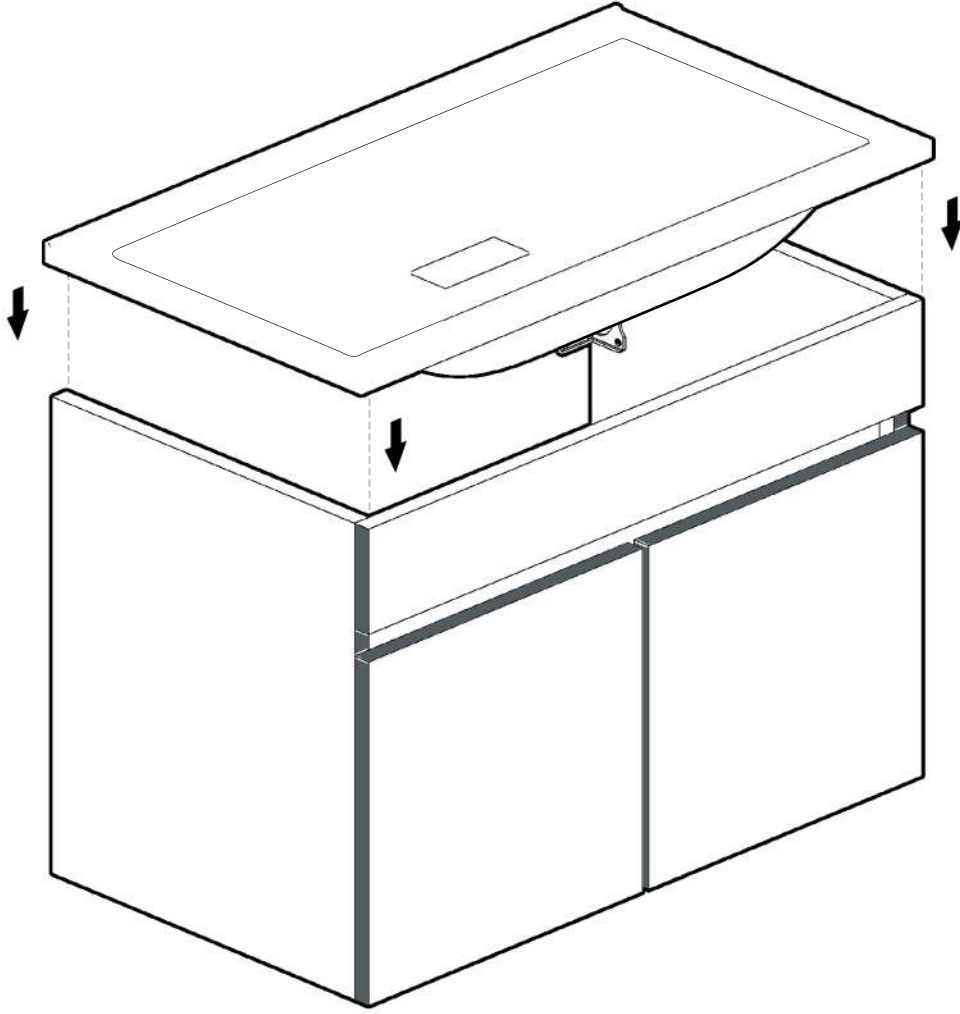

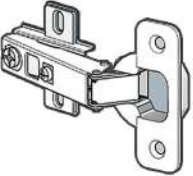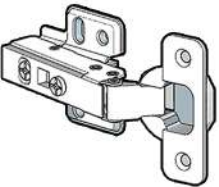**x22**303.080.060.003  
**vida (3.5x16)****x3**303.080.040.002  
**vida (5x50)****x13**30.307.011.000.001  
**minifiks****x12**30.307.008.000.001  
**kavala****x3**30.307.010.000.001  
**dübel****x3**30.307.009.000.001  
**askı aparatı****x13**30.307.012.000.001  
**minifiks gövde****x2**30.305.003.000.001  
**düz menteşe****x2**303.050.040.002  
**frenli menteşe****x25**303.010.020.002  
**arkalık çivisi****x8**30.301.003.000.001  
**raf pimi**

# ÜRÜN PARÇALARI

**boy dolap**

Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz






+





+



+

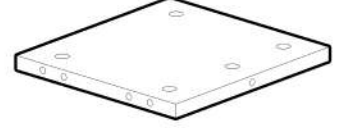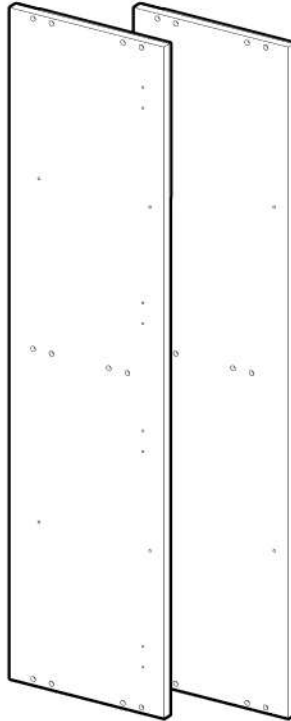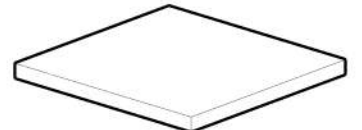
**PVC'li Yüzey****ALT-ÜST** 2 adet  
31.4 x 32.5cm**ORTA** 1 adet  
31.4 x 29.5cm**YAN** 2 adet  
32.5 x 130cm**ARKALIK** 1 adet  
35 x 130cm**KAPAK** 2 adet  
35 x 63.4cm**ARA PARÇA** 1 adet  
8 x 31.4cm**RAF** 2 adet  
31.3 x 32cm

**1** Yan parçanın yüzeyinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

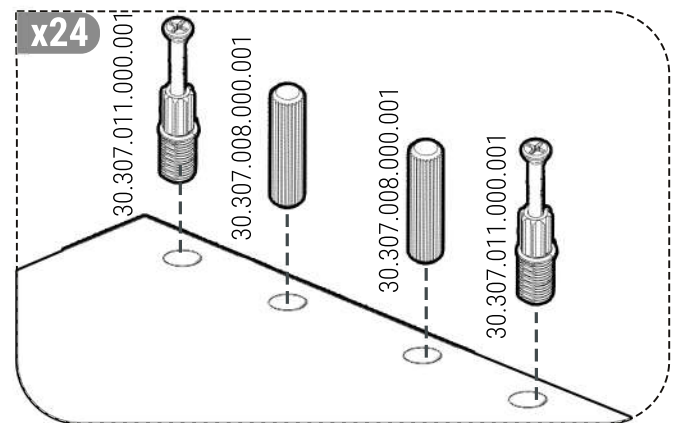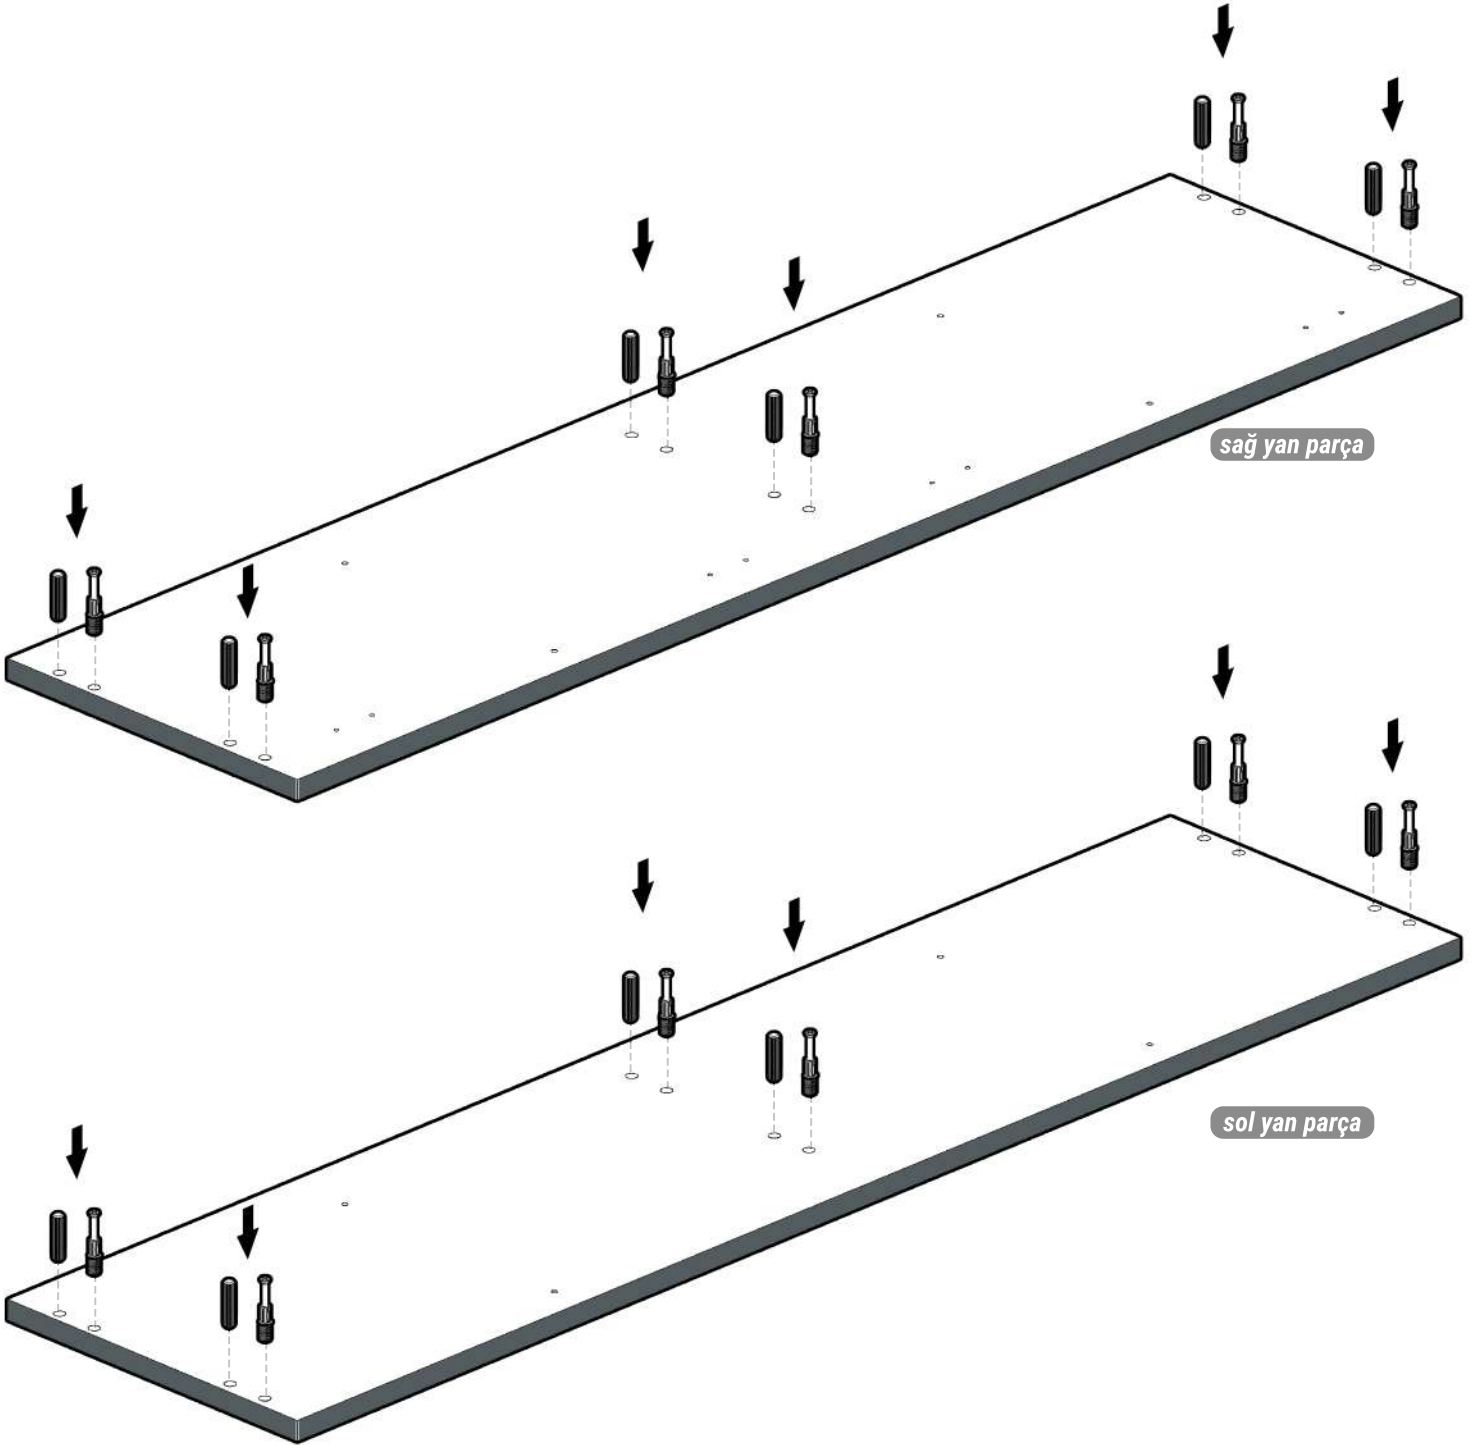


2 Alt-üst ve orta parçaları yan parçalar ile birleştirin.

! Üst parçanın minifiks boşluğu bulunan yüzeyinin üstte, orta ve alt parçanın altına doğru bakmasına dikkat ediniz.

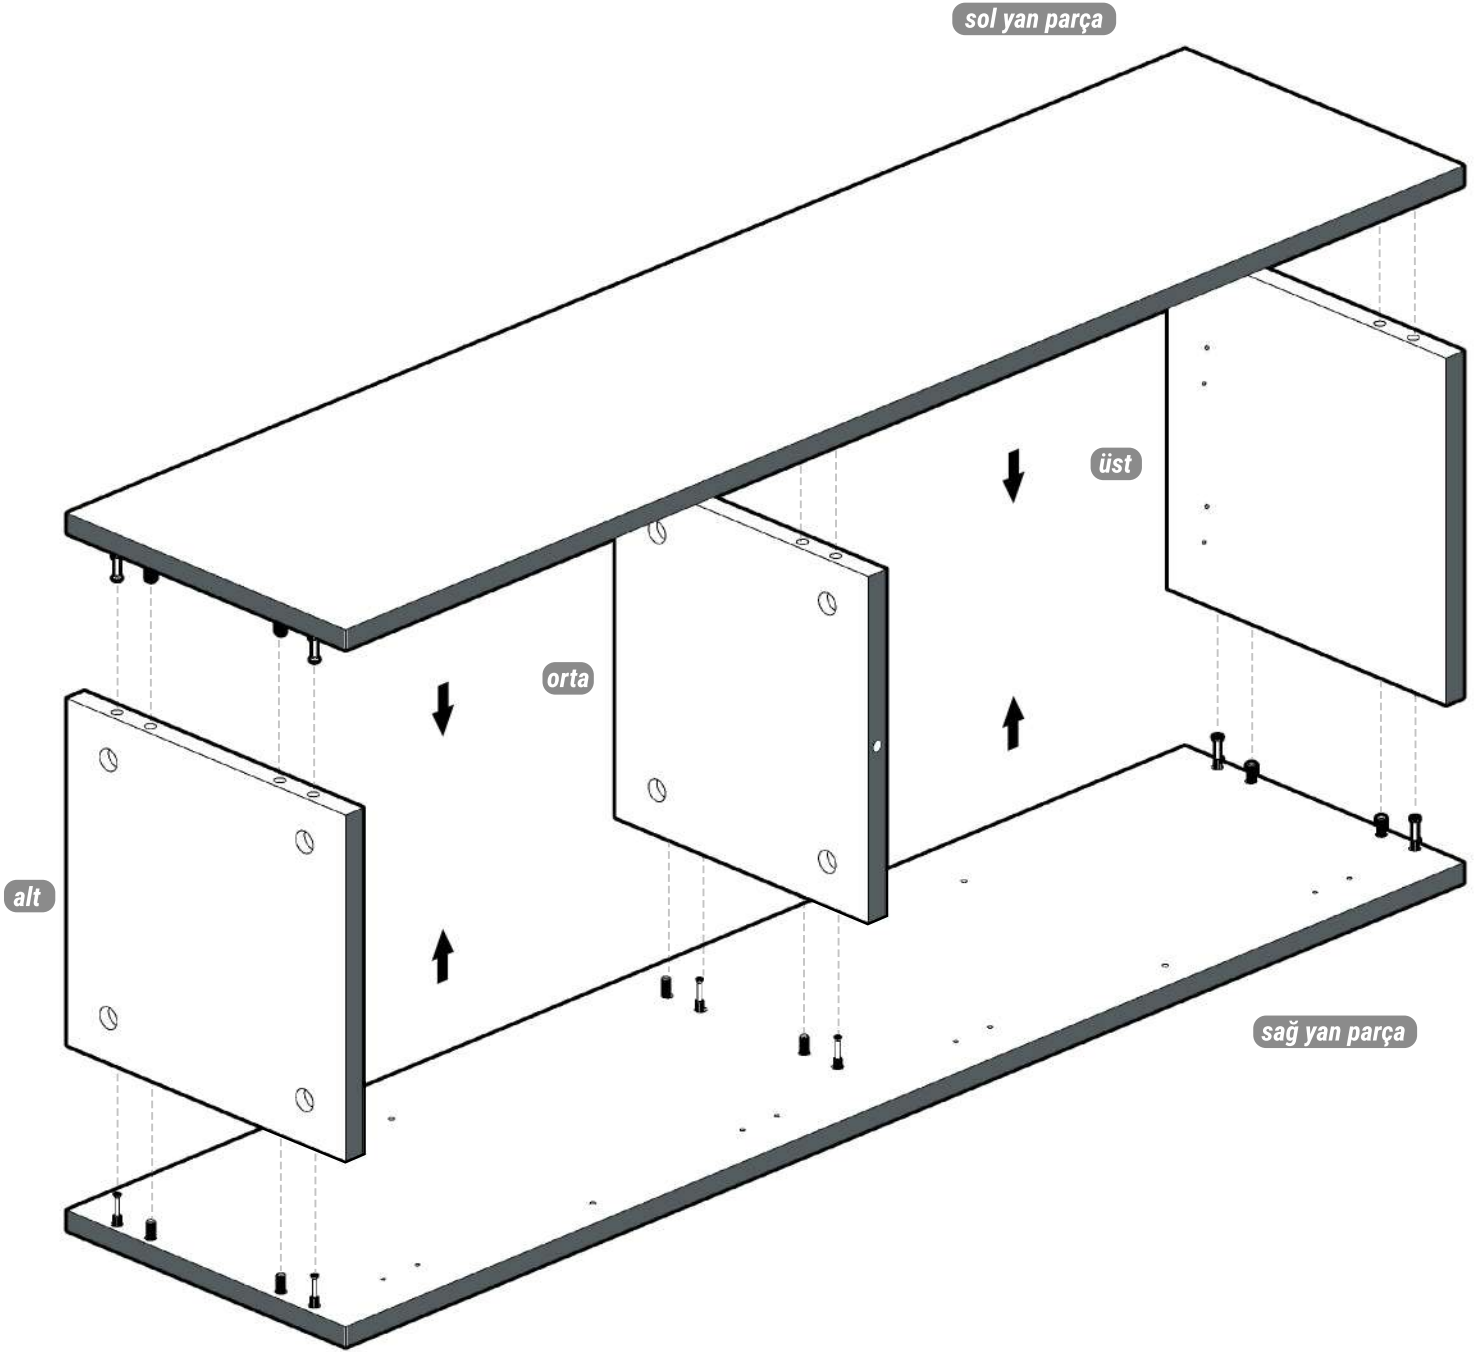


! Sağ yan parçanın sağda konumlanmasına dikkat ediniz



- 3 Alt-üst ve orta parçalarda yer alan boşluklara minifiks kafalarını oturtun.

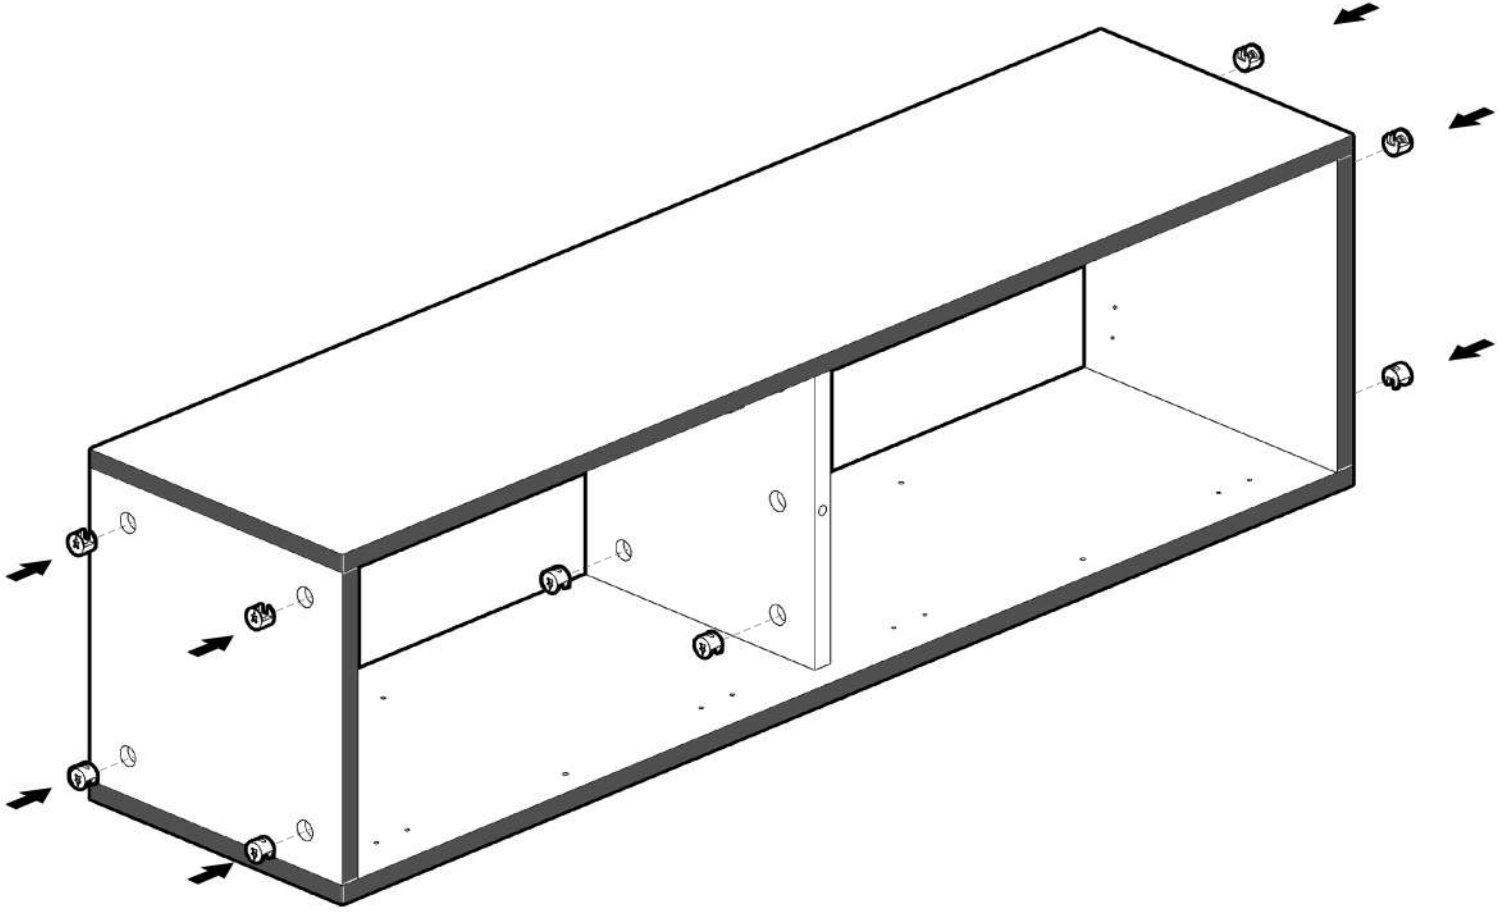


- ! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

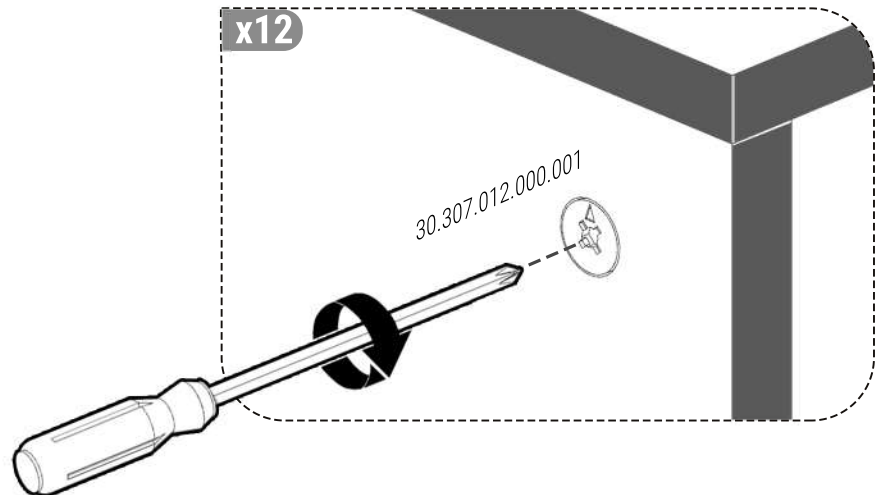


**4** Ara parçaya minifiks yerleştirin.

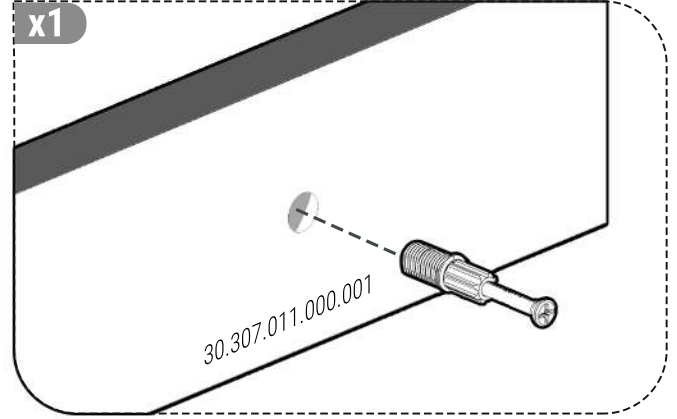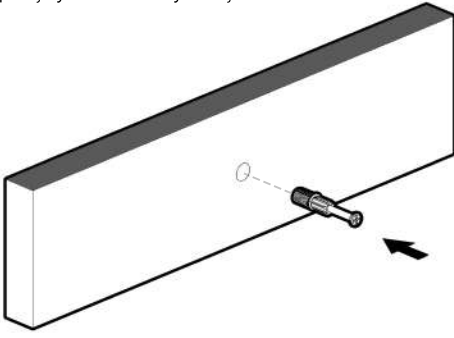

**5** Ara parçayı gösterildiği şekilde orta kısım ile birleştirin ve minifiks kafasını oturtun.

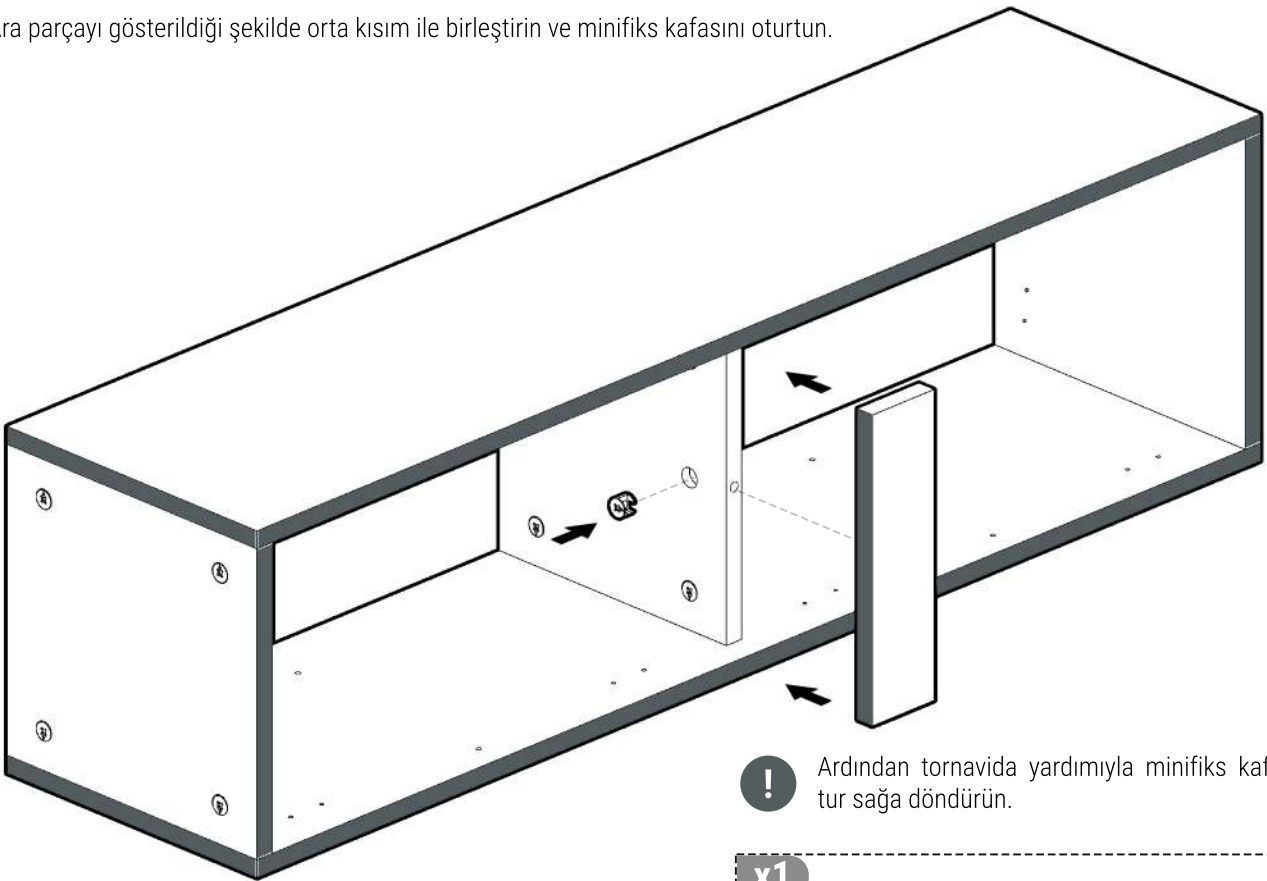


**!** Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafasını yarım tur sağa döndürün.

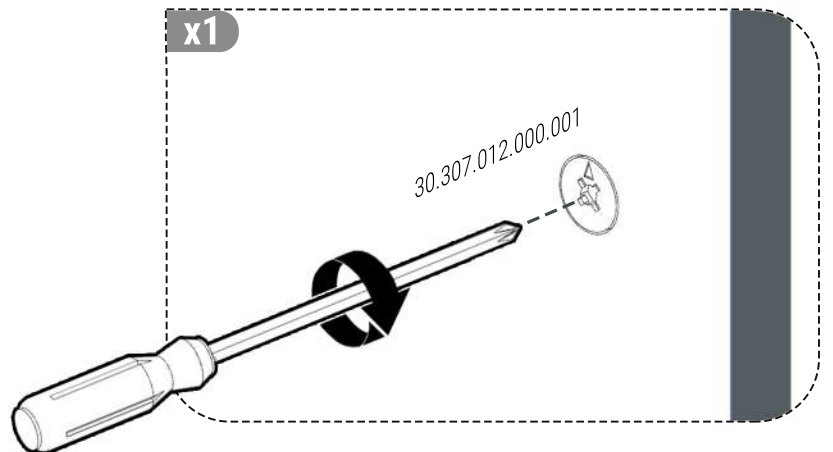


6



Dolabın arka yüzeyine Arkalıği çiviler ile sabitleyin.

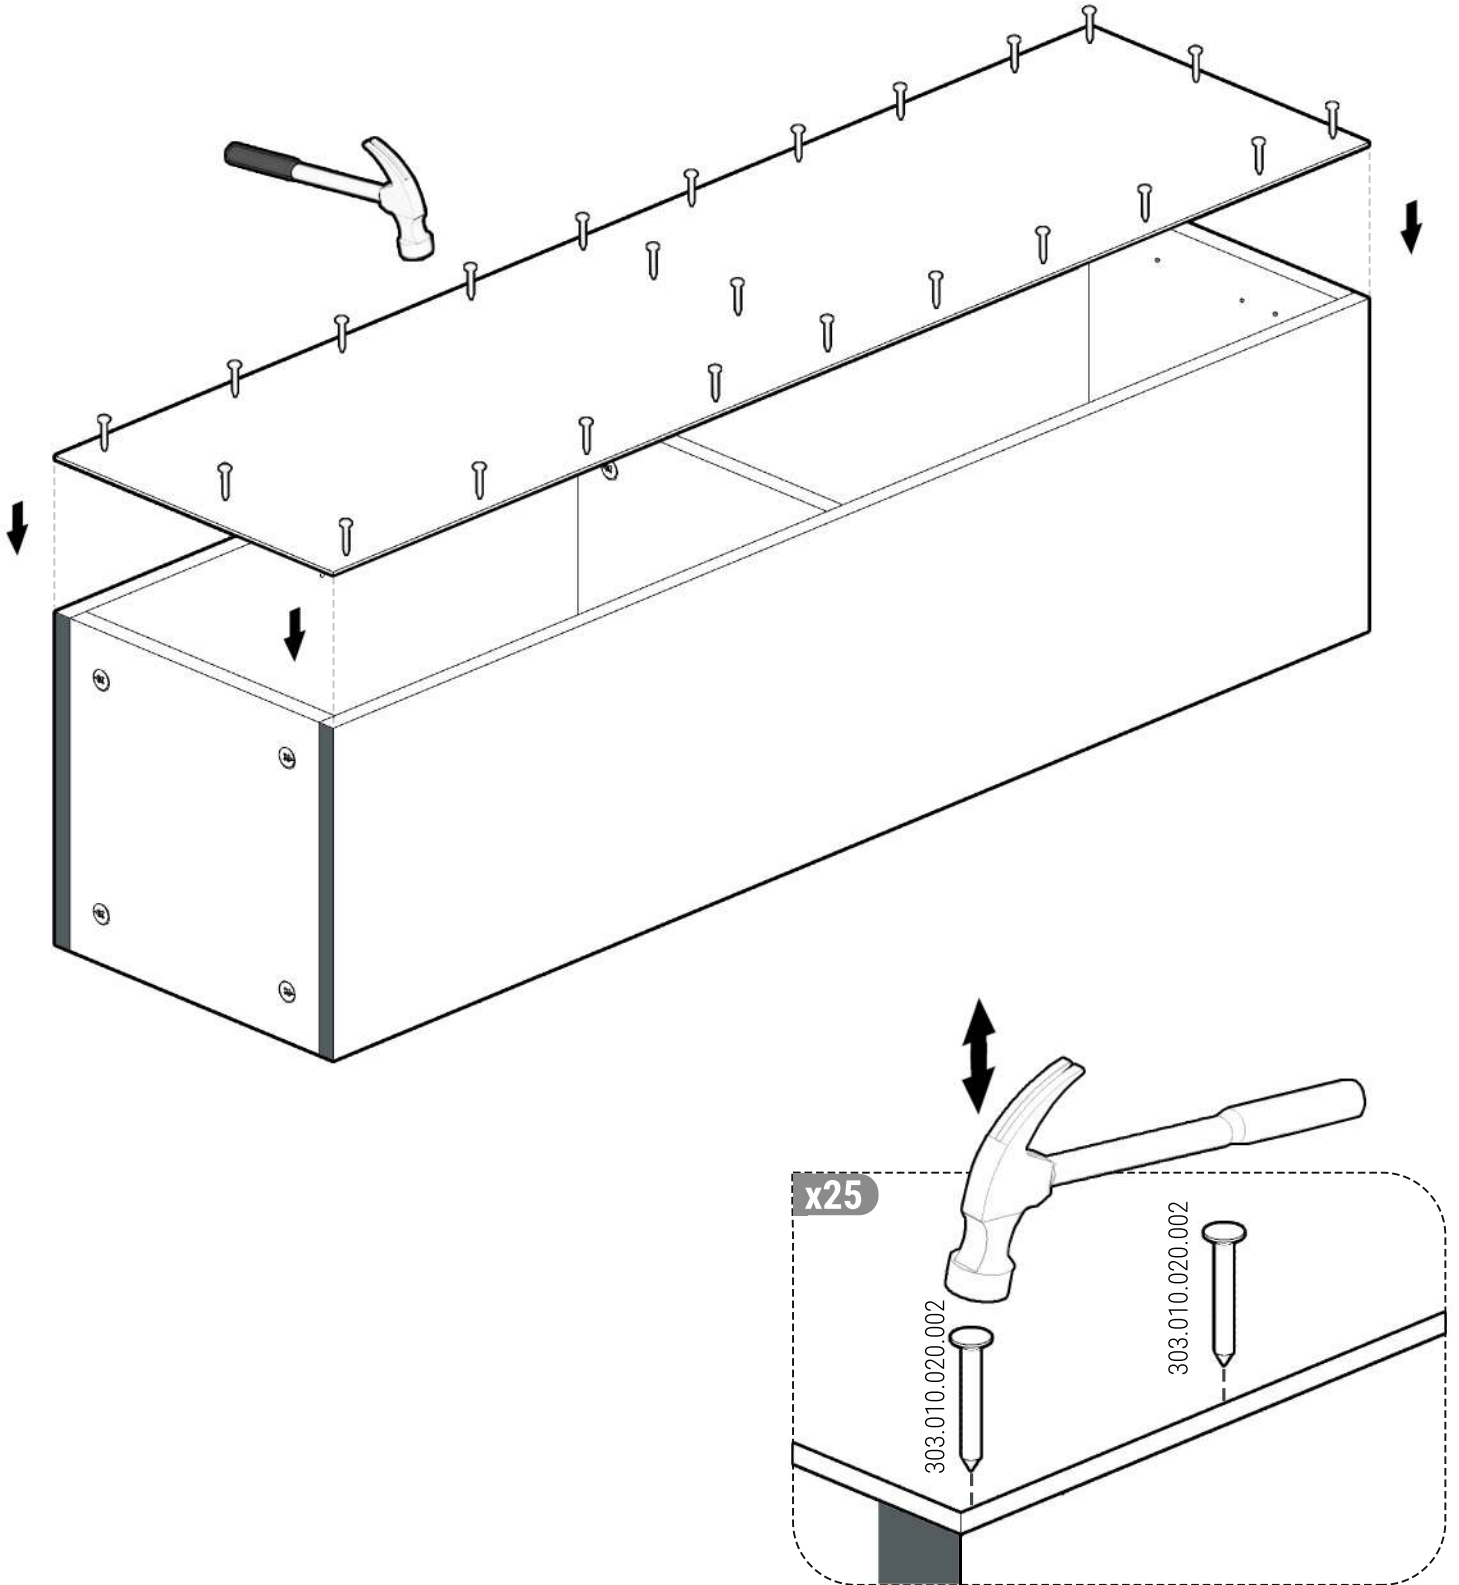

- 7 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.



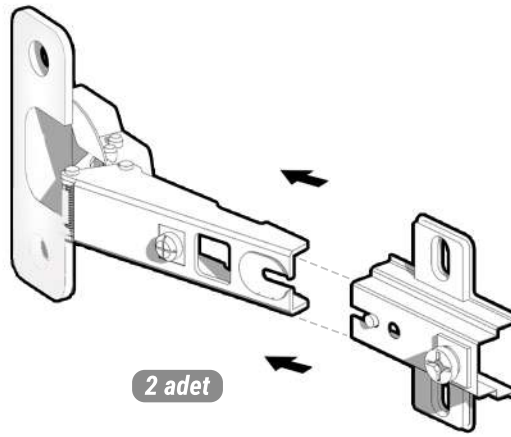


- ! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

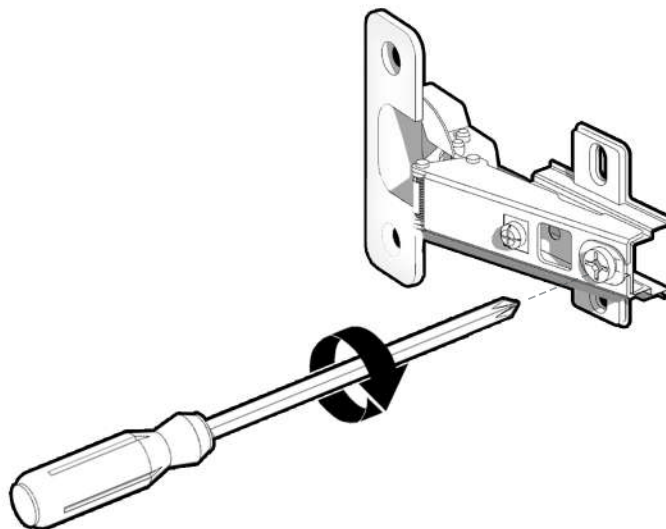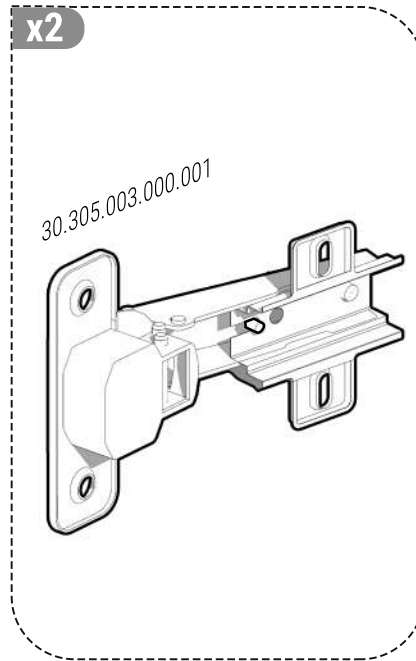

**8** Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

**!** Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

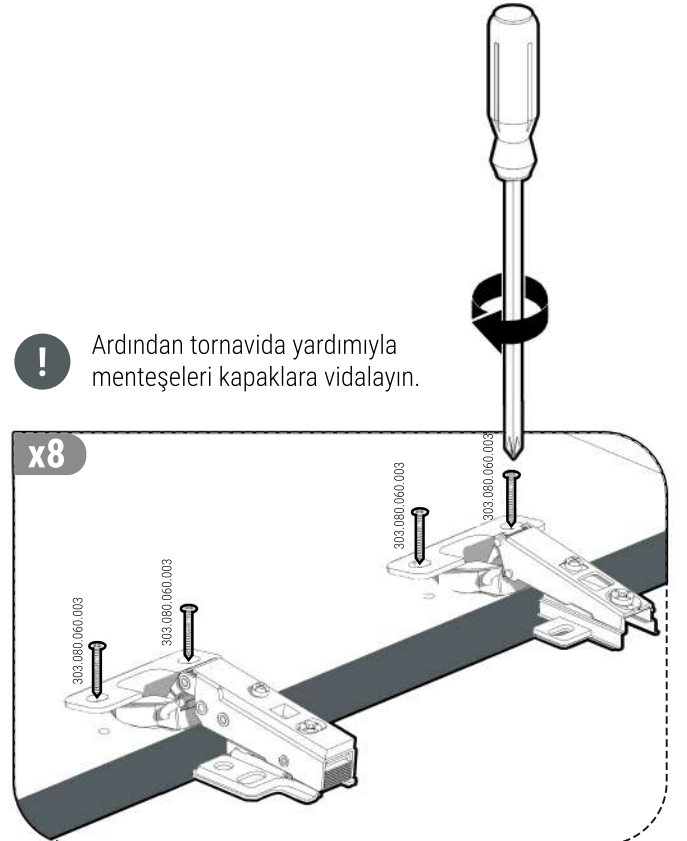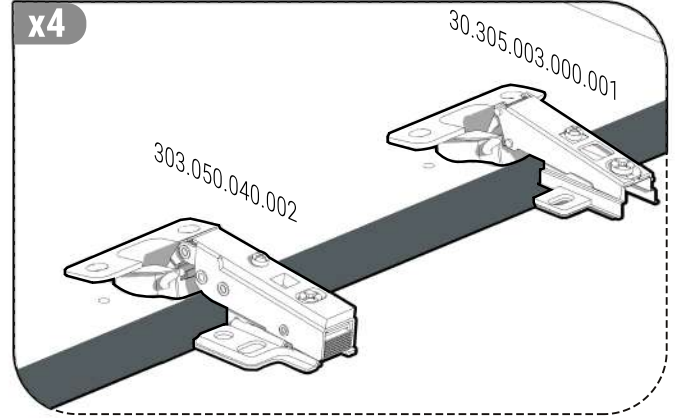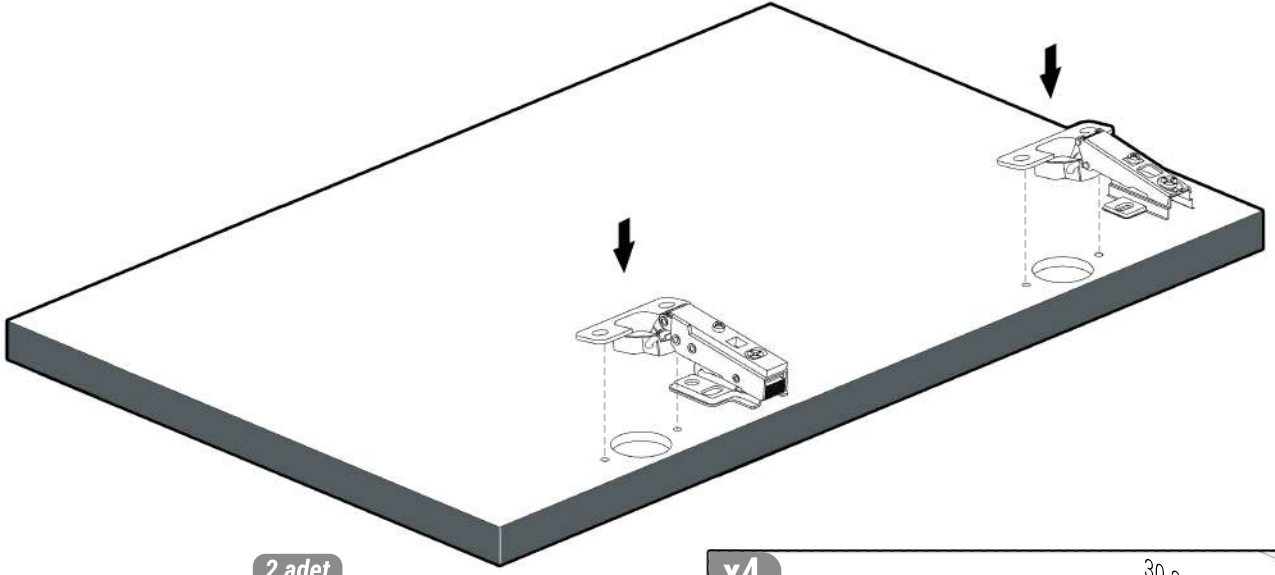


**9**


Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.






Kapakları monte ederken üst kapağı üstten, alt kapağı alttan hizalamaya dikkat ediniz.

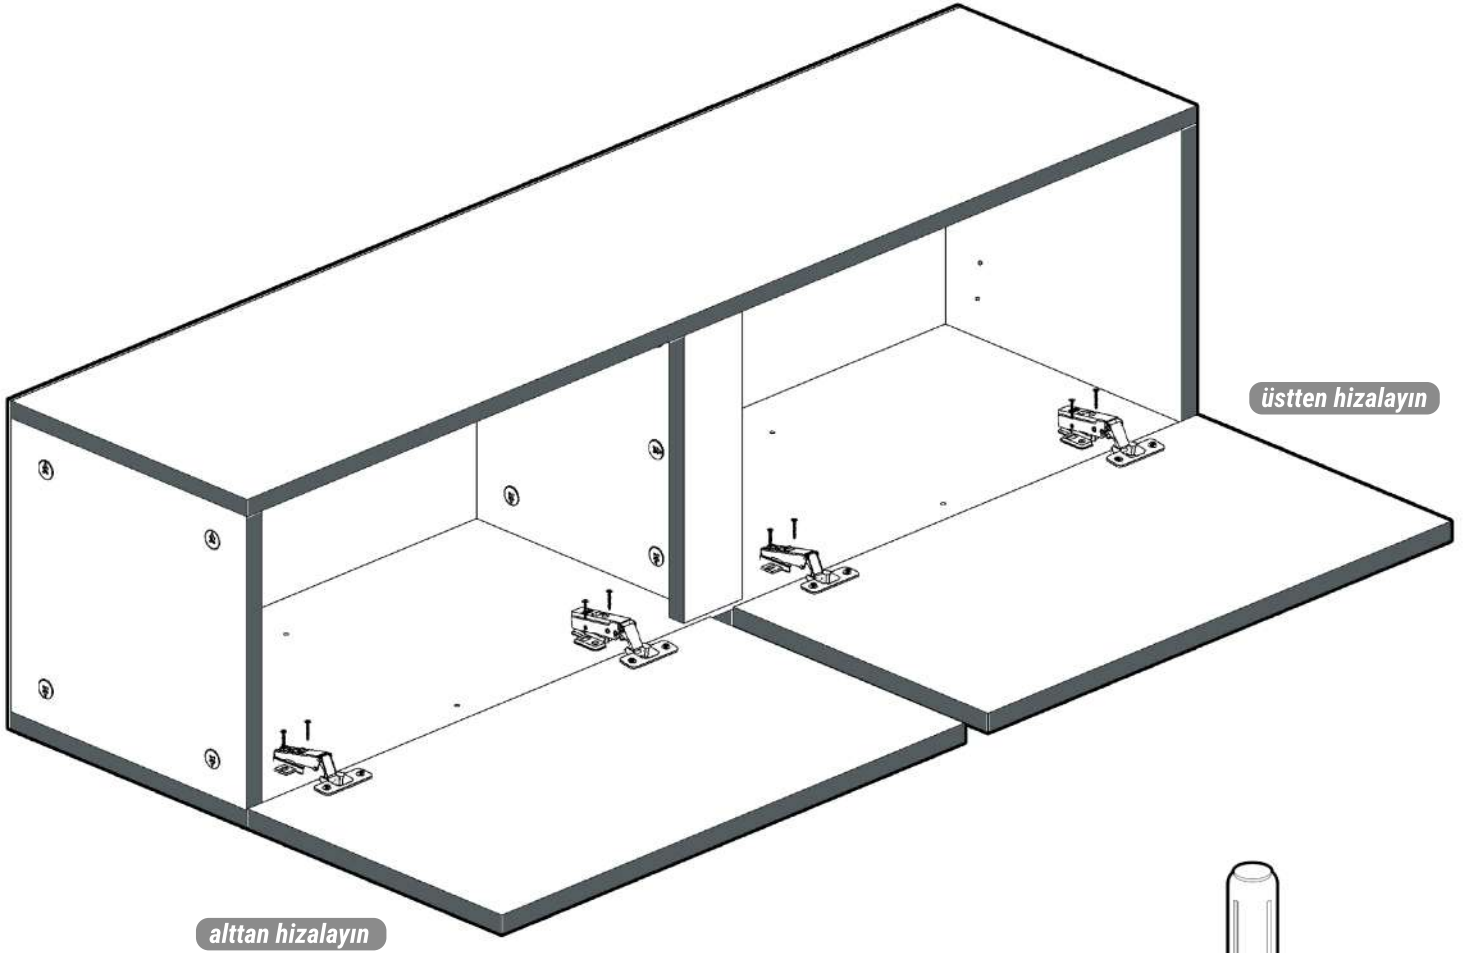

Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yanlara vidalayın.


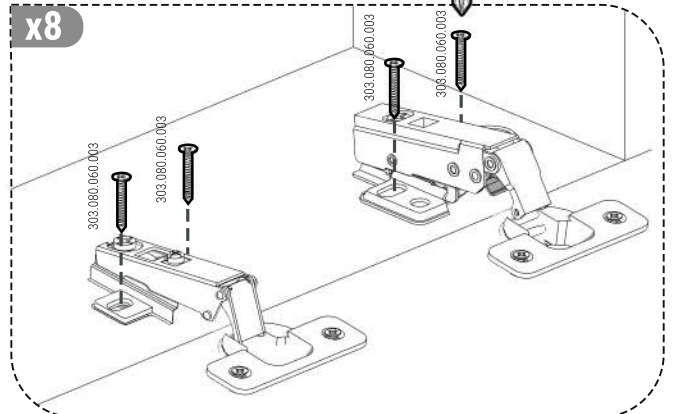
**x8**

**10** Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

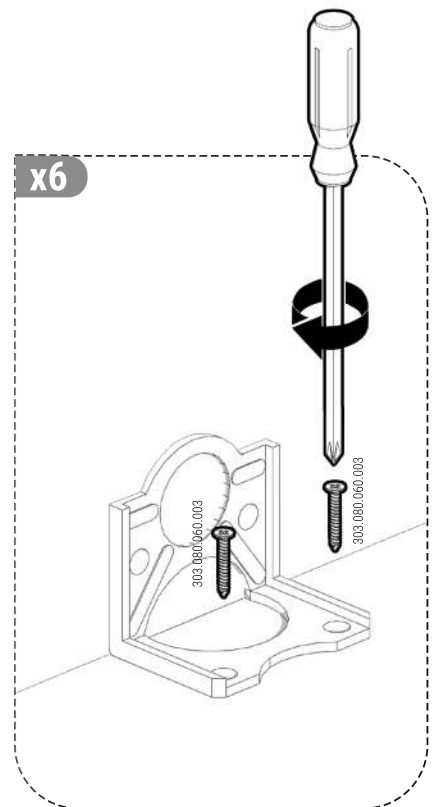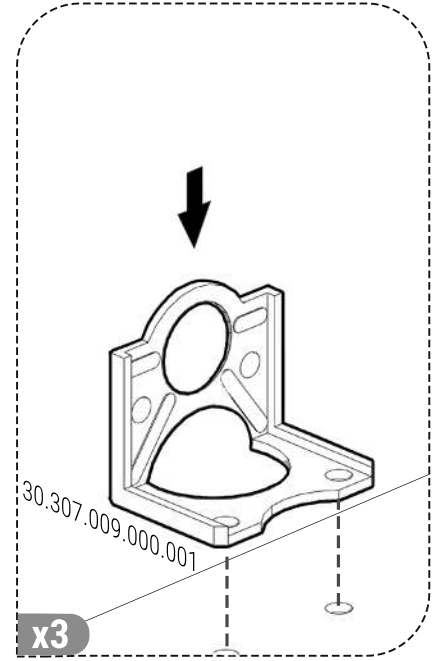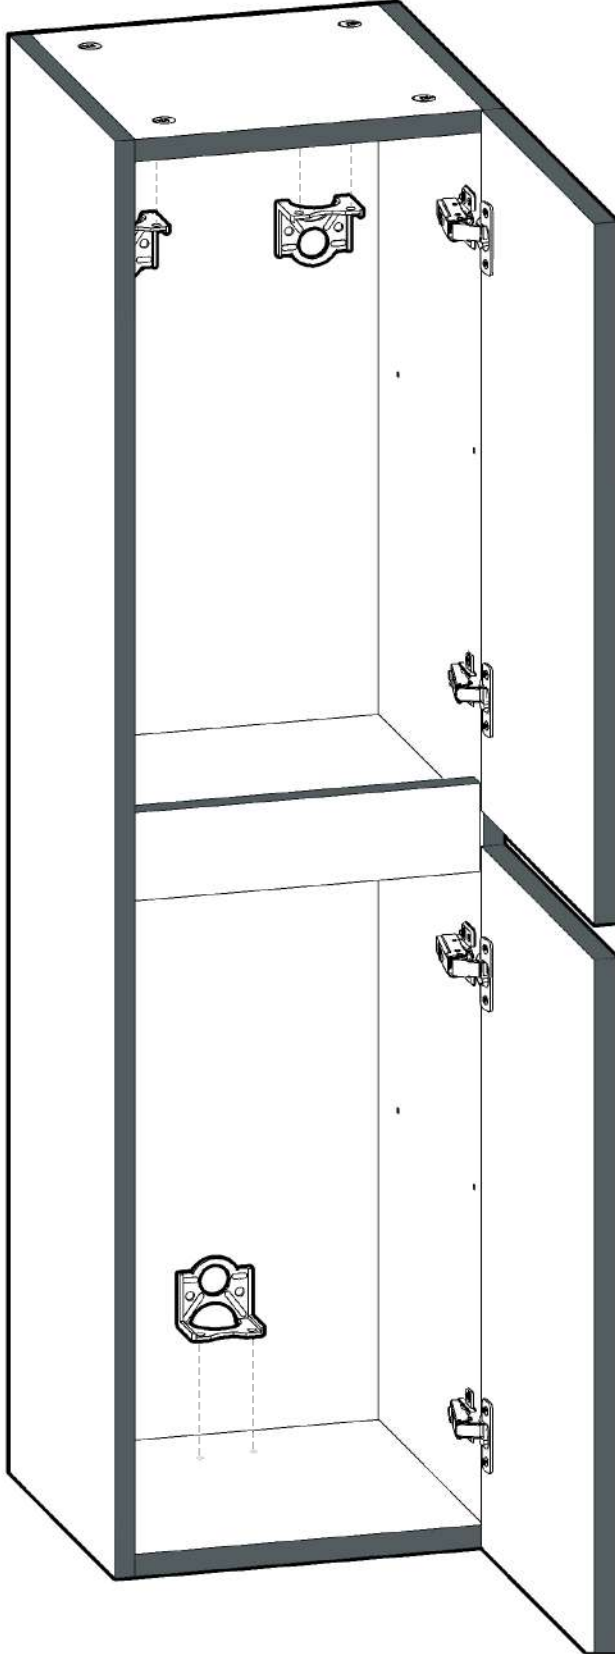


- 11** **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.



- ! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

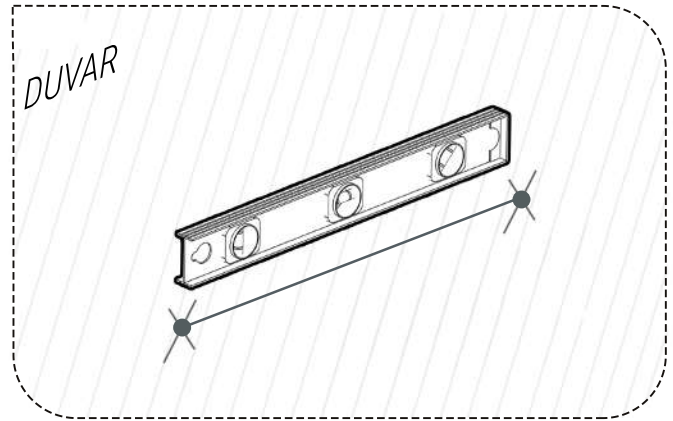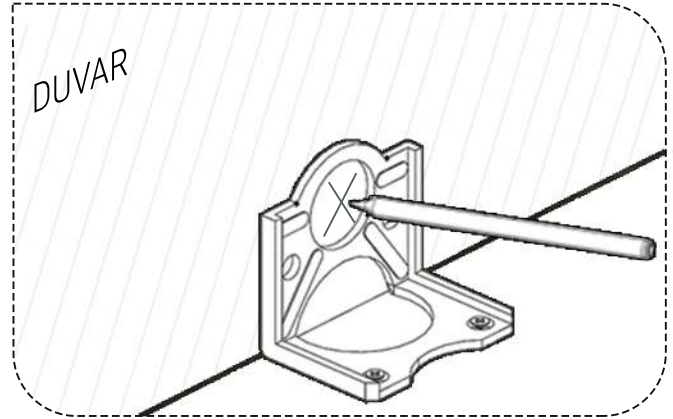


- ! Matkap ile duvarda delik açınız.

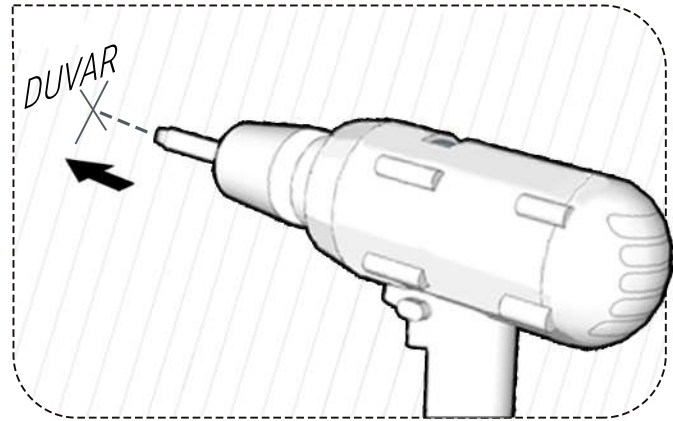

- ! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

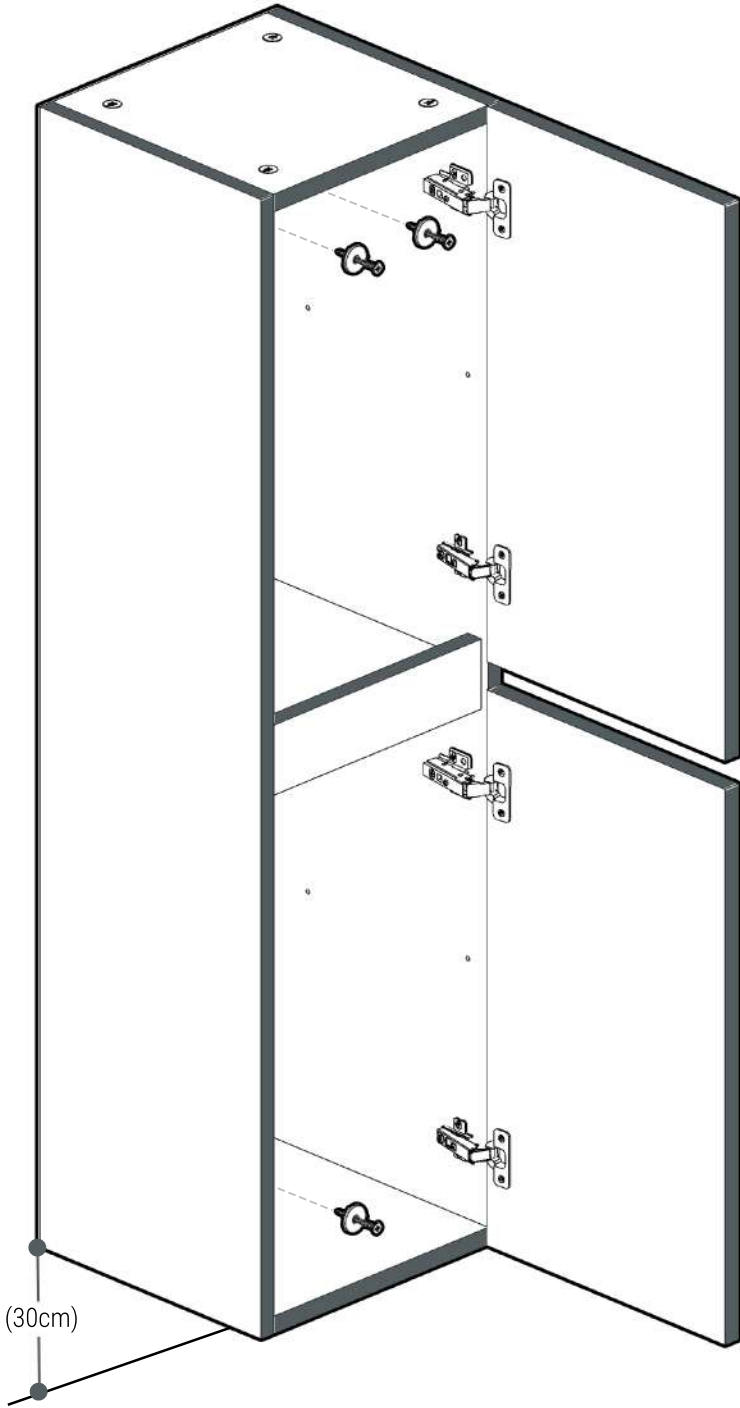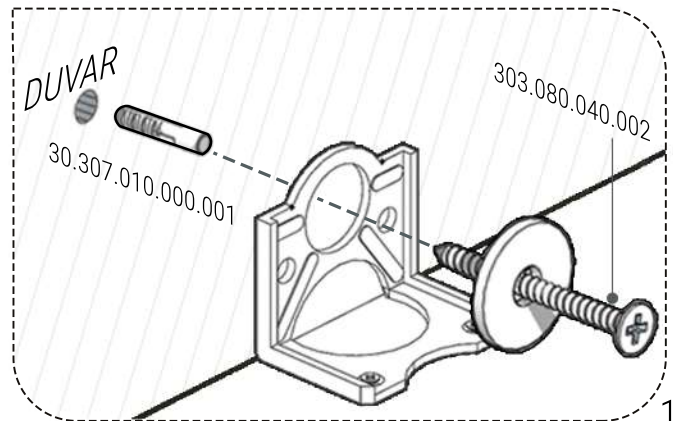

- 12** Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde olacak şekilde oturtun ve dolap kurulumunu tamamlayın.

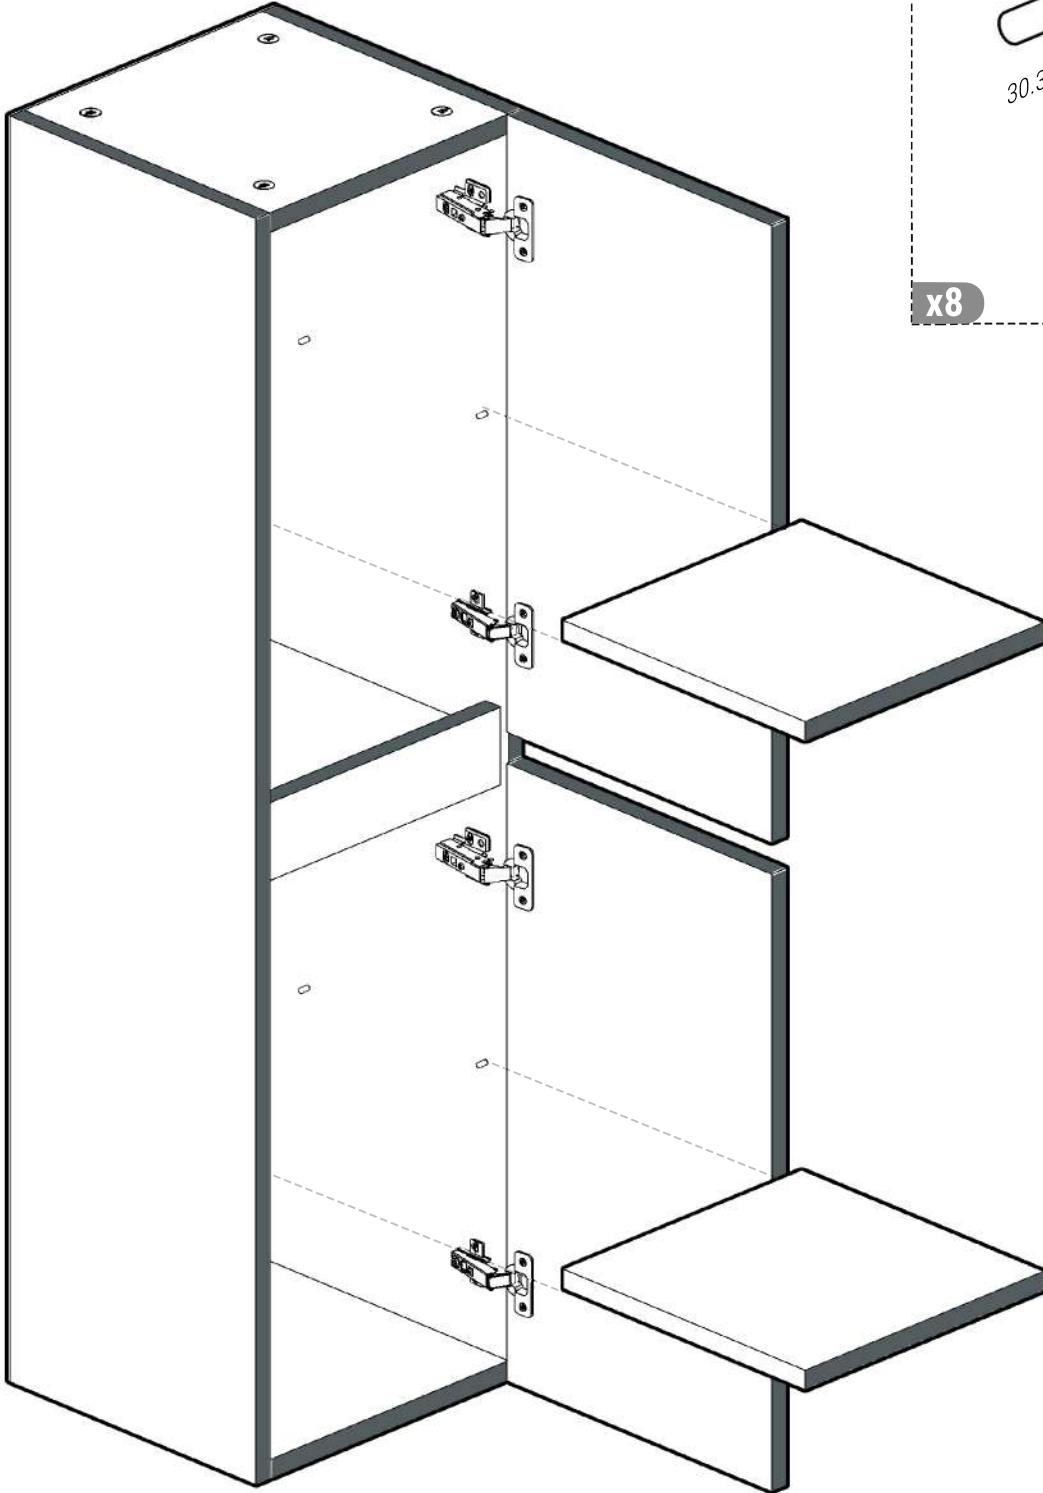

30.301.003.000.001

x8