
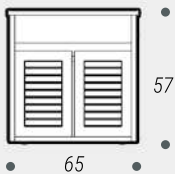
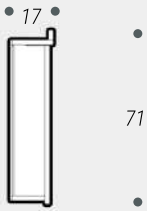
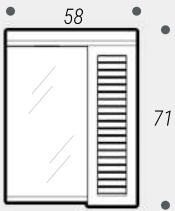
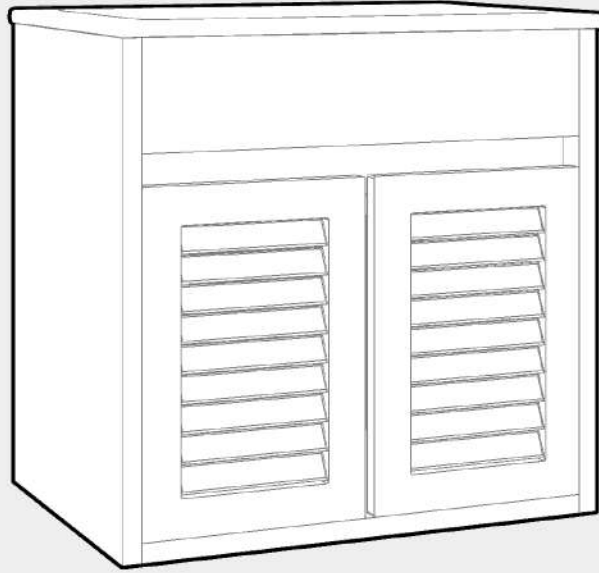


ÇUHA PANJUR 65

Kurulum Kitapçığı

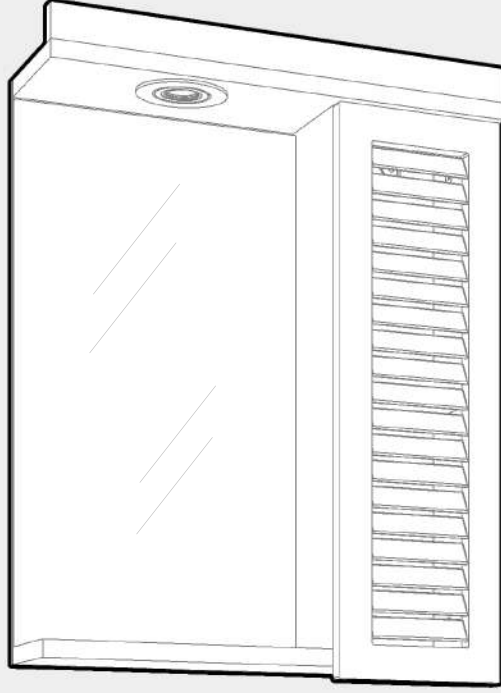

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :

ozceden.com

Mail :

info@ozcebanyo.com

Instagram :

[ozceden](https://www.instagram.com/ozceden)

özce
banyo

x12




303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2



303.080.040.002
vida (5x50)

x4



30.307.011.000.001
minifiks

x4



30.307.008.000.001
kavela

x2



30.307.010.000.001
dübel

x2




30.307.009.000.001
askı aparatı

x4




30.307.012.000.001
minifiks gövde

x1

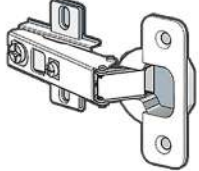

30.305.003.000.001
düz menteşe

x1

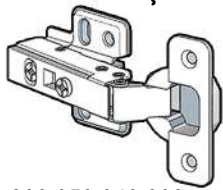

303.050.040.002
frenli menteşe

x15



303.010.020.002
arkalık çivisi

x4



30.301.003.000.001
raf pimi

x1




30.301.003.000.001
spot ışığı

ÜRÜN PARÇALARI


üst dolap




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

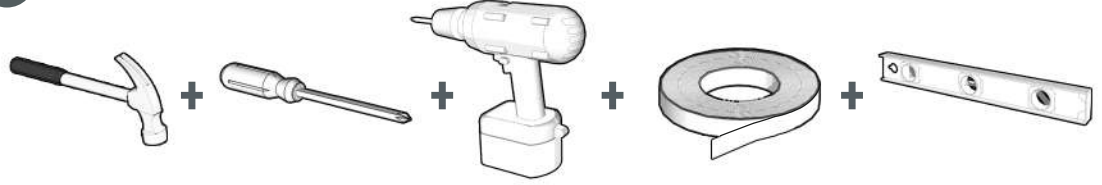

PVC'li Yüzey

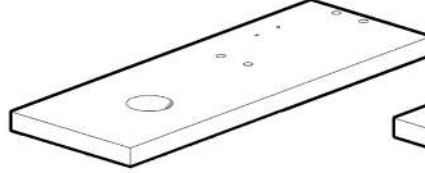


ÜST 1 adet
17 x 58cm

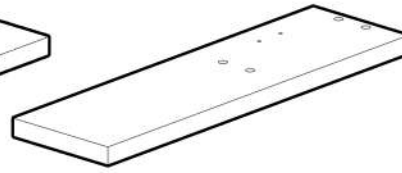


ALT 1 adet
13.5 x 58cm




TAÇ 1 adet
4 x 58cm

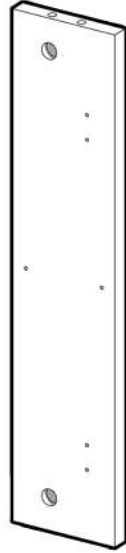


YAN 2 adet
13.5 x 62.2cm



RAF 1 adet
13 x 16.4cm

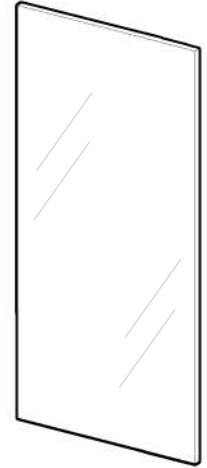

AYNA 1 adet
37.7 x 61.8cm


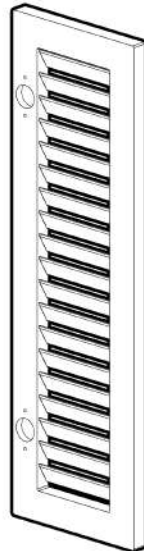


KAPAK 1 adet
20 x 63.5cm





ARKALIK 1 adet
58 x 65.7cm

- 1** Alt-üst parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

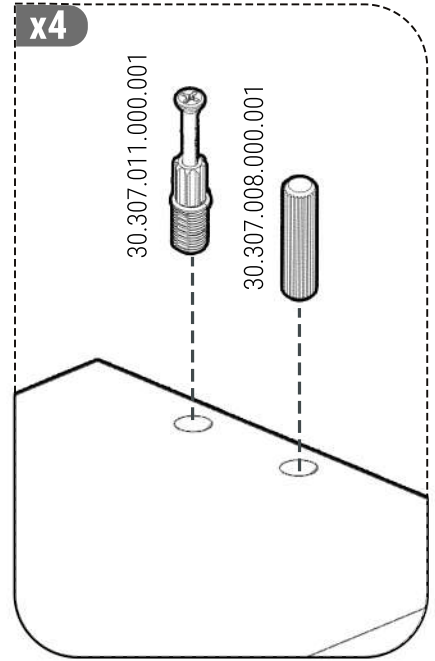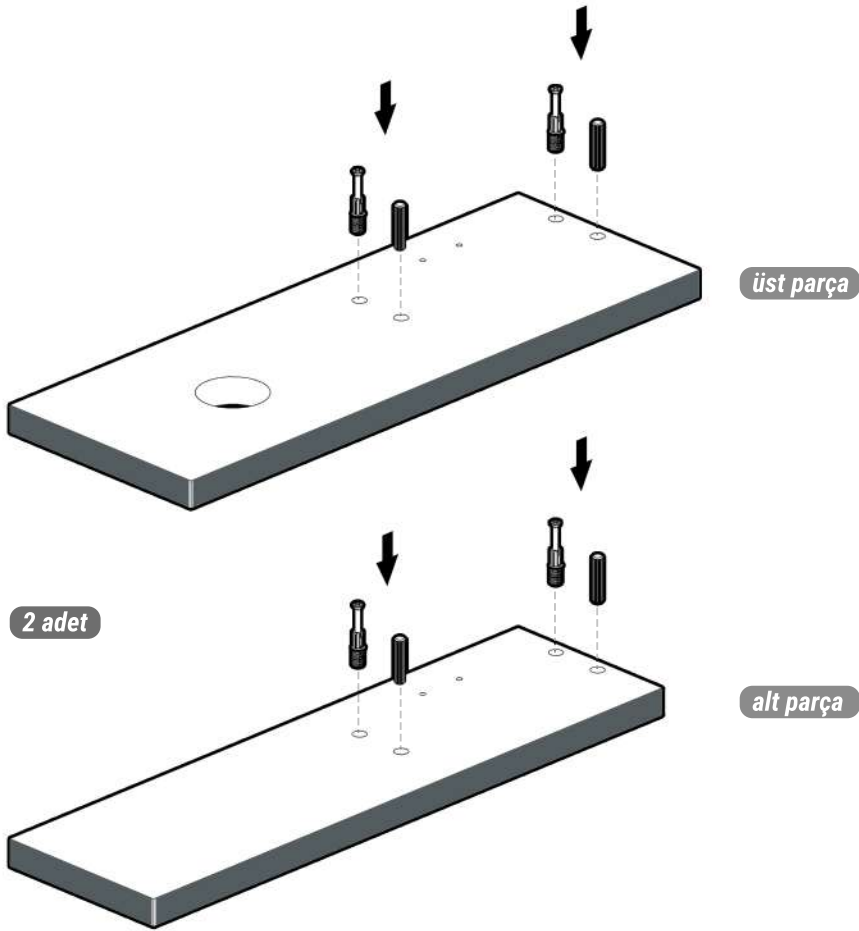

- 2** Sağ ve sol yan parçalara minifiks kafalarını oturtun.

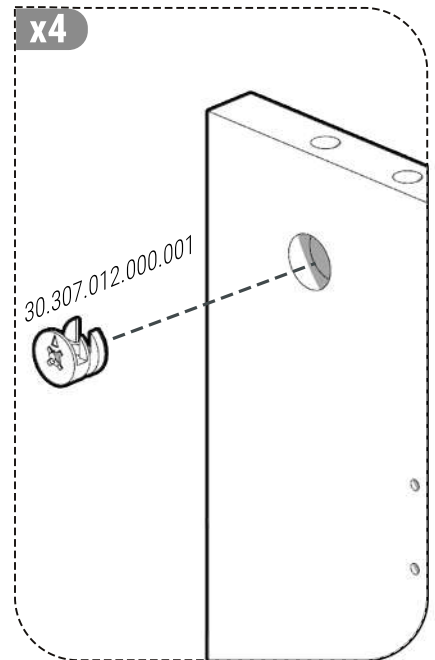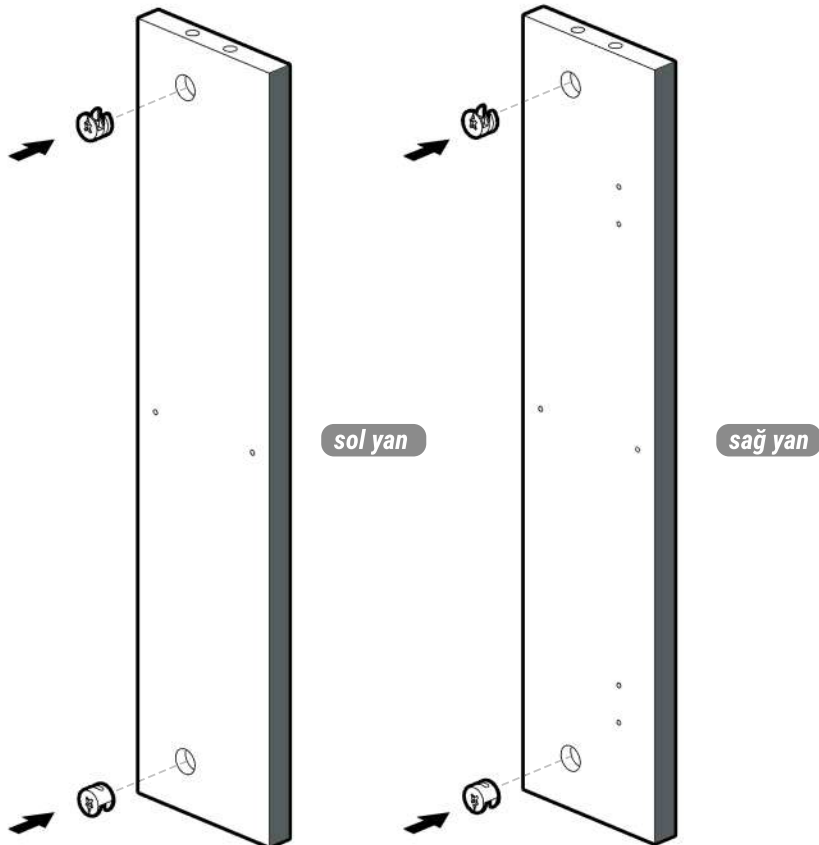


3

Alt ve üst parçaları yan parçalar ile birleştirin. Yan parçalarda minifiks bulunan yüzeylerin içe bakmasına dikkat edin.




Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

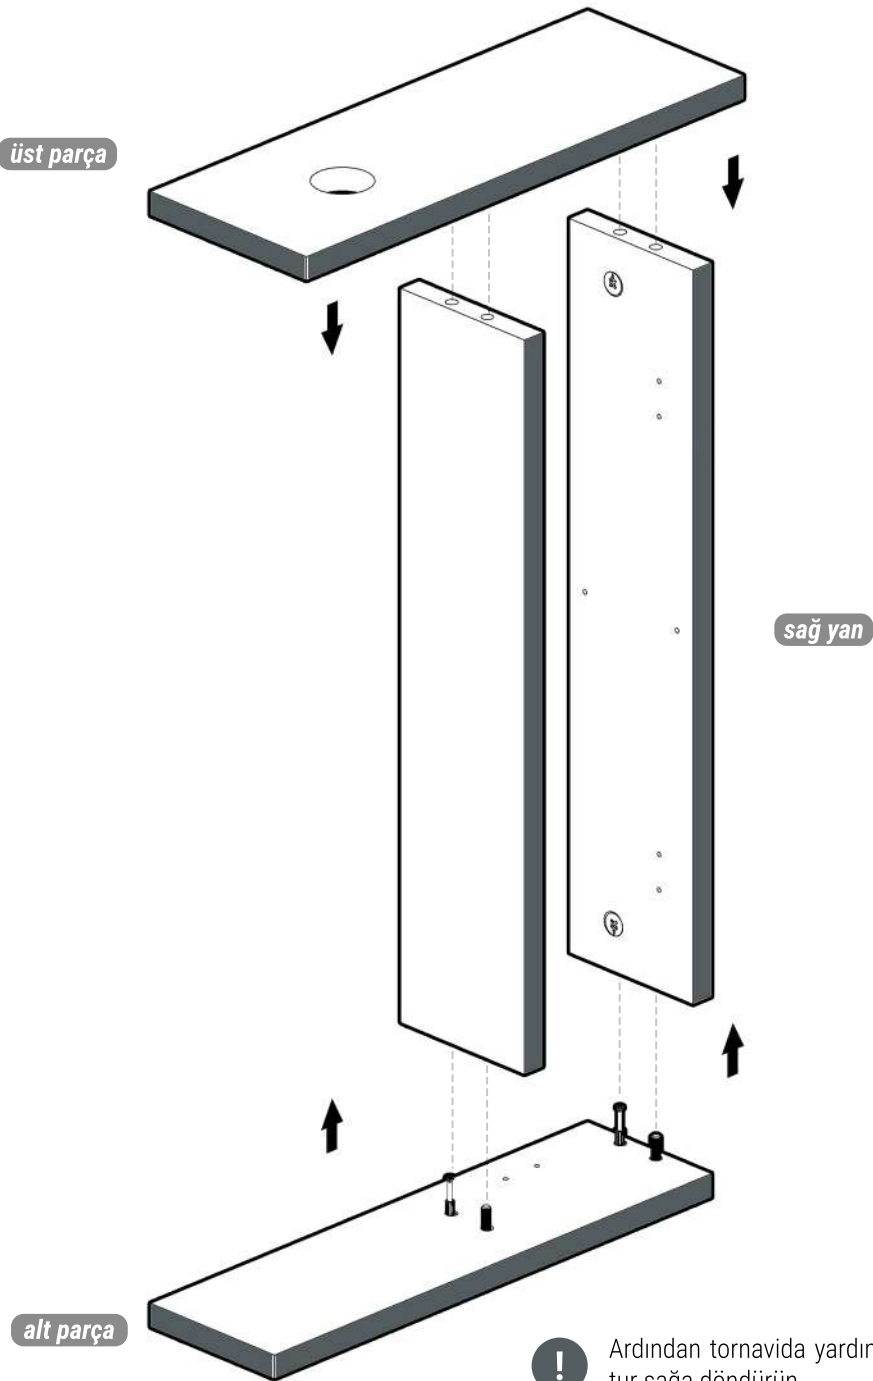



Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

x4

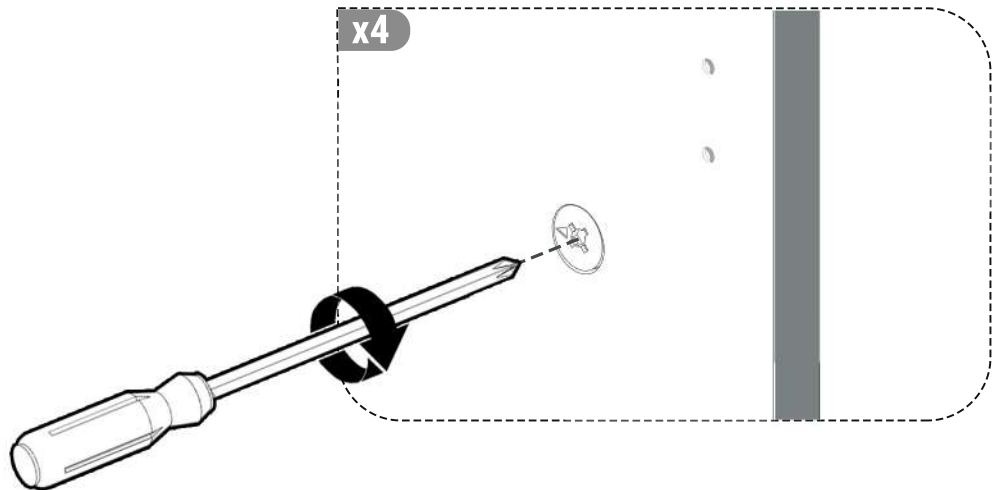


4



Dolabın arka yüzeyine Arkalıği çiviler ile sabitleyin.

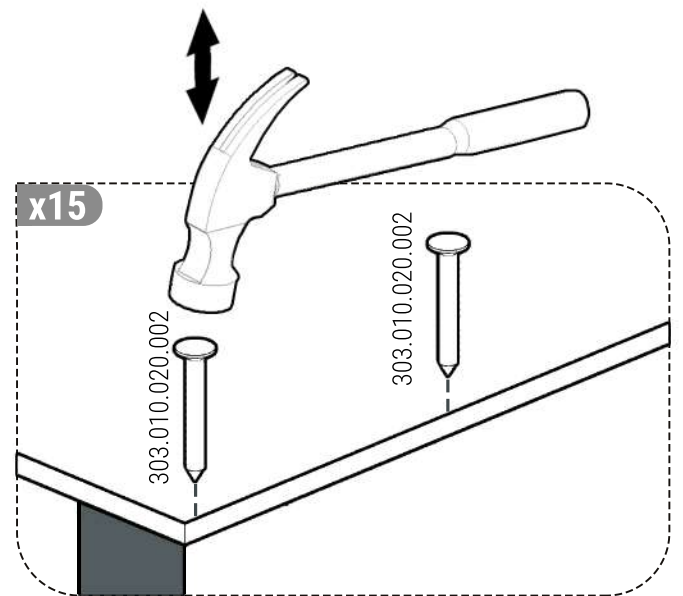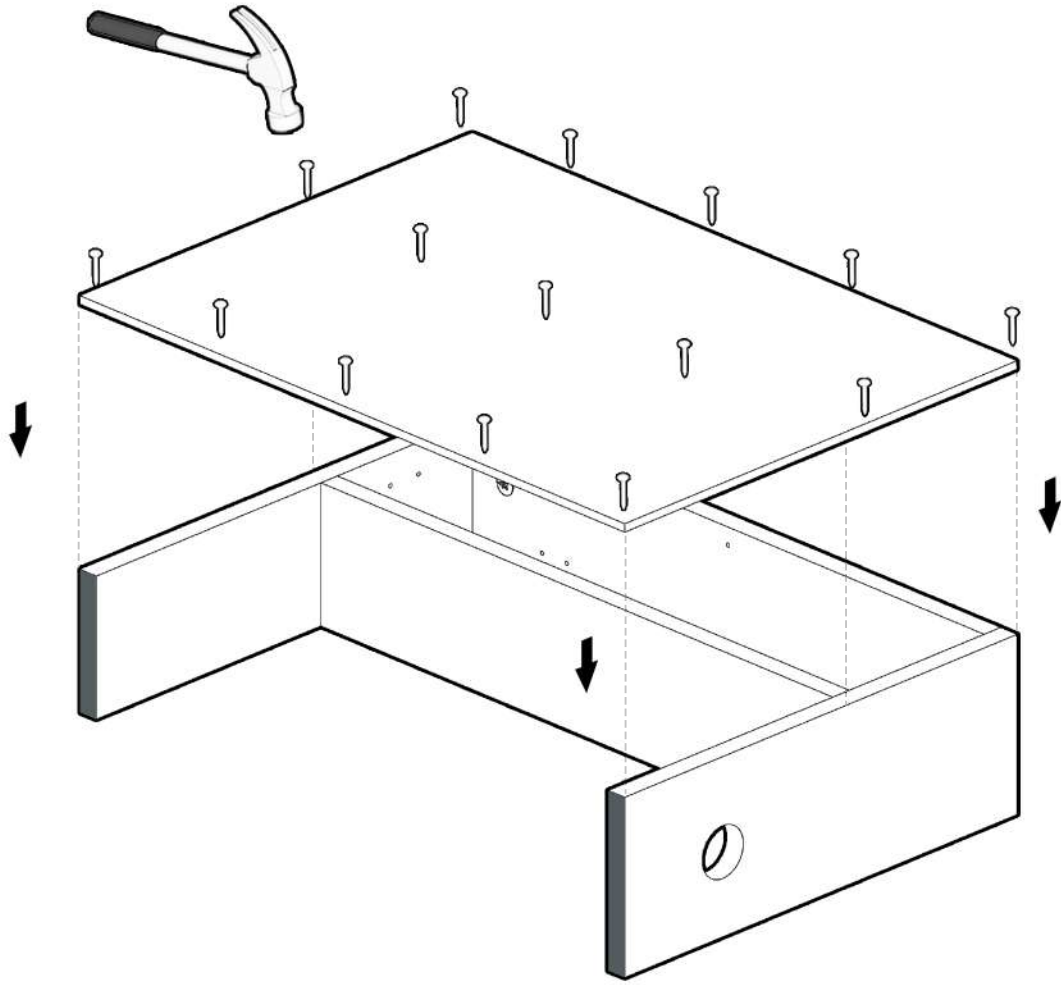

- 5** Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

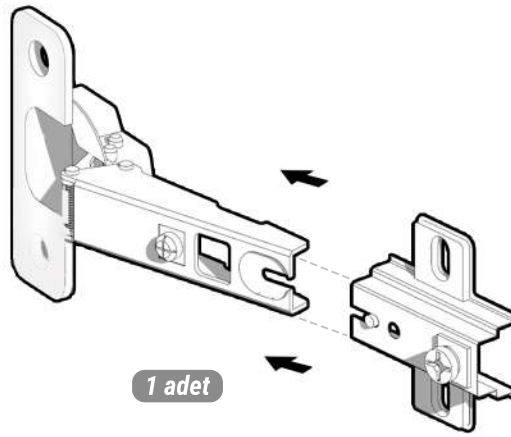


! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

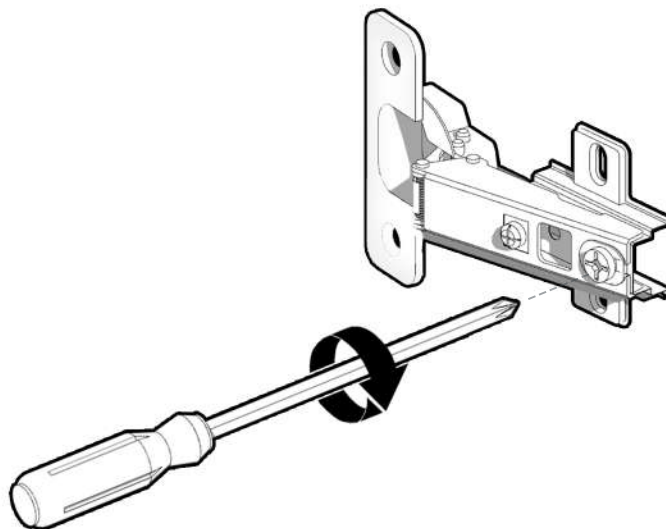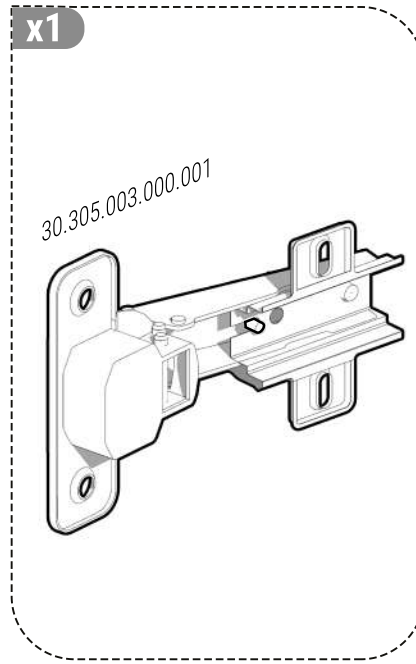


6 Kapak parçasındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

1 adet

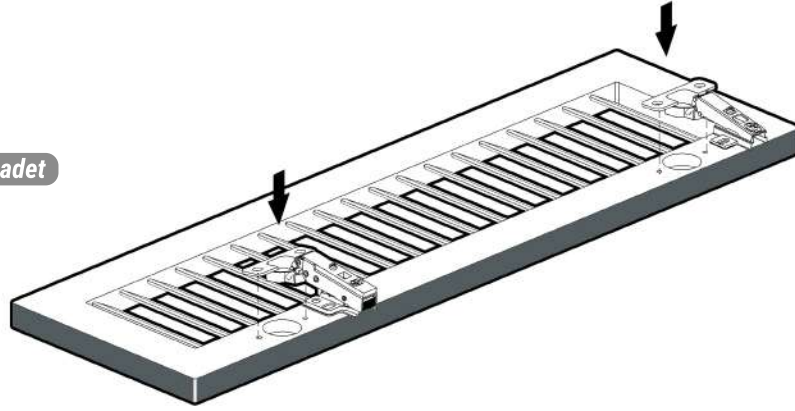


x2

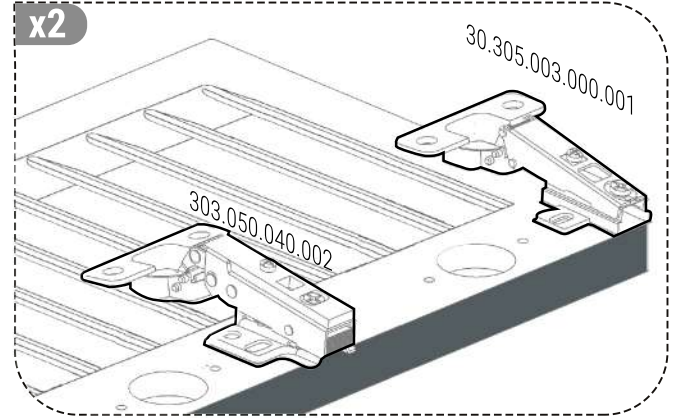

!



Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

x4

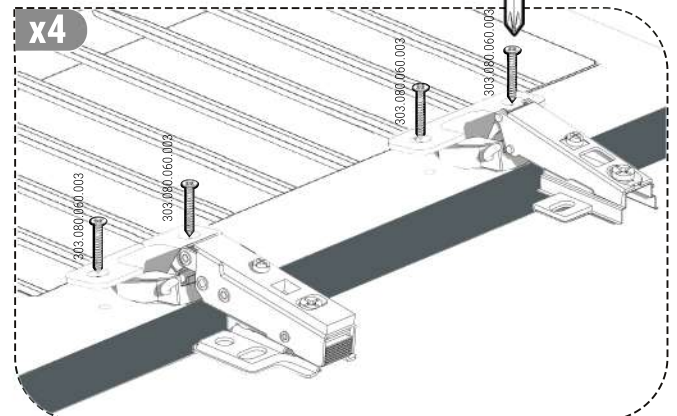




7 Kapağı yan yüzey ile birleştirin.

! Kapak parçasını monte ederken üstten hizalamaya ve kapağın sağ yan yüzeye vidalanmasına dikkat ediniz.

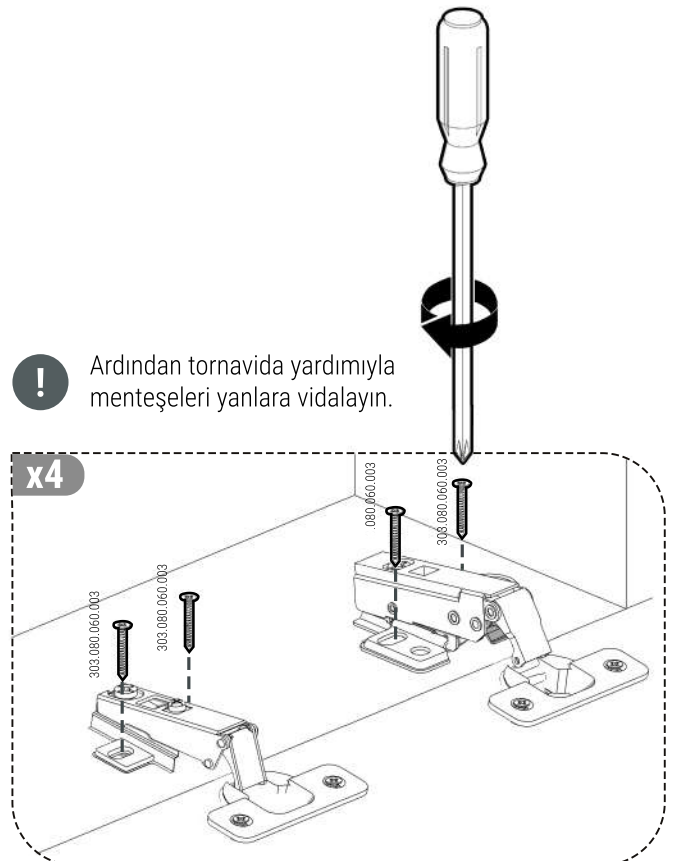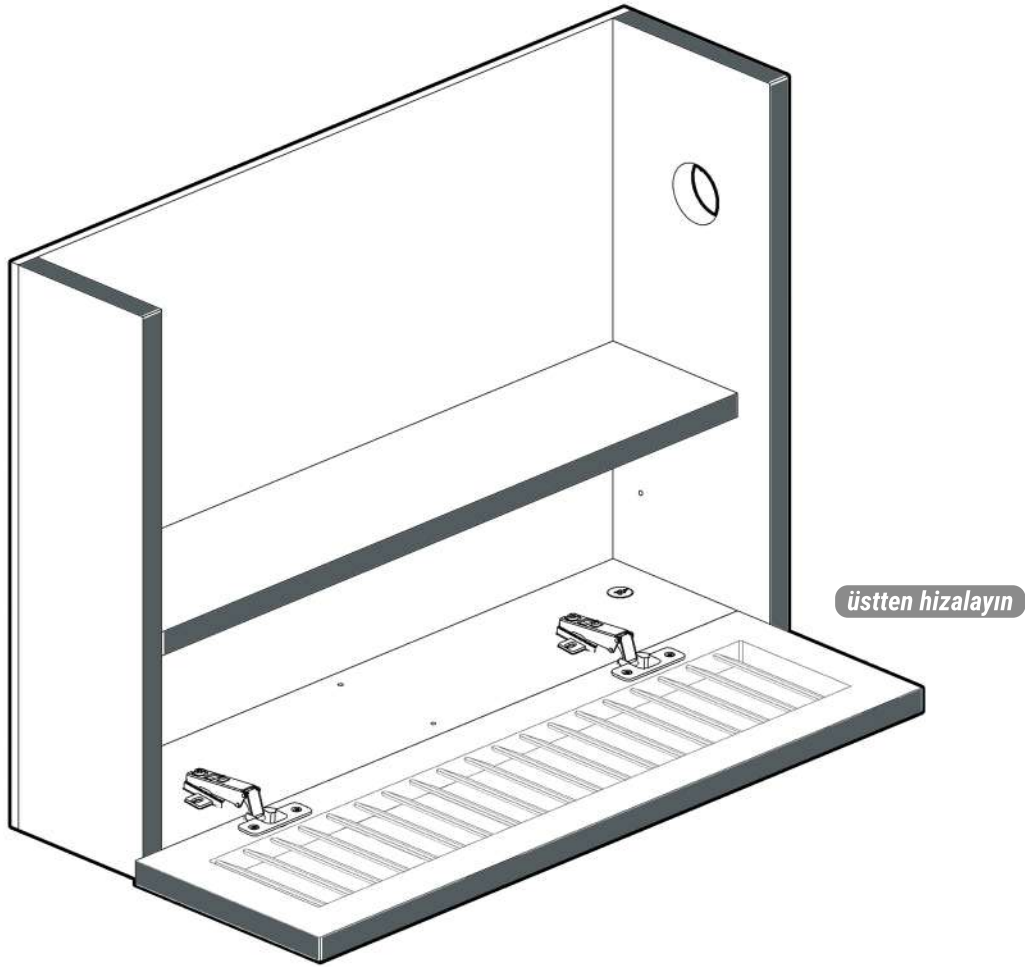


8

Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

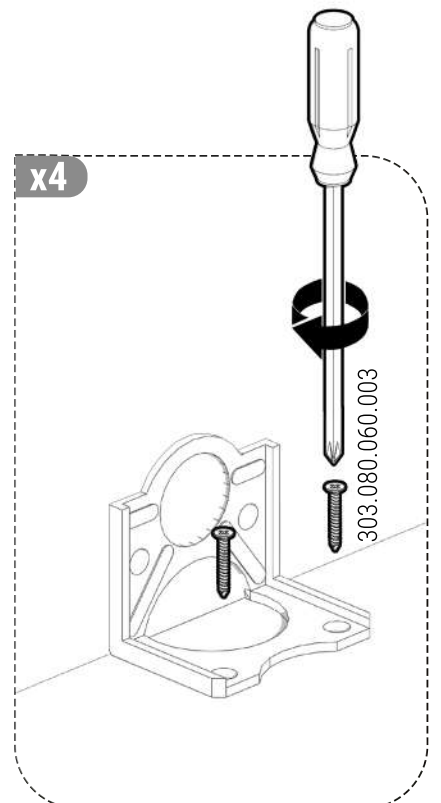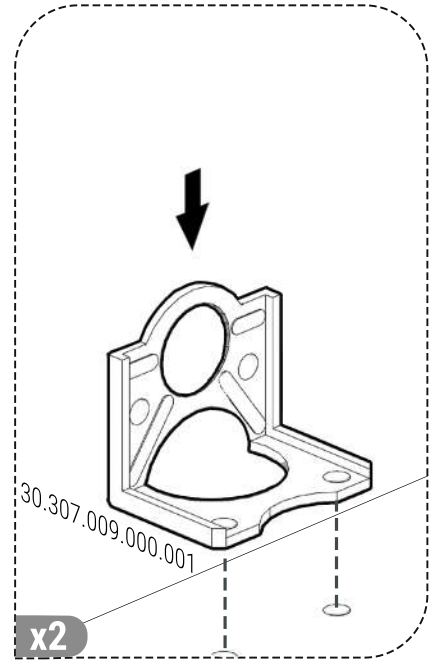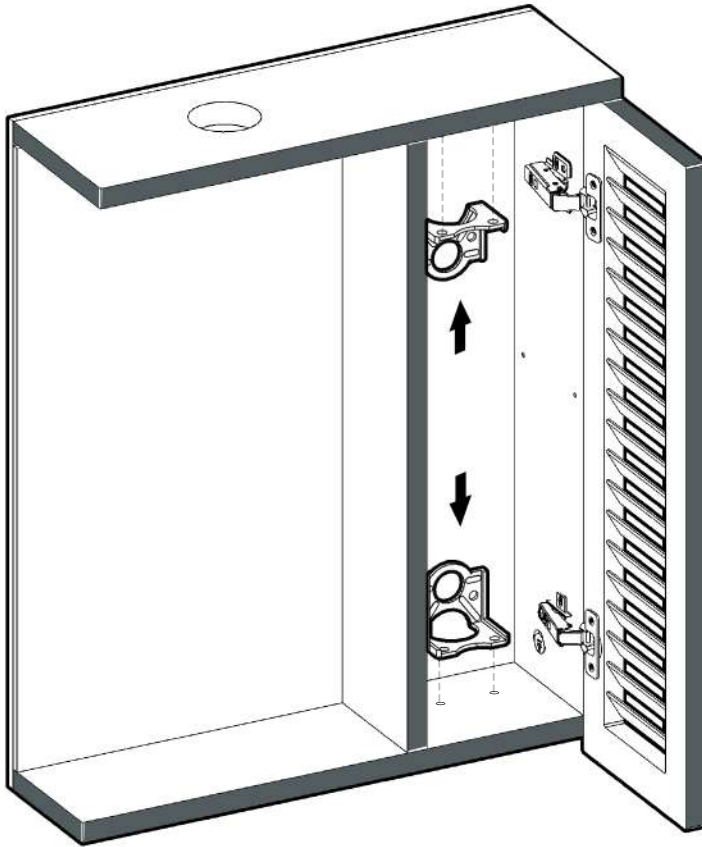


9

Aynayı yapıştırmak için kapak yüzeyine çift taraflı bant uygulayın. Ayna parçasını yüzeye baskı uygulayarak yapıştırın. Taç parçasına da çift taraflı bant uygulayın ve gösterildiği gibi yapıştırın.

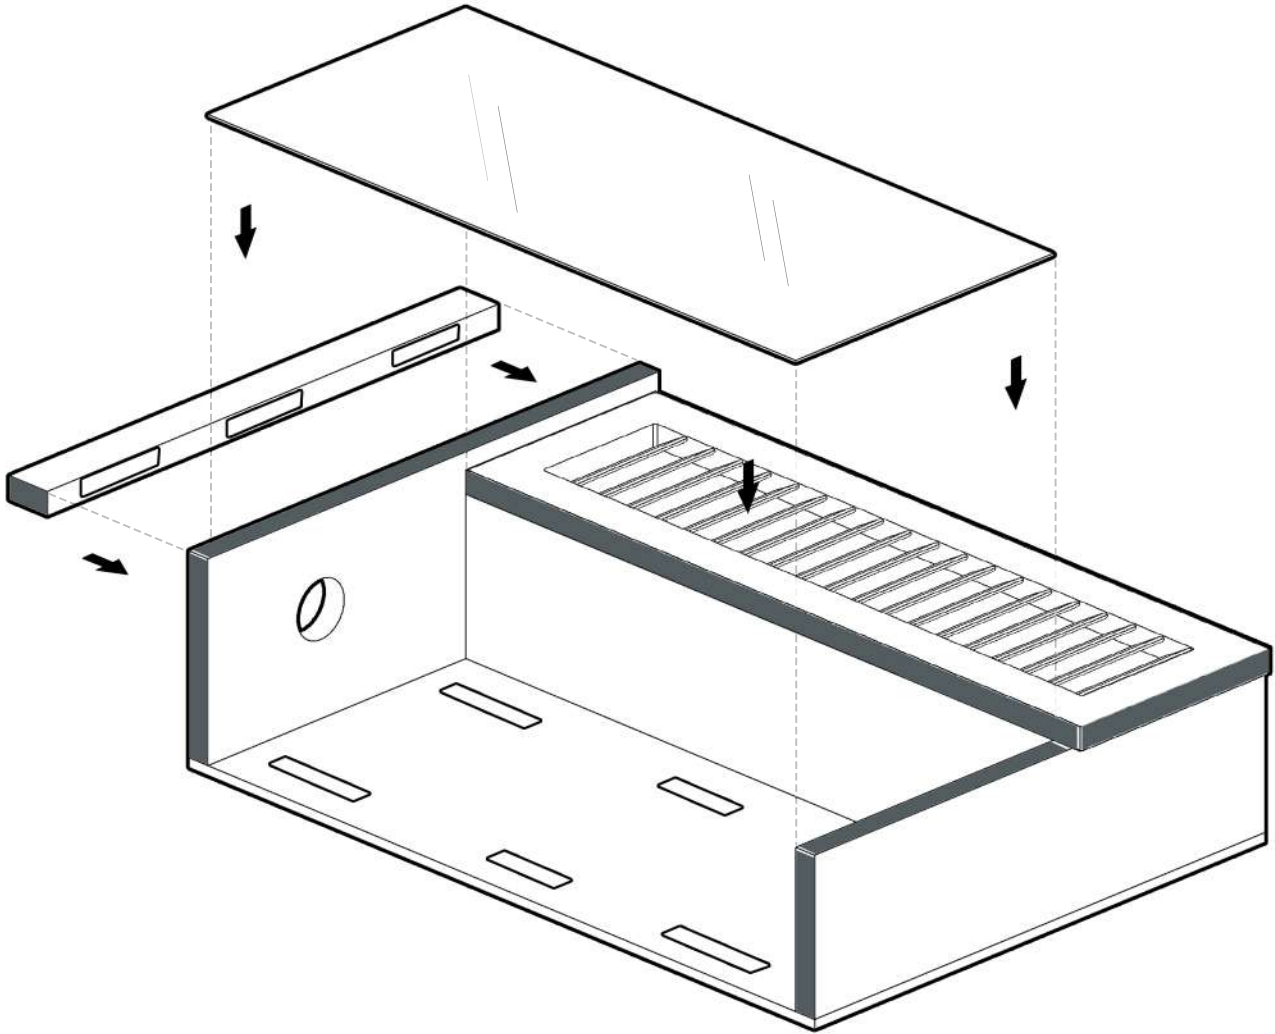

- 10** **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

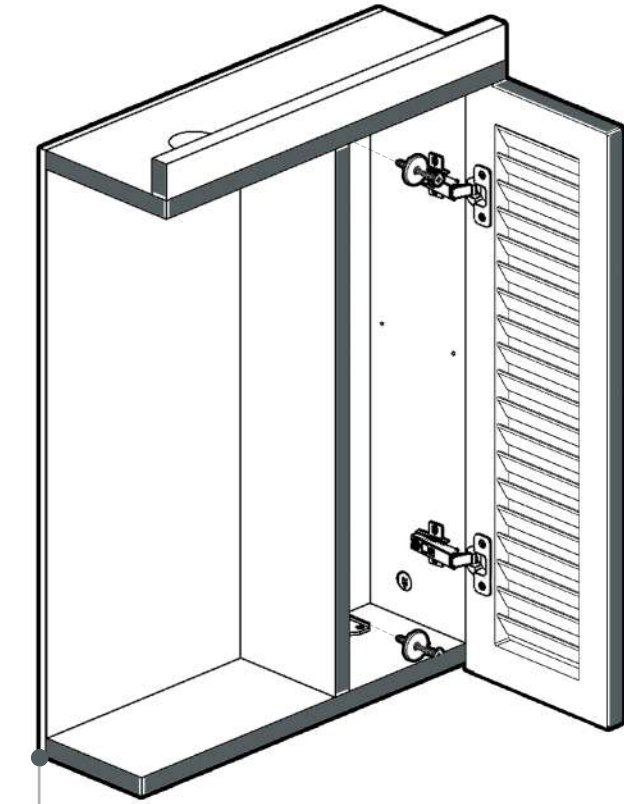


30cm



- ! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

x2


DUVAR

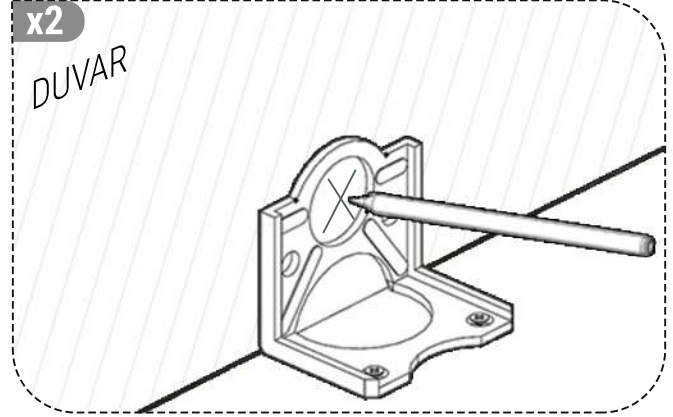

- ! Matkap ile duvarda delik açınız.

x2


DUVAR

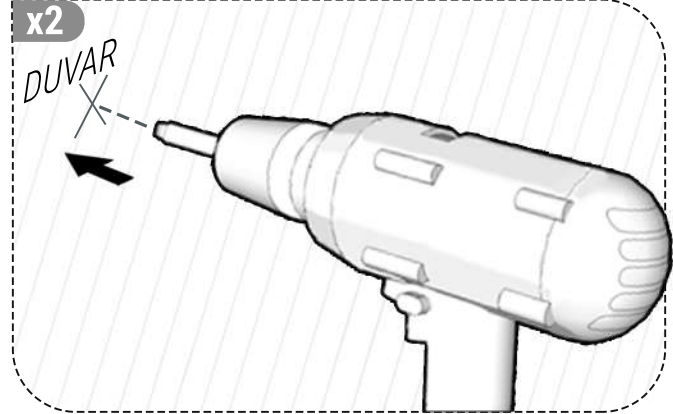




- ! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

x2



DUVAR

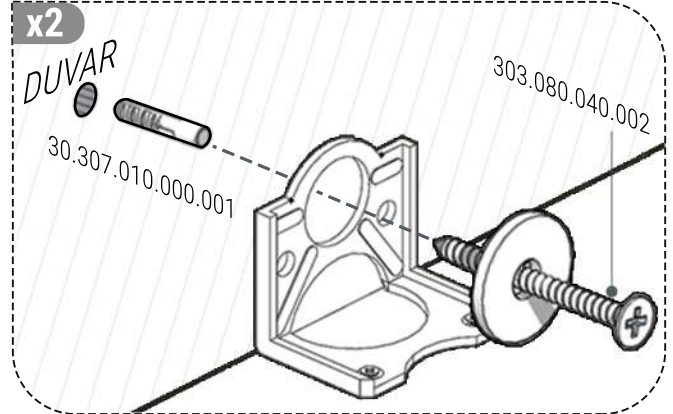

- 11** Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde olacak şekilde oturtun ve üst dolap kurulumunu tamamlayın.

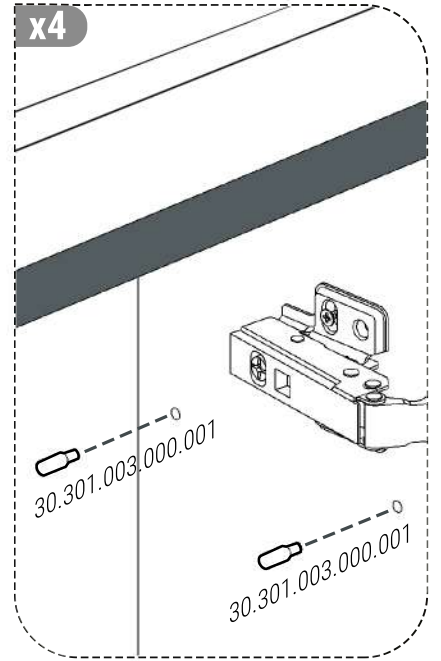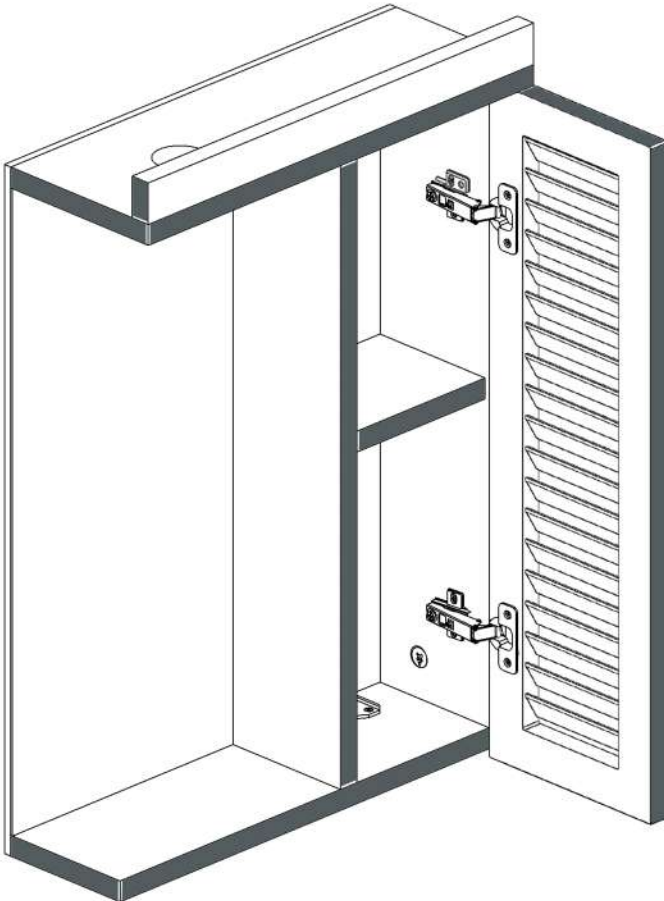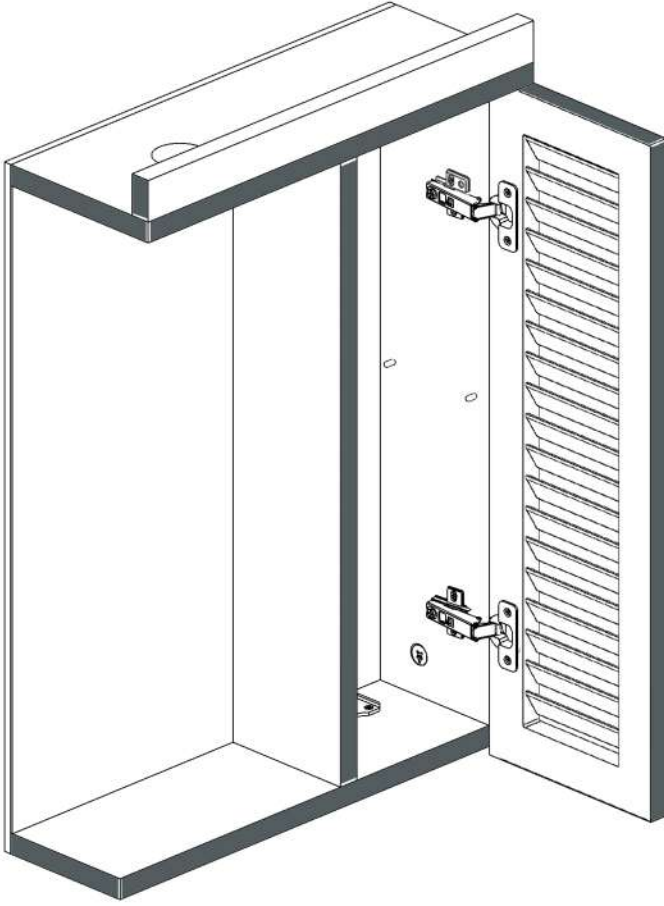

- 12** Spot ışığını üst parçadaki boşluğa oturtun ve üst dolap kurulumunu tamamlayın.

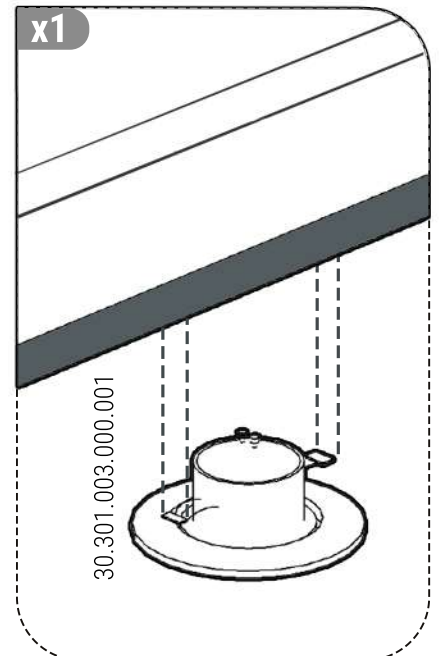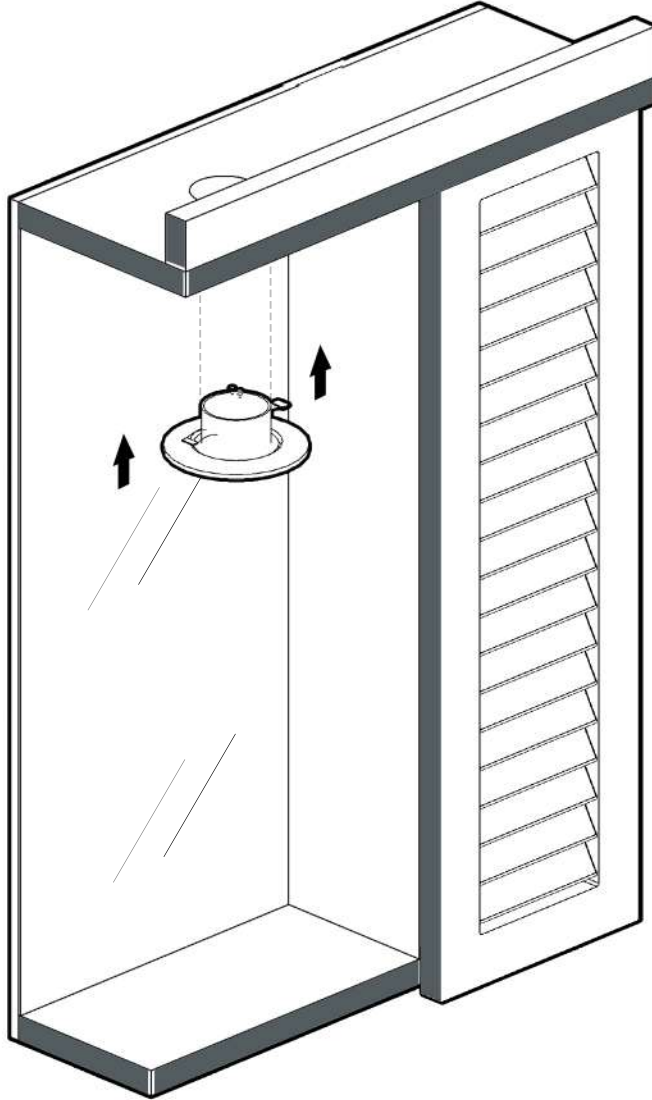

x20




303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2



303.080.040.002
vida (5x50)

x8



30.307.011.000.001
minifiks

x8



30.307.008.000.001
kavala

x2



30.307.010.000.001
dübel

x2




30.307.009.000.001
askı aparatı

x8




30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2

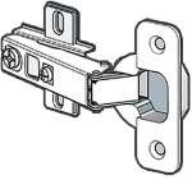

30.305.003.000.001
düz menteşe

x2

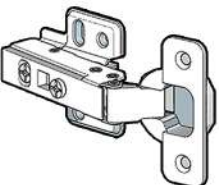


303.050.040.002
frenli menteşe

ÜRÜN PARÇALARI


alt dolap




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

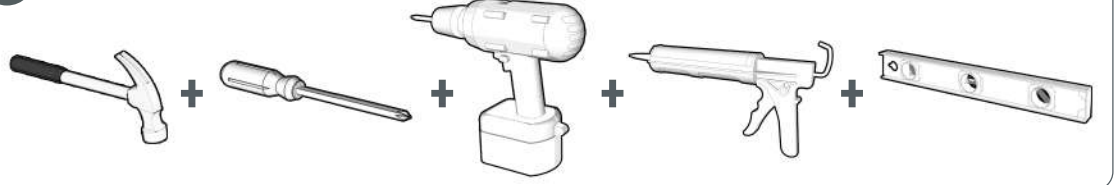


PVC'li Yüzey

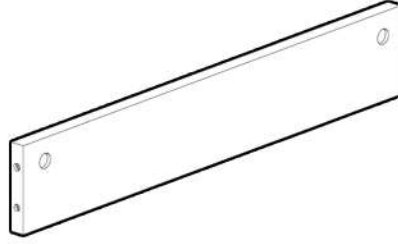


PANEL 1 adet
11.5 x 58.5cm

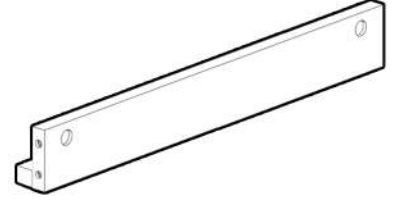


KAYIT 1 adet
8 x 58.5cm

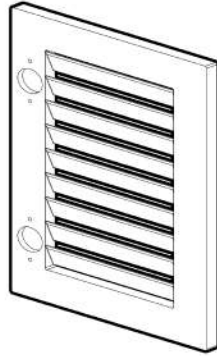

KAPAK 2 adet
28.9 x 35.2cm

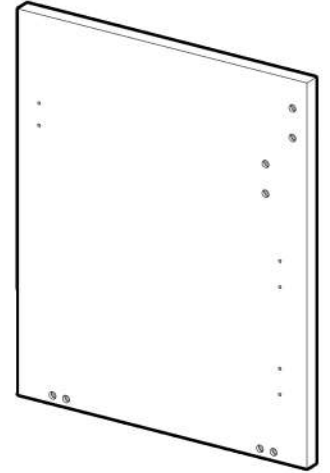


YAN 2 adet
43.8 x 52cm

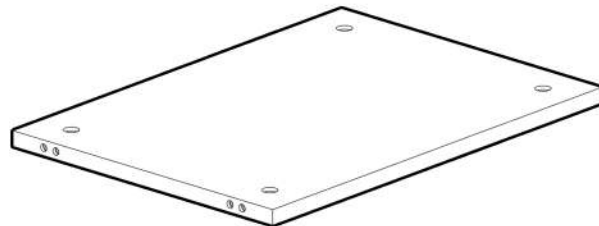


ALT 1 adet
43.8 x 58.5cm

- 1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavalaları gösterildiği gibi yerleştirin.

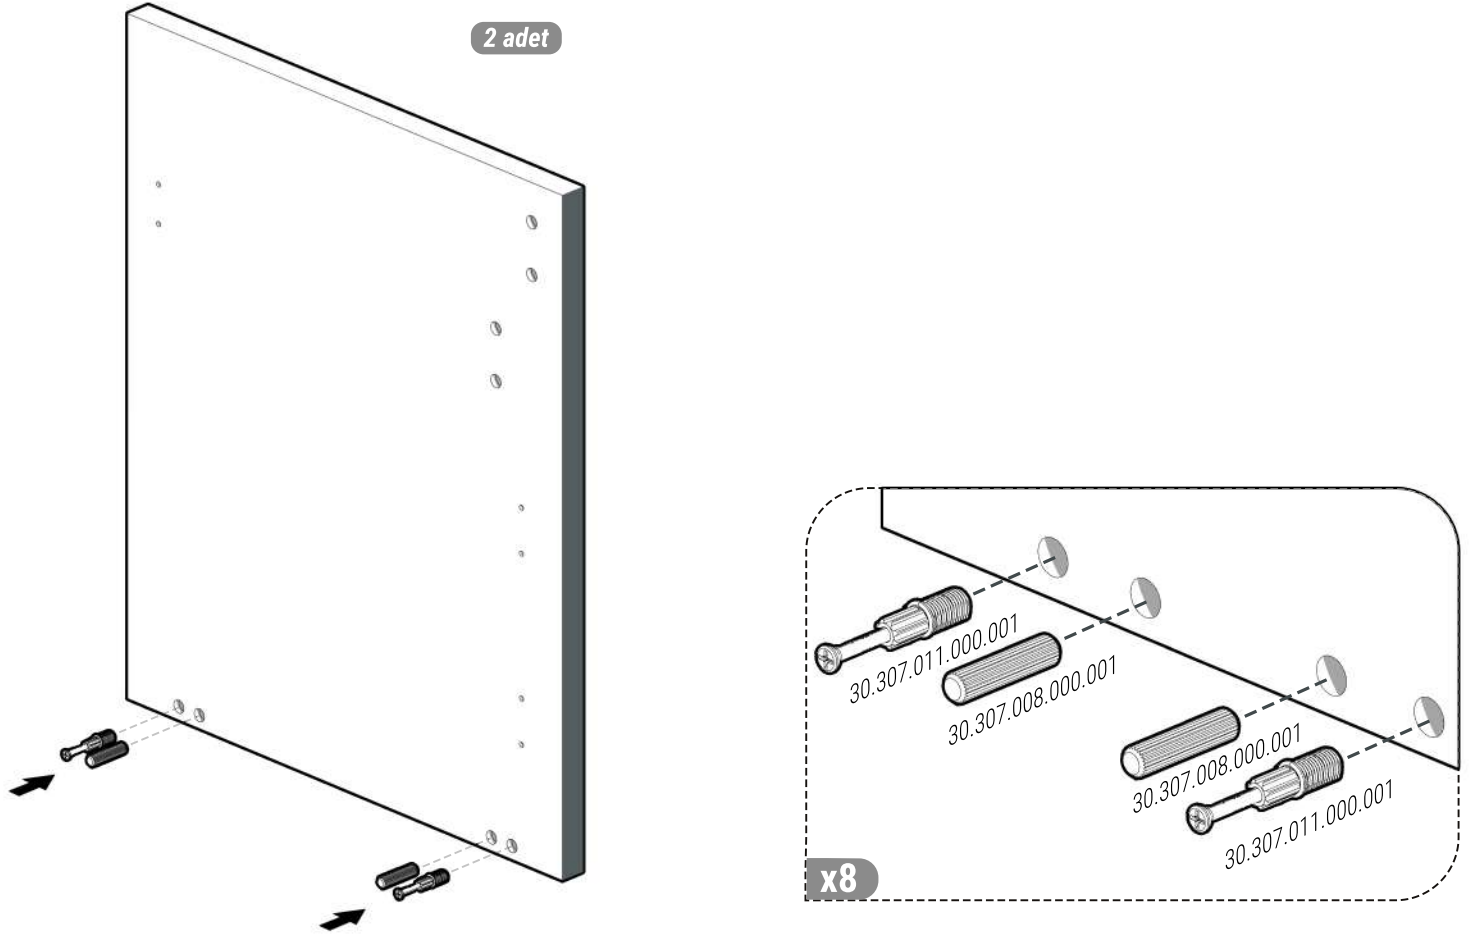


- 2 Alt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

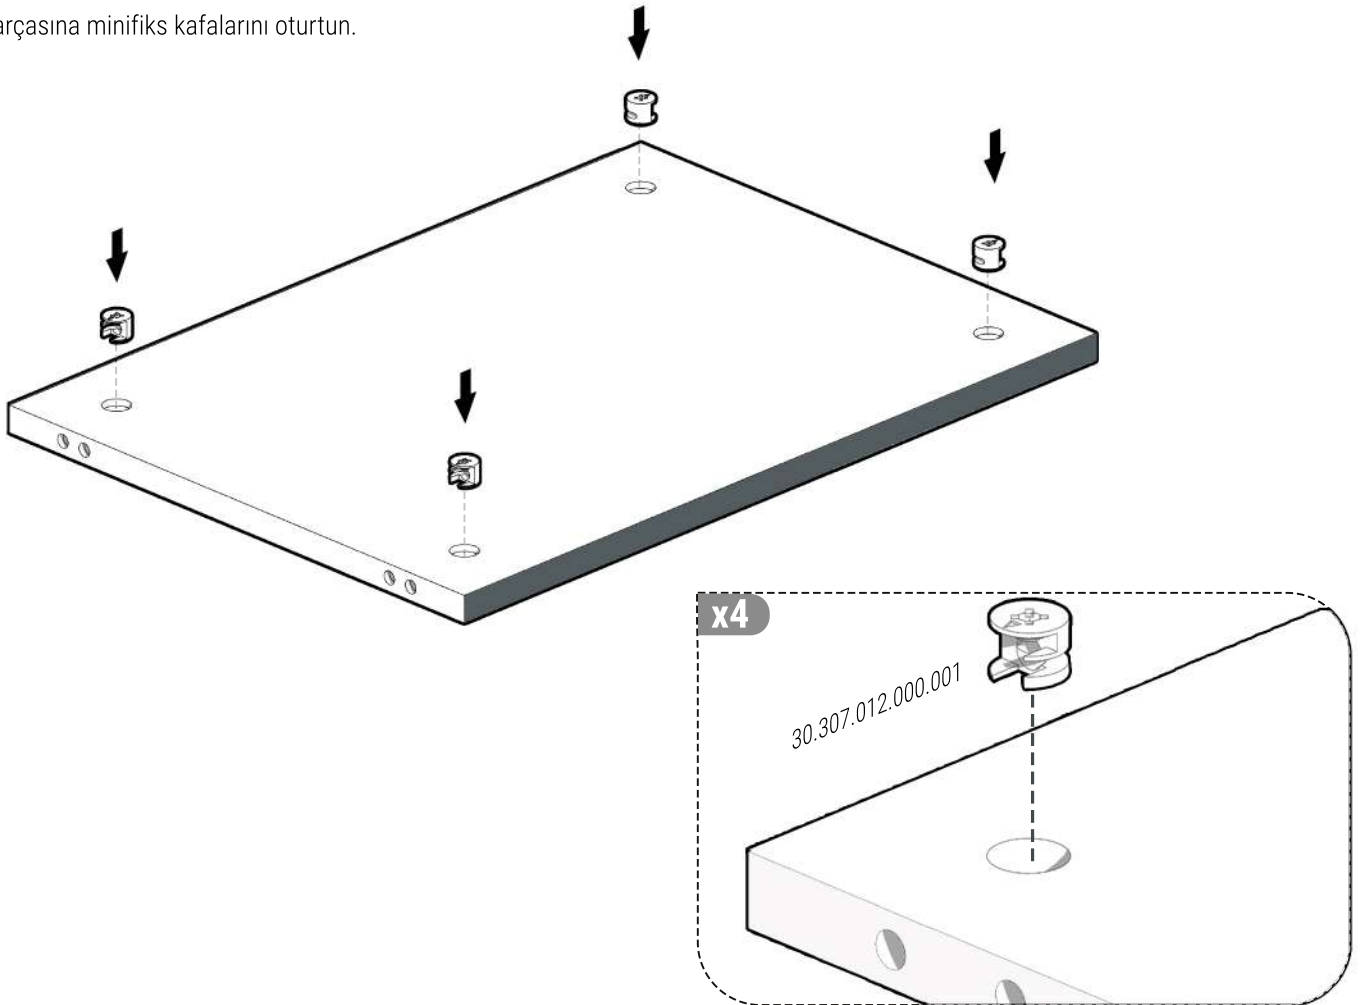


3 Alt parçayı yan parçalar ile birleştirin. Minifiks kafalarının bulunduğu yüzeyin altta kalmasına dikkat edin.

! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

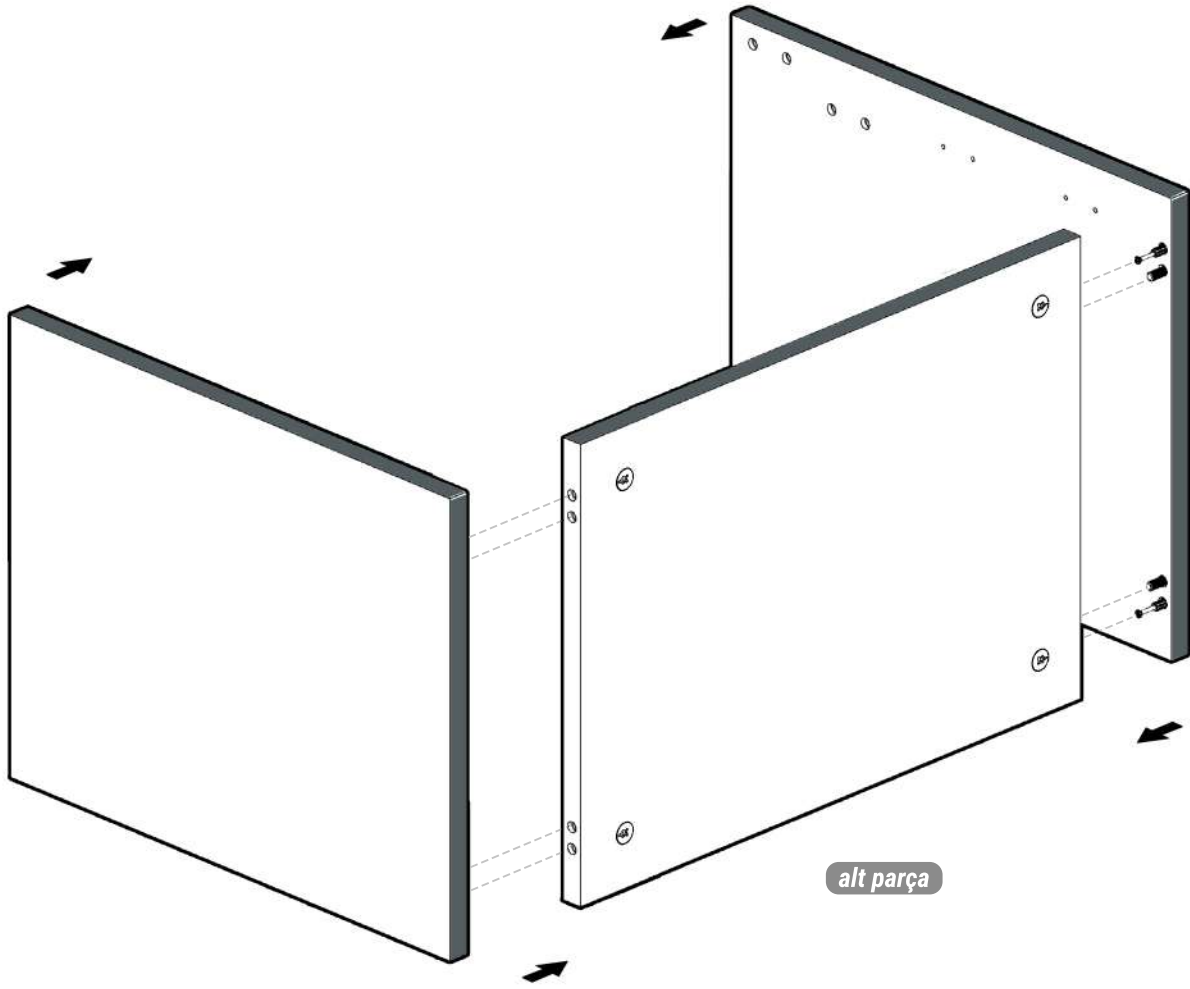

! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.


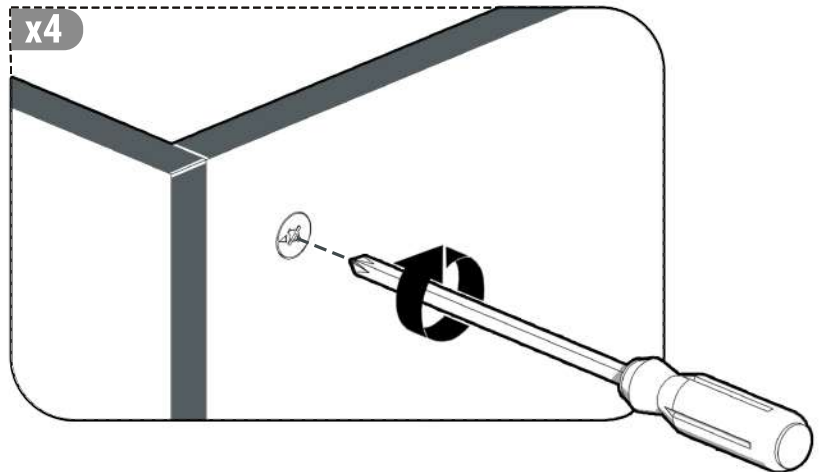


4

Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin. Ardından kayıt parçasını gösterildiği gibi yan yüzeyler ile birleştirin.



Kayıt parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

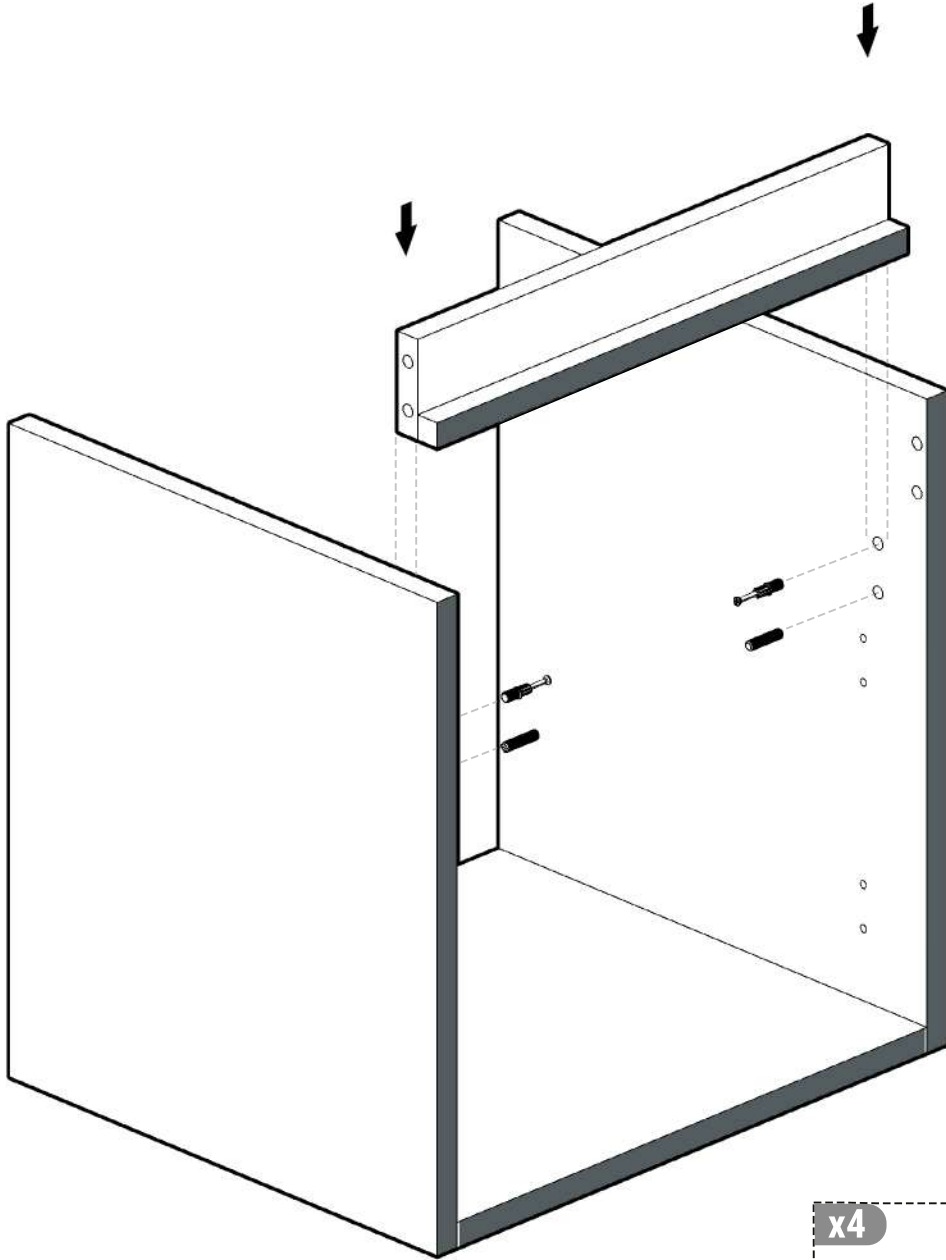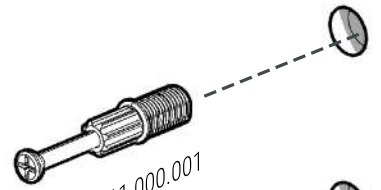
**x4**

30.307.011.000.001


30.307.008.000.001

5

Kayıt parçasına minifiks kafalarını oturtun.


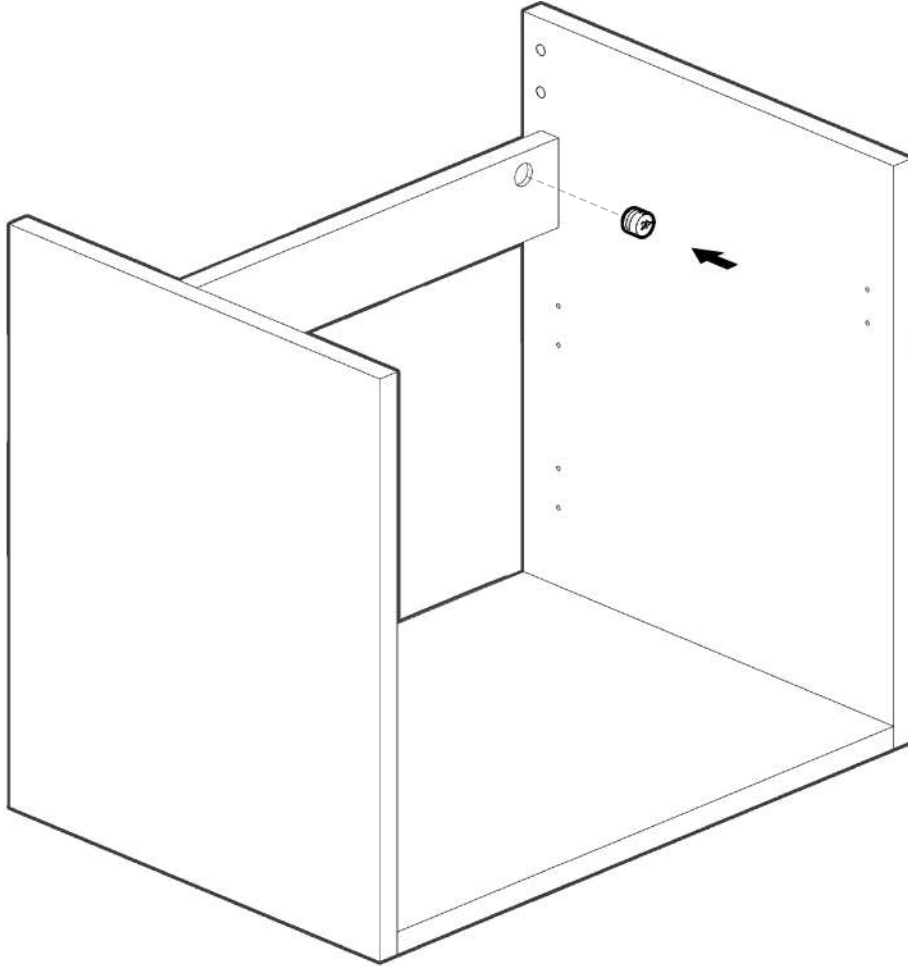


Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

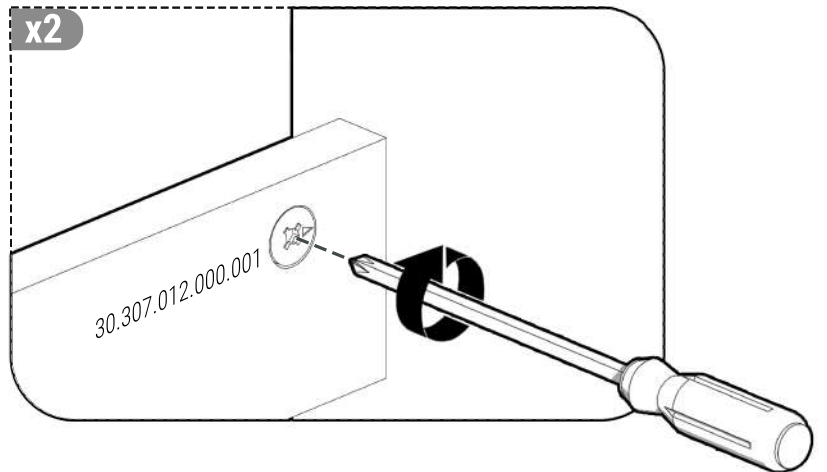


6 Panel parçasını yerleştirmek için minifiks ve kavelaları yerleştirin. Ardından paneli oturtun.


! Panel parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

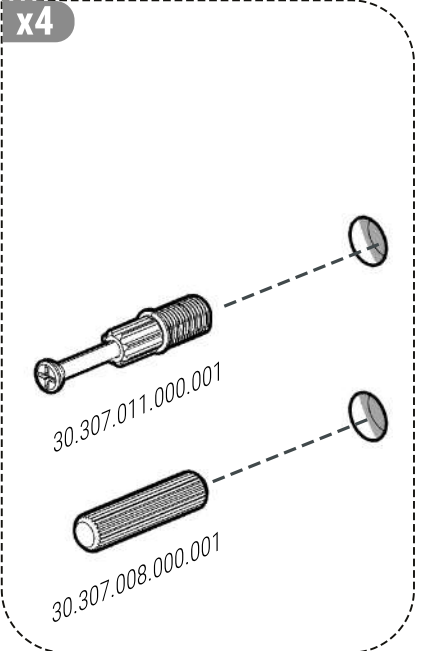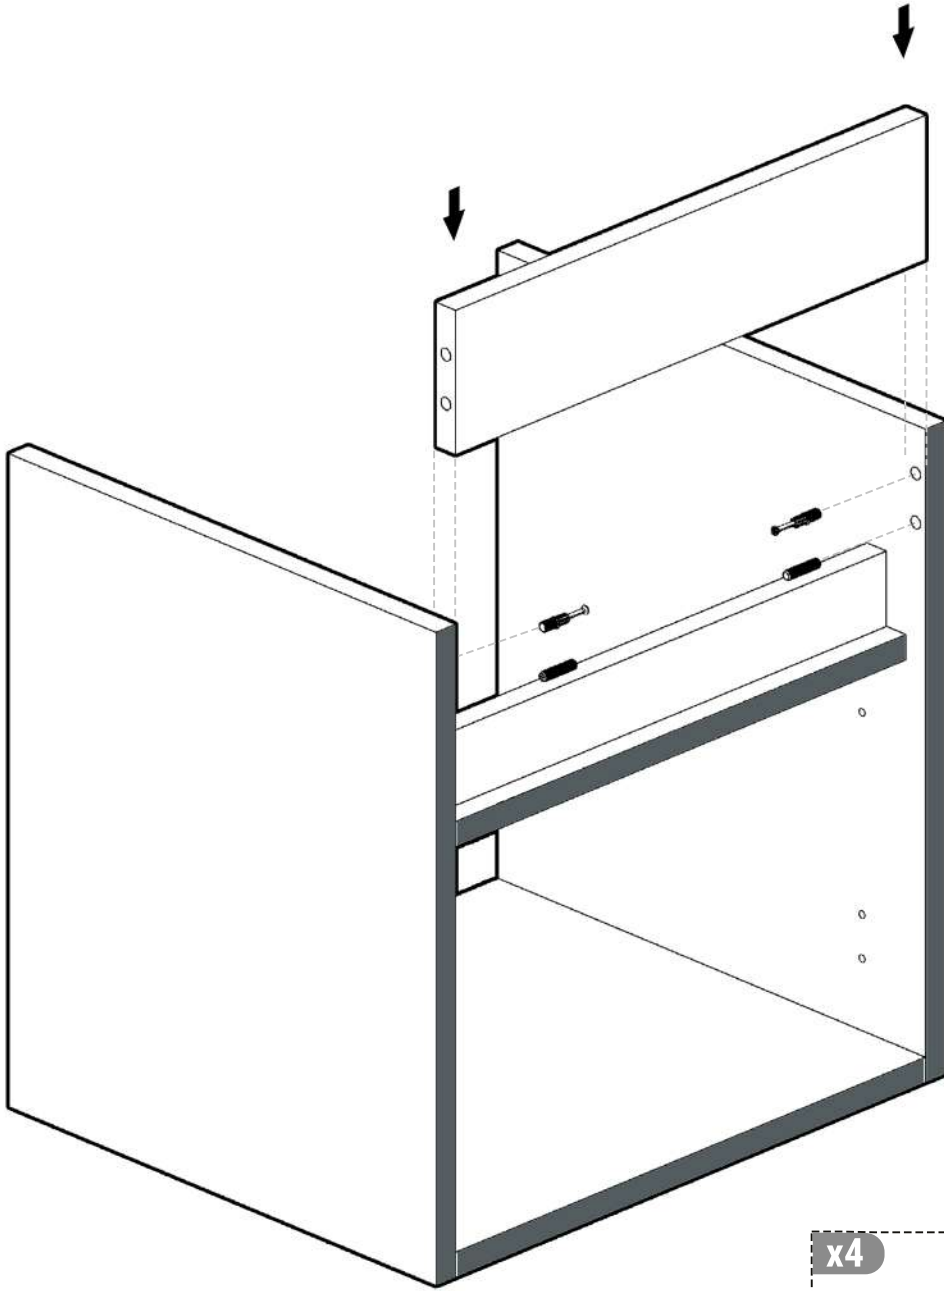

7 Panel parçasına minifiks kafalarını oturtun.

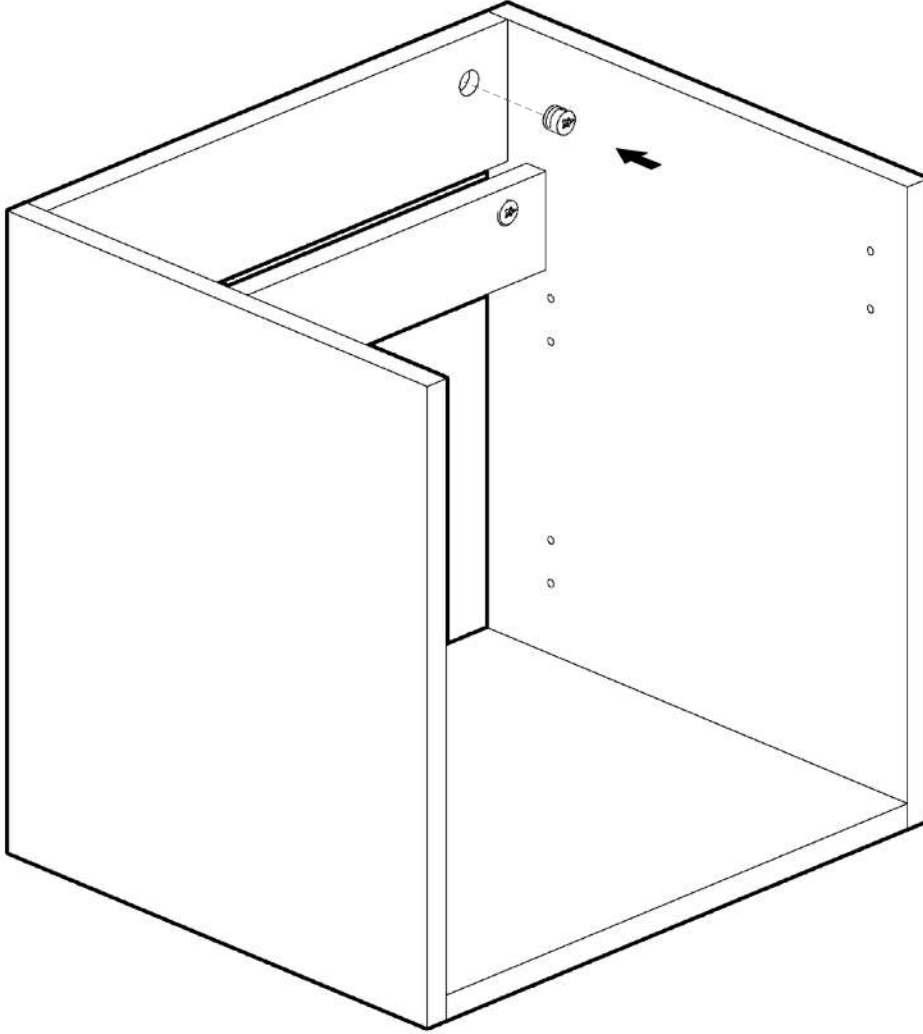


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

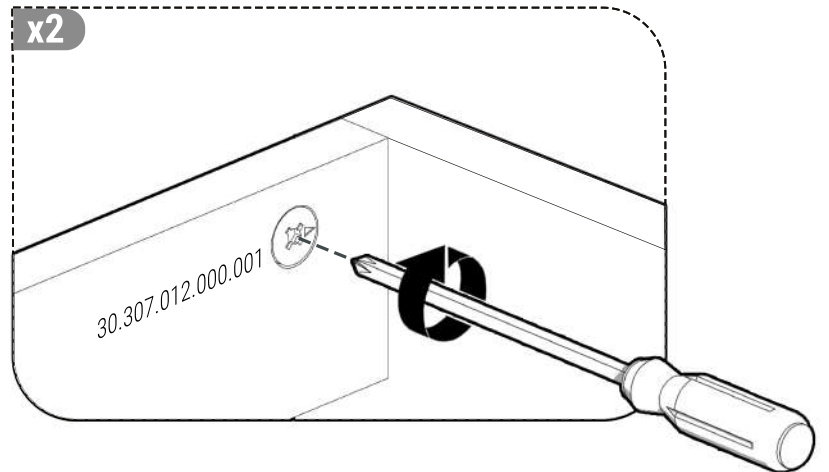

8



Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

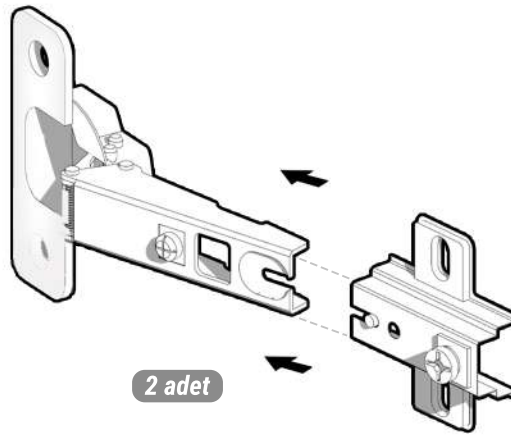

Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.




x2

30.305.003.000.001

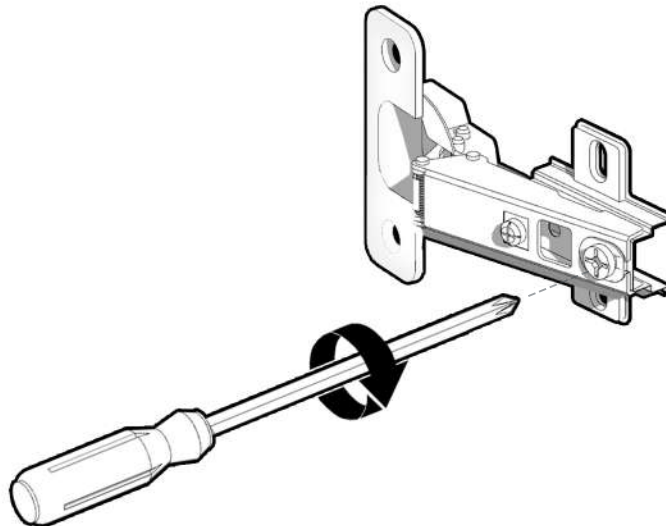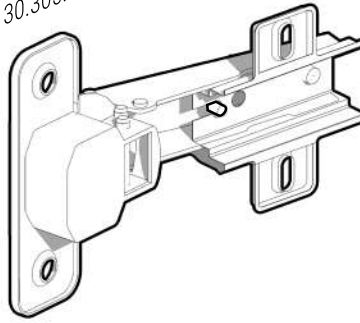


9 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

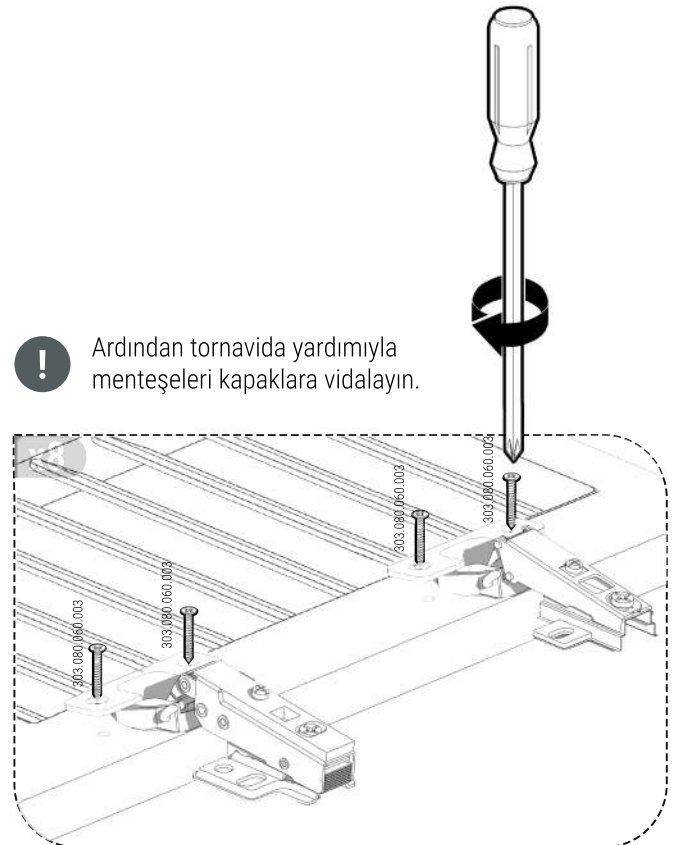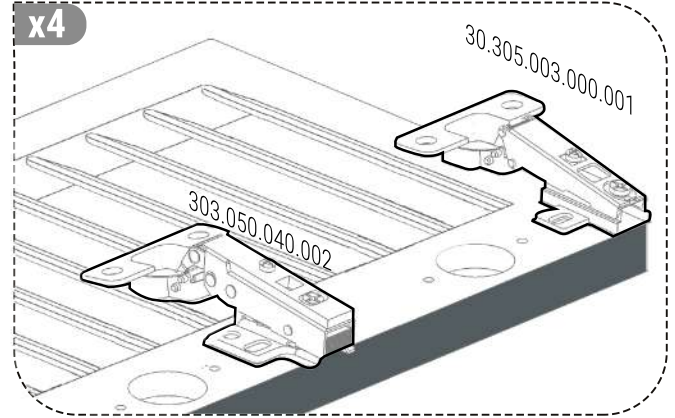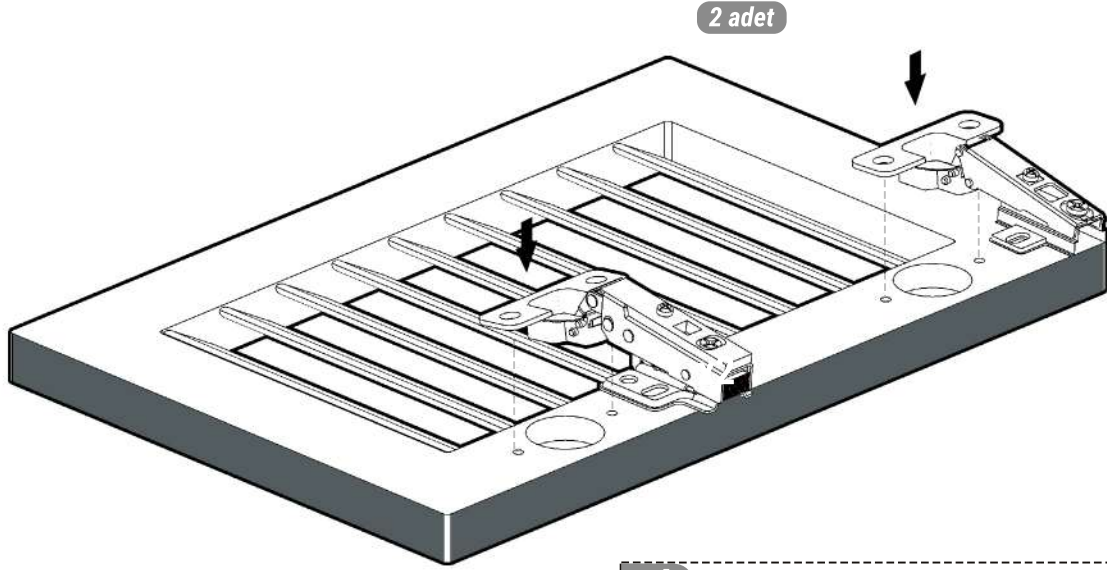

10 Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.


! Kapak parçalarını monte ederken alttan hizalamaya dikkat ediniz.



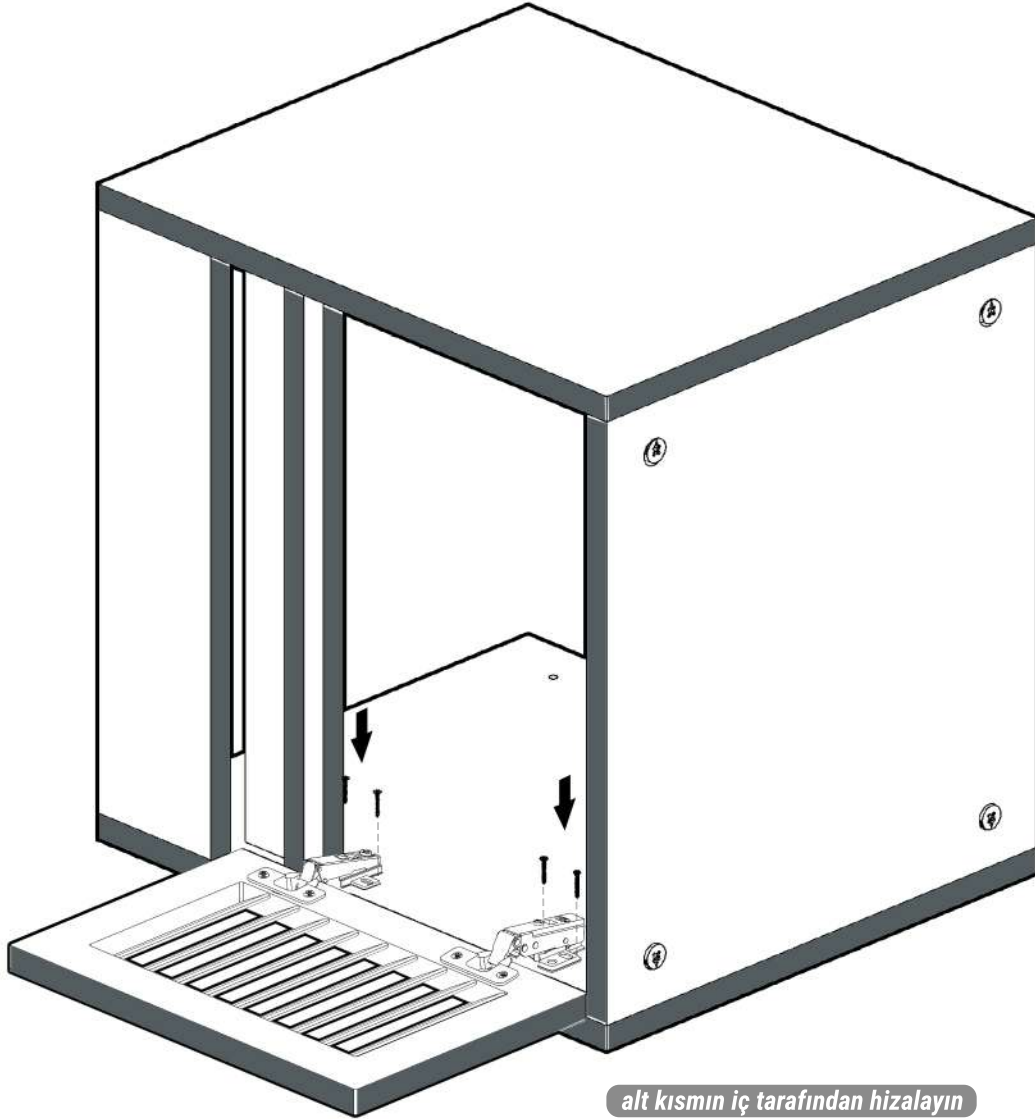


2 adet

alt kısmın iç tarafından hizalayın



! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.

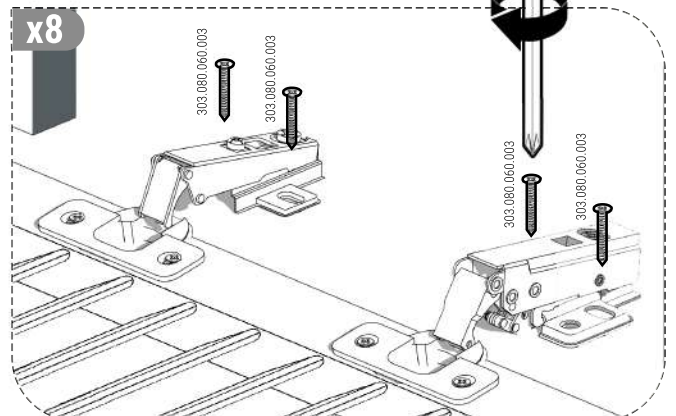

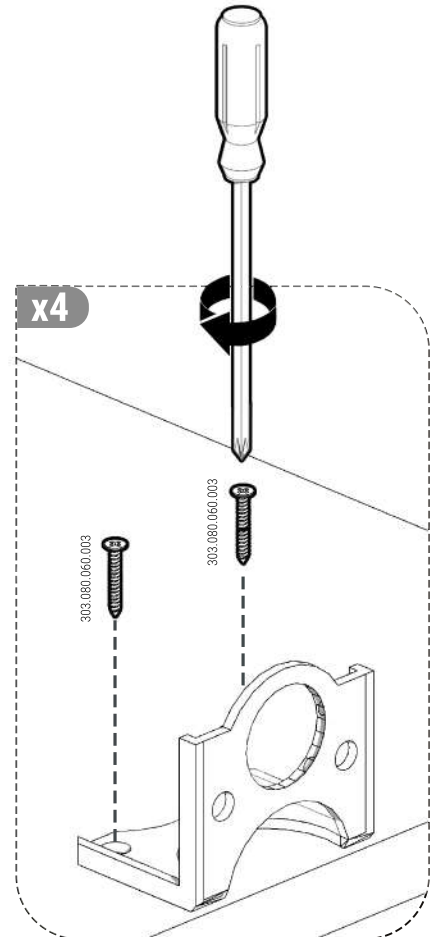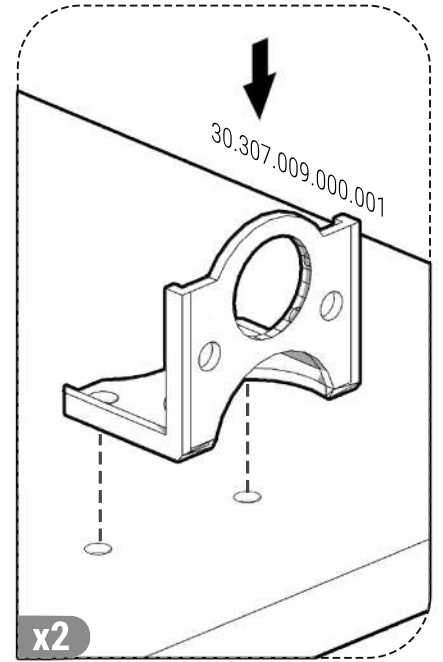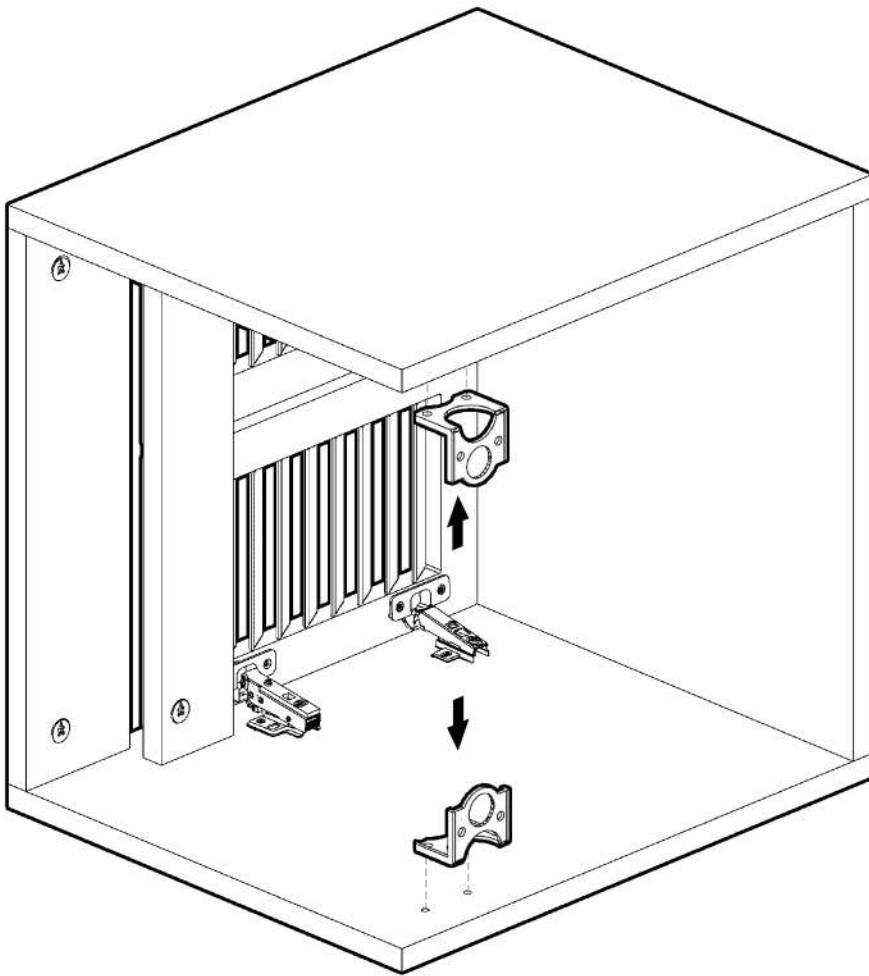
11 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

- 12** **İsteğe bağlı** olarak zeminden 25cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.



! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

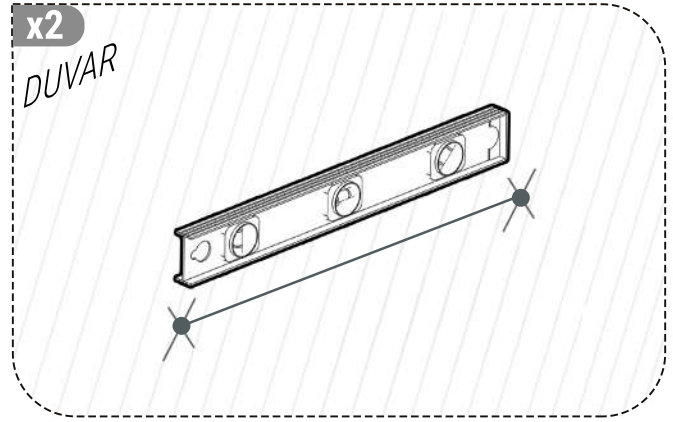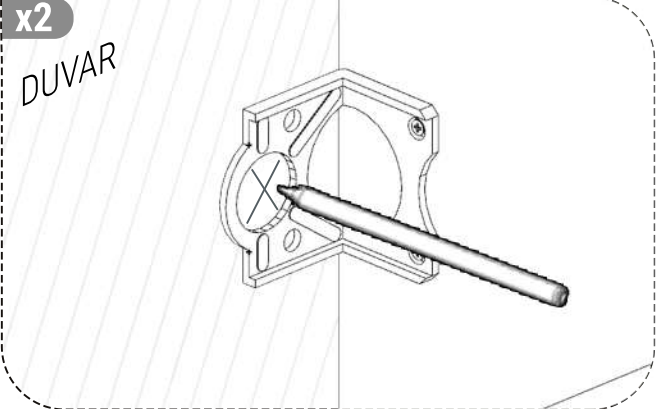

! Matkap ile duvarda delik açınız.

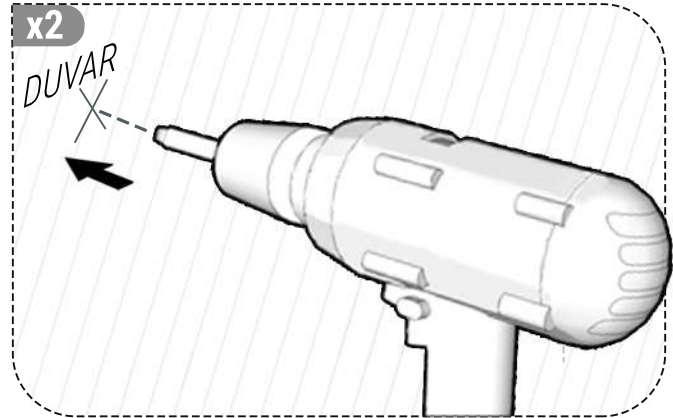

! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

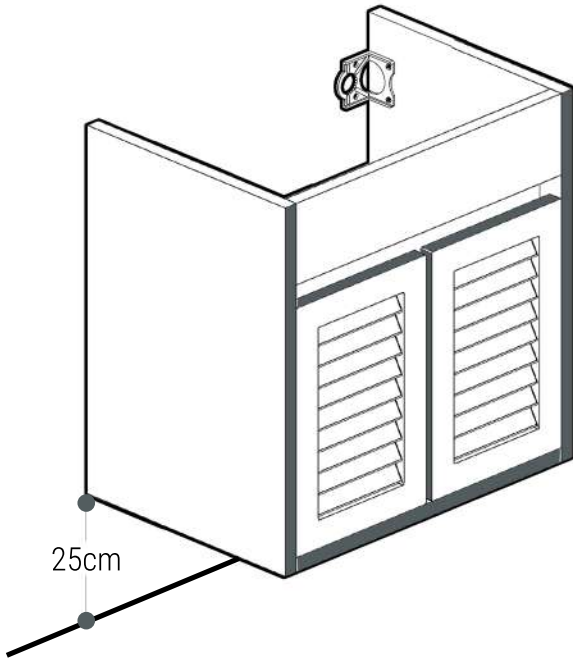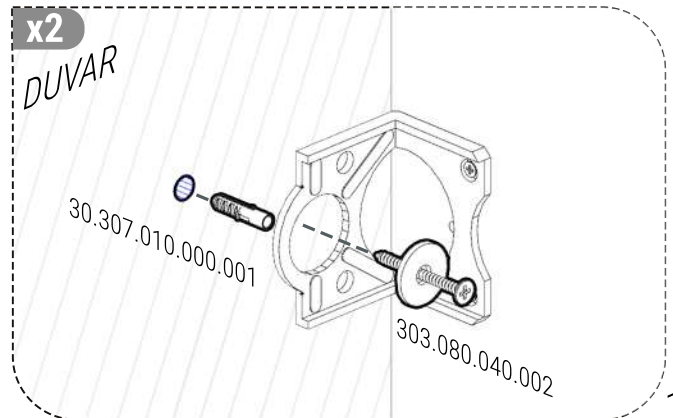

13

Seramik lavaboyu dolabın üzerine oturtun. Duvar ile lavabo yüzeyi arasına silikon çekerek alt dolap kurulumunu tamamlayın.

