
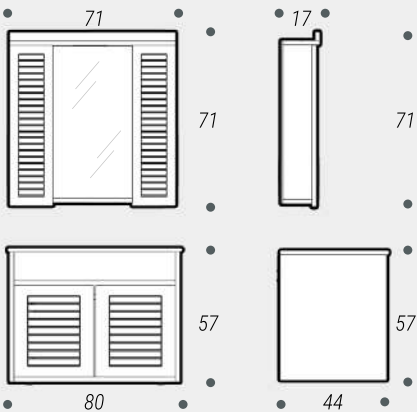
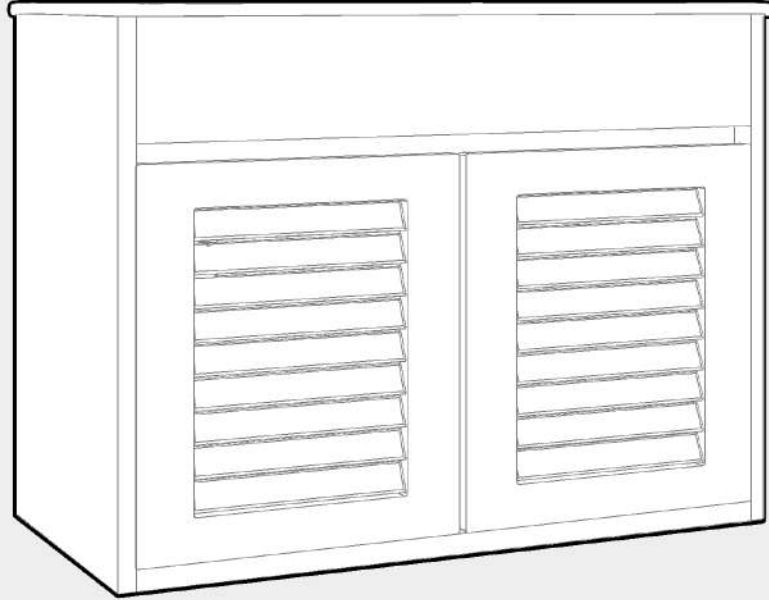


ÇUHA PANJUR 80

Kurulum Kitapçığı

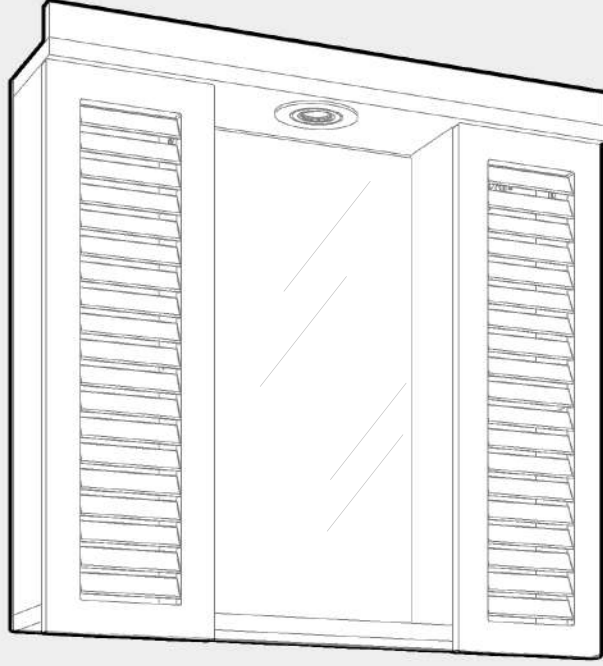

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :

ozceden.com

Mail :

info@ozcebanyo.com

Instagram :

[ozceden](https://www.instagram.com/ozceden)



x20

303.080.060.003

vida (3.5x16)**x2**

303.080.040.002

vida (5x50)**x8**

30.307.011.000.001

minifiks**x8**

30.307.008.000.001

kavela**x2**


30.307.010.000.001

dübel**x2**


30.307.009.000.001

askı aparatı**x8**

30.307.012.000.001

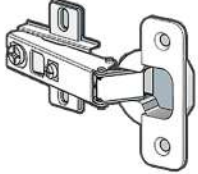minifiks gövde**x2**


30.305.003.000.001

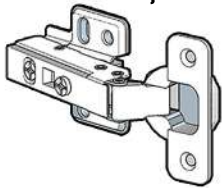düz menteşe**x2**

303.050.040.002

frenli menteşe**x20**

303.010.020.002

arkalık çivisi**x8**

30.301.003.000.001

raf pimi**x1**

30.301.003.000.001



spot ışığı

ÜRÜN PARÇALARI


üst dolap




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

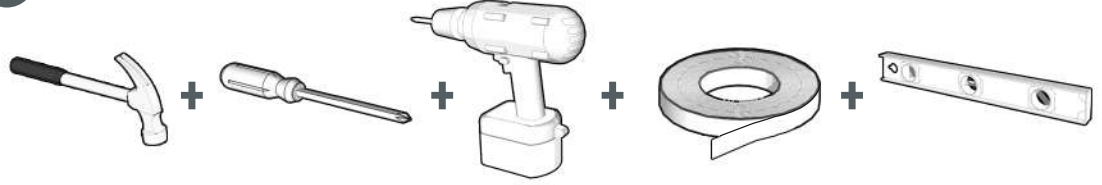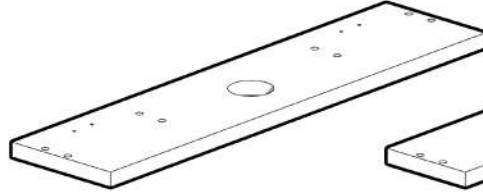**PVC'li Yüzey****ÜST****1 adet**


17 x 71.5cm

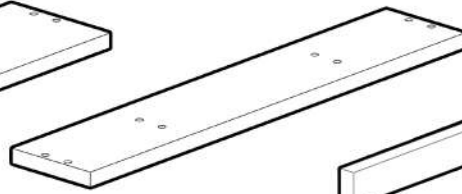**ALT****1 adet**


13.5 x 71.5cm

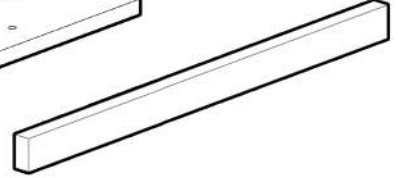**TAÇ****1 adet**


4 x 71.5cm

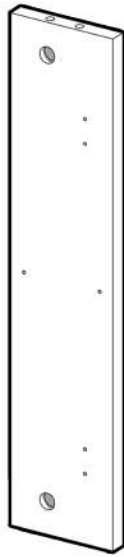**YAN****2 adet**


13.5 x 62.2cm

**RAF****2 adet**

13 x 16.4cm

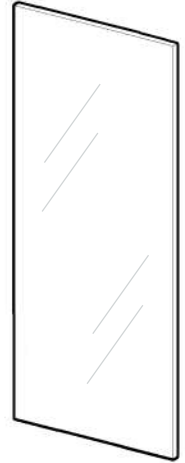**AYNA****1 adet**

31.2 x 61.8cm


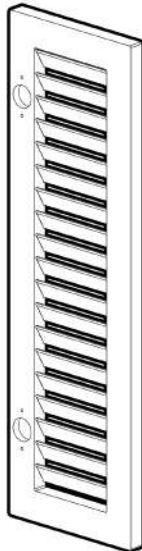
**KAPAK****2 adet**

20 x 63.5cm



**ARKALIK****1 adet**

65.7 x 71.5cm

- 1 Alt-üst parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

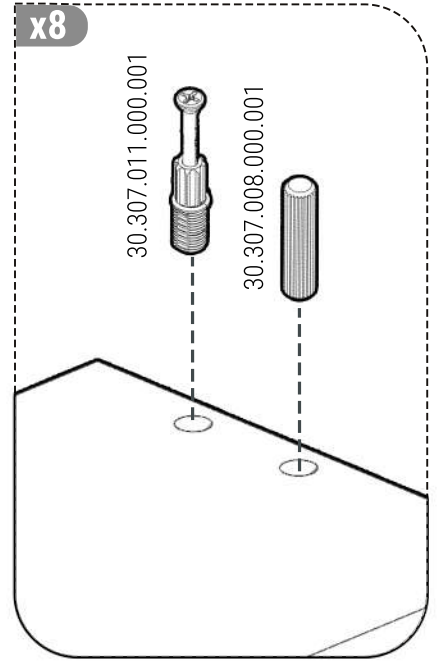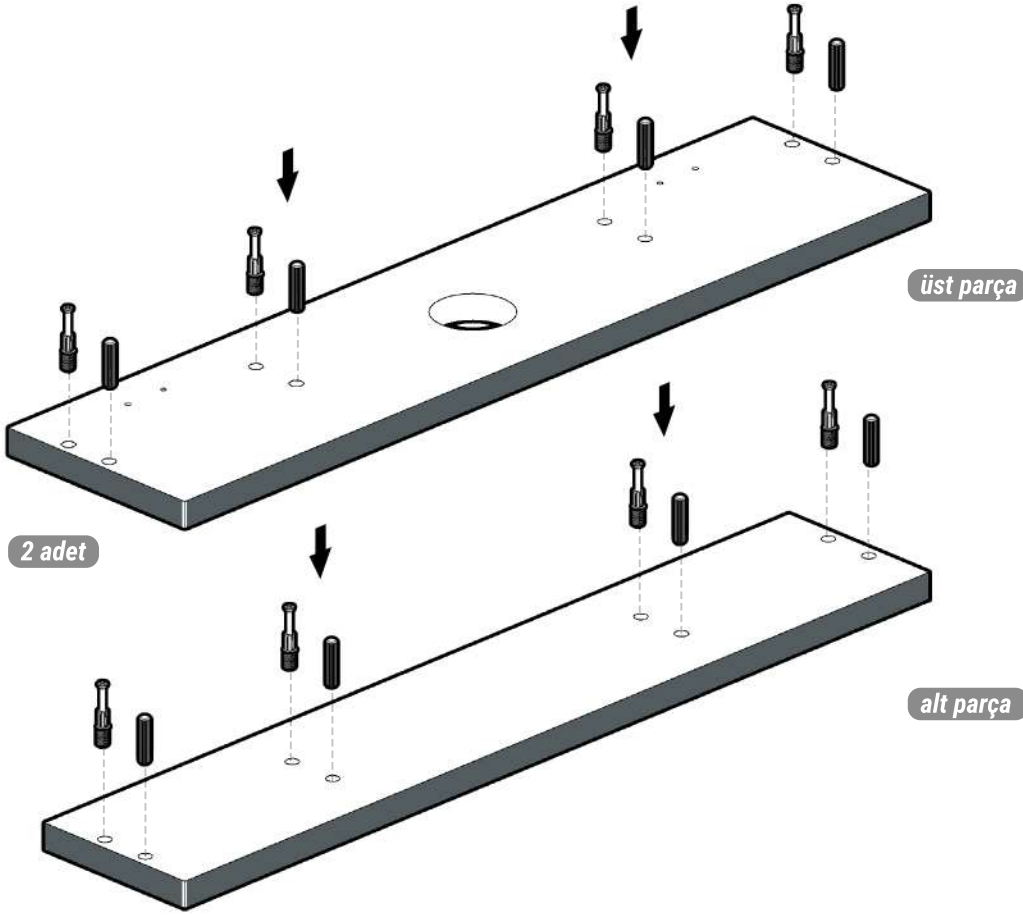


- 2 Sağ ve sol yan parçalara minifiks kafalarını oturtun.

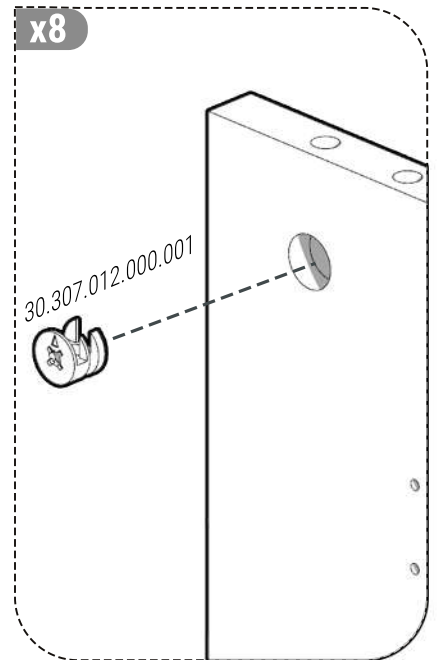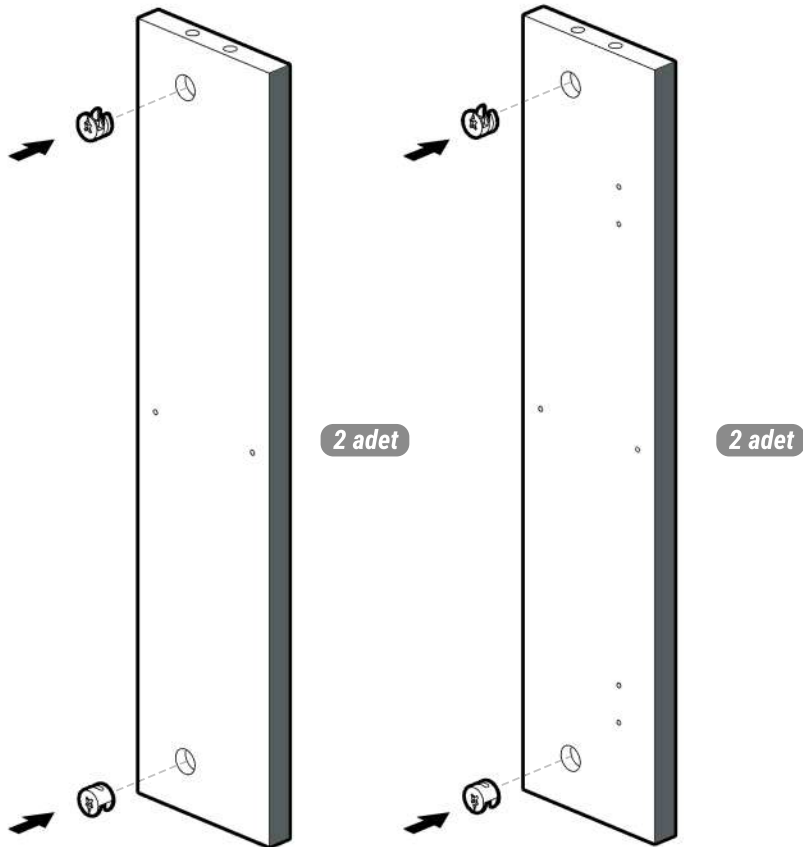


3 Alt ve üst parçaları yan parçalar ile birleştirin. Yan parçalarda minifiks bulunan yüzeylerin içe bakmasına dikkat edin.

! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz. Kapakların vidalanacağı yan yüzeylerin sol tarafta en solda,sağ tarafta en sağda konumlanmasına dikkat ediniz.


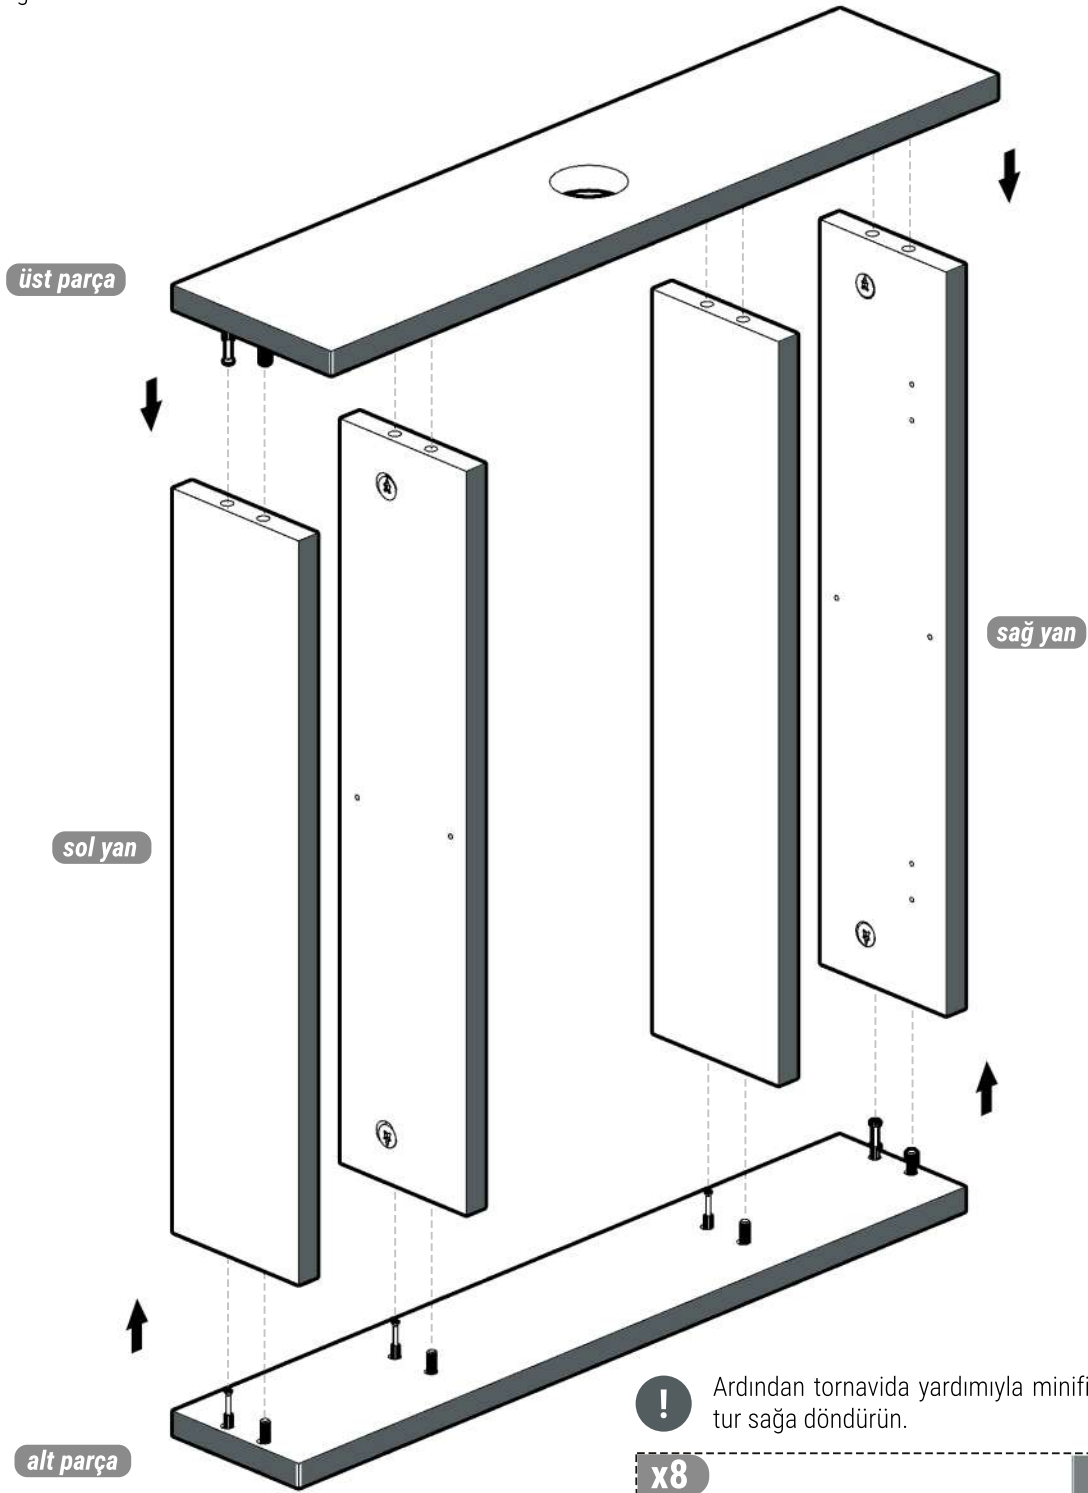


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

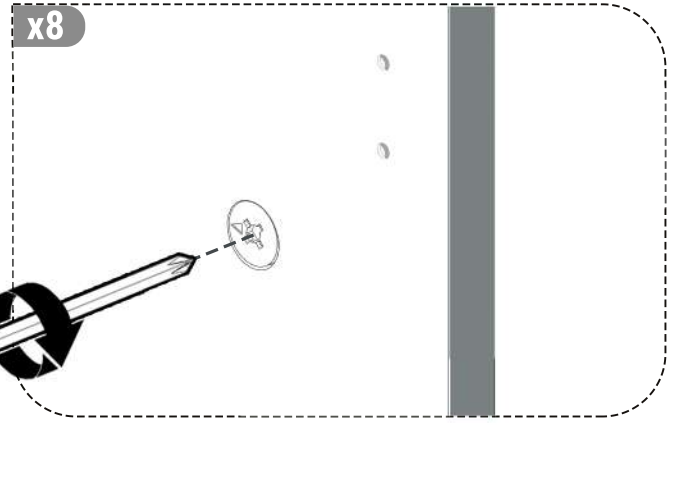


4



Dolabın arka yüzeyine Arkalıği çiviler ile sabitleyin.

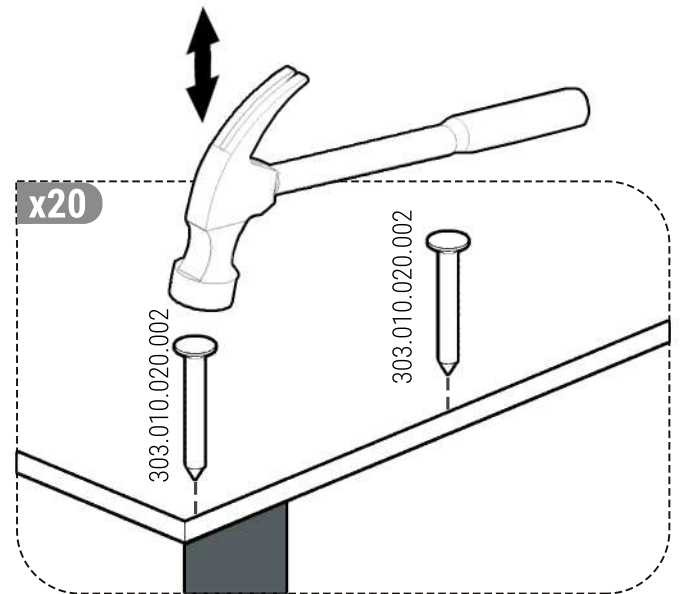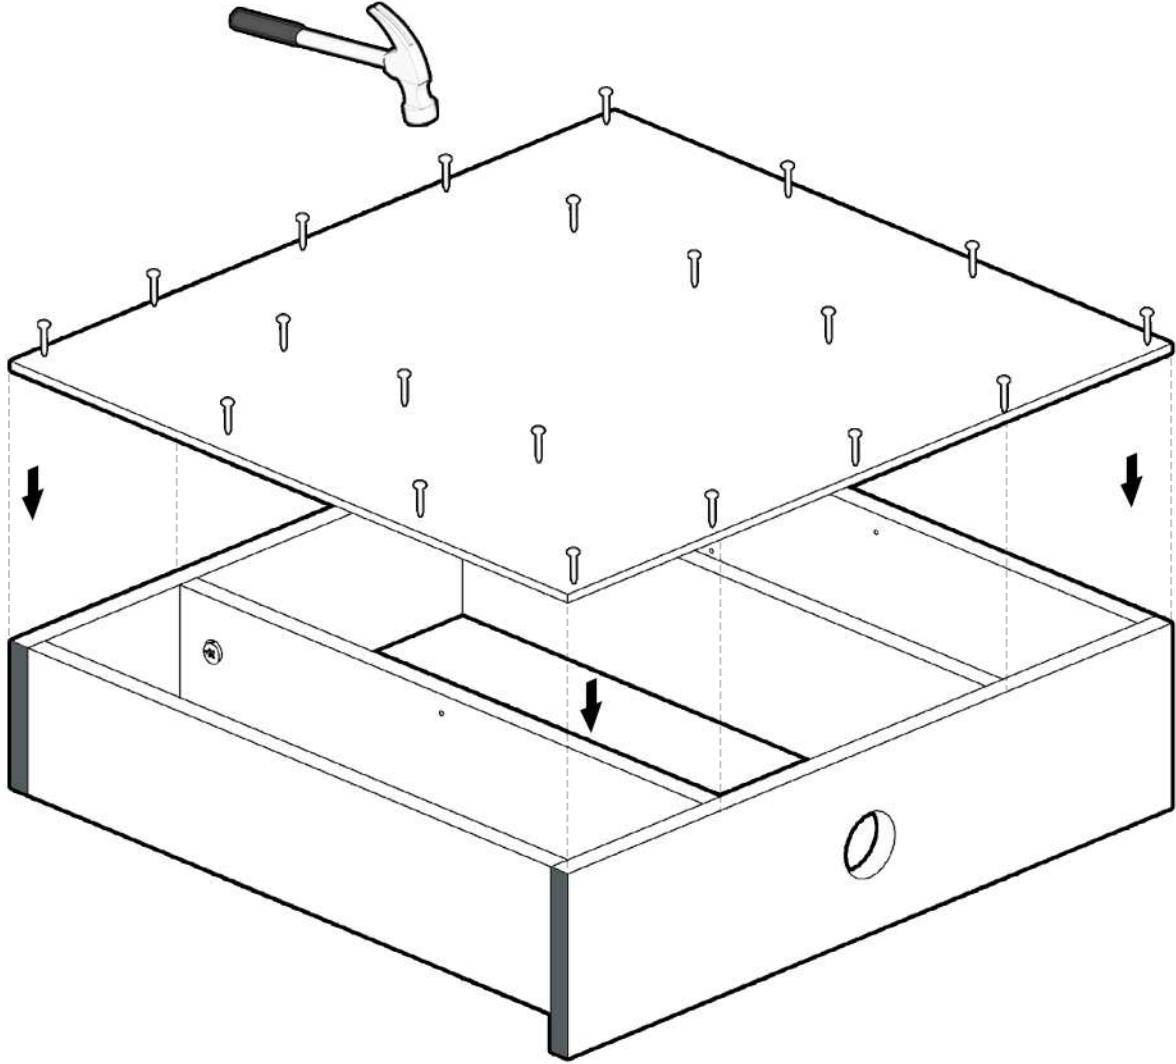




- 5** Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

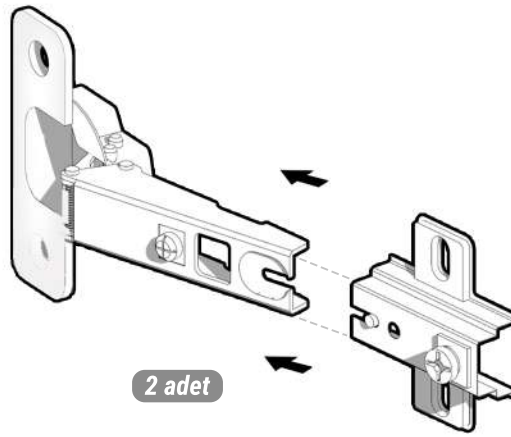

! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

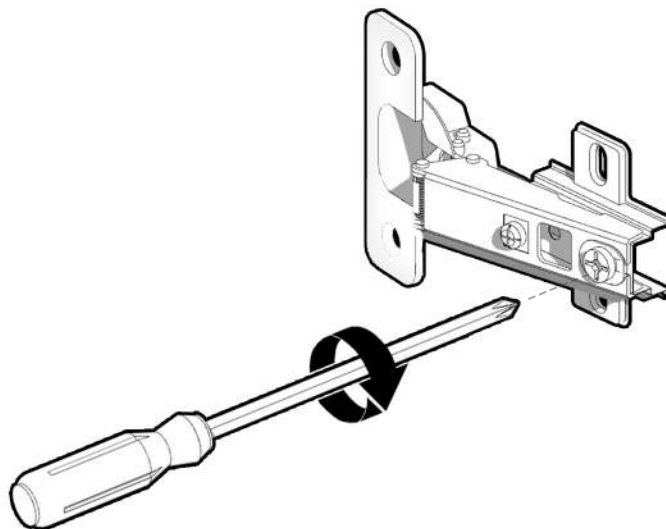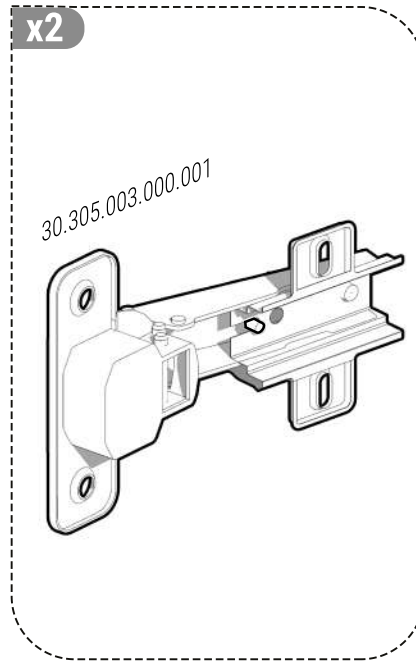

- 6** Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

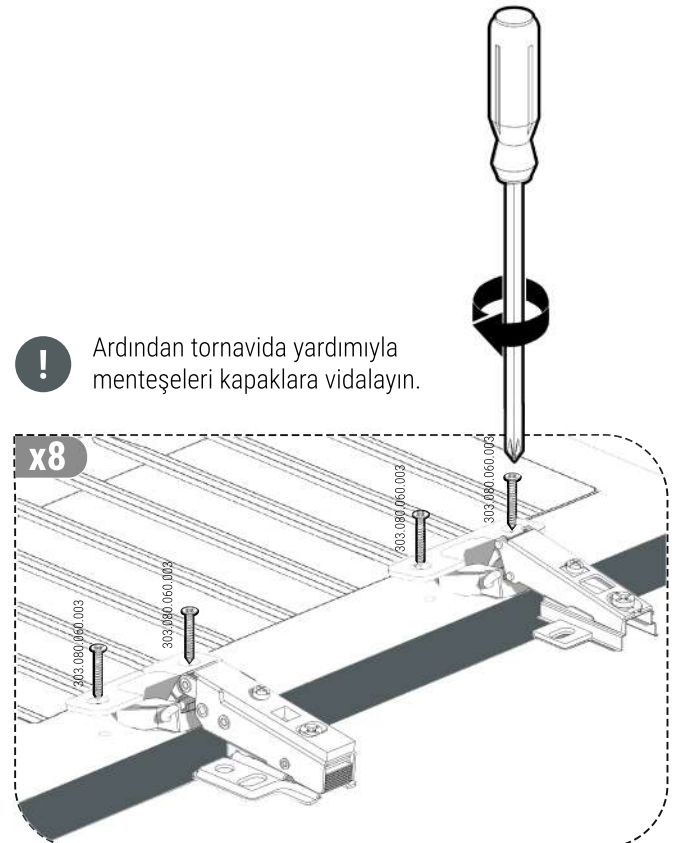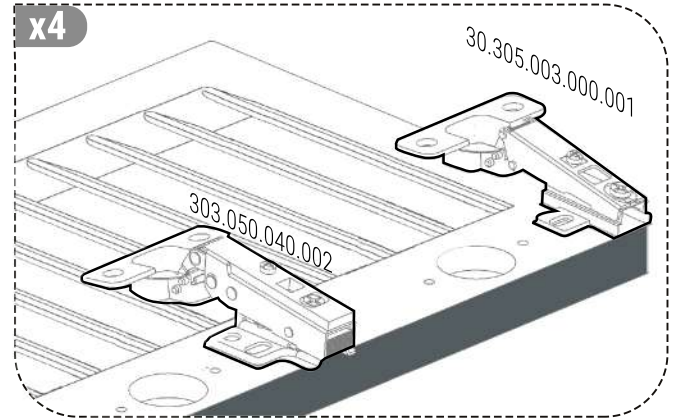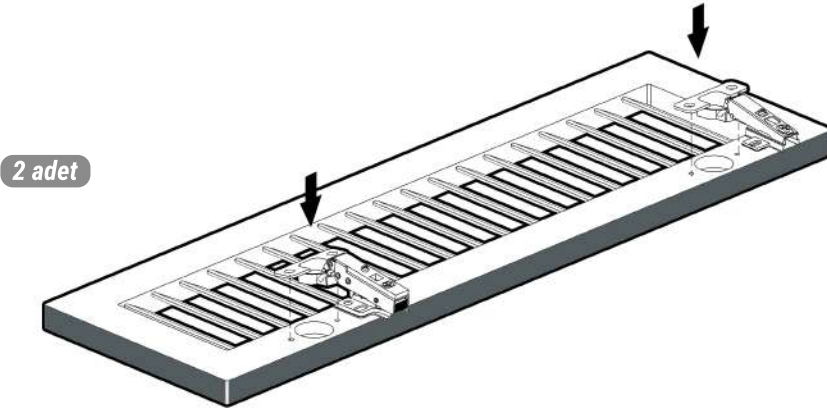


7

Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.




Kapak parçasını monte ederken üstten hizalamaya dikkat ediniz.

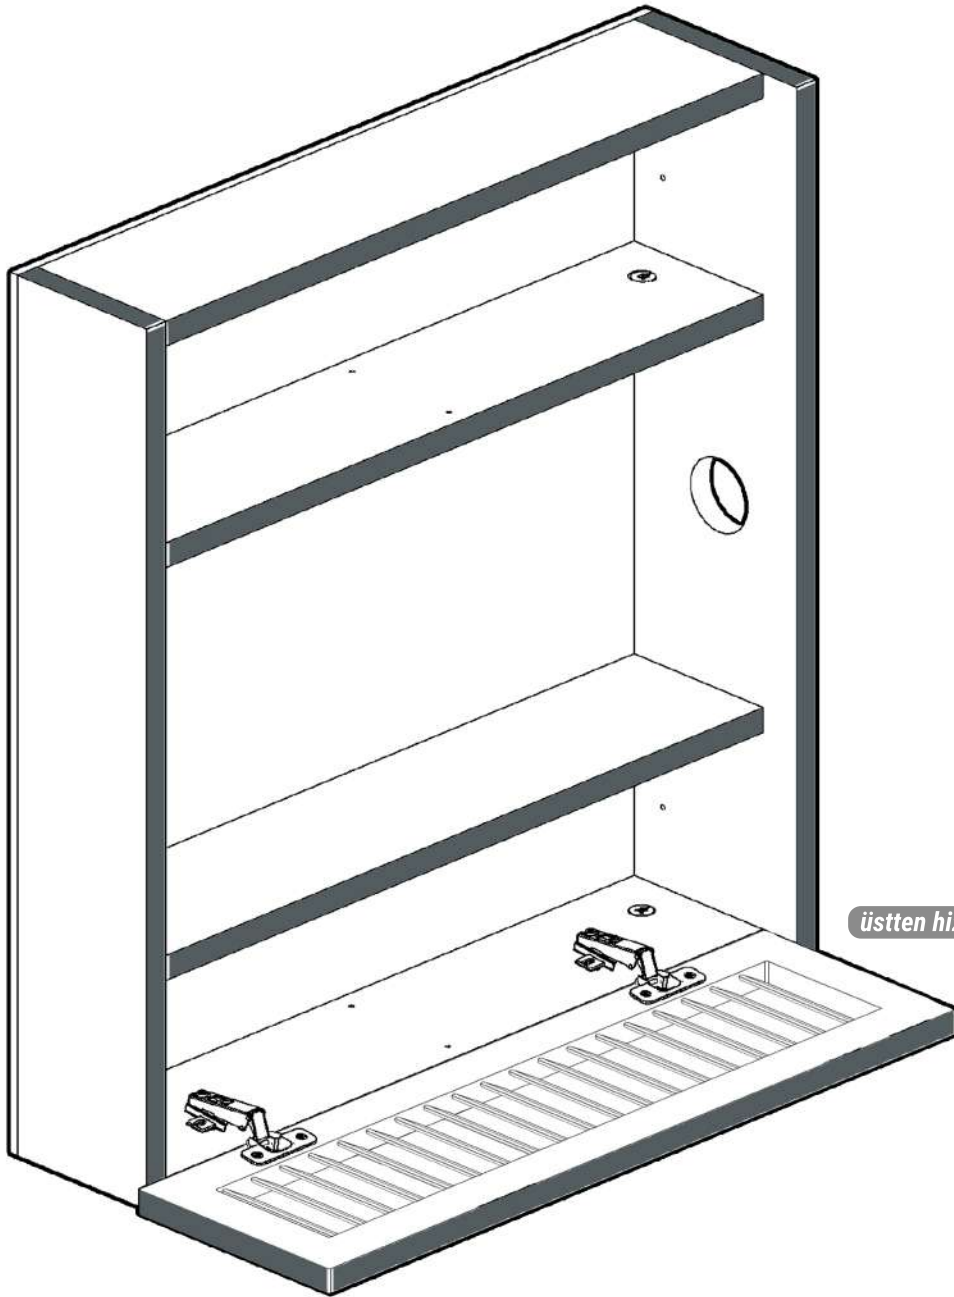

üstten hizalayın






Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yanlara vidalayın.

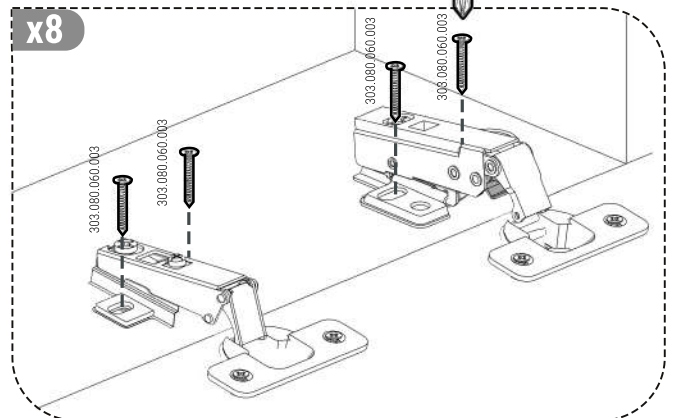


8

Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

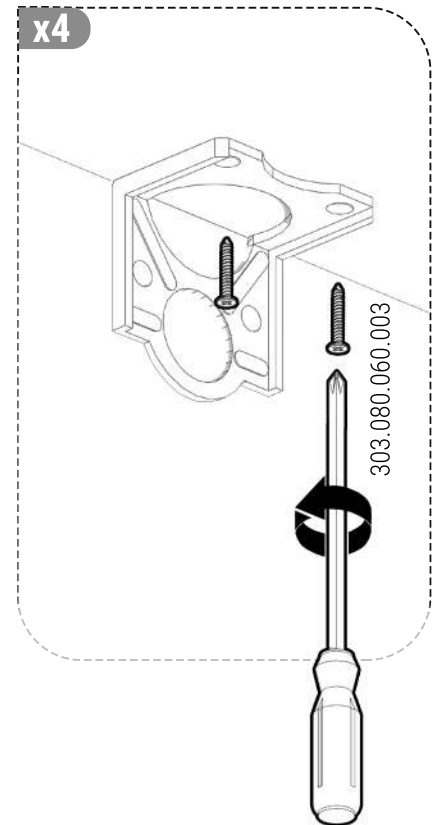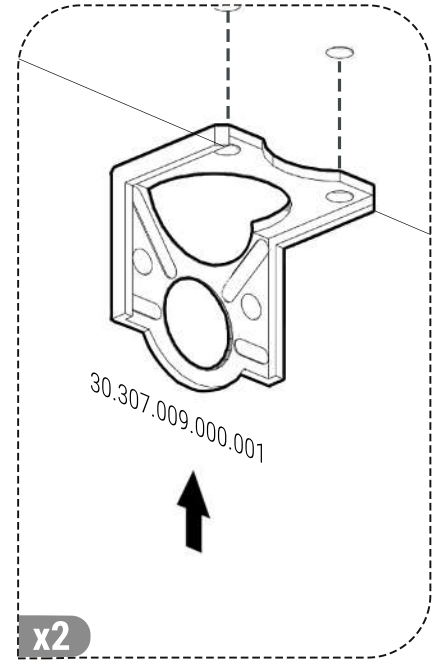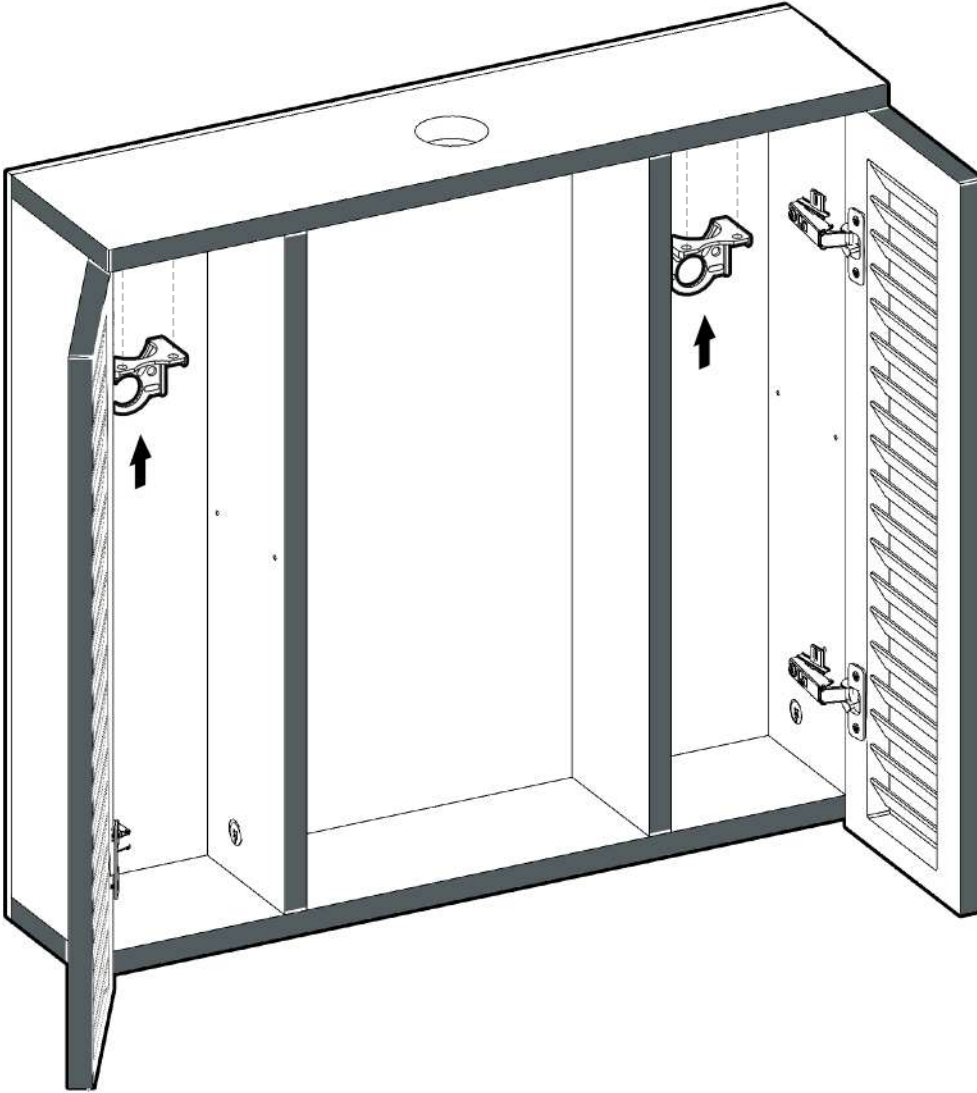


9


Aynayı yapıştırmak için kapak yüzeyine çift taraflı bant uygulayın. Ayna parçasını yüzeye baskı uygulayarak yapıştırın. Taç parçasına da çift taraflı bant uygulayın ve gösterildiği gibi yapıştırın.

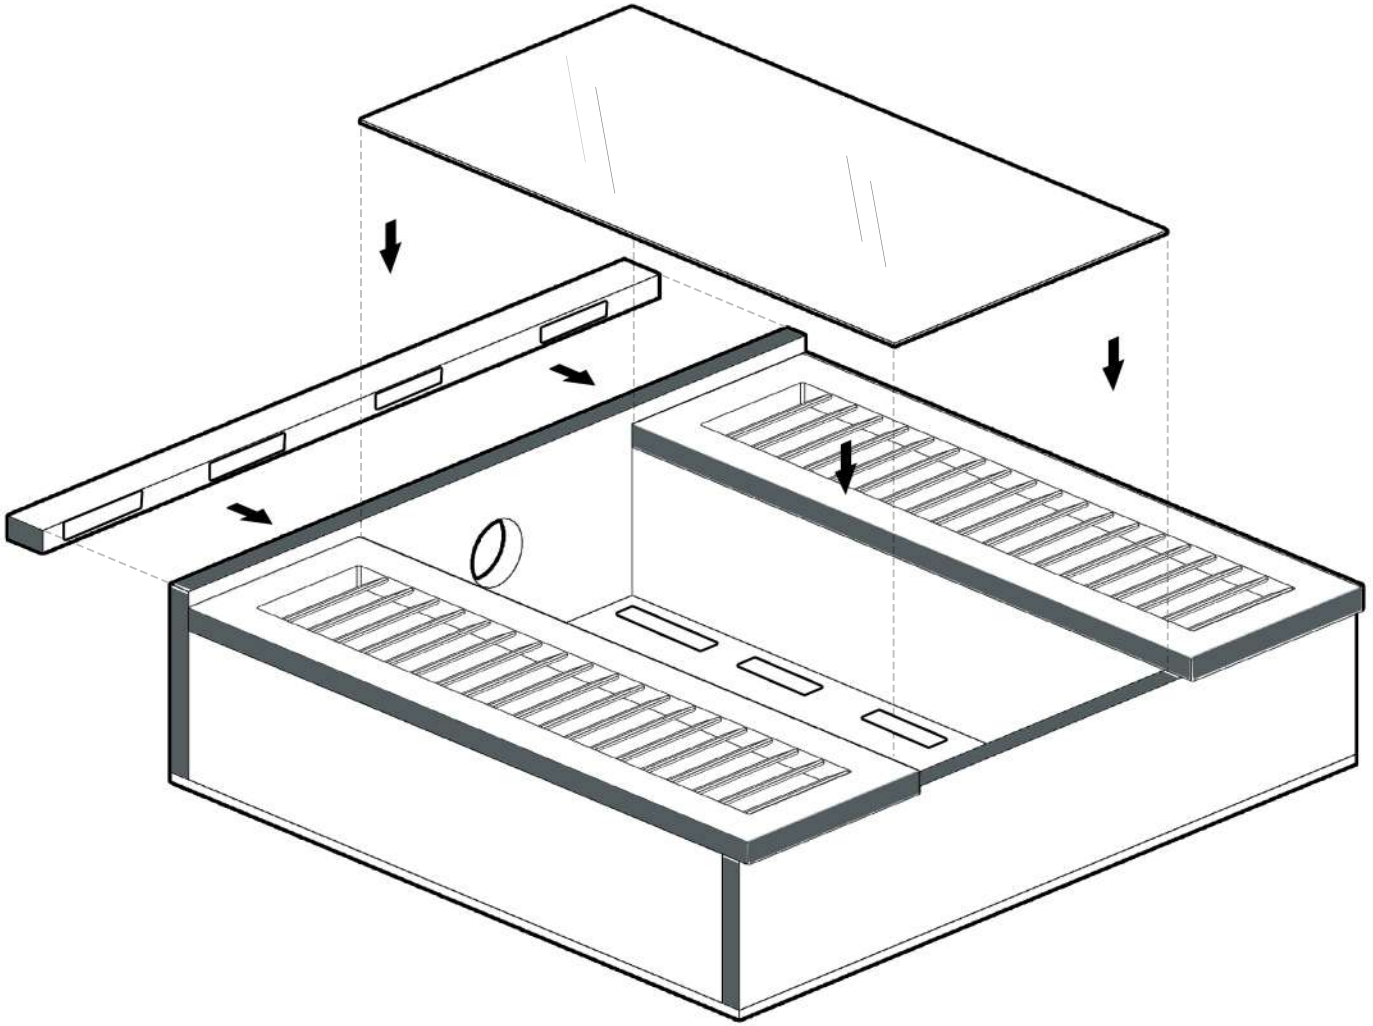


- 10** **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

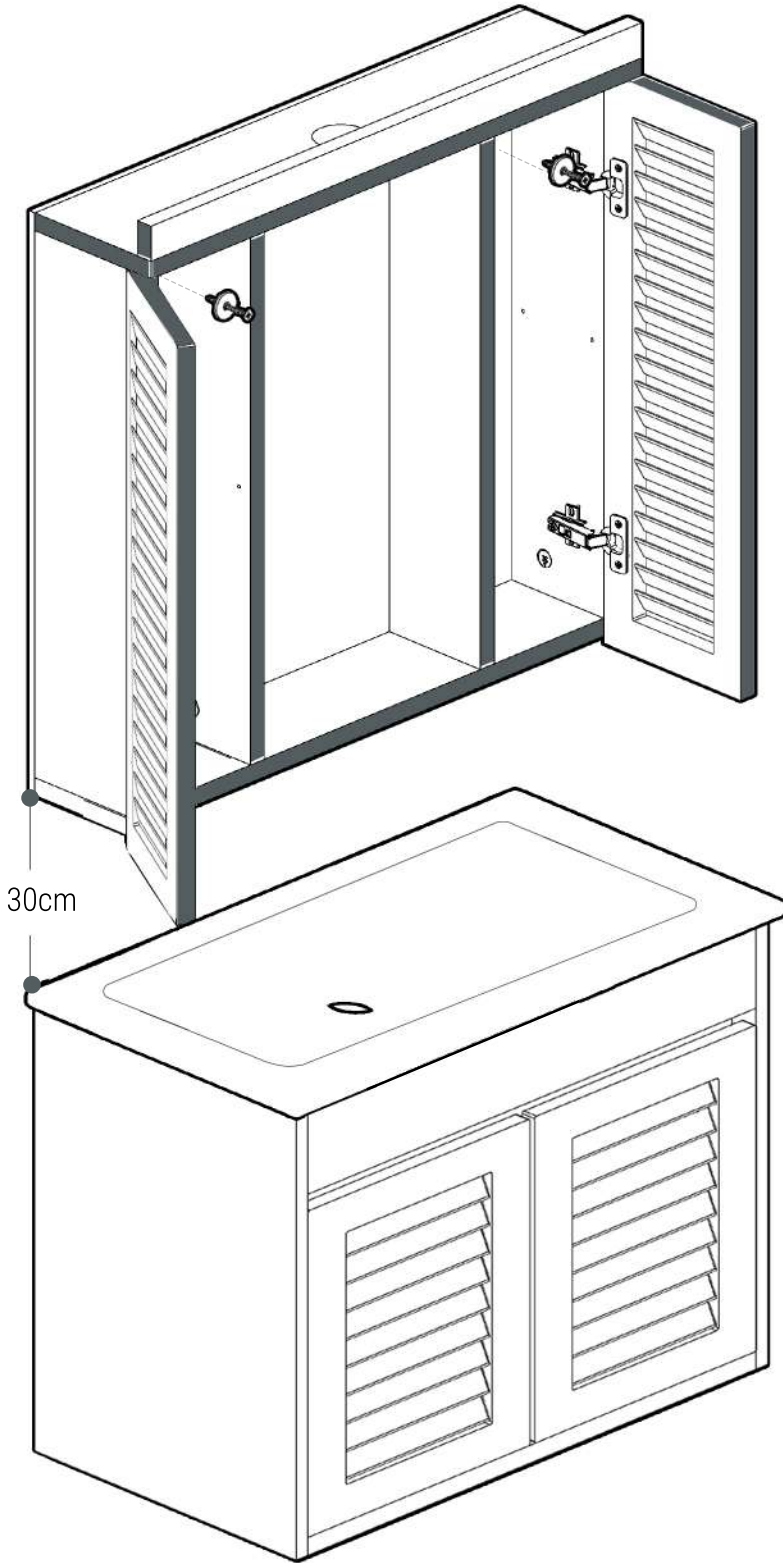


- ! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

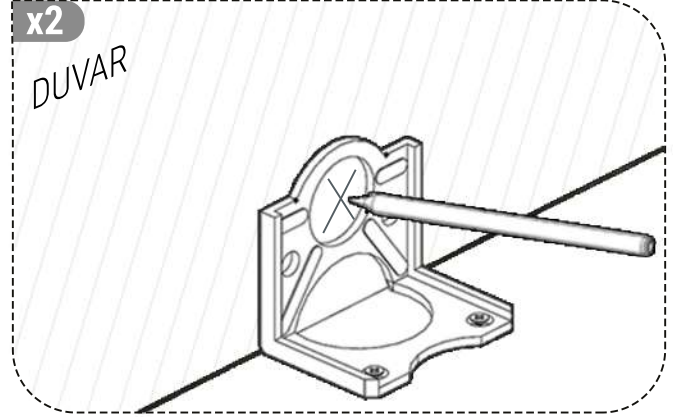




- ! Matkap ile duvarda delik açınız.

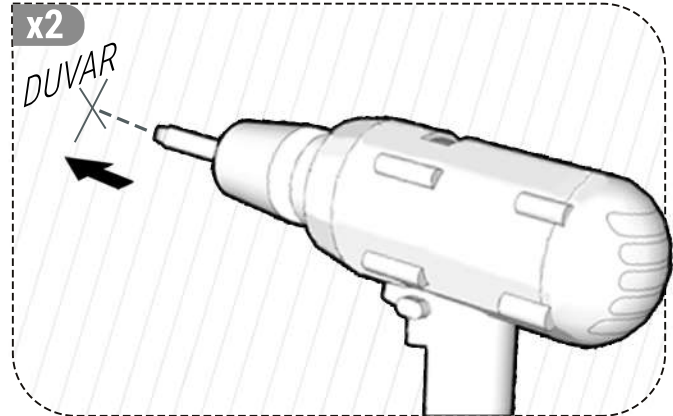



- ! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

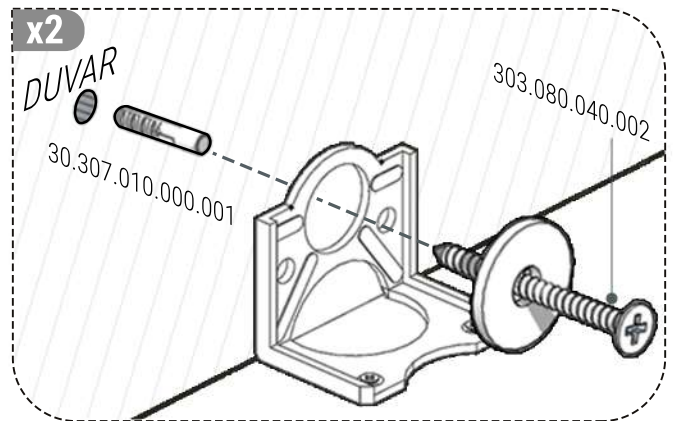

- 11** Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde olacak şekilde oturtun ve üst dolap kurulumunu tamamlayın.

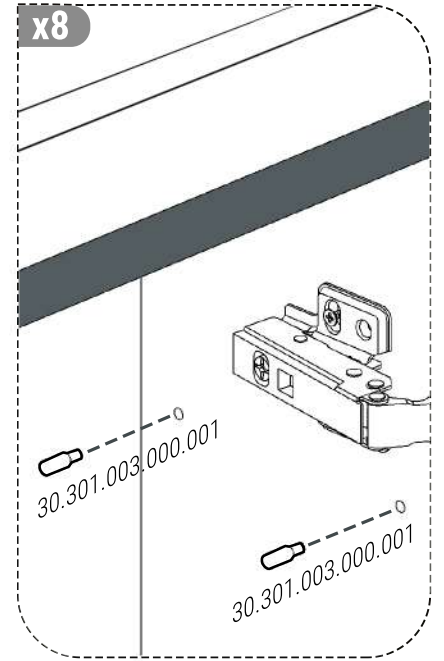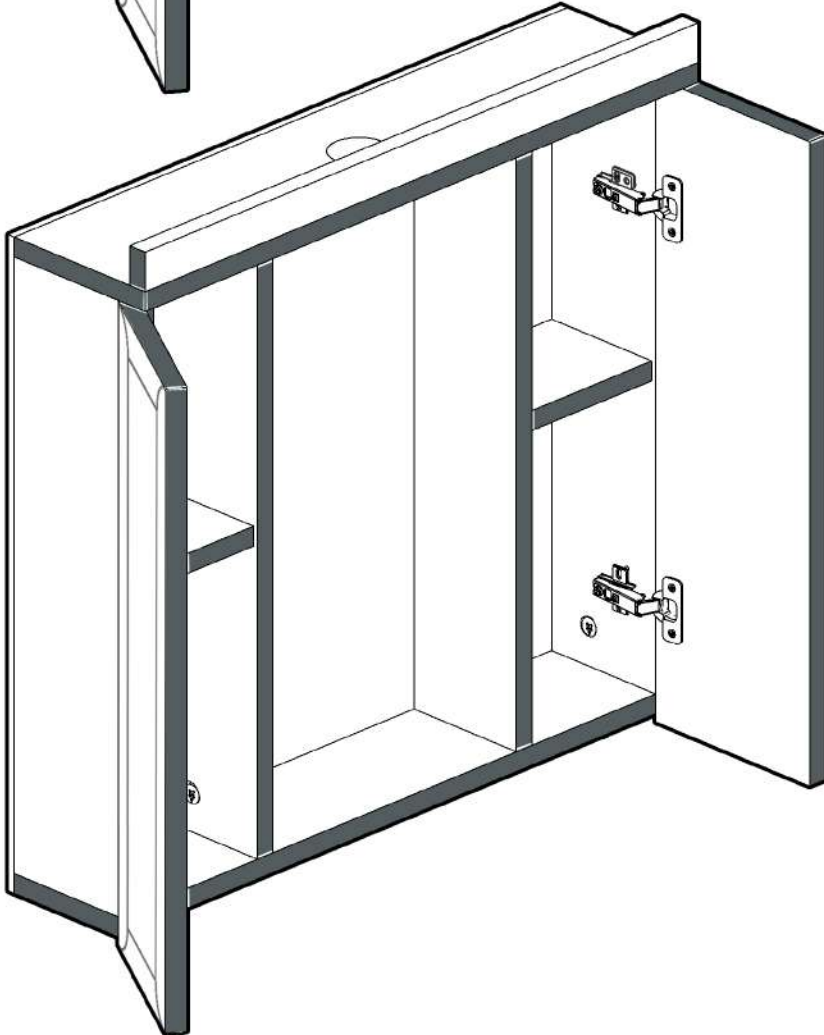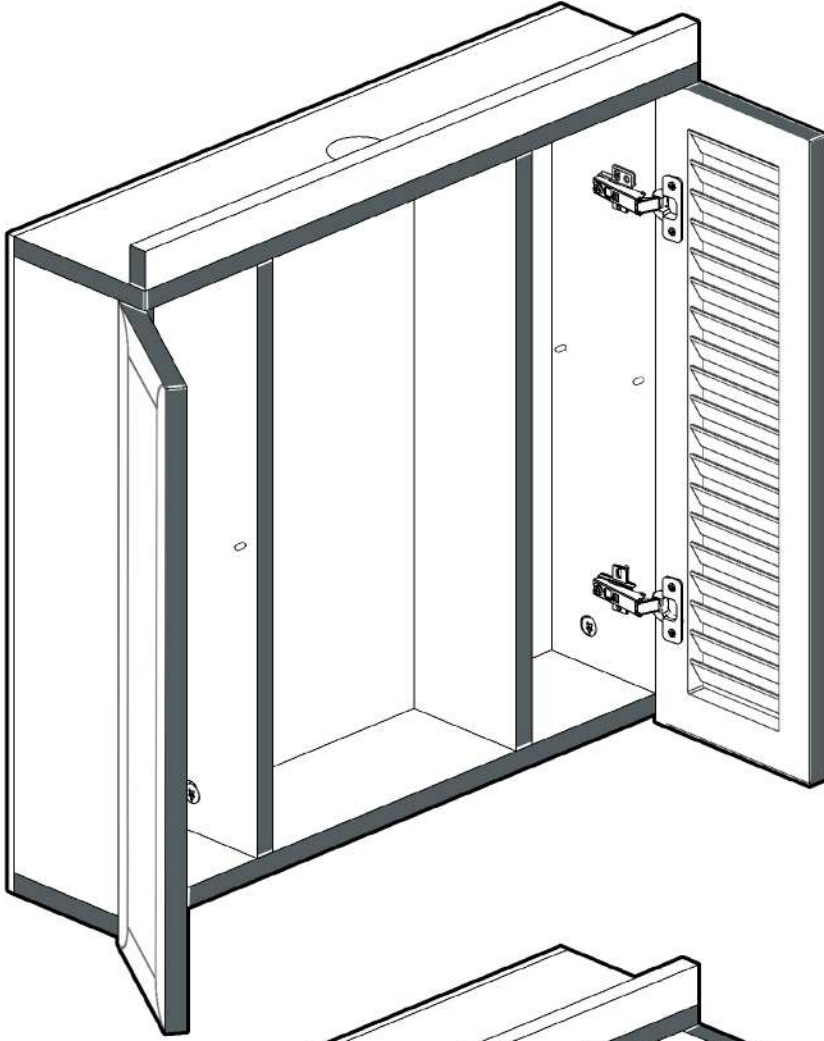

- 12** Spot ışığını üst parçadaki boşluğa oturtun ve üst dolap kurulumunu tamamlayın.

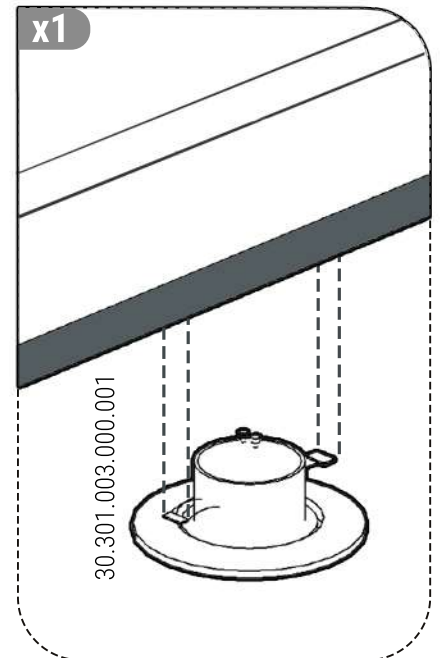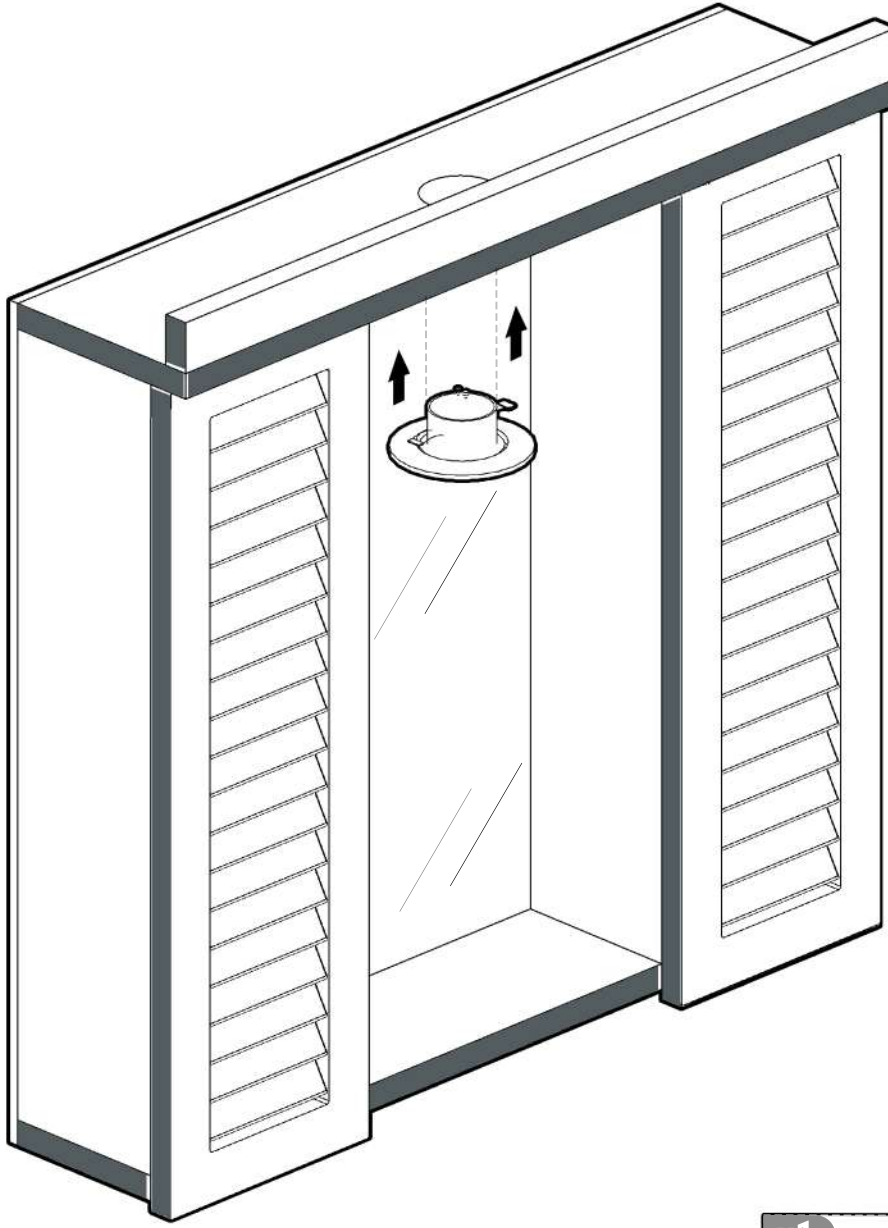

x24



303.080.060.003
vida (3.5x16)

x4



303.080.040.002
vida (5x50)

x8



30.307.011.000.001
minifiks

x8



30.307.008.000.001
kavala

x4



30.307.010.000.001
dübel

x4




30.307.009.000.001
askı aparatı

x8




30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2

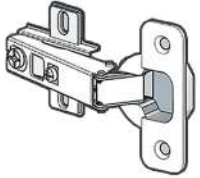

30.305.003.000.001
düz menteşe

x2

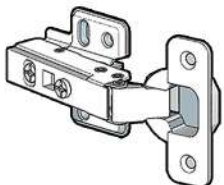


303.050.040.002
frenli menteşe

ÜRÜN PARÇALARI


alt dolap




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

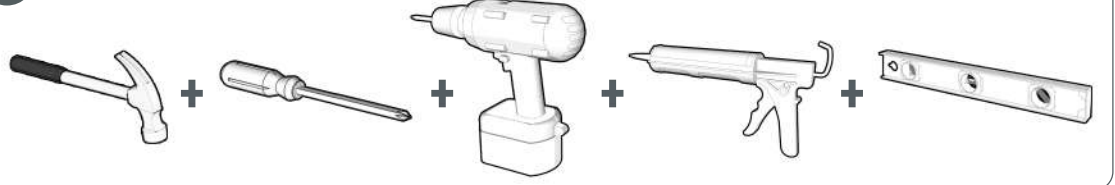


PVC'li Yüzey

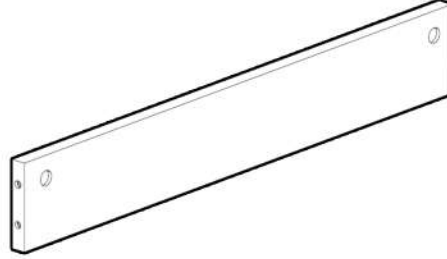


PANEL 1 adet
11.5 x 73.5cm

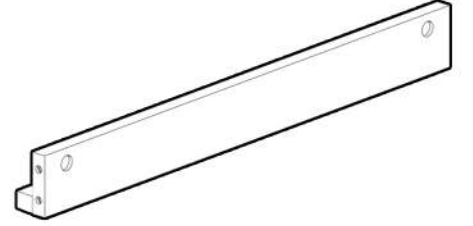


KAYIT 1 adet
8 x 73.5cm

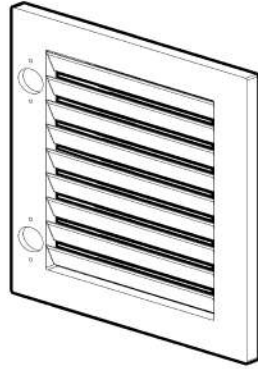

KAPAK 2 adet
36.3 x 37.5cm

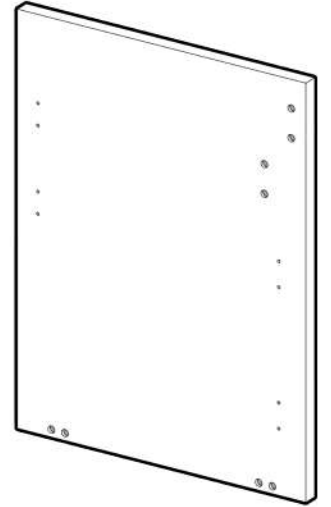


YAN 2 adet
44.5 x 52cm

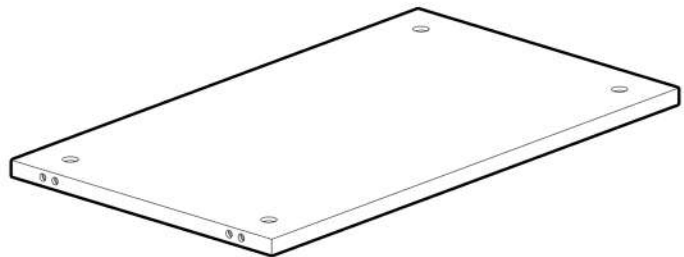


ALT 1 adet
44.5 x 73.5cm

- 1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

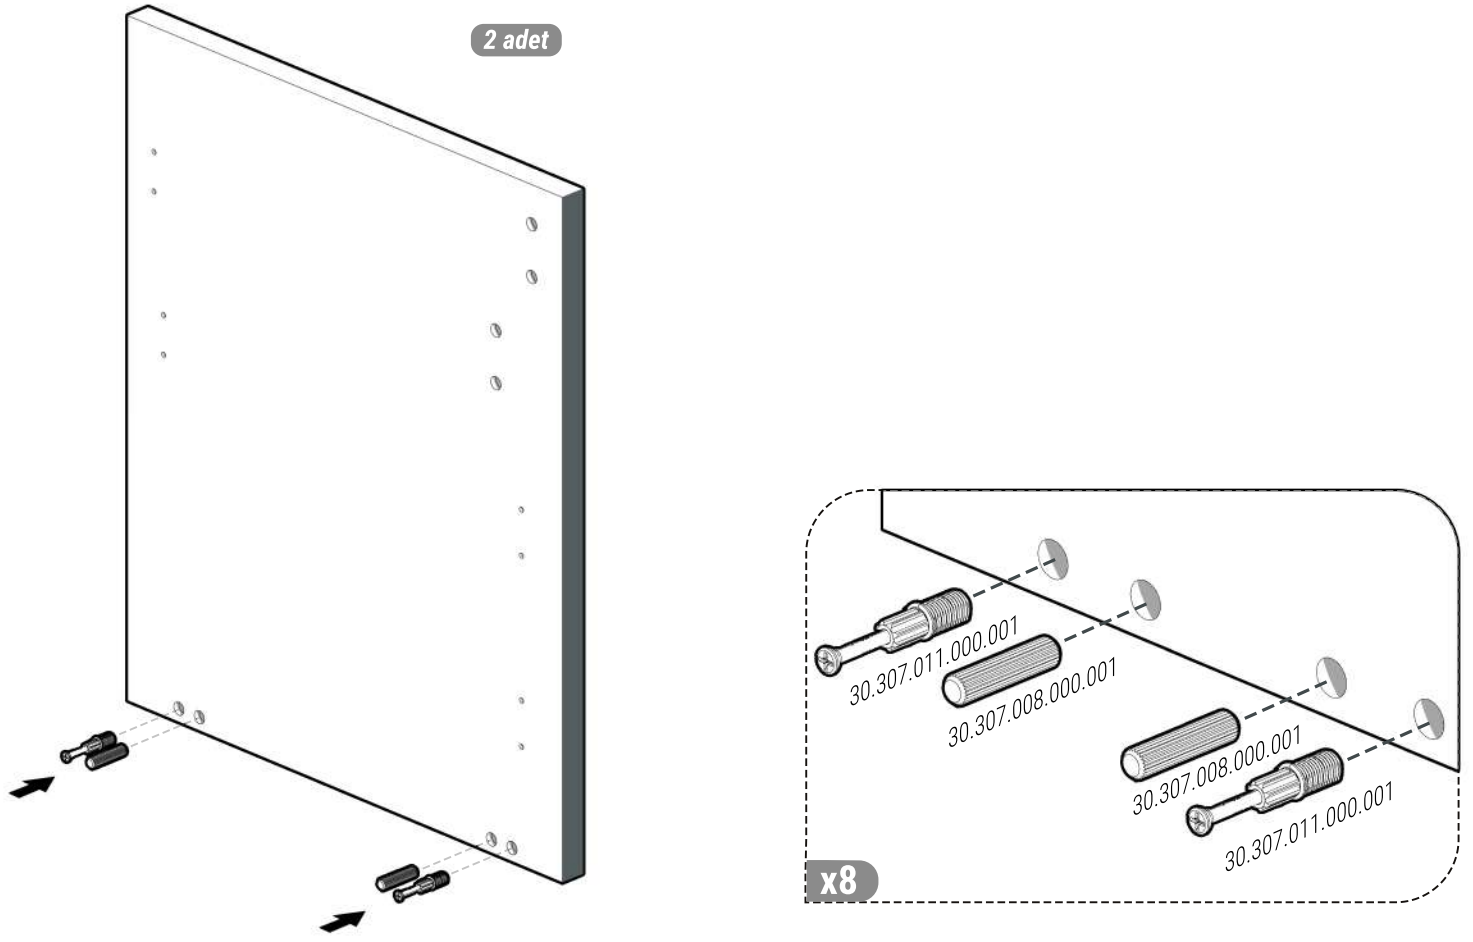


- 2 Alt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

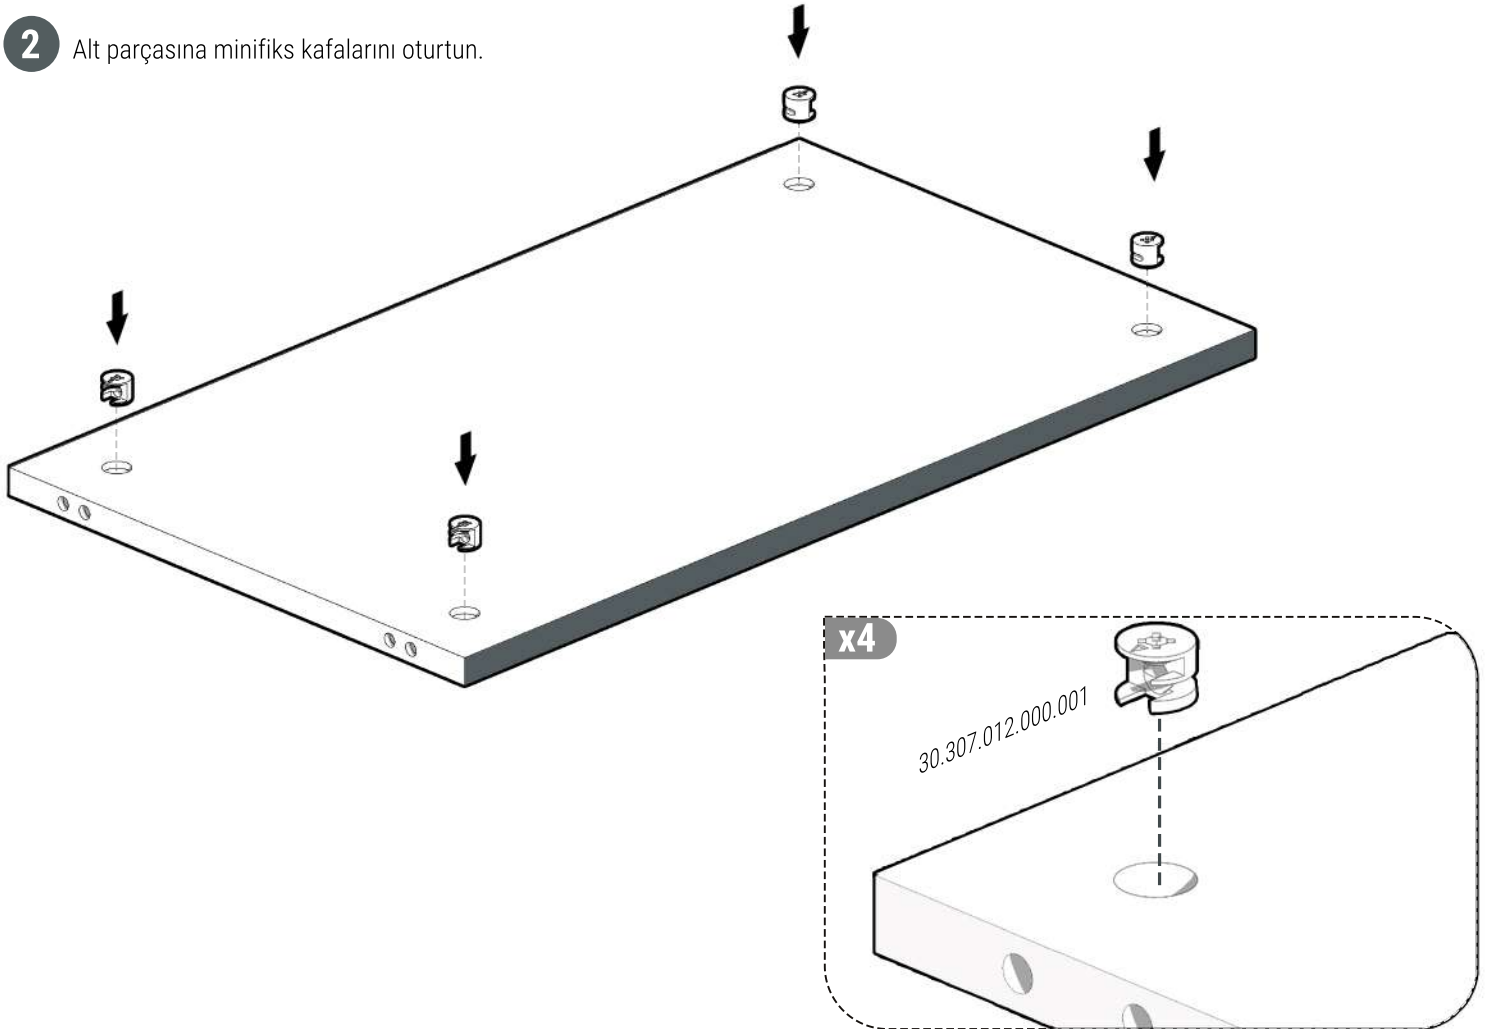


3 Alt parçayı yan parçalar ile birleştirin. Minifiks kafalarının bulunduğu yüzeyin altta kalmasına dikkat edin.

! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

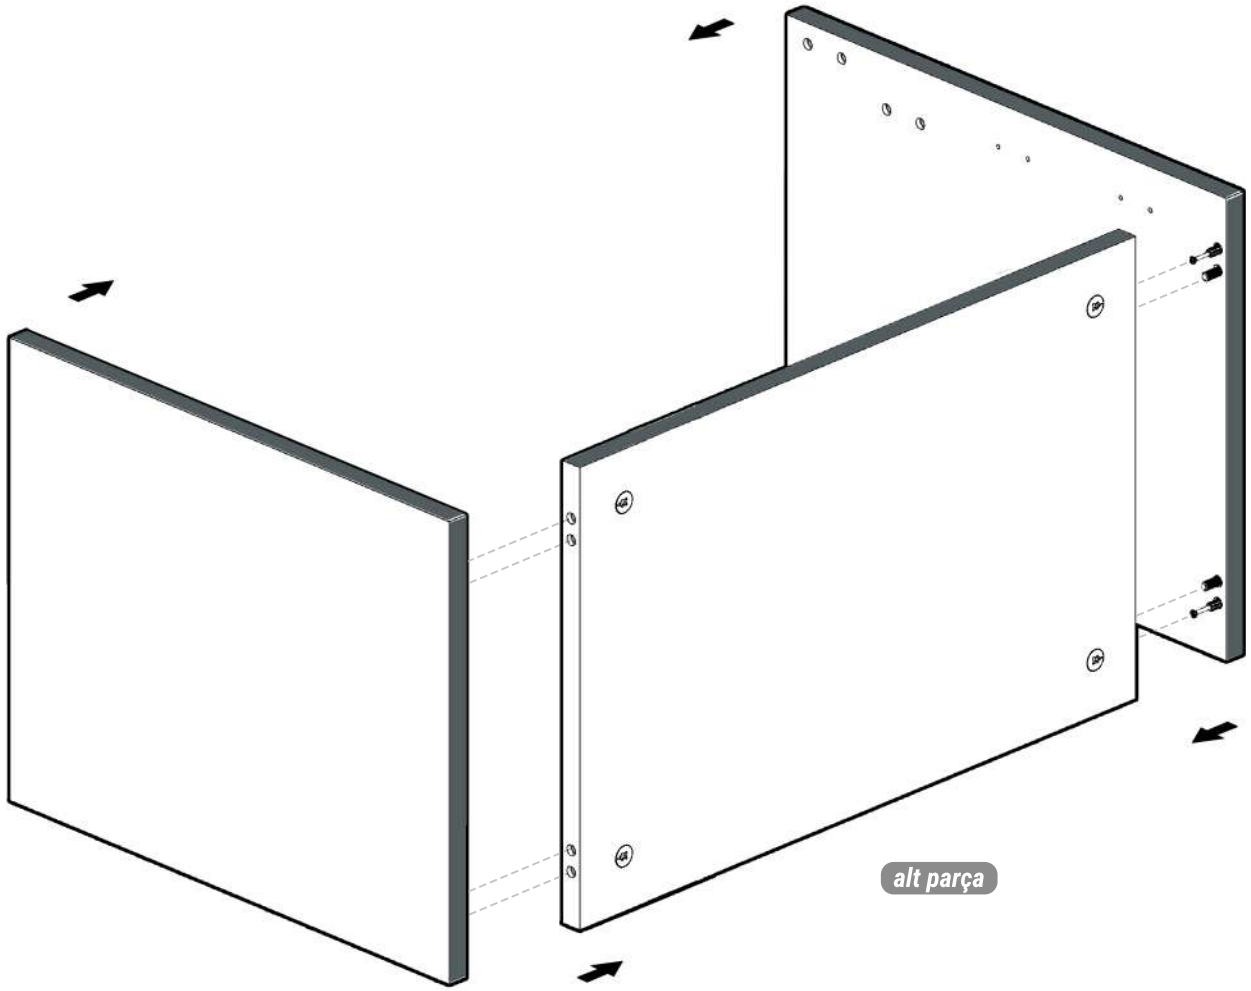

! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.


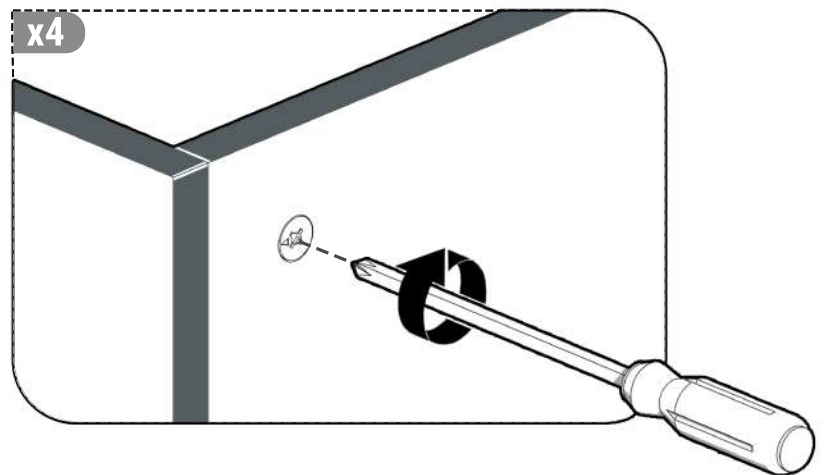


4


Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin. Ardından kayıt parçasını gösterildiği gibi yan yüzeyler ile birleştirin.




Kayıt parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

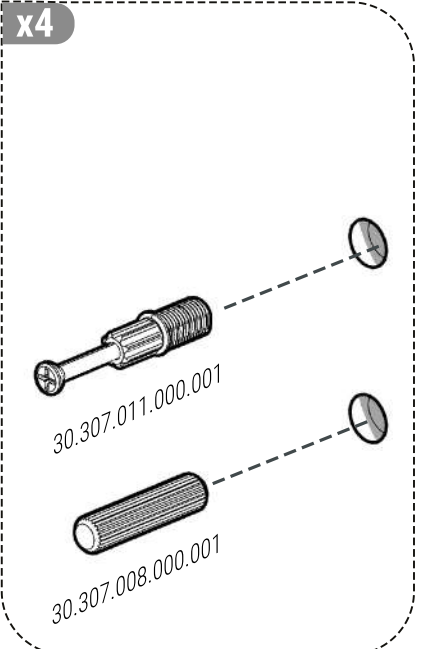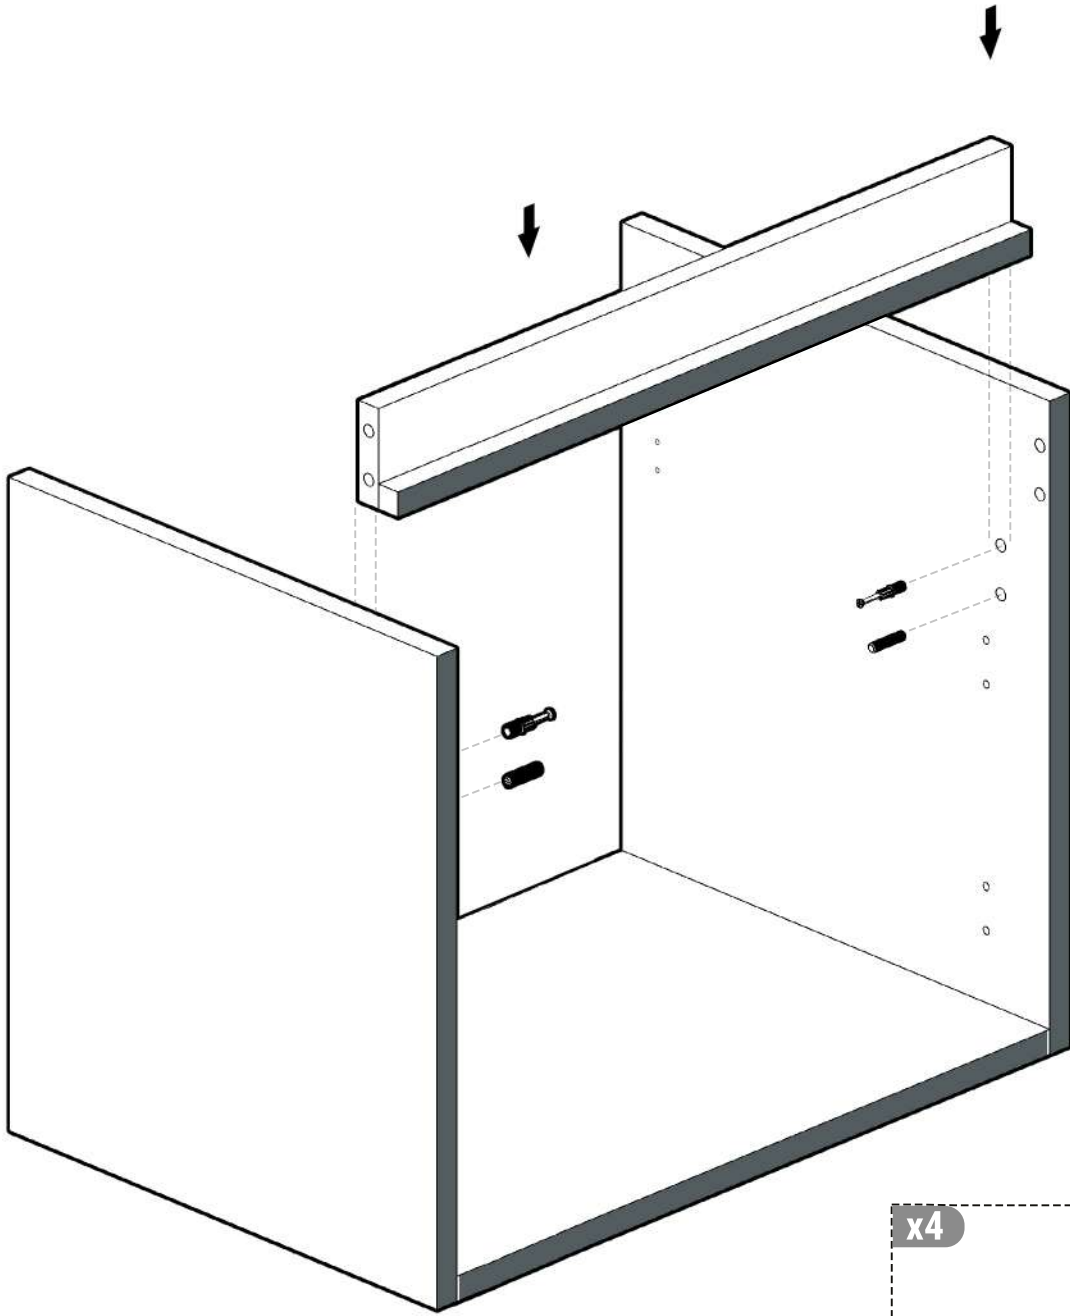

- 5 Kayıt parçasına minifiks kafalarını oturtun.


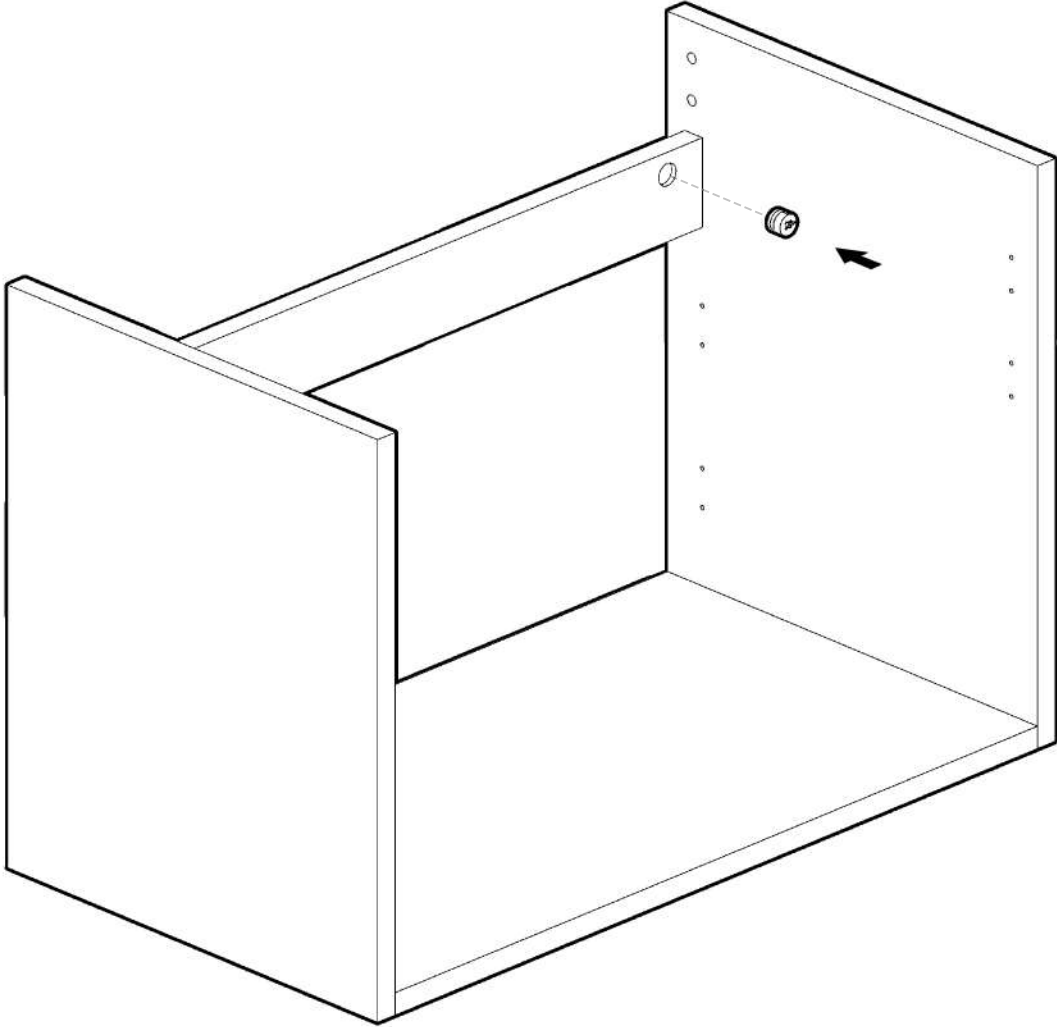


- ! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

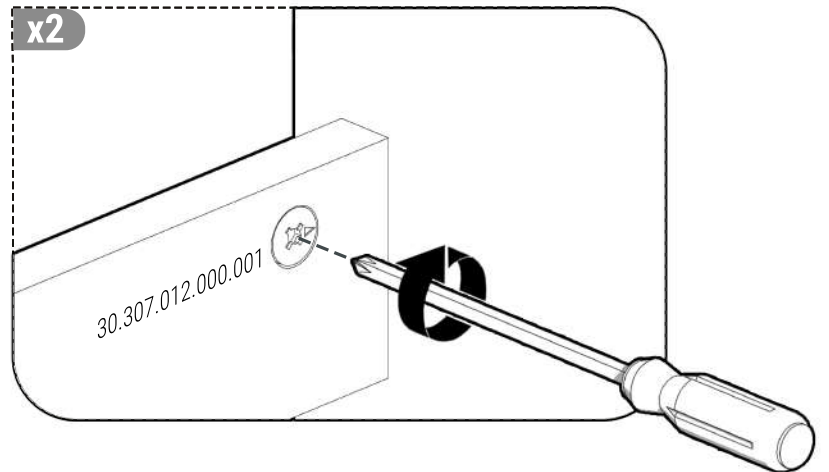


6 Panel parçasını yerleştirmek için minifiks ve kavelaları yerleştirin. Ardından paneli oturtun.


! Panel parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

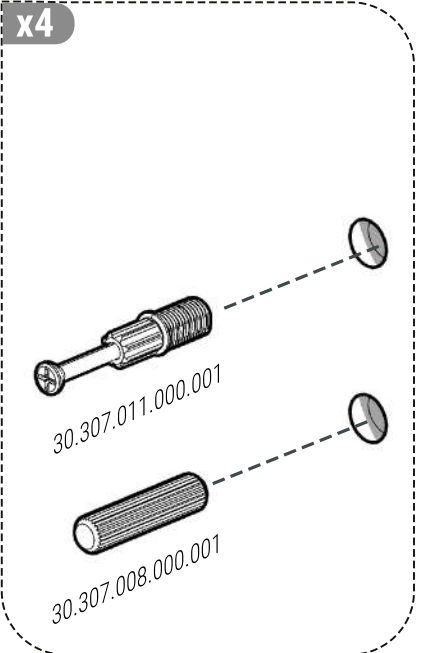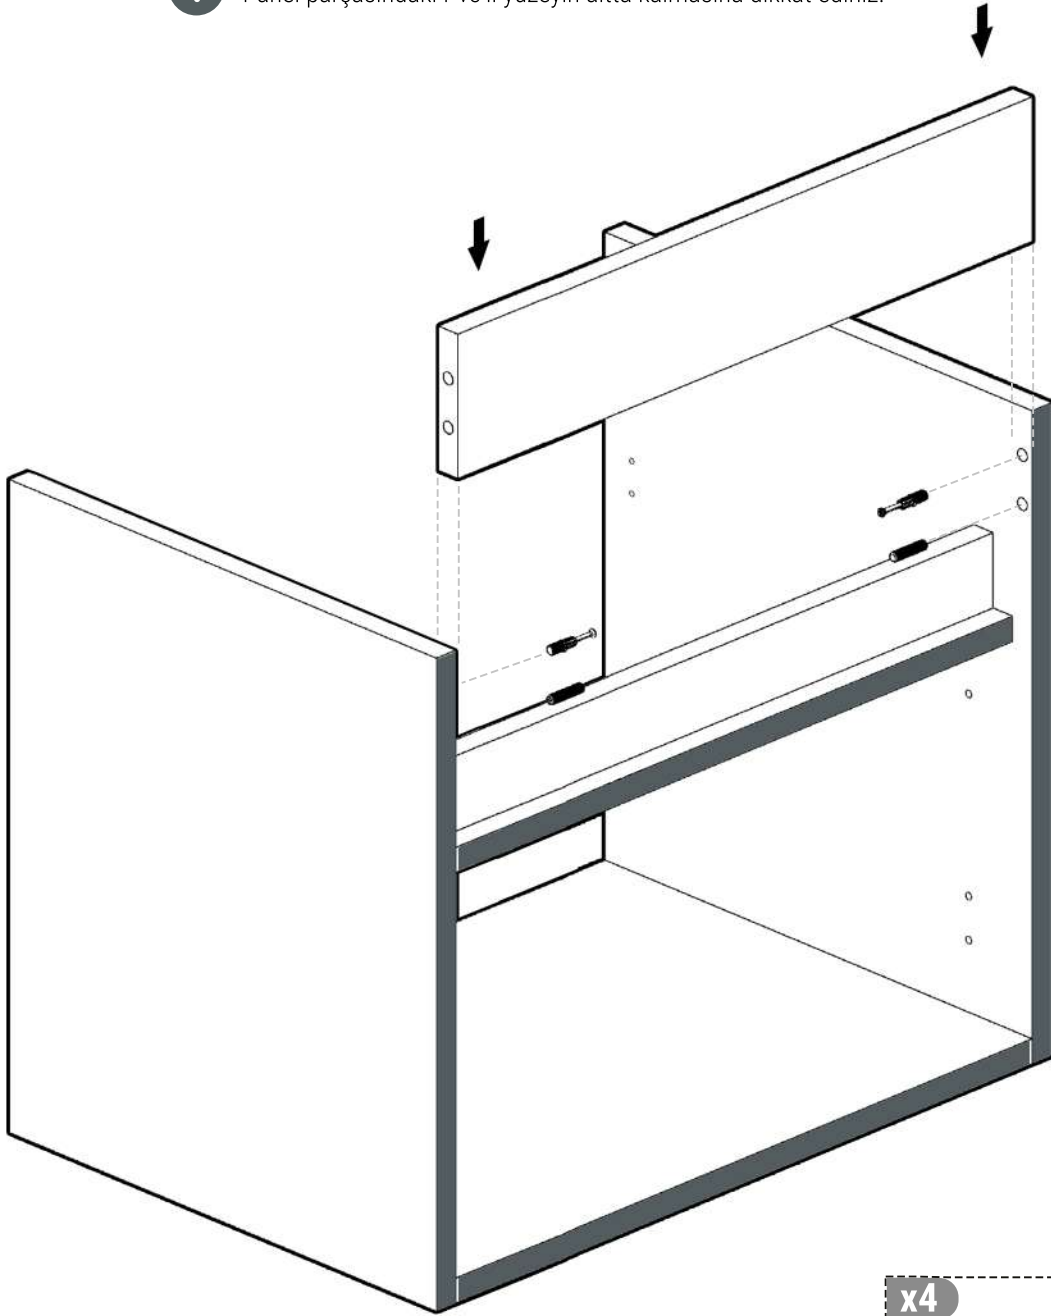

7 Panel parçasına minifiks kafalarını oturtun.

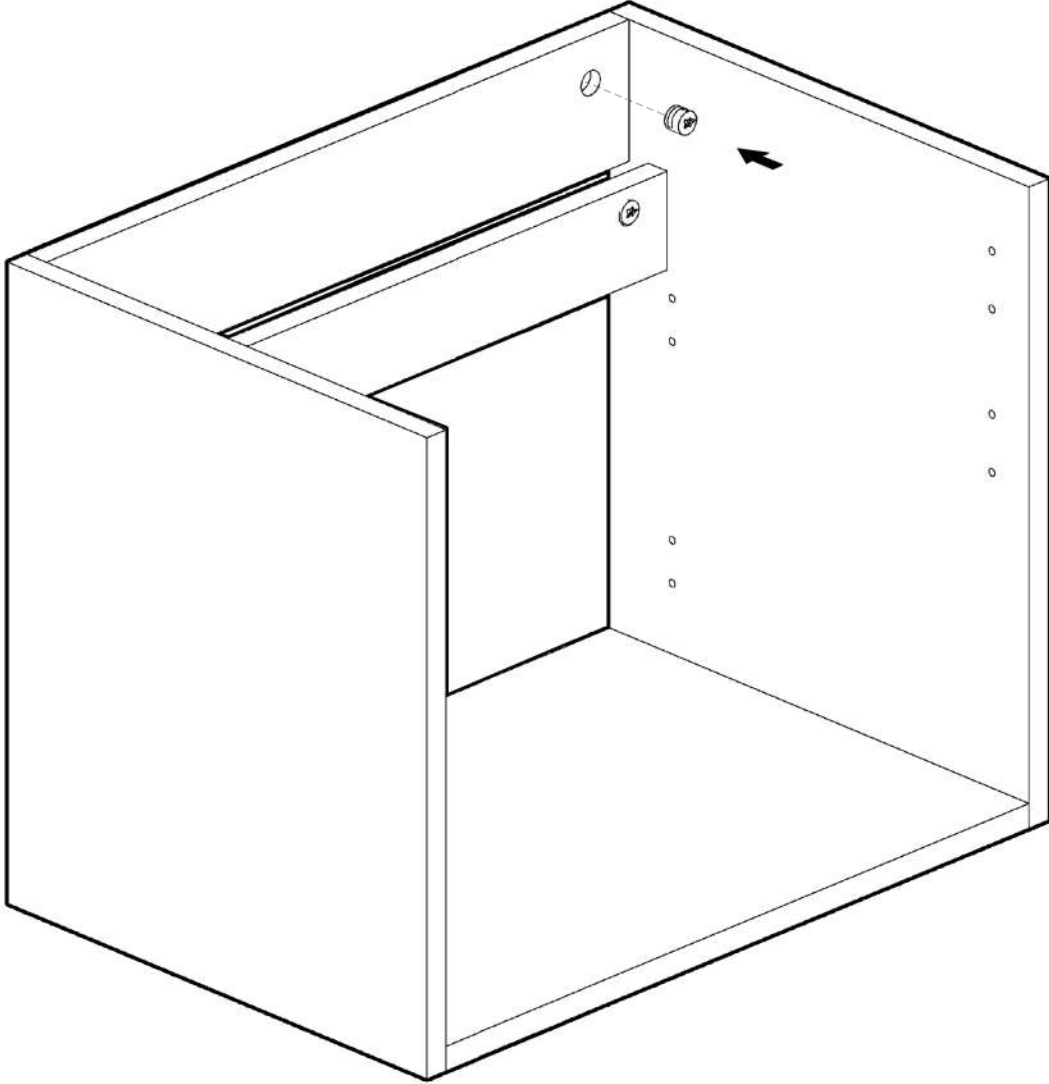


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

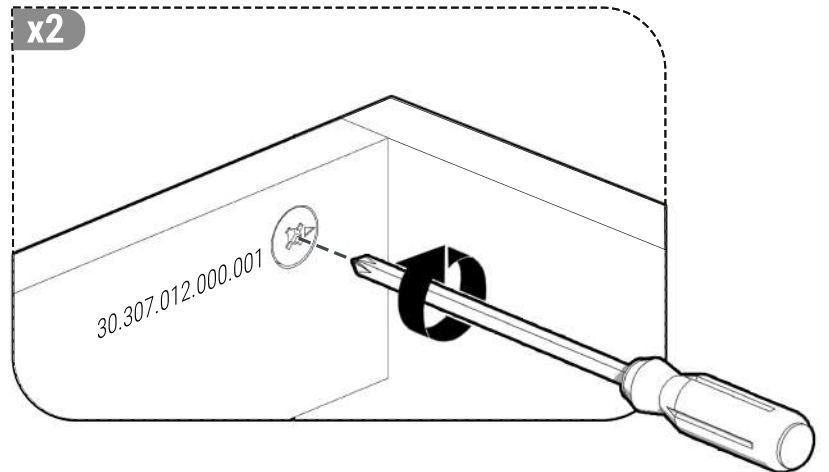

8



Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

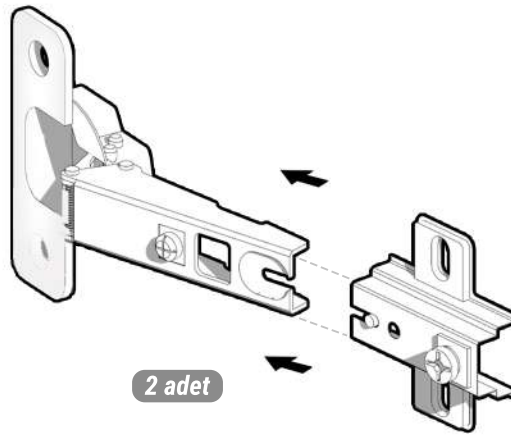

Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.




x2

30.305.003.000.001

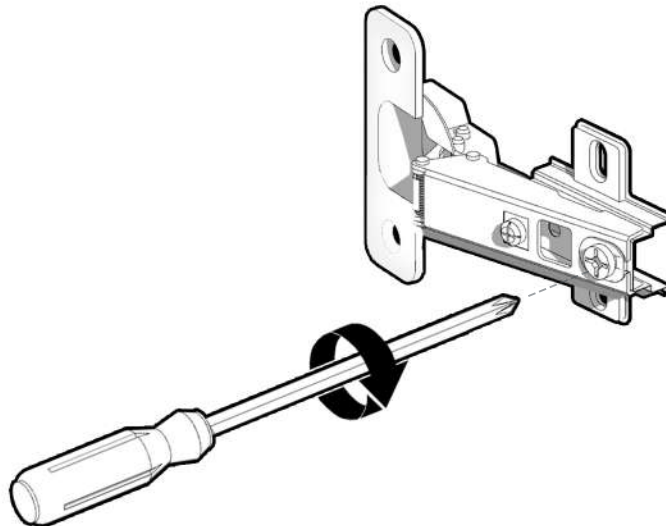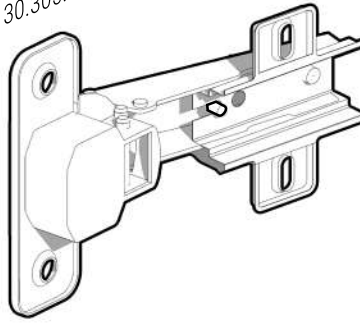


9 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

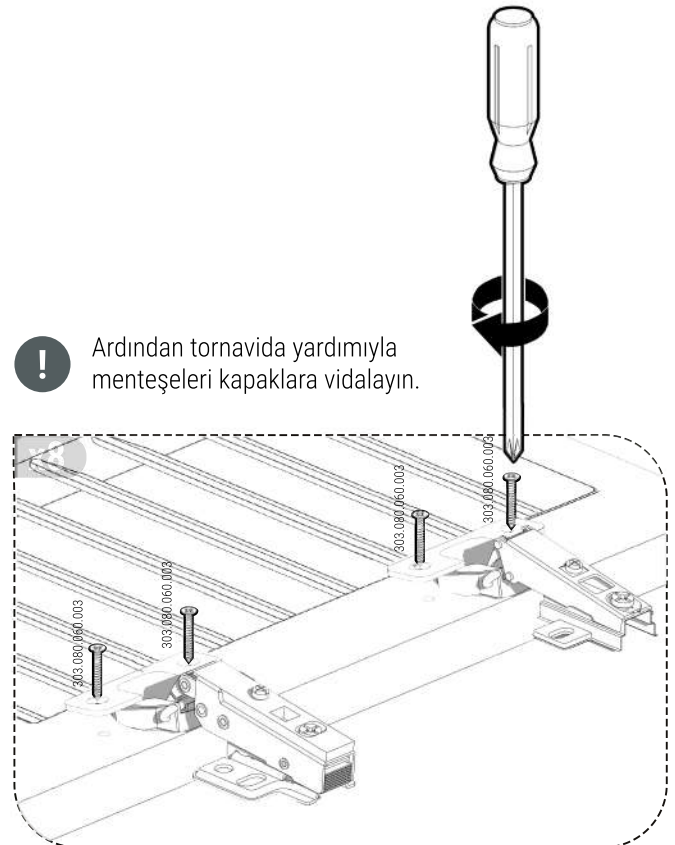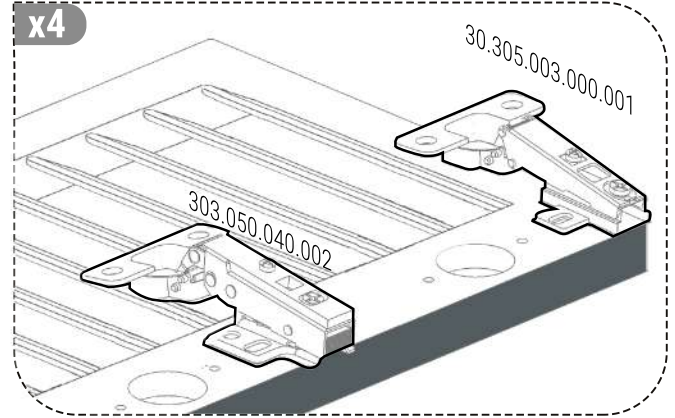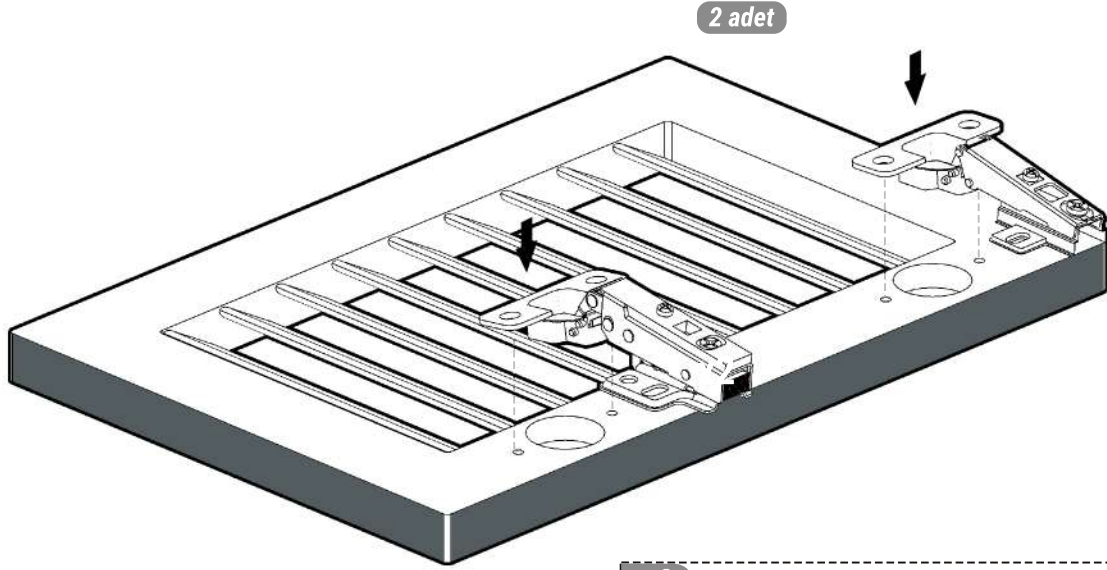

10 Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.


! Kapak parçalarını monte ederken alttan hizalamaya dikkat ediniz.



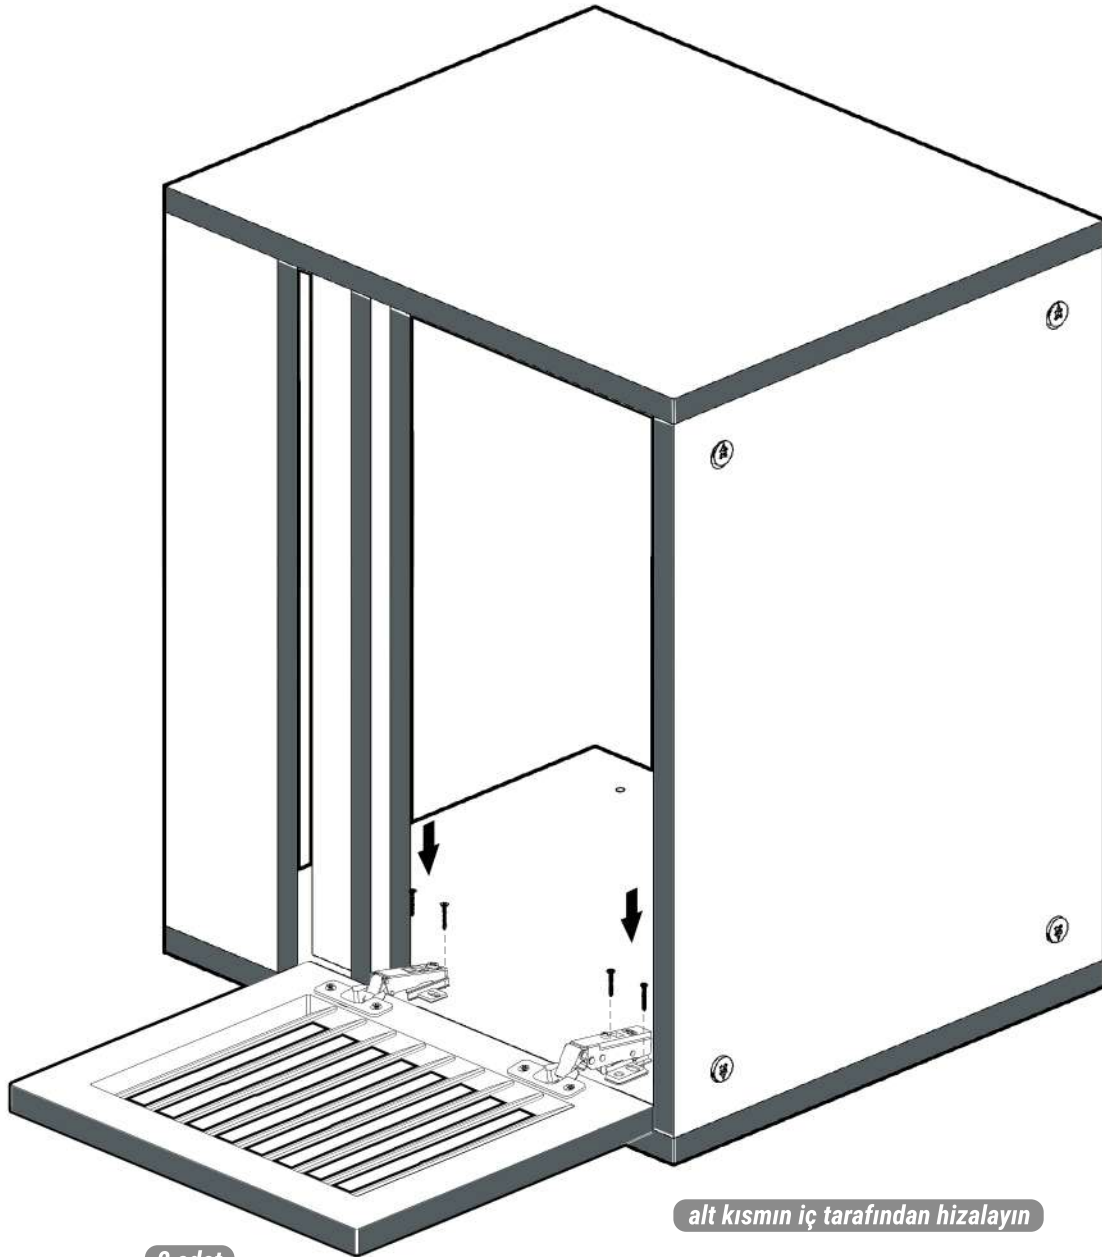


2 adet

alt kısmın iç tarafından hizalayın



! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.

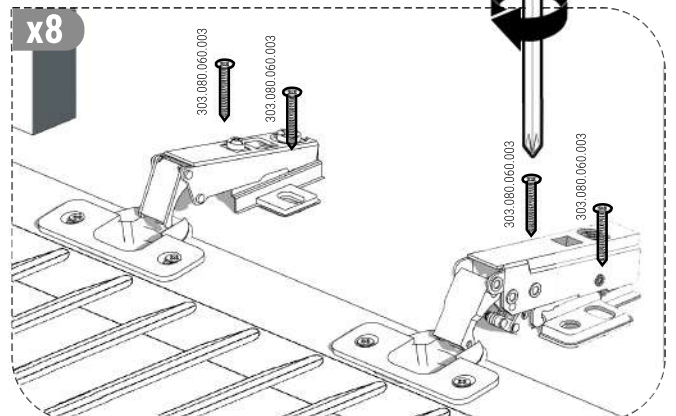

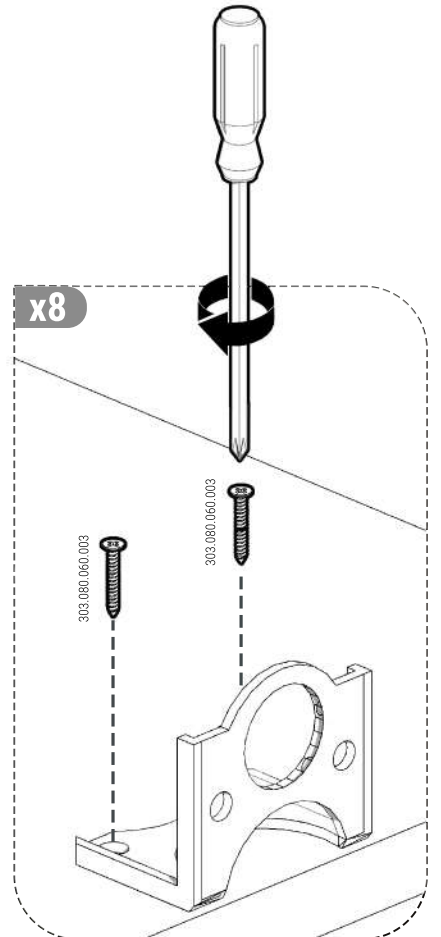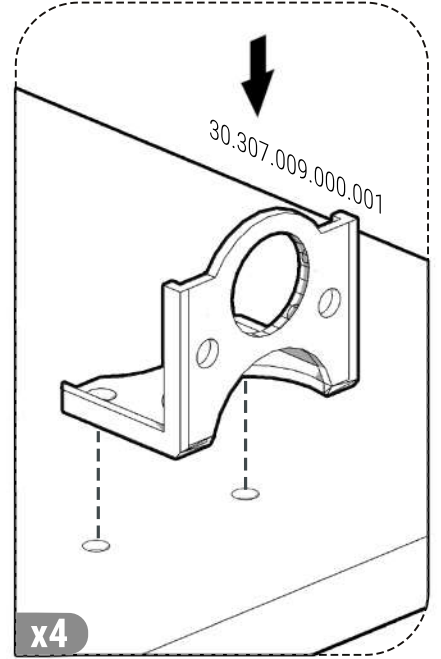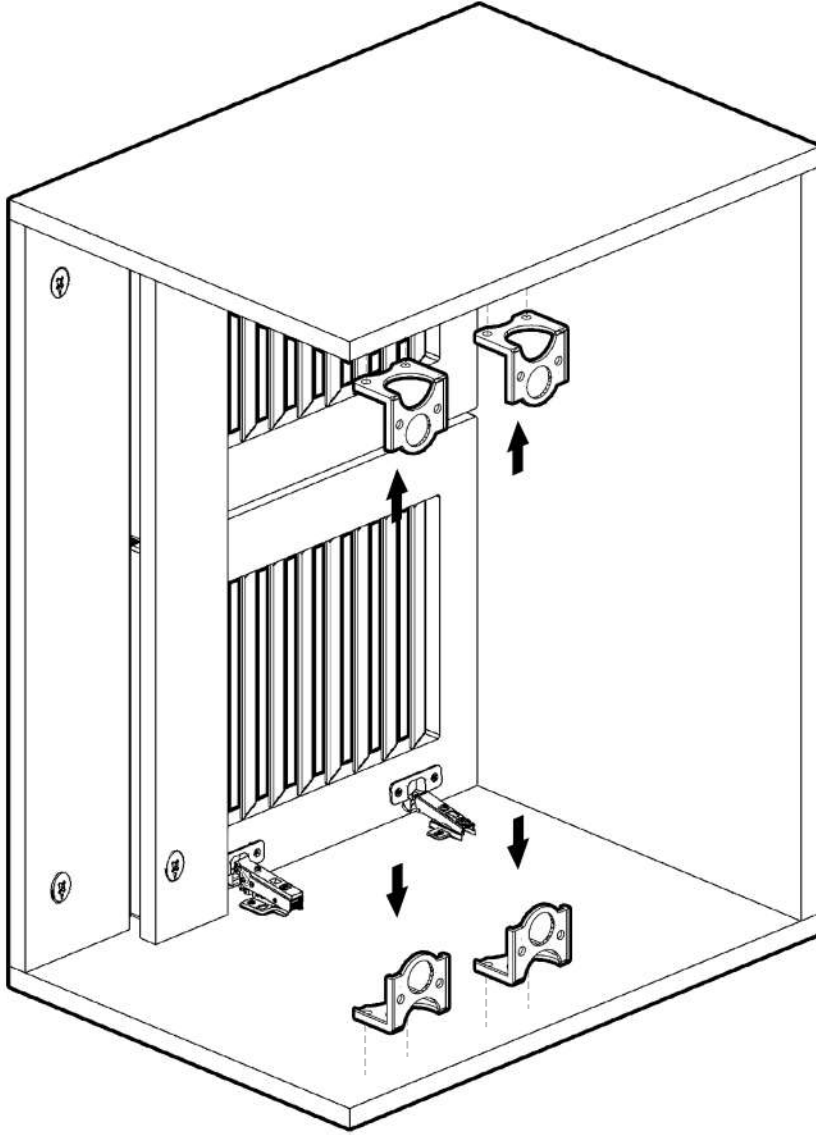
11 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

- 12** **İsteğe bağlı** olarak zeminden 25cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.



! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

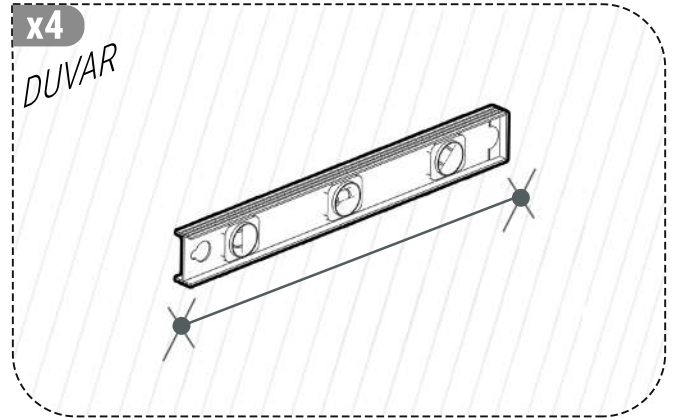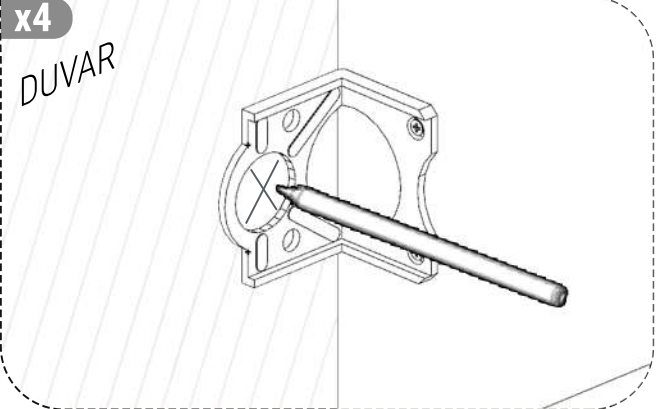

! Matkap ile duvarda delik açınız.

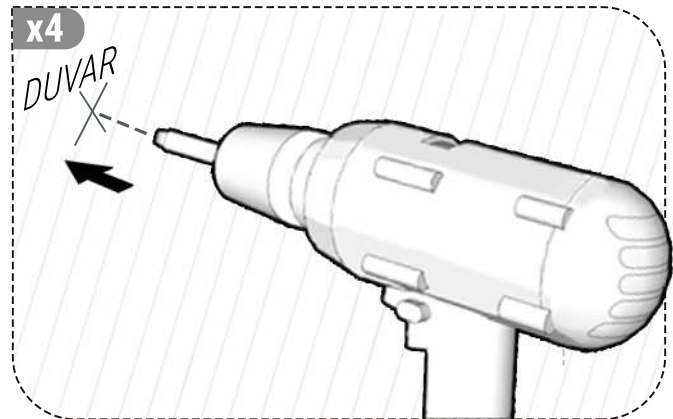

! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

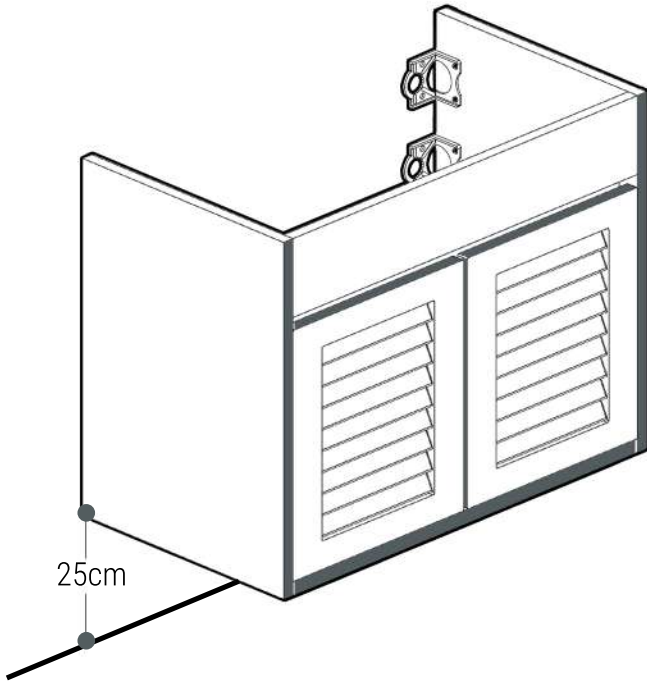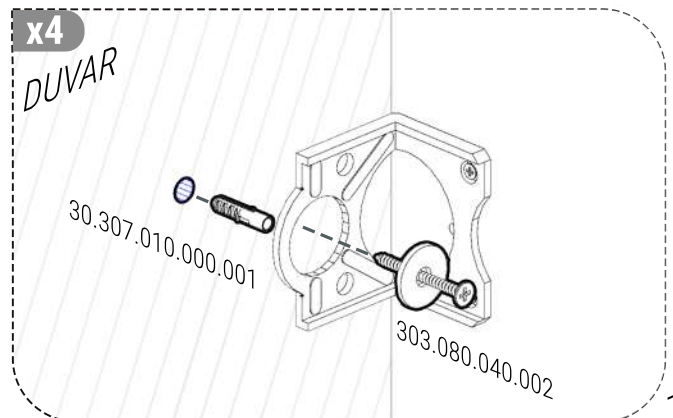

13

Seramik lavaboyu dolabın üzerine oturtun. Duvar ile lavabo yüzeyi arasına silikon çekerek alt dolap kurulumunu tamamlayın.

