
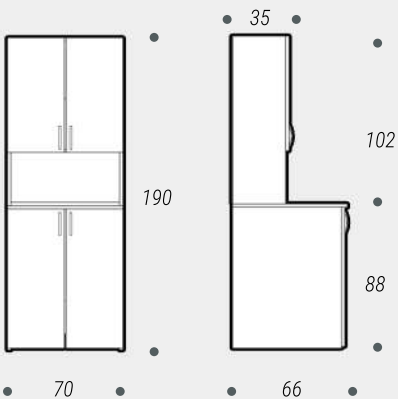


KAPAKLI ÇAMAŞIR MAKİNESİ DOLABI

Kurulum Kitapçığı

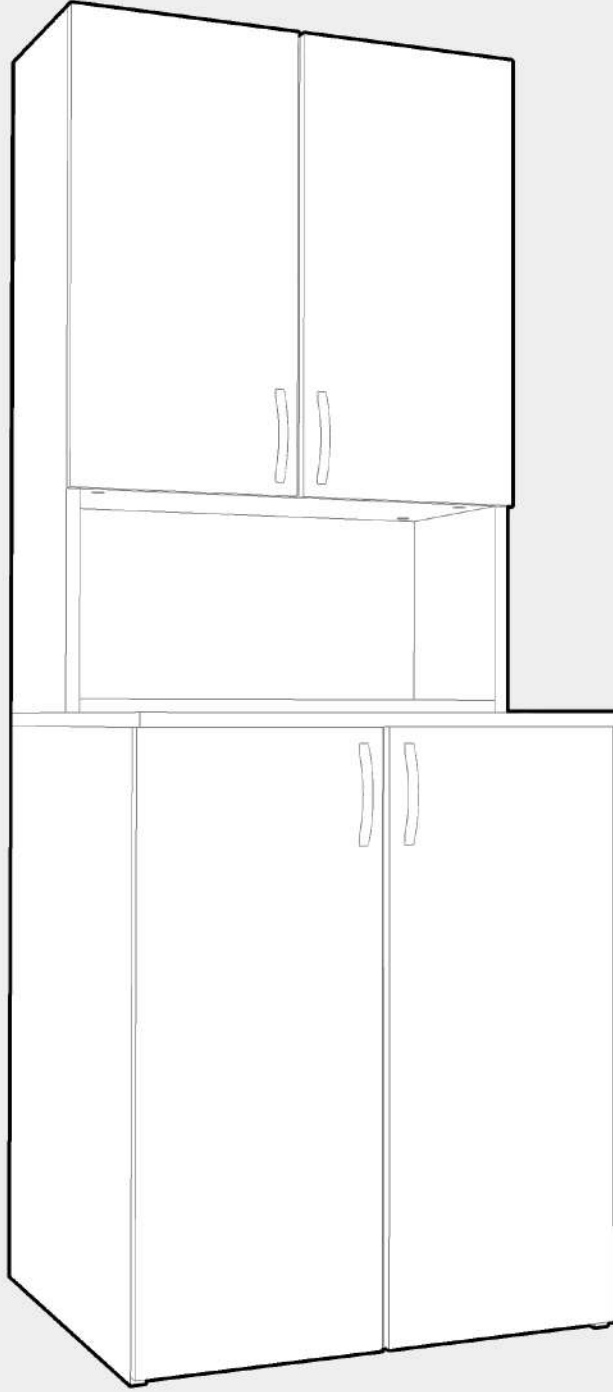

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :

Mail :

Instagram :

özceden.com

info@ozcebanyo.com

ozceden



x16



303.080.060.003
vida (3.5x16)

x12



30.307.011.000.001
minifiks

x12




30.307.008.000.001
kavela

x12




30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2

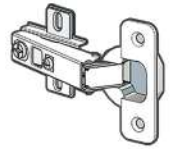

30.305.003.000.001
düz menteşe

x2

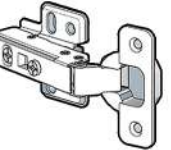

30.305.003.000.001
frenli menteşe

x20



303.010.020.002
arkalık çivisi

x4



30.301.003.000.001
raf pimi

x4



303.080.030.003
kulp vidası

x2



101.050.010.002
yalı kulp (128mm)

x1



301.010.010.007
H profil (PVC)

ÜRÜN PARÇALARI

üst dolap




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz




+




PVC'li Yüzey

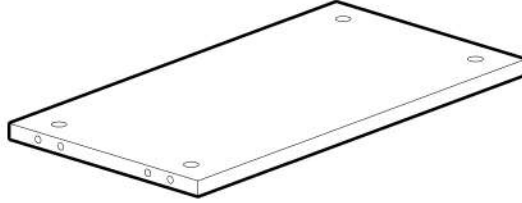


ALT-ÜST 3 adet
32.5 x 66.4cm

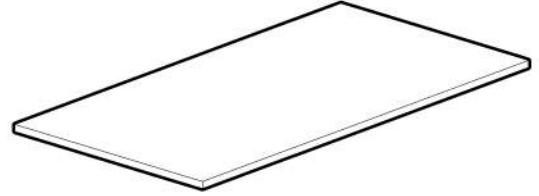


RAF 1 adet
32 x 66.4cm

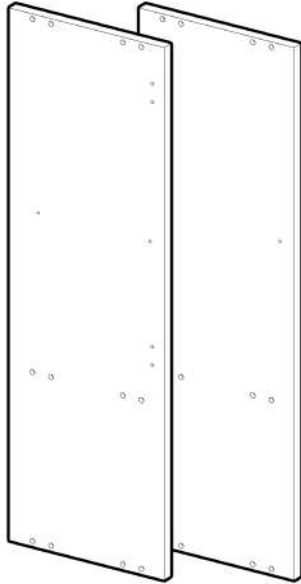

YAN 2 adet
32.5 x 102.5cm

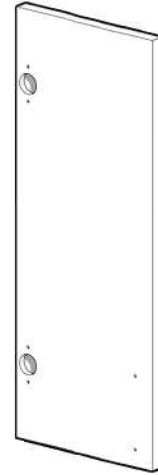


KAPAK 2 adet
34.7 x 70cm

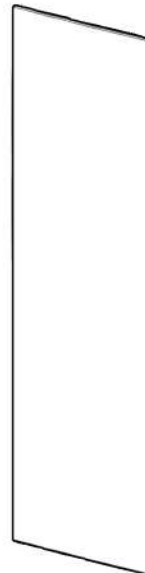

ARKALIK 2 adet
35 x 102.5cm


- 1** Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

sol yan

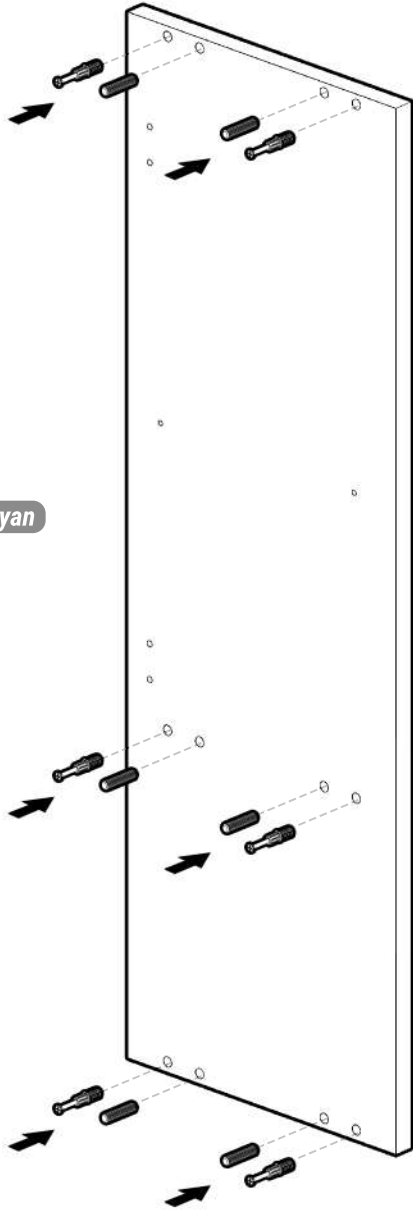


2 adet



sağ yan

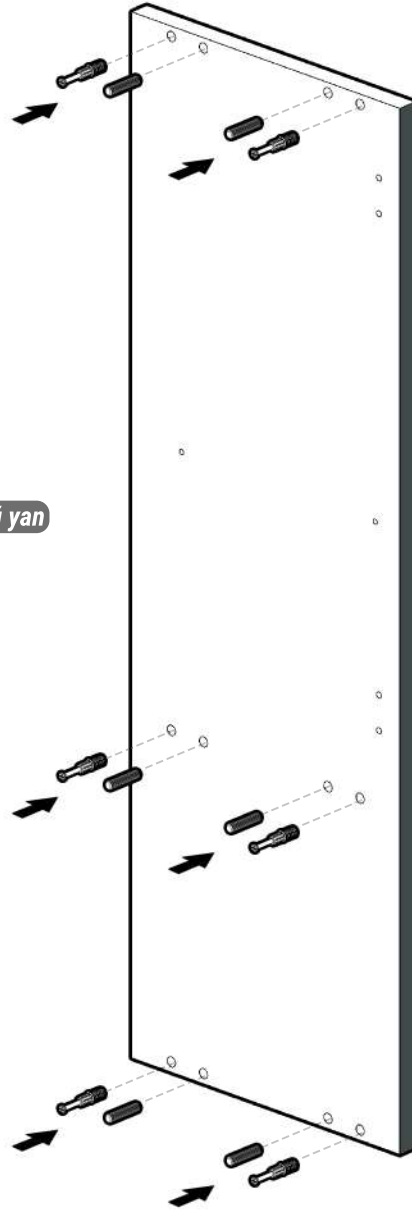

x8

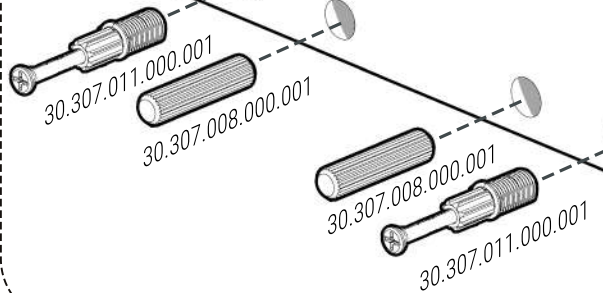

- 2 Alt ve üst parçalara minifiks kafalarını oturtun.

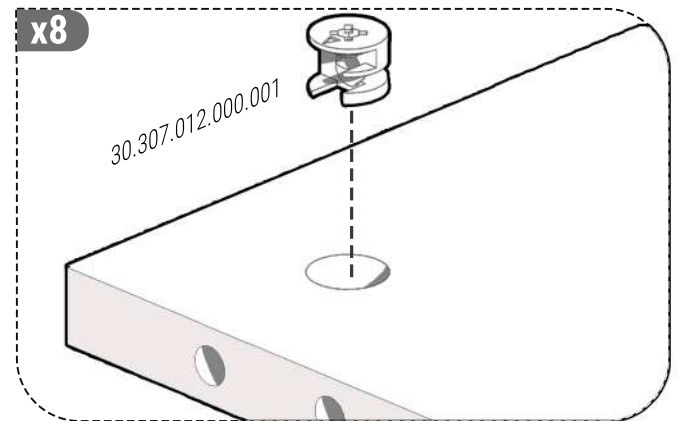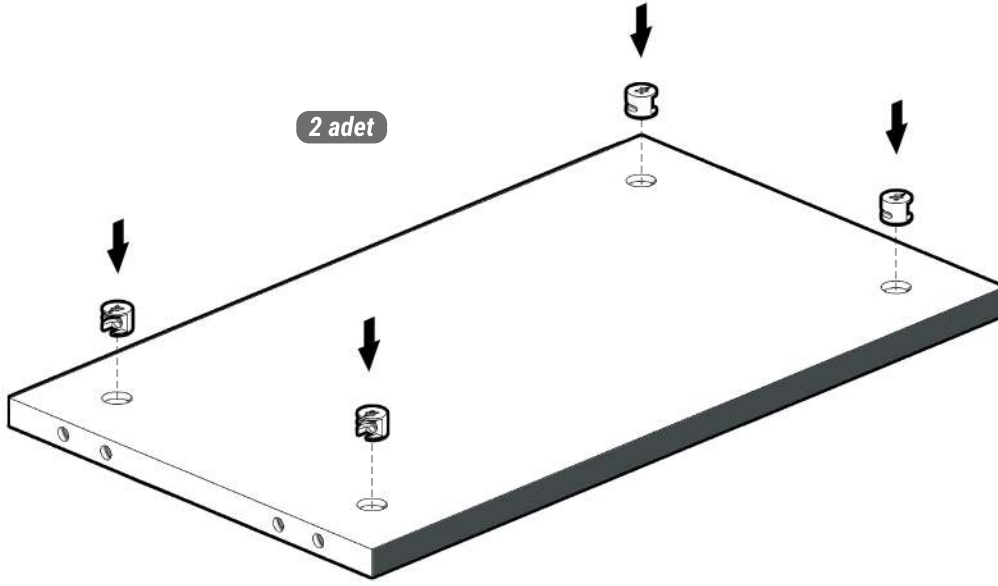


3


Alt, orta ve üst parçaları yan parçalar ile birleştirin. Minifiks bulunan yüzeylerin üst parçada üstte, orta ve alt parçada altta yer almasına dikkat edin.



Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.



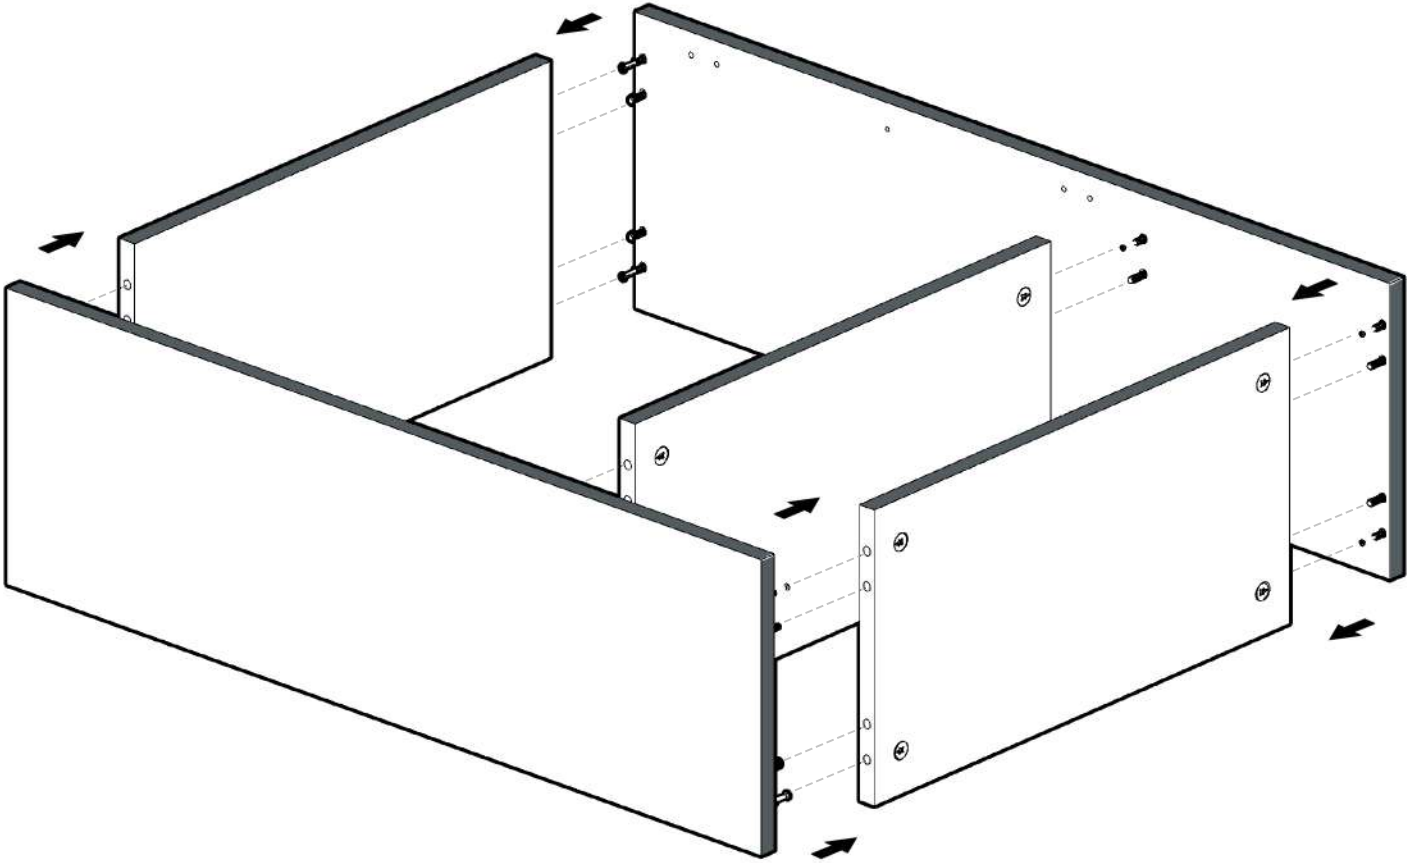


Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

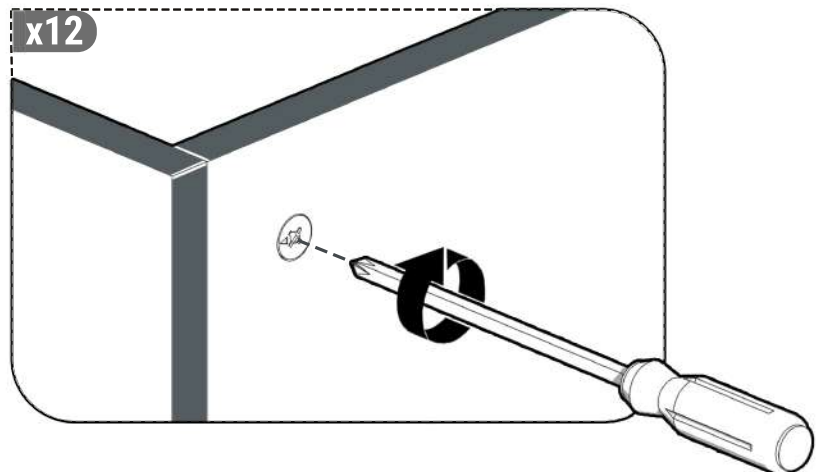


4



İki parça olan arkılığı H profil ile birleştirin. Ardından dolabın arka yüzeyine Arkalığı çiviler ile sabitleyin.

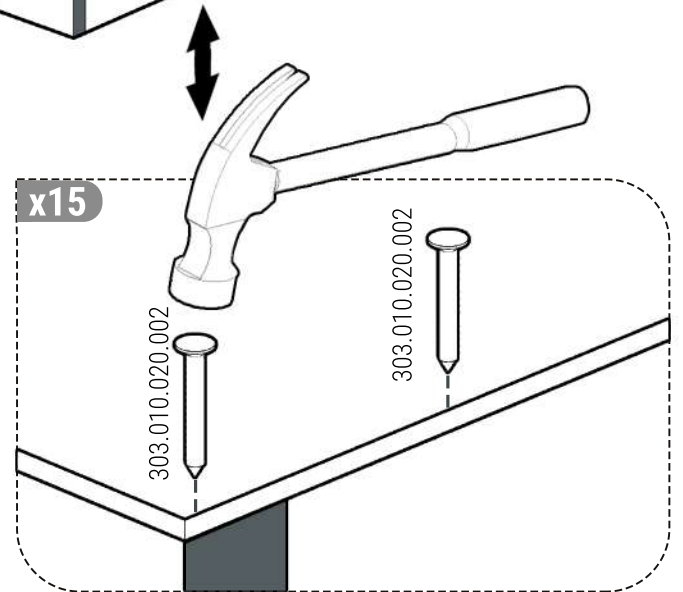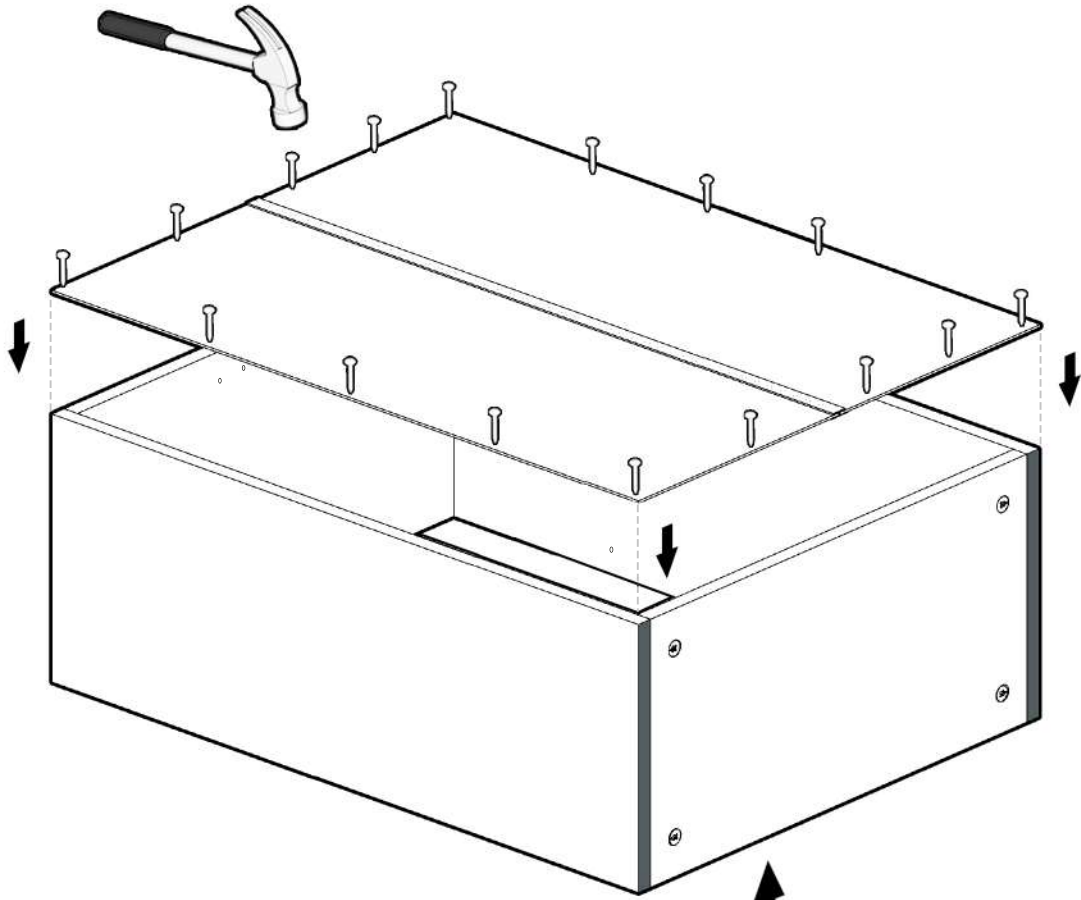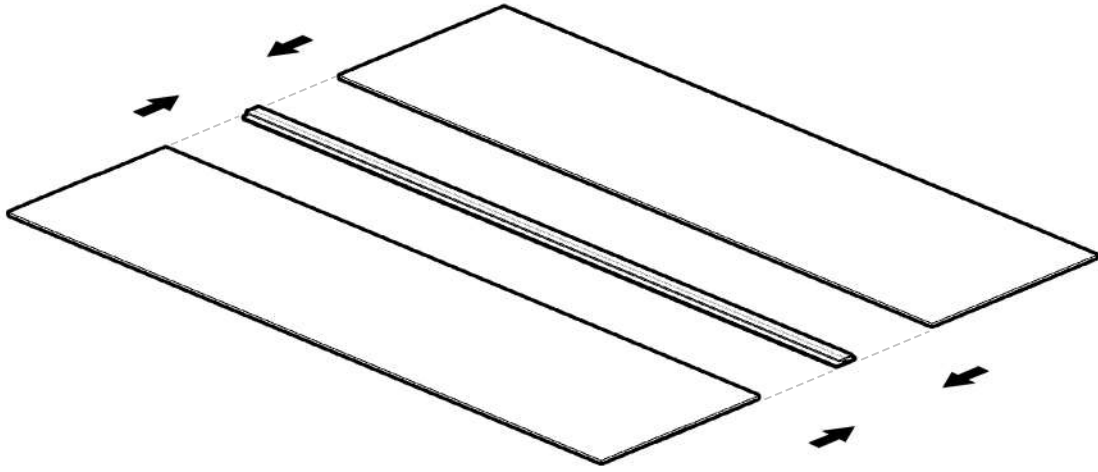

- 5** Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.



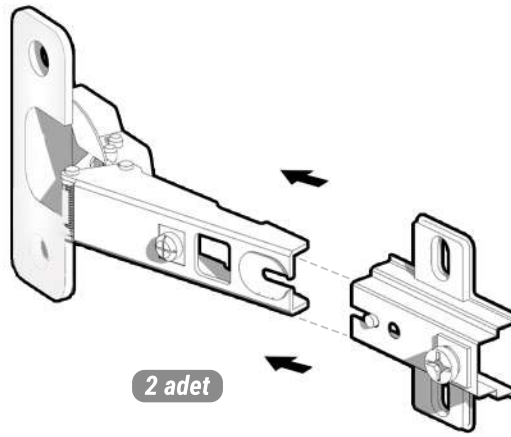


! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

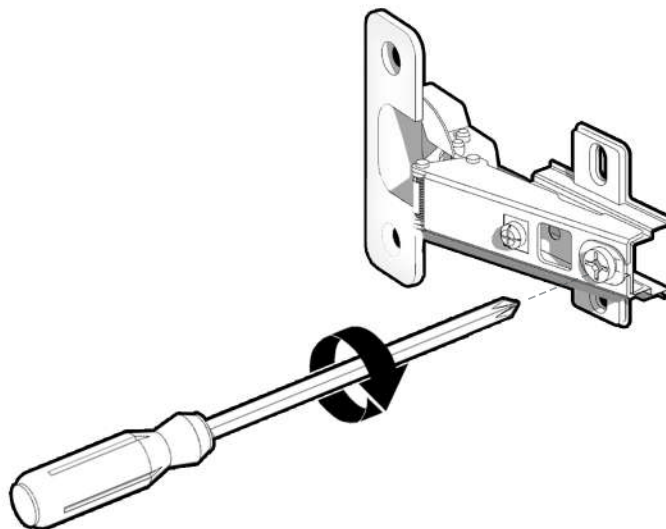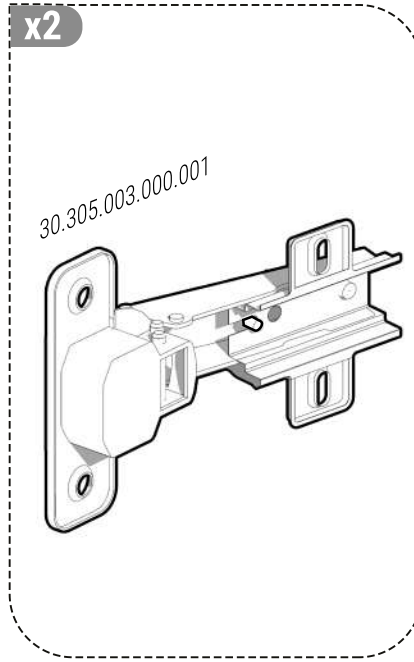


6 Kapak parçasındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

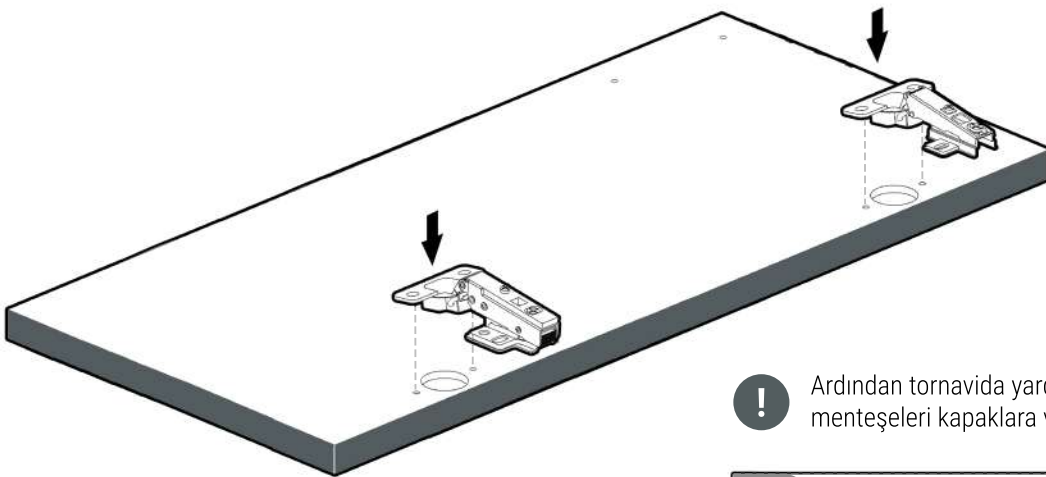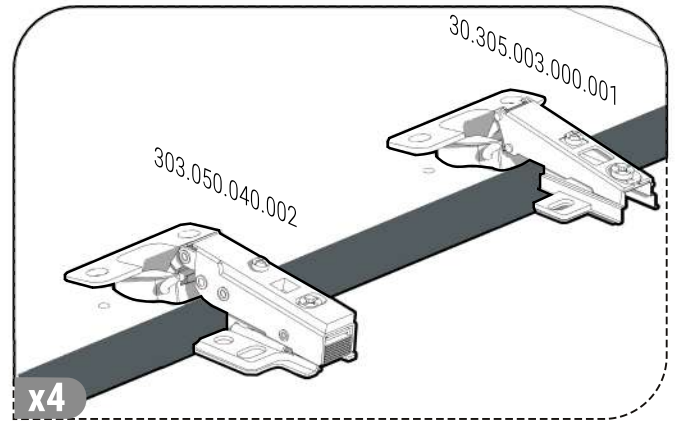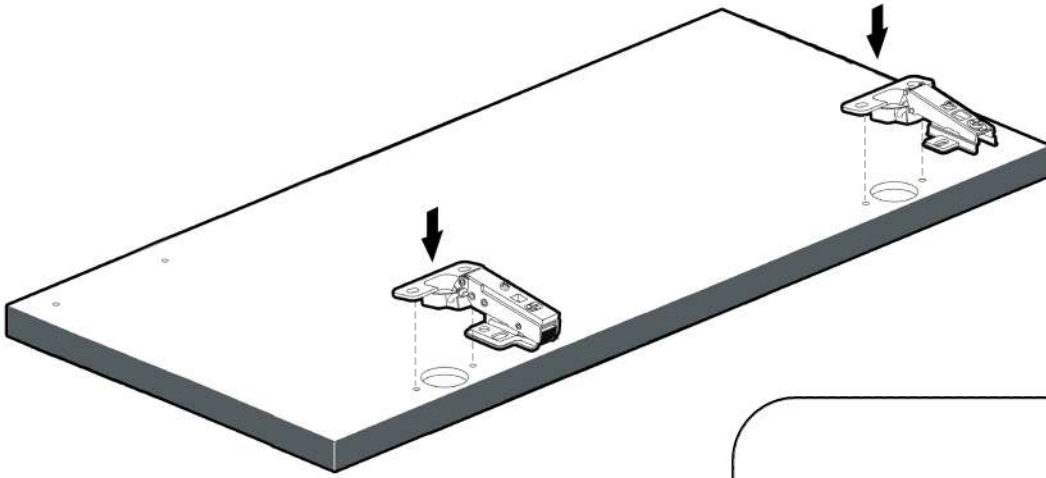


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

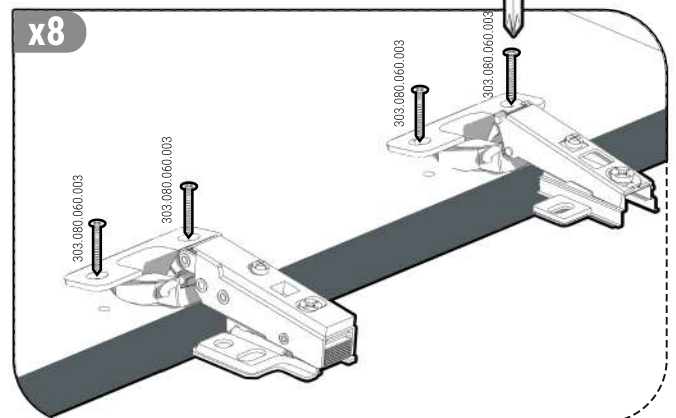


7 Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.

! Kapakları monte ederken, üstten hizalı olmasına dikkat ediniz.

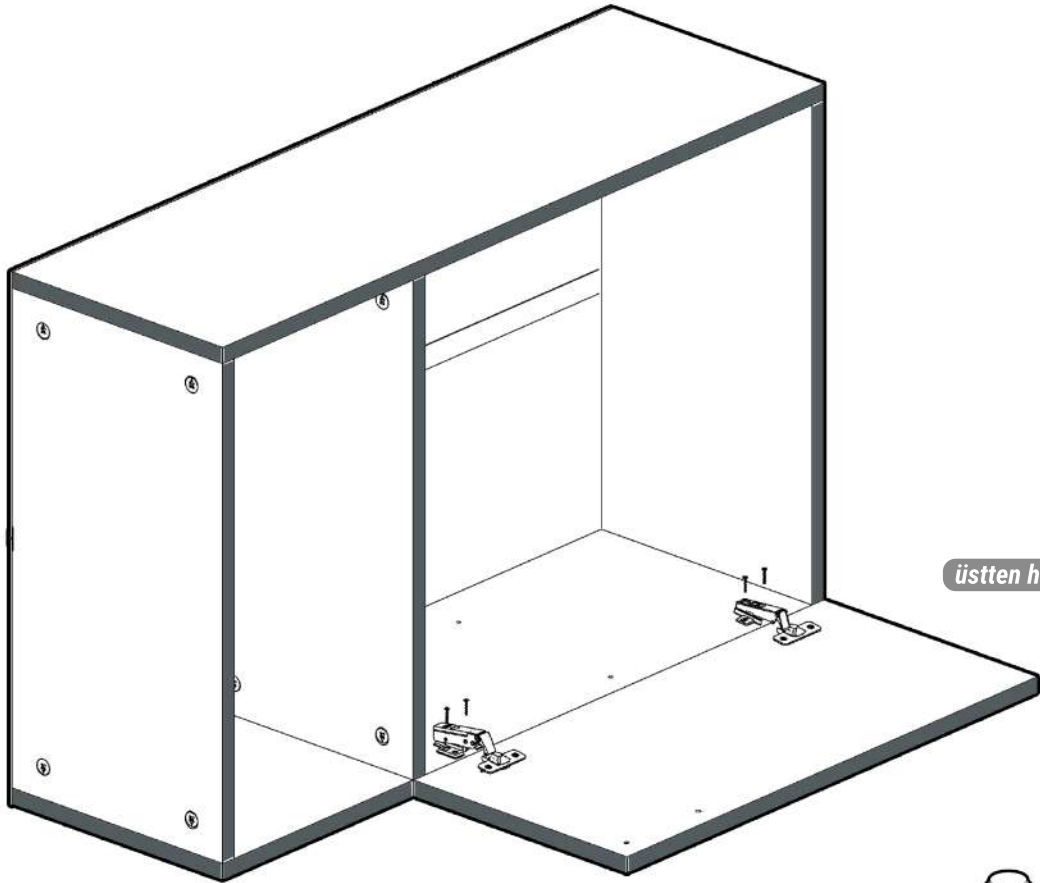


üstten hizalayın

! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yanlara vidalayın.

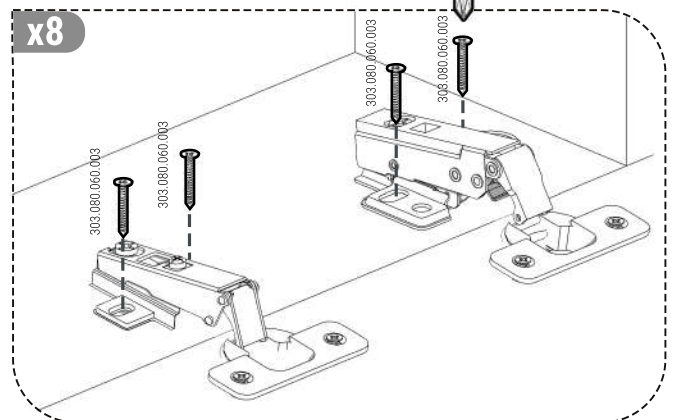

- 8 Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde olacak şekilde oturtun.

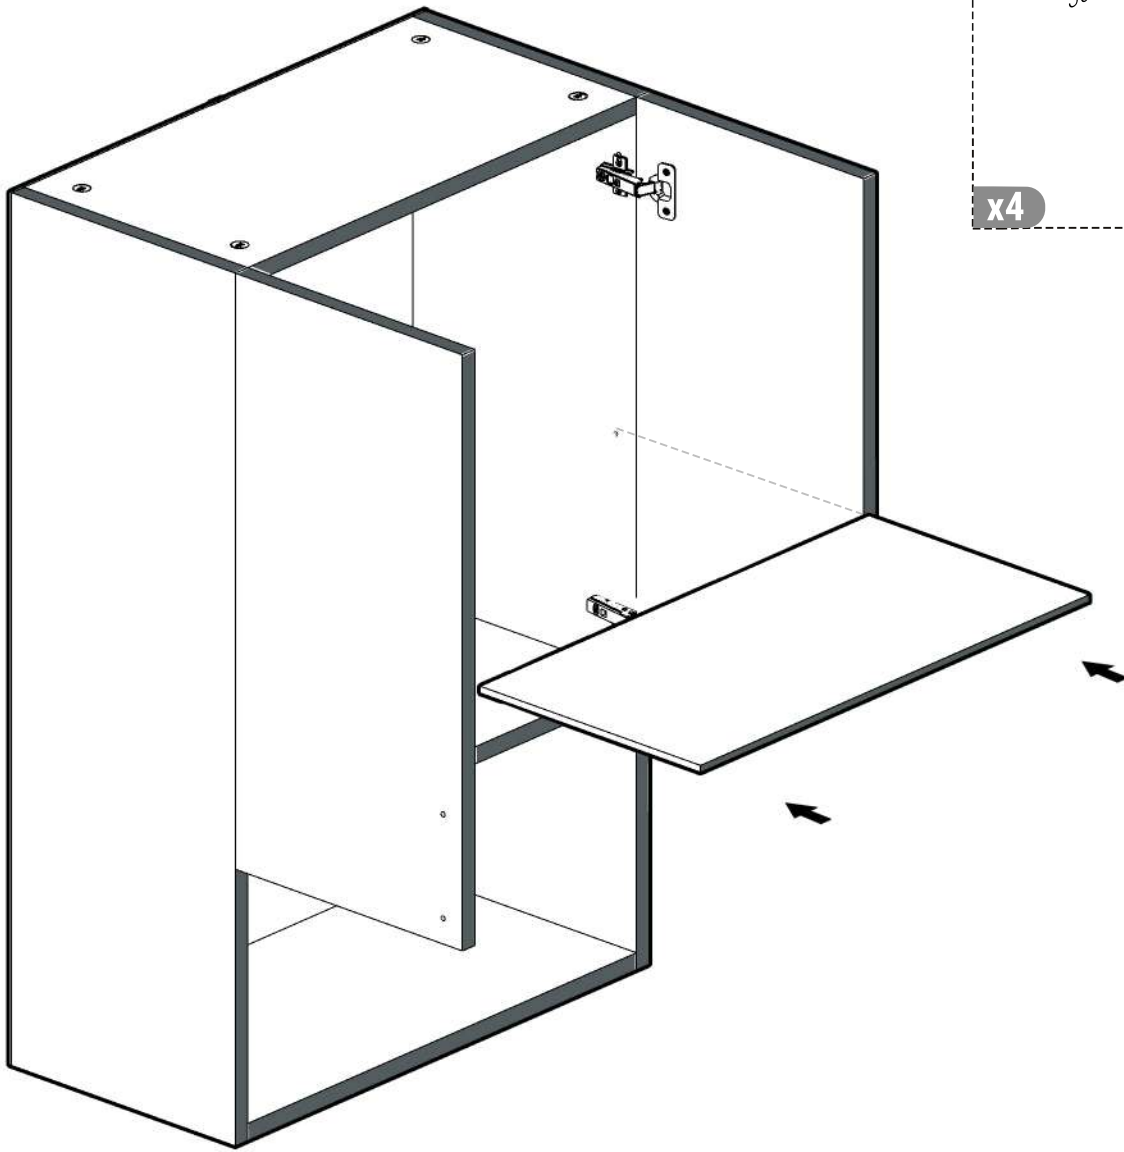

9


Zeminden uygun gördüğünüz yüksekliği baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvarda delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatlarını vidalayarak dolabı sabitleyin.




Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

x2

DUVAR

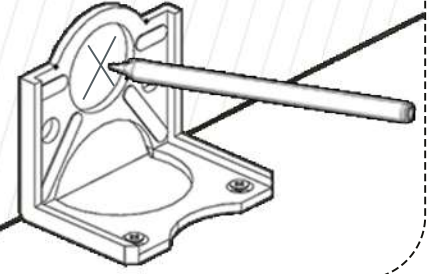


DUVAR

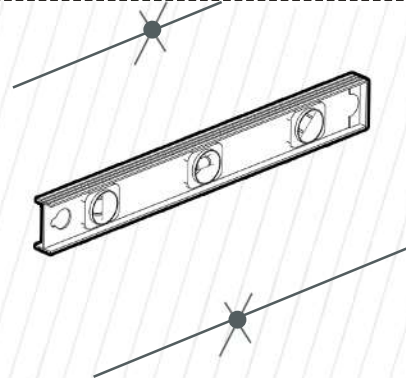

Matkap ile duvarda delik açınız.

x2


DUVAR

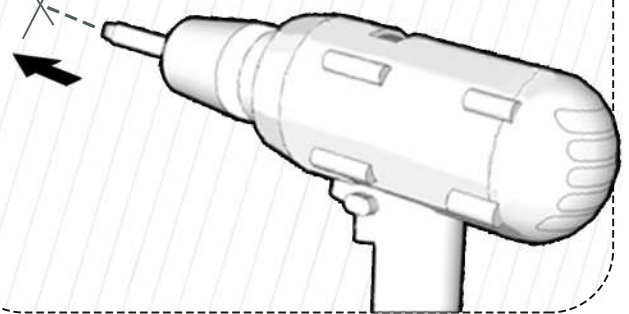



Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

x2

DUVAR


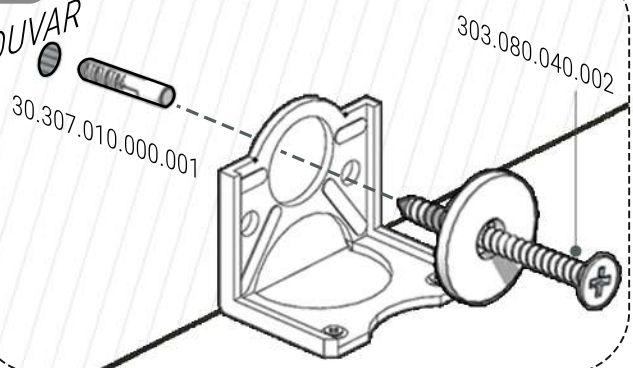


- 10** Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde olacak şekilde oturtun.

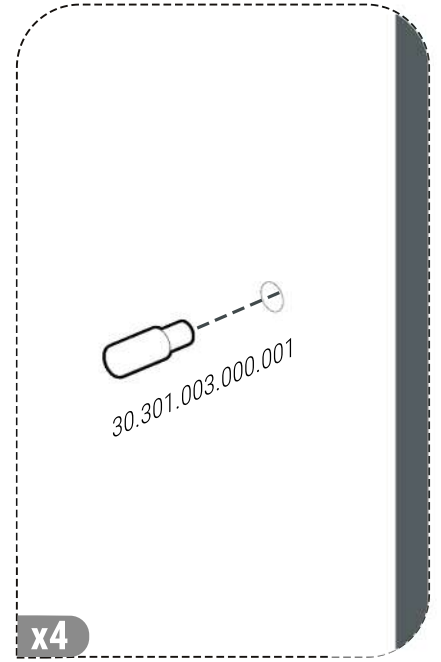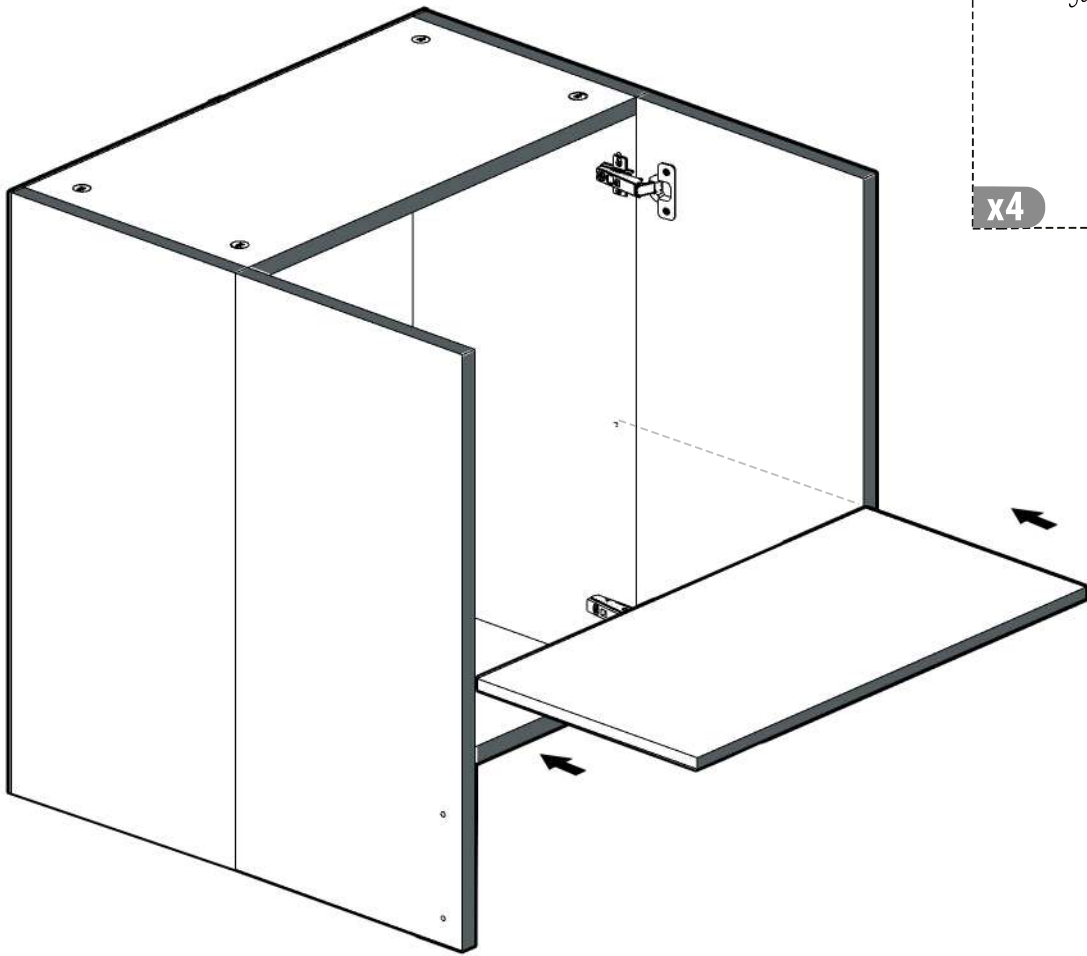


11

Kulpları kapaklara vidalayın ve üst dolap kurulumunu tamamlayın..

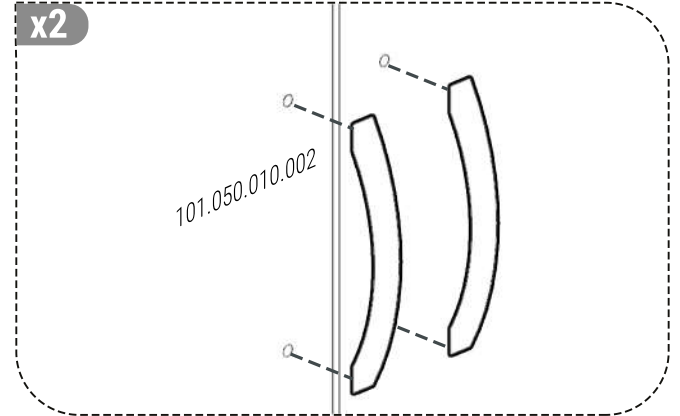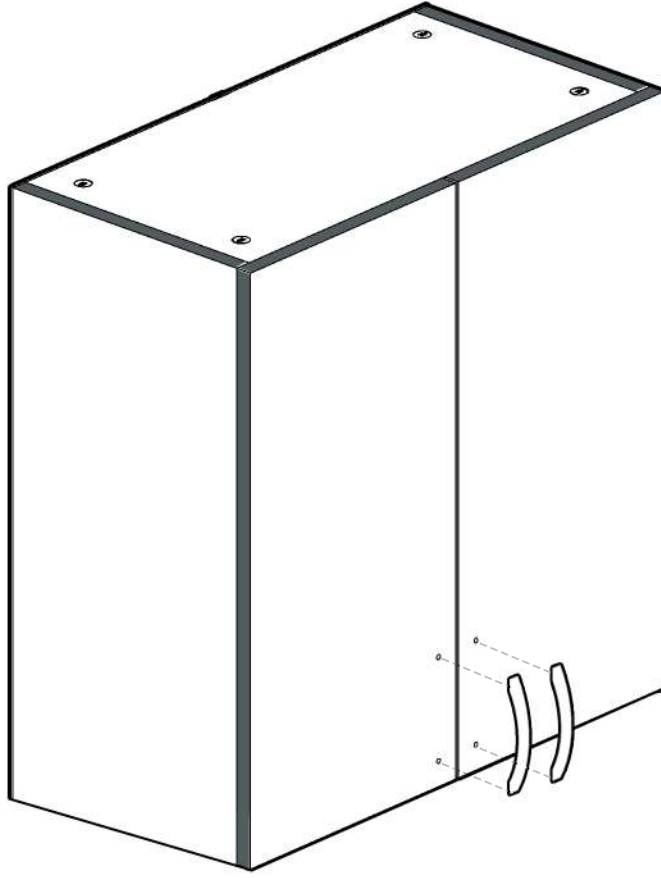

! Tornavida yardımıyla kulpları vidalayın.

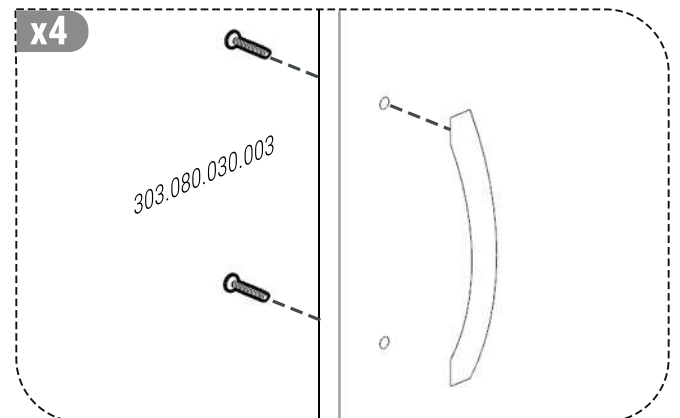

ÜRÜN PARÇALARI

alt dolap

x16



303.080.060.003
vida (3.5x16)

x6



30.307.011.000.001
minifiks

x6




30.307.008.000.001
kavela

x4




30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2

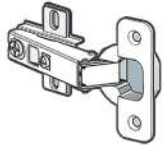

30.305.003.000.001
düz menteşe

x2

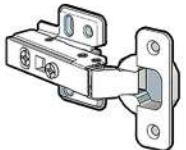

30.305.003.000.001
frenli menteşe

x4



303.080.030.003
kulp vidası

x2



101.050.010.002
yalı kulp (128mm)




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz




+




PVC'li Yüzey

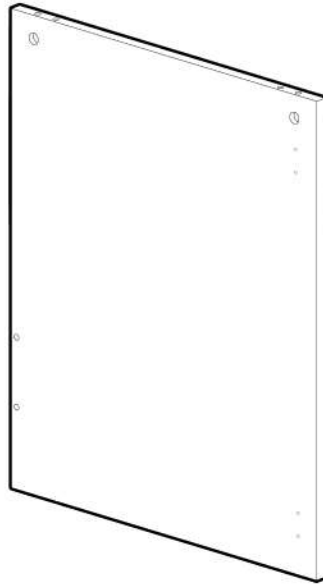


YAN 2 adet
66.5 x 86cm

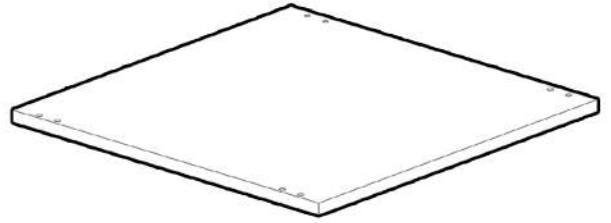

ÜST 1 adet
69.5 x 70cm


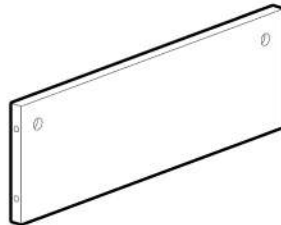


KAYIT 1 adet
20 x 66.4cm


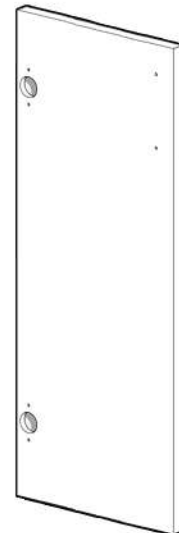


KAPAK 2 adet
34.7 x 85cm

- 1 Üst parçanın yüzeyinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

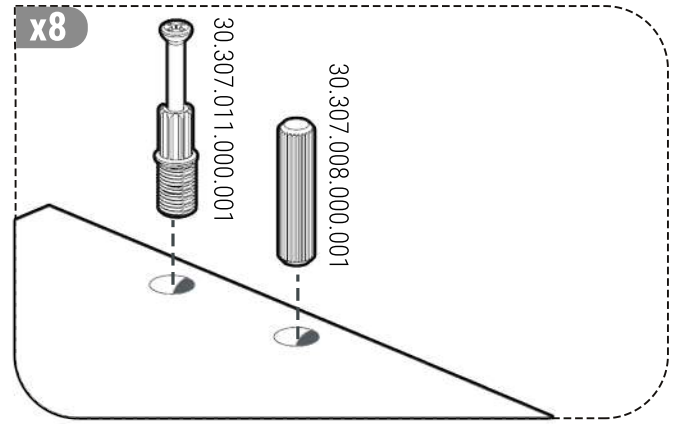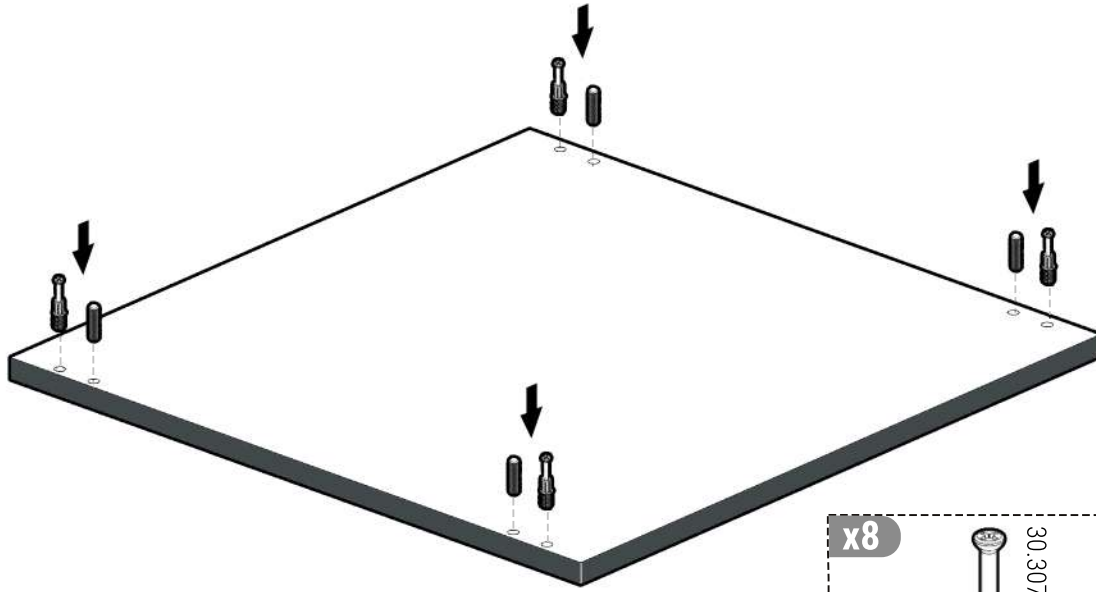


- 2 Yan parçaların yüzeyinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

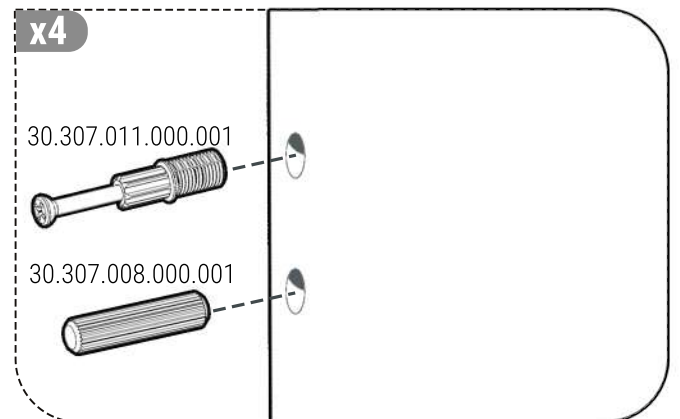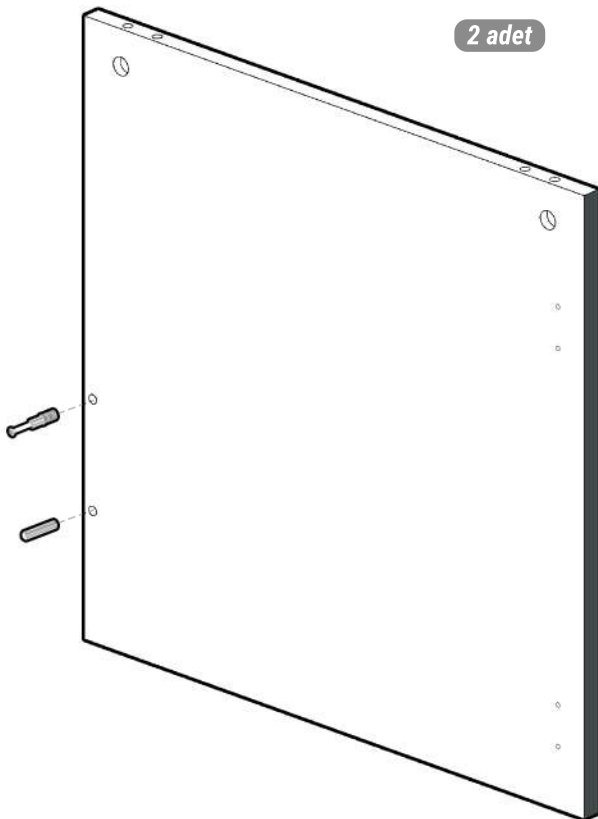


3



Yan parçalar ile kayıt parçasını gösterildiği şekilde birleştirin. Ardından minifiks kafalarını oturtun.

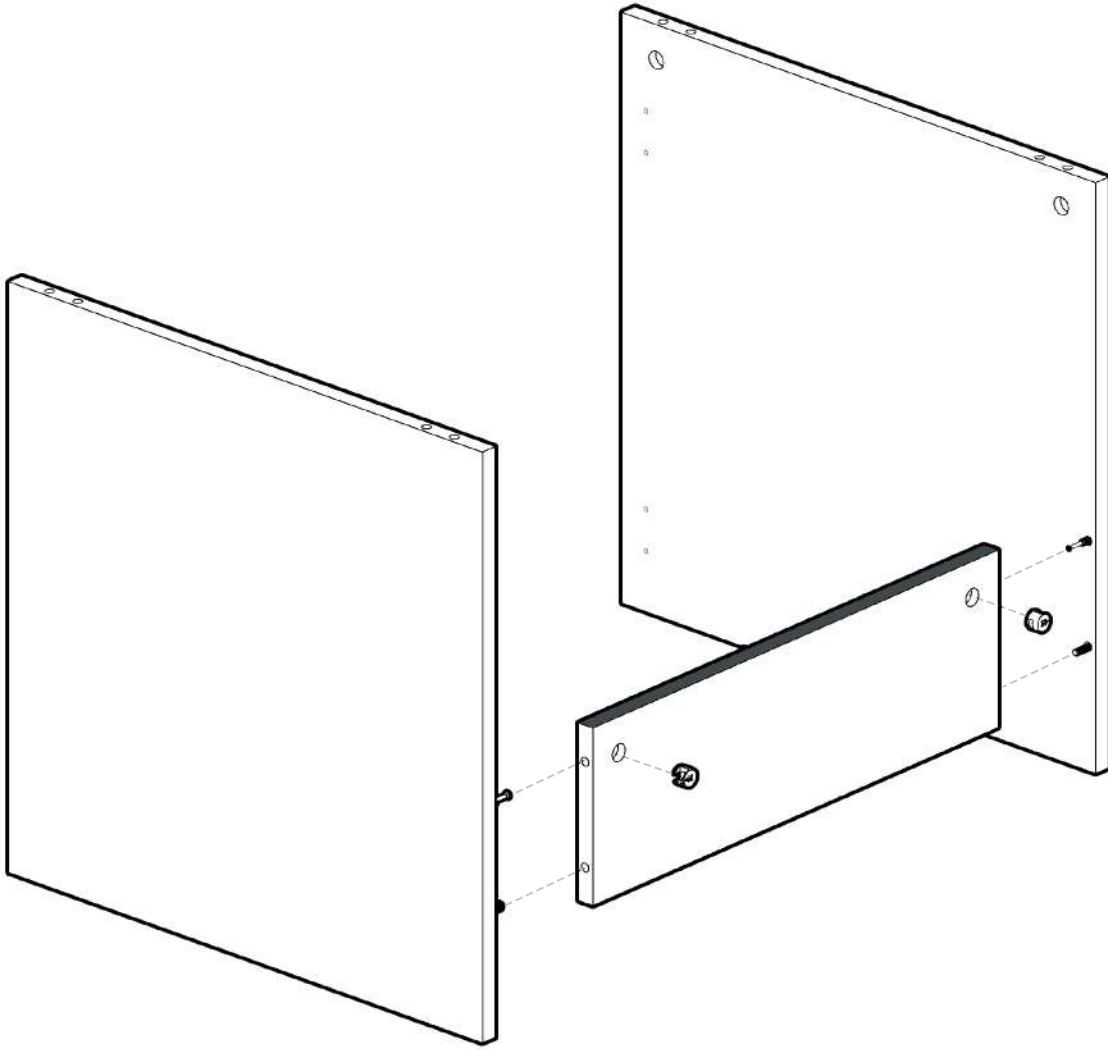


Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

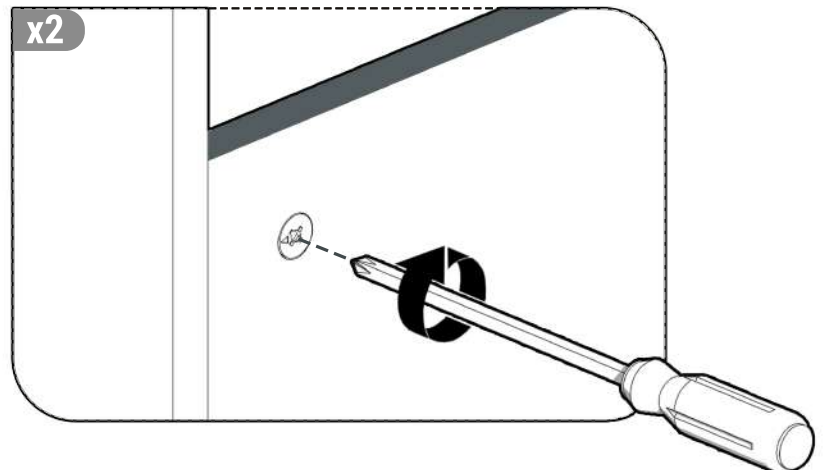

4 Yan yüzeyler ile üst parçasını birleştirin. Ardından minifiks kafalarını oturtun.


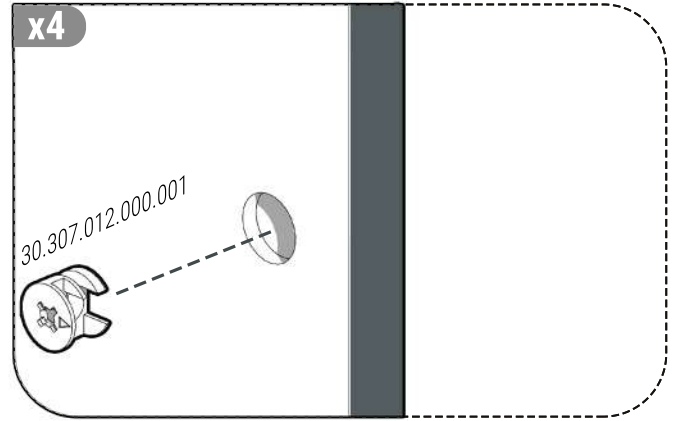
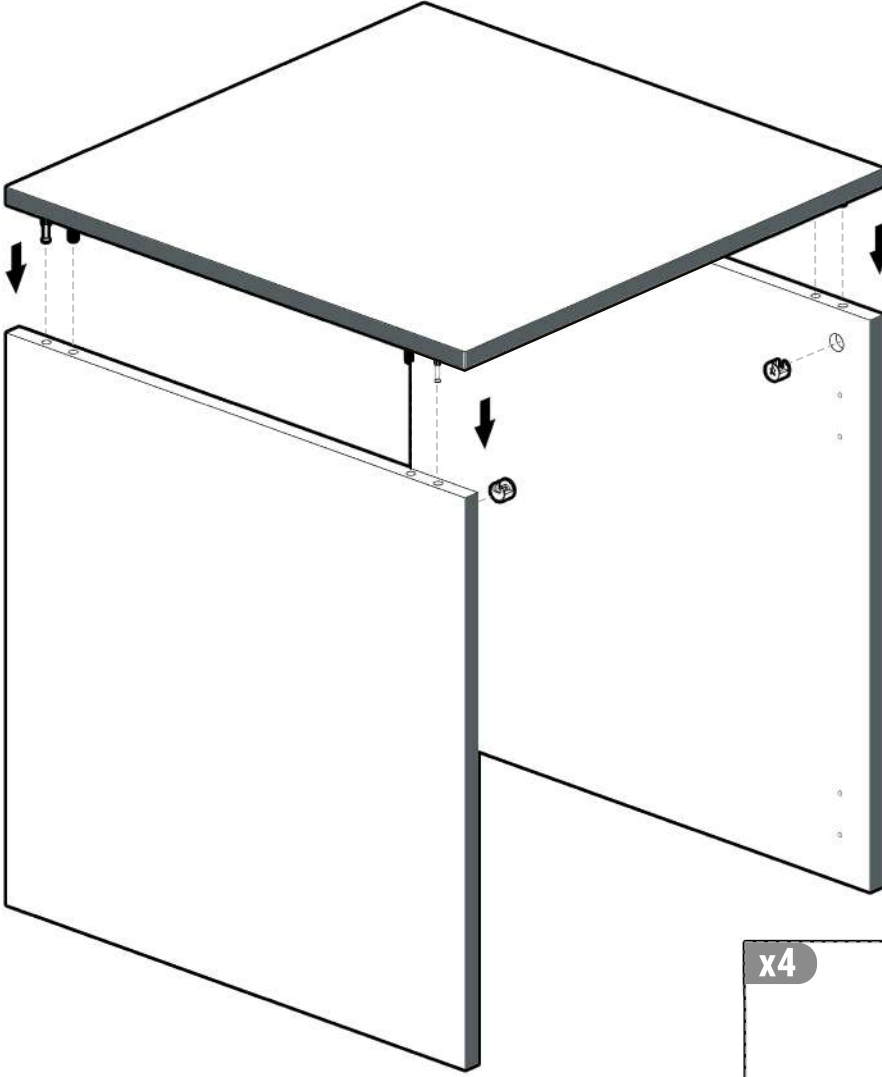


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

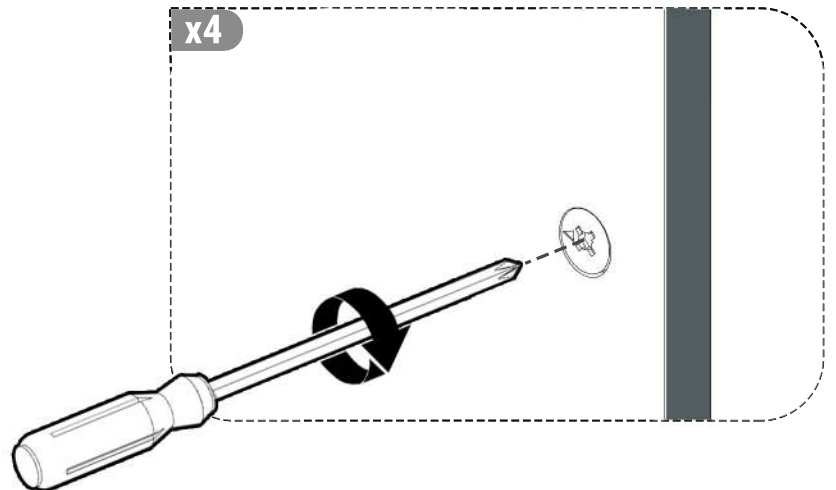


5 Kapak parçasındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

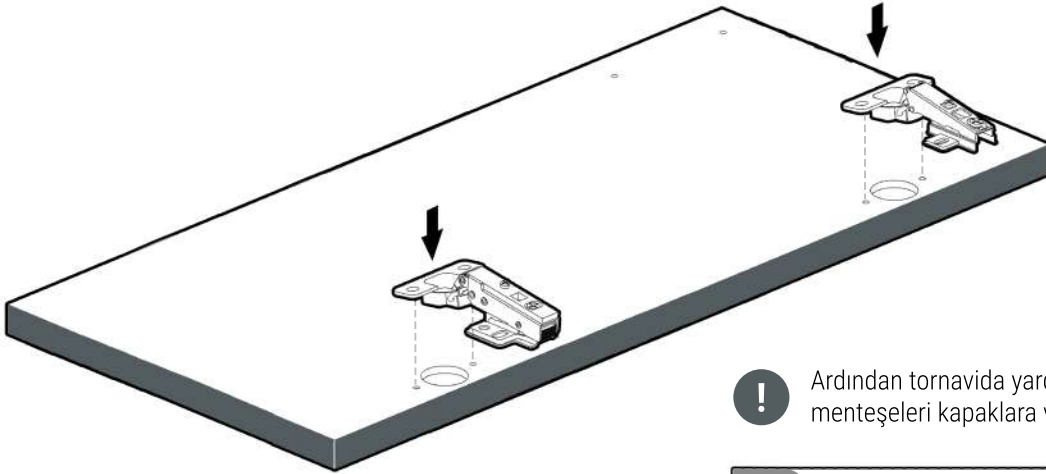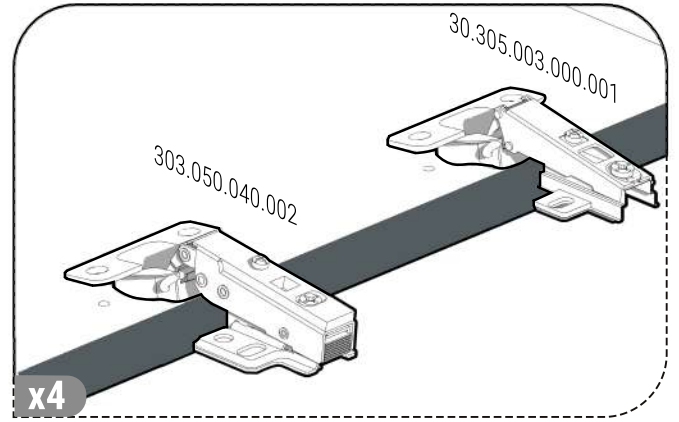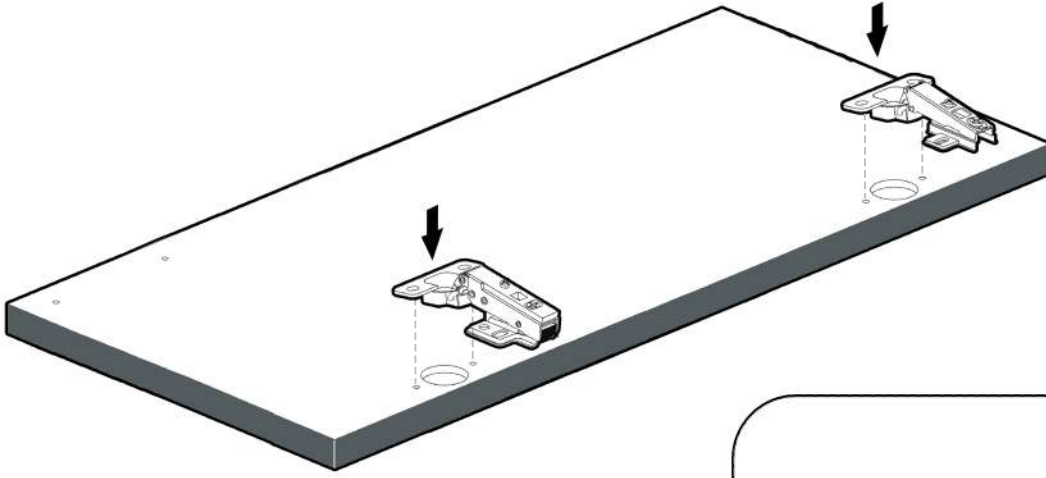


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

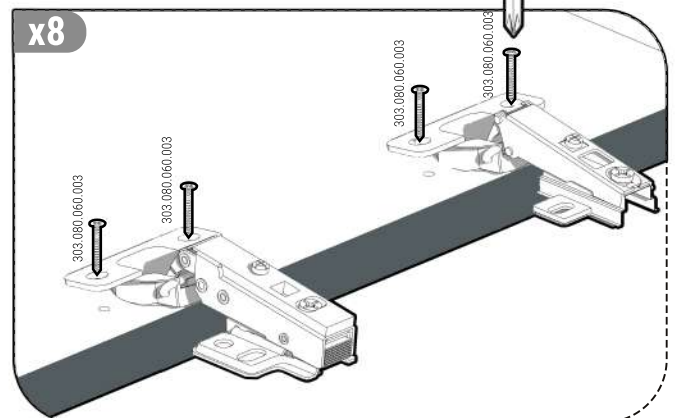


6 Kapak parçasındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Kapakları monte ederken, üstten hizalı olmasına dikkat ediniz.

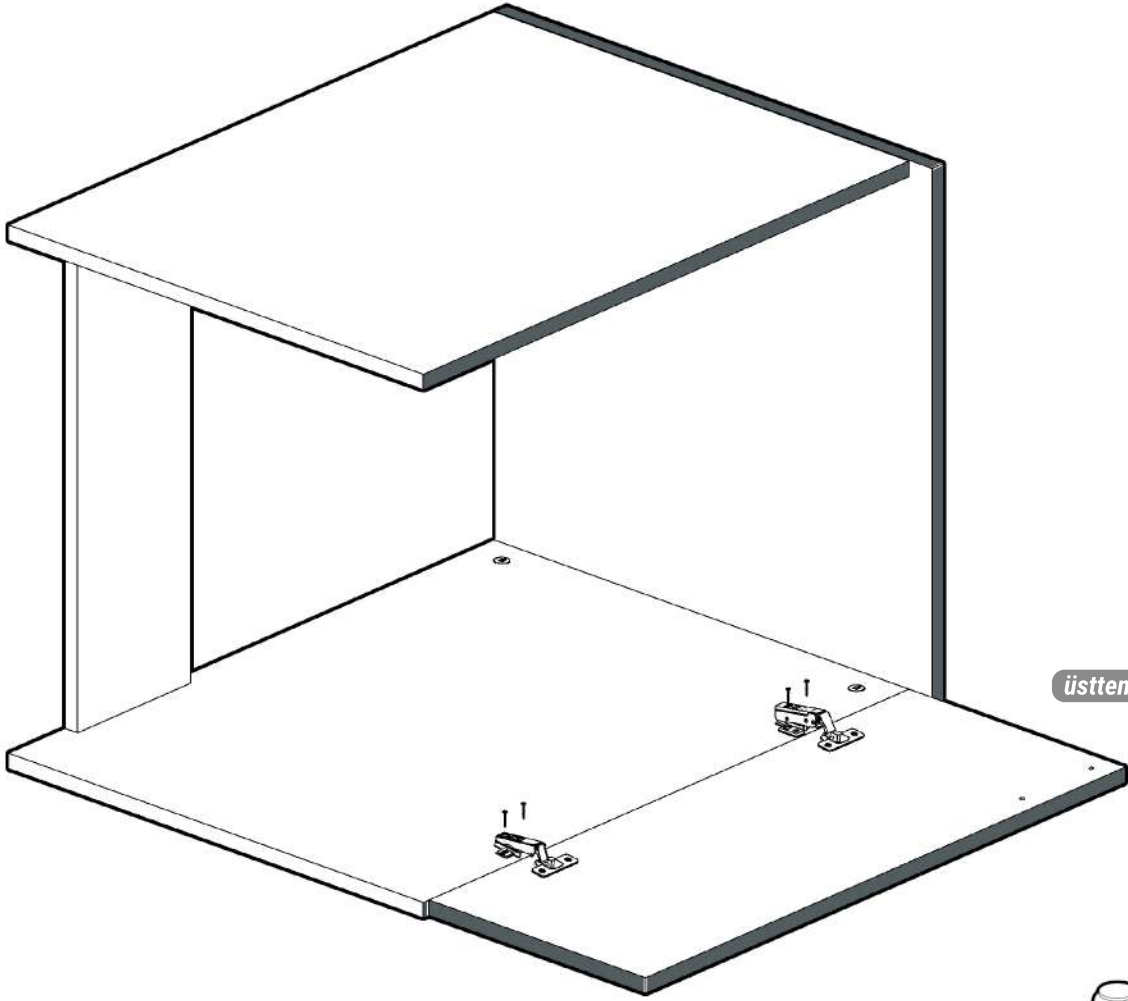



üstten hizalayın

! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yanlara vidalayın.

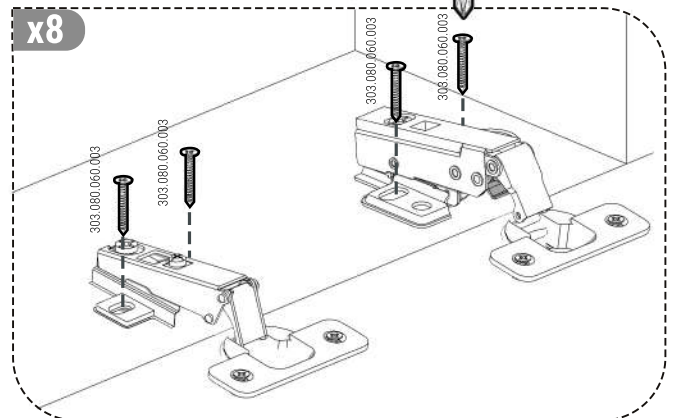


7

Kulpları kapaklara vidalayın.

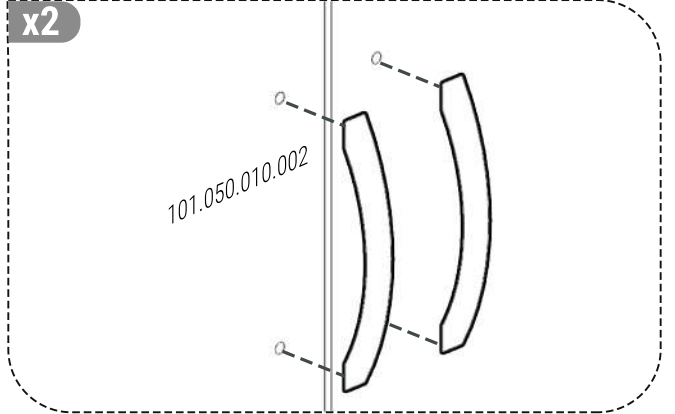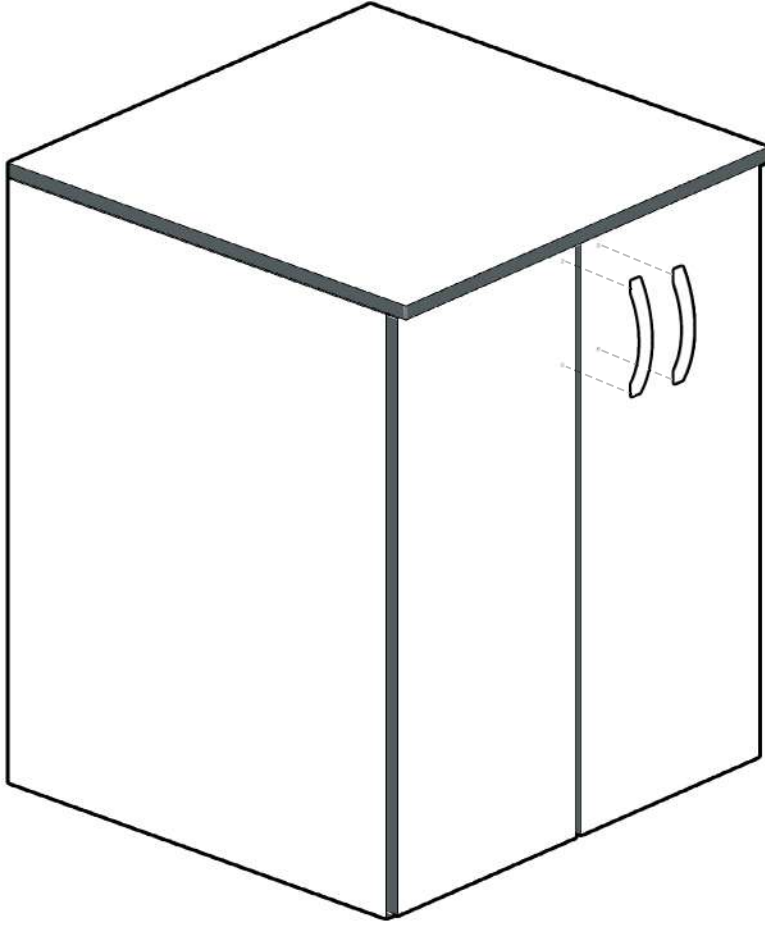

! Tornavida yardımıyla kulpları vidalayın.

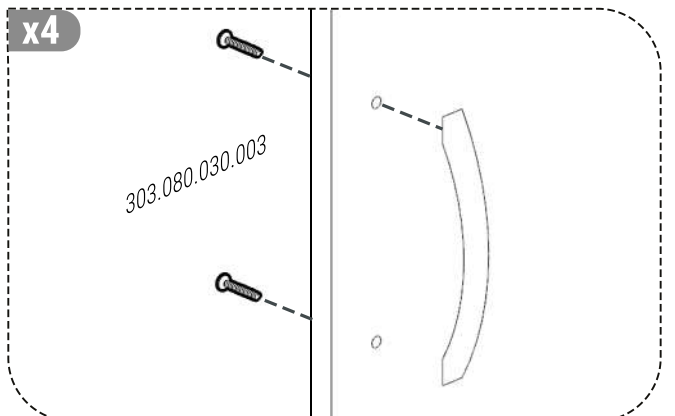

8

İsteğe bağlı olarak, üst dolap ile alt dolabı birleştirin.

