
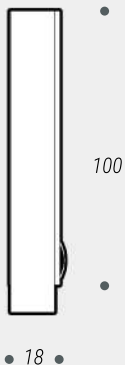
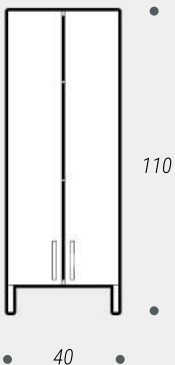


KLOZET ÜSTÜ DOLAP

Kurulum Kitapçığı

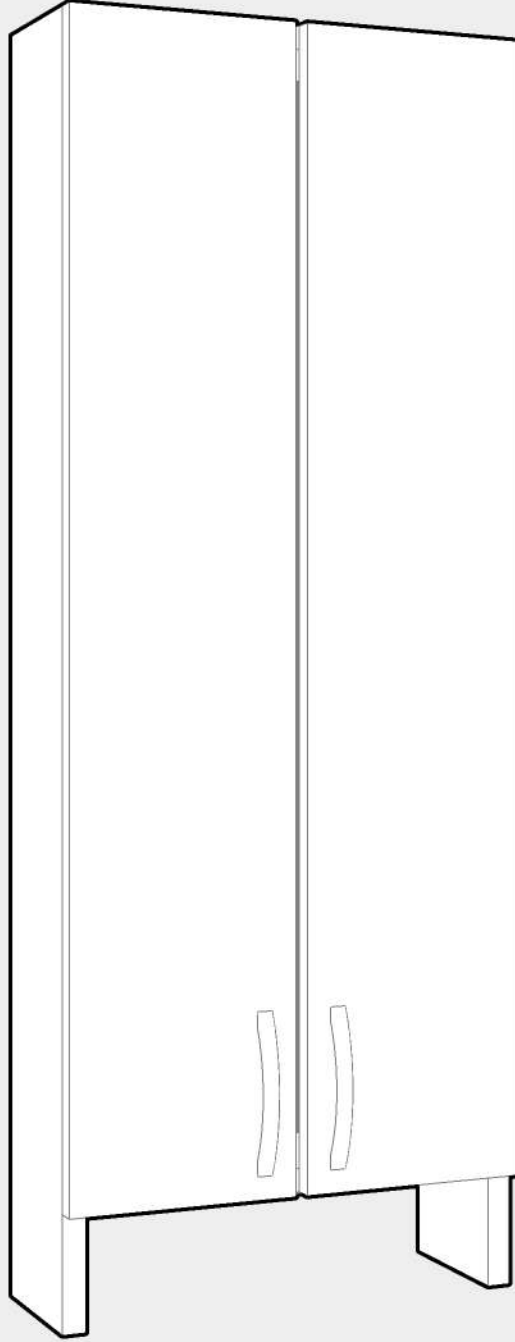

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :

ozceden.com

Mail :

info@ozcebanyo.com

Instagram :

ozceden



x12



303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2



303.080.040.002
vida (5x50)

x4



30.307.011.000.001
minifiks

x4



30.307.008.000.001
kavela

x2



30.307.010.000.001
dübel

x2




30.307.009.000.001
askı aparatı

x4




30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2

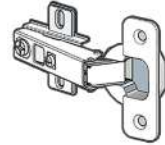

30.305.003.000.001
düz menteşe

x2

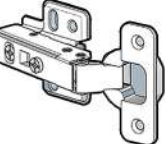

30.305.003.000.001
frenli menteşe

x15



303.010.020.002
arkalık çivisi

x8



30.301.003.000.001
raf pimi

x4



303.080.030.003
kulp vidası

x2



101.050.010.002
yalı kulp (128mm)

x1



301.010.010.007
H profil (PVC)

ÜRÜN PARÇALARI

üst dolap



Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz



+




+




+



PVC'li Yüzey

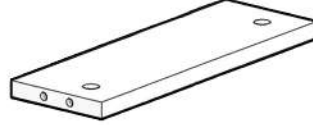

ALT-ÜST 2 adet
16 x 36.4cm



RAF 2 adet
15.5 x 36.4cm



YAN 2 adet
16 x 110cm





KAPAK 2 adet
19.7 x 100cm





ARKALIK 2 adet
19.9 x 100cm

- 1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

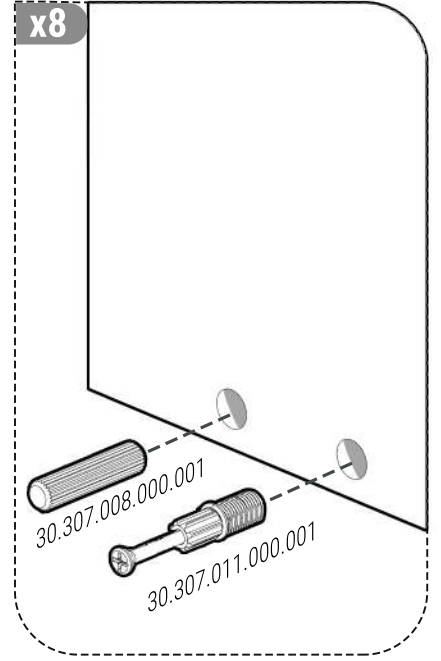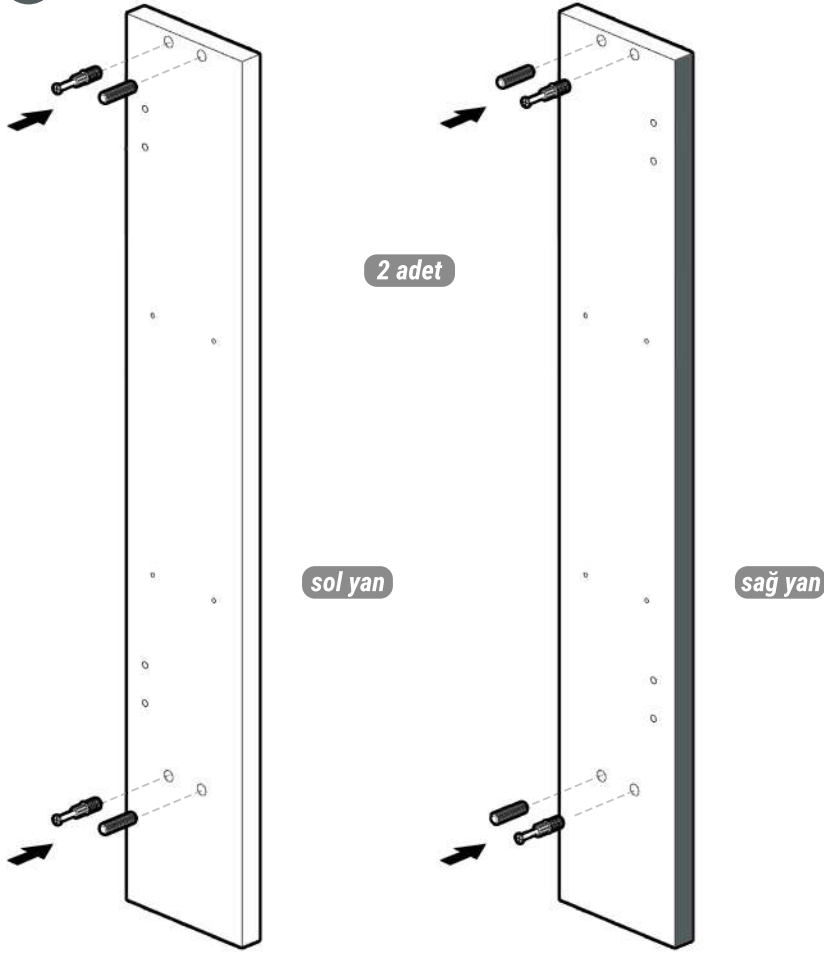

- 2 Alt ve üst parçalara minifiks kafalarını oturtun.

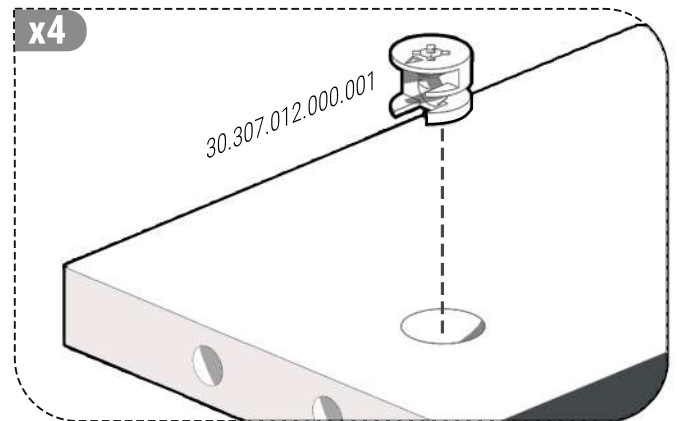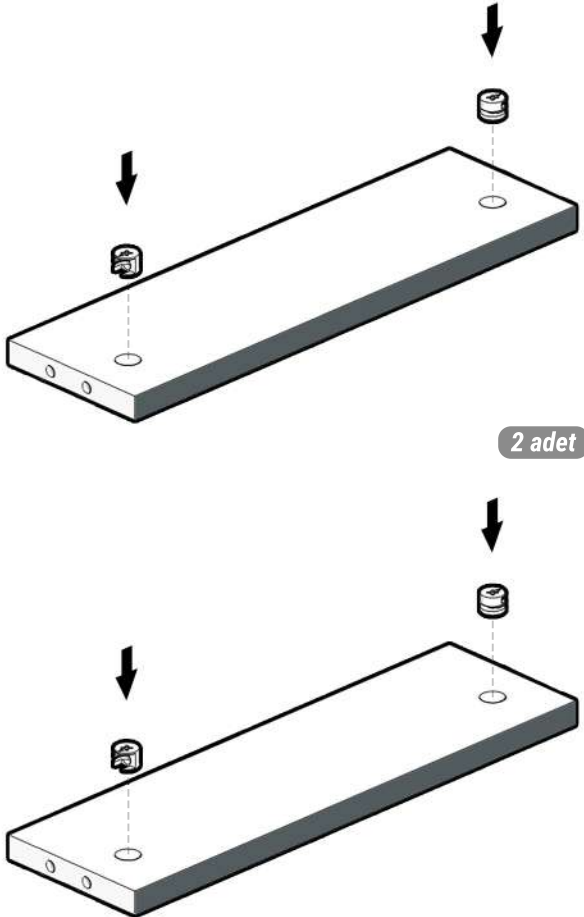


3

Alt ve üst parçaları yan parçalar ile birleştirin. Minifiks bulunan yüzeylerin üst parçada üstte, alt parçada altta yer almasına dikkat edin.


!

Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

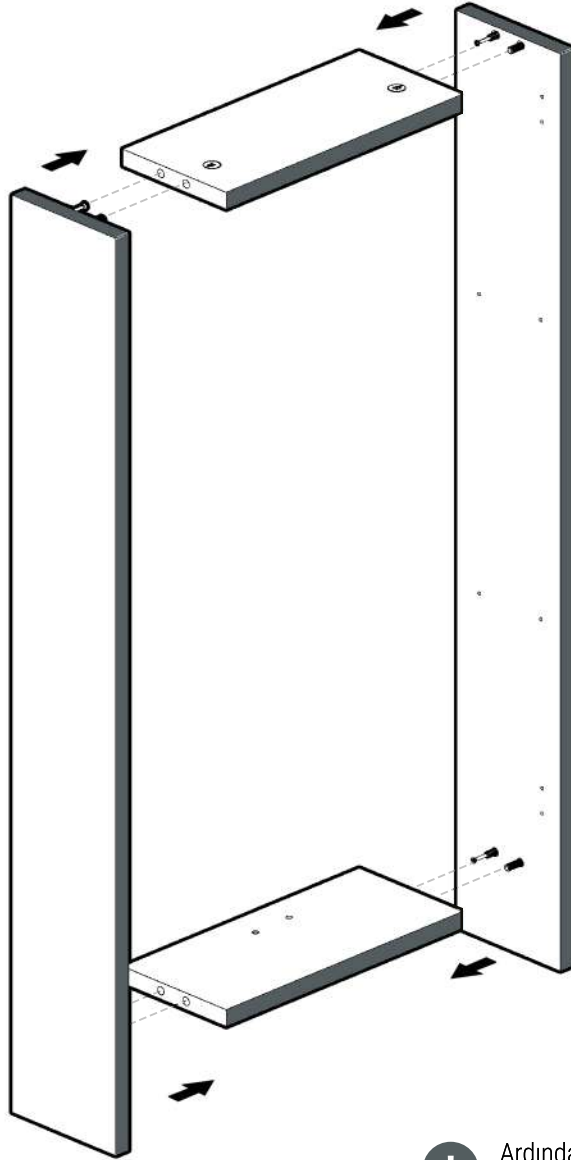


!

Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

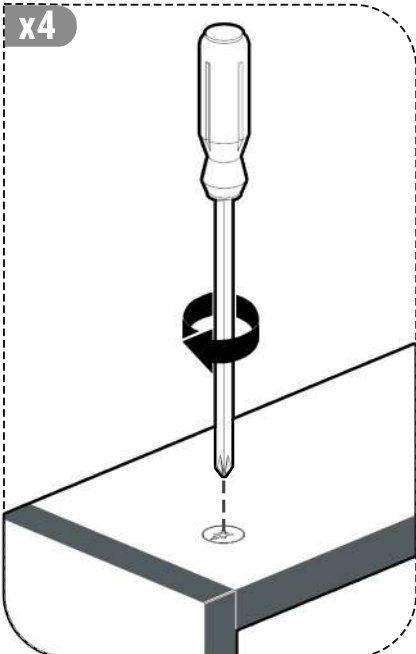


4



İki parça olan arkalığı H profil ile birleştirin. Ardından dolabın arka yüzeyine Arkalığı çiviler ile sabitleyin.

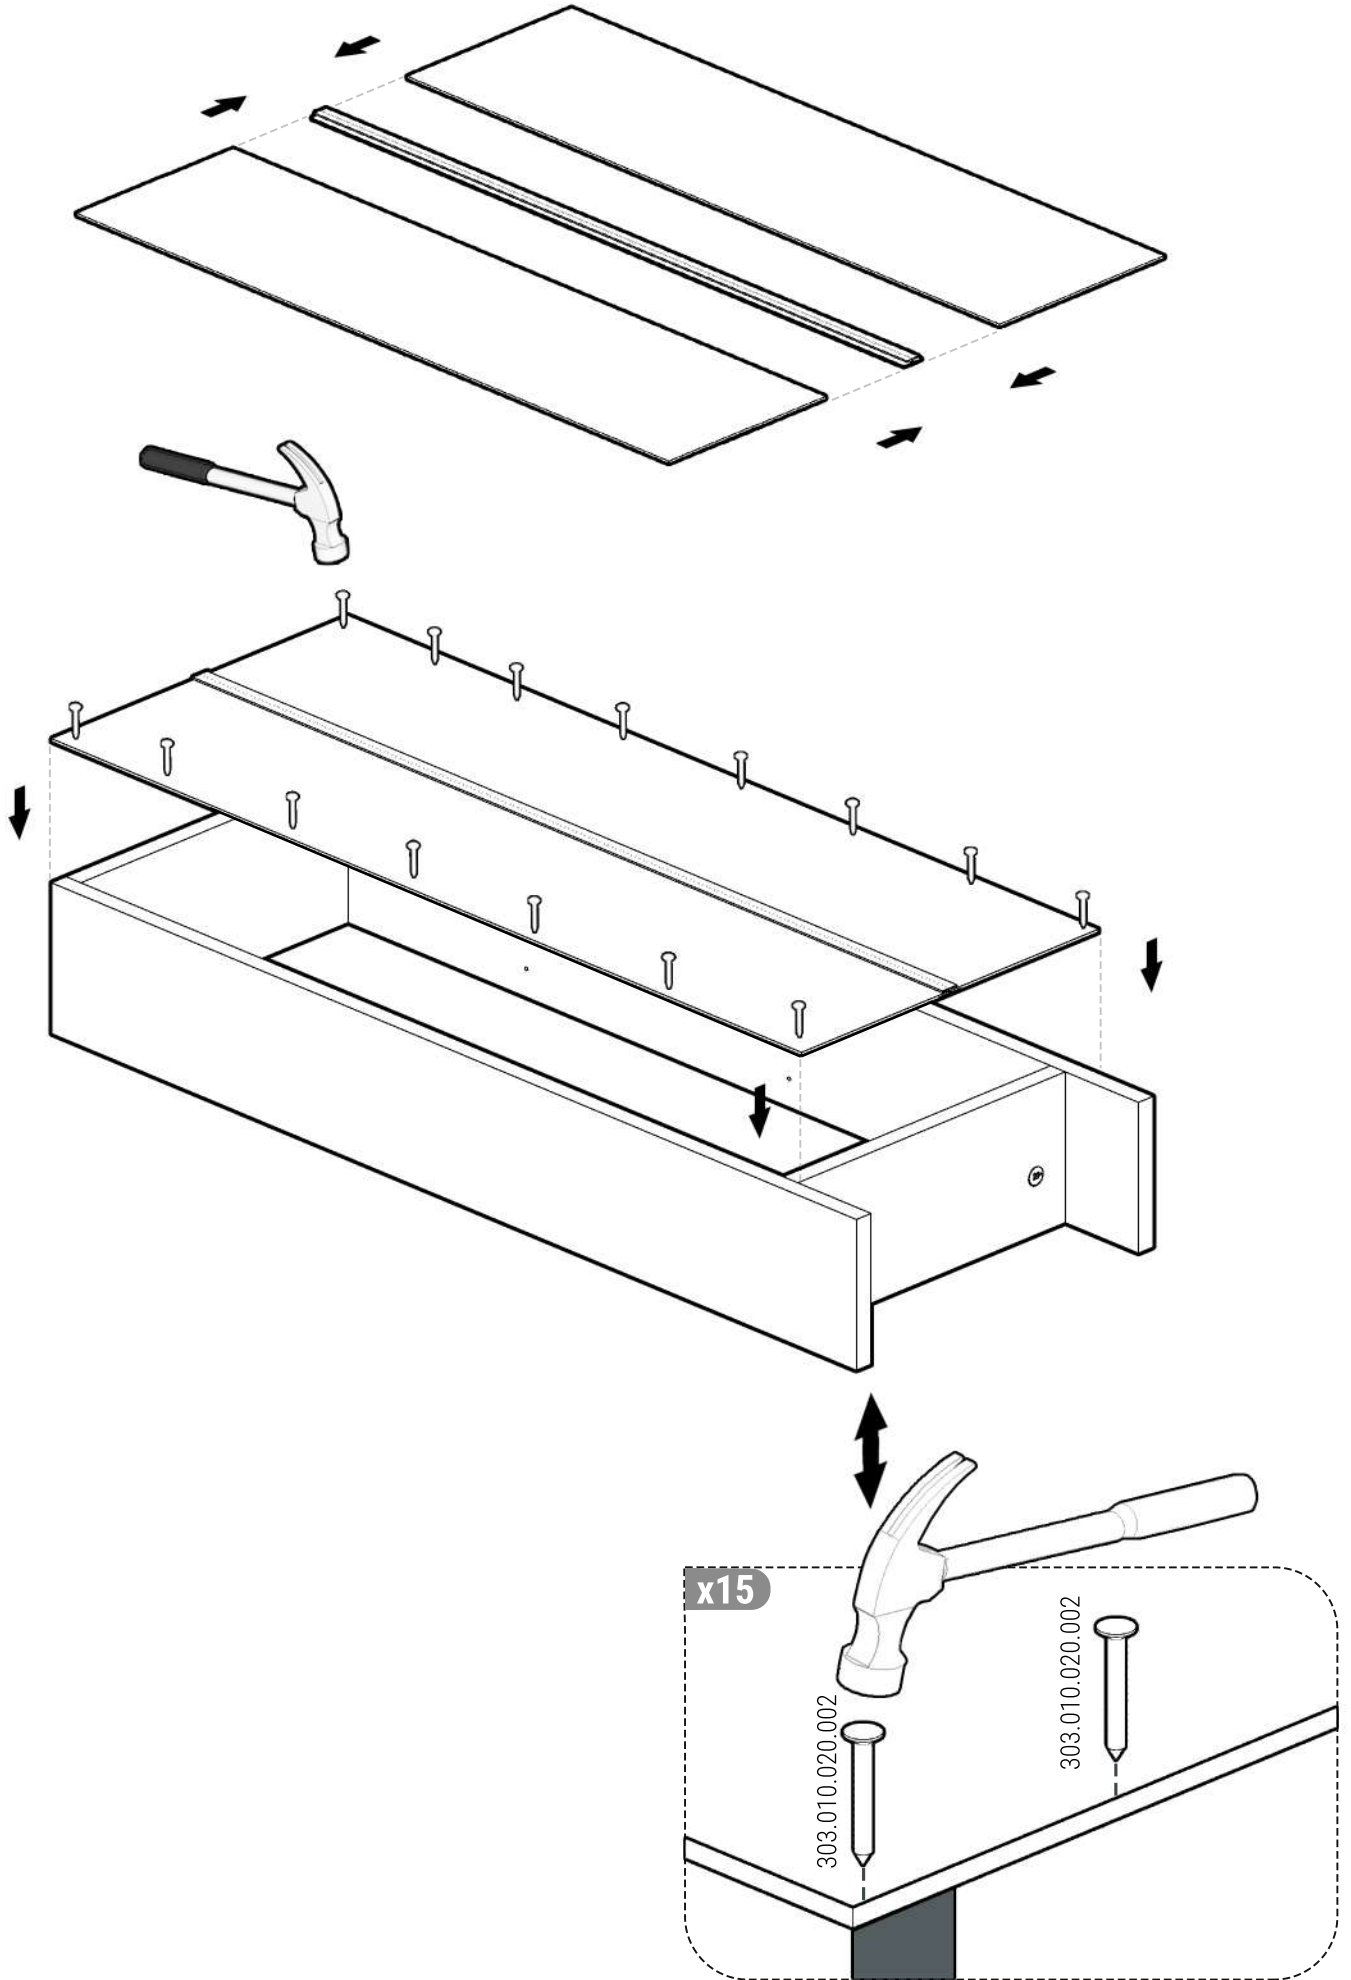

- 5 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.



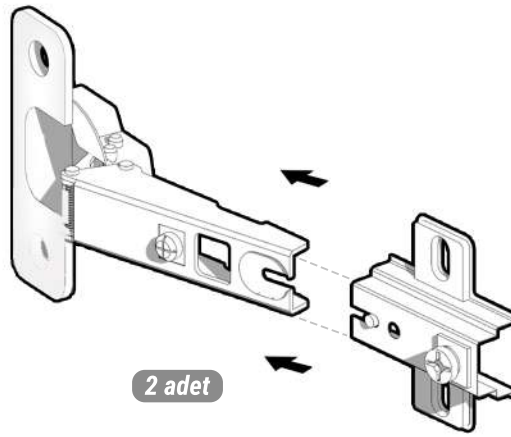


! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

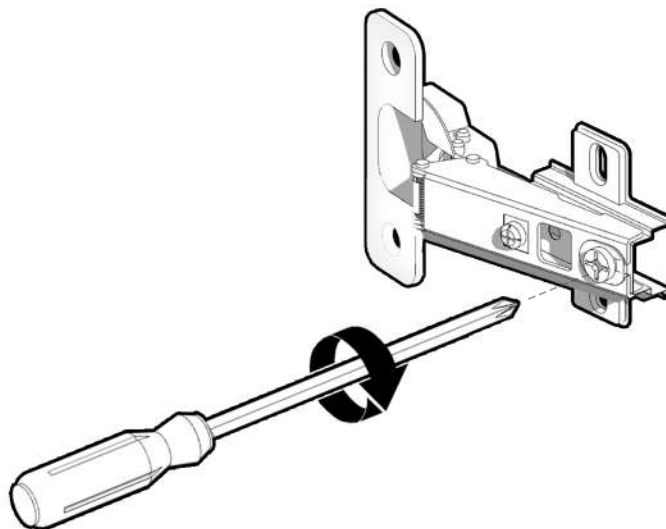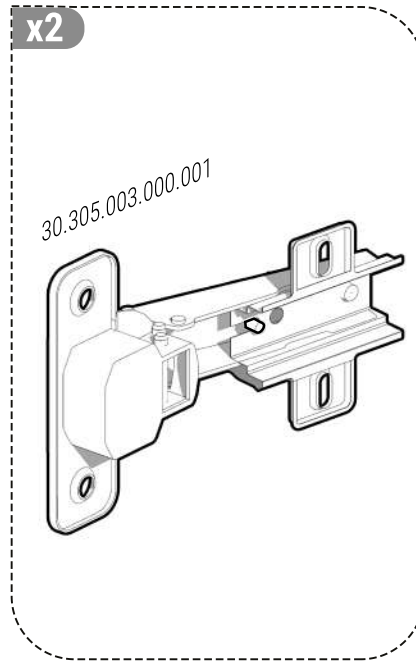


6 Kapak parçasındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

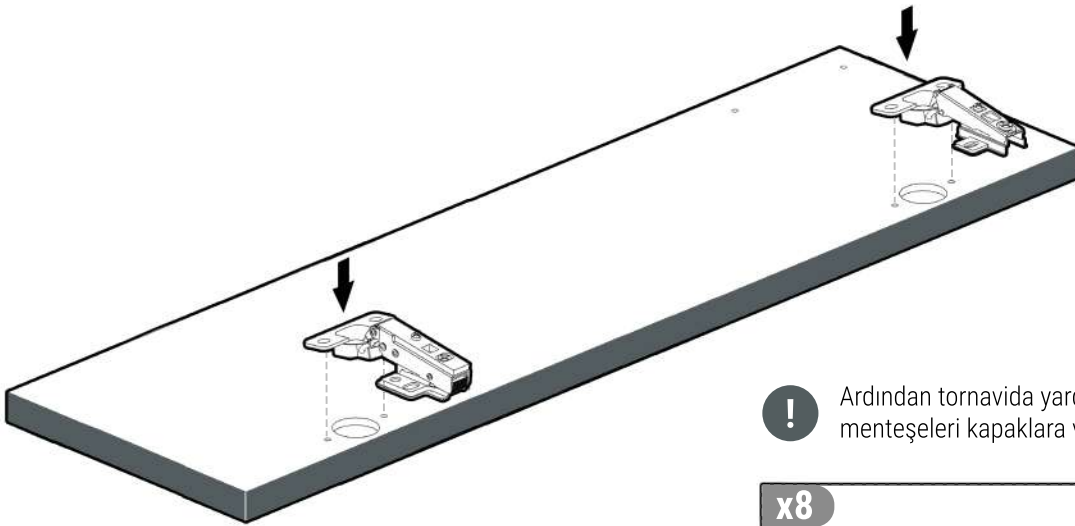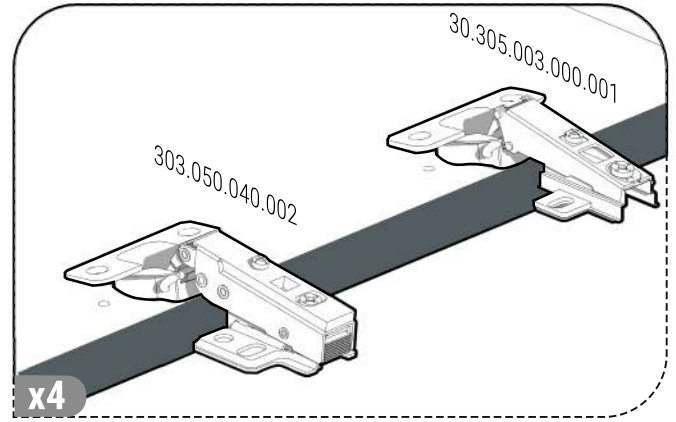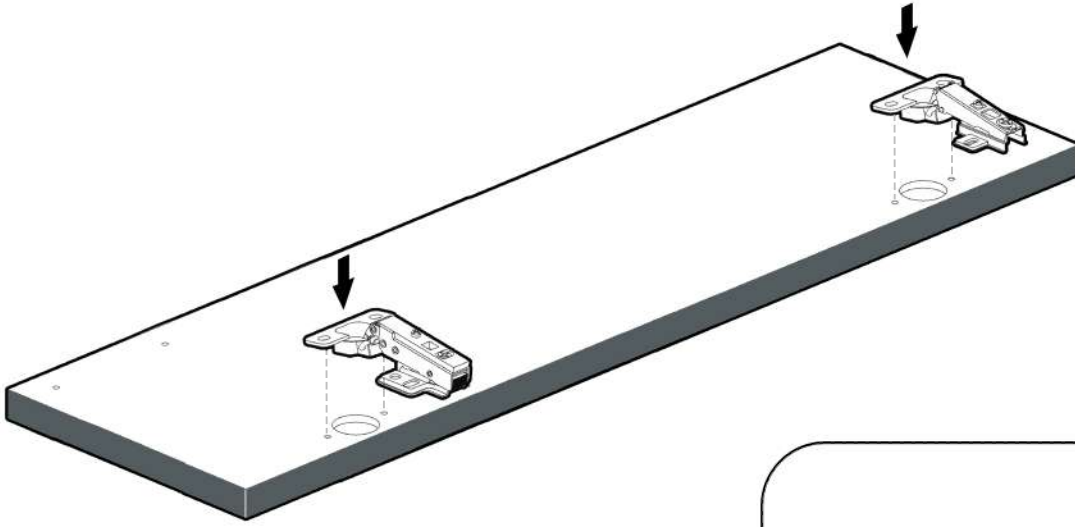


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

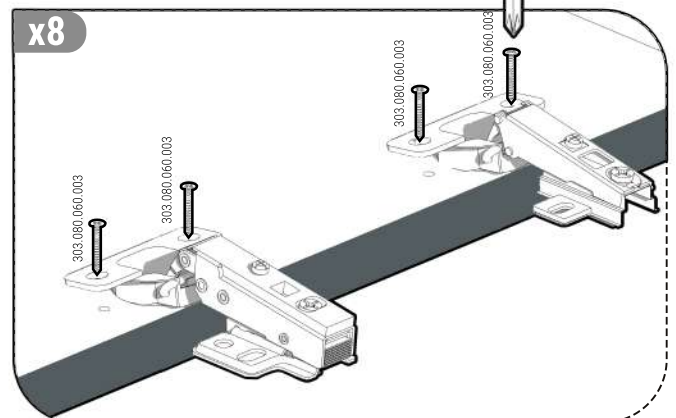


7 Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.

! Kapakları monte ederken, üstten hizalı olmasına dikkat ediniz.

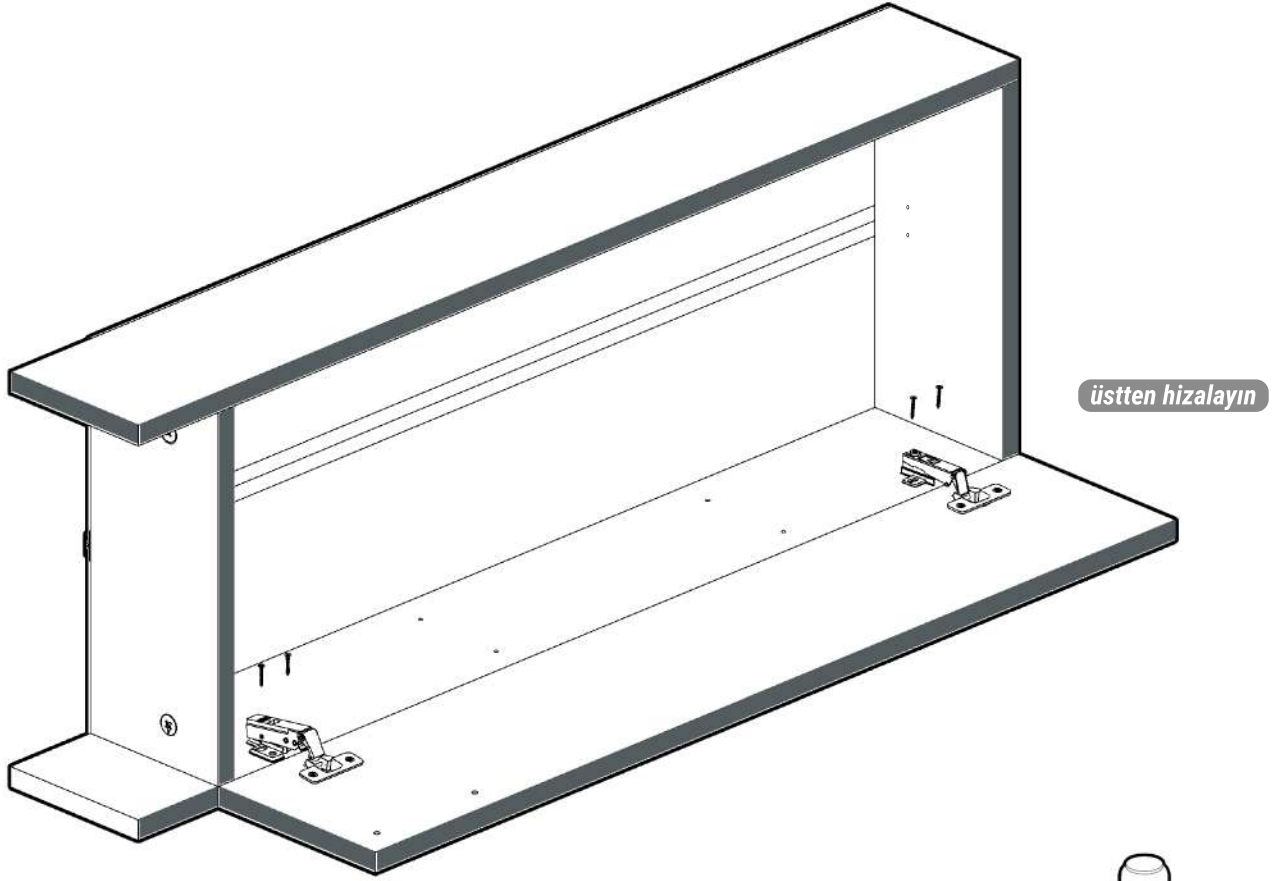


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yanlara vidalayın.


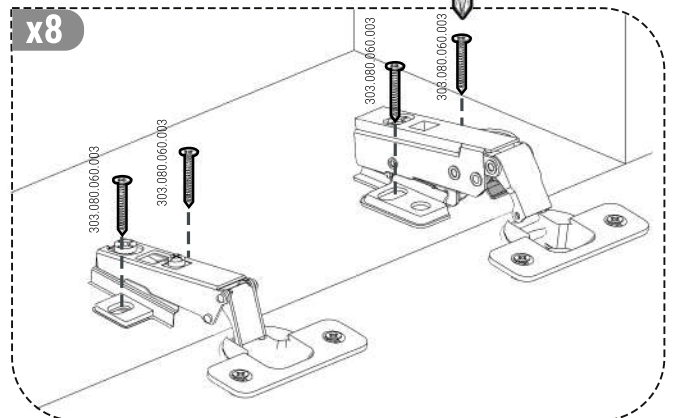


8

Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

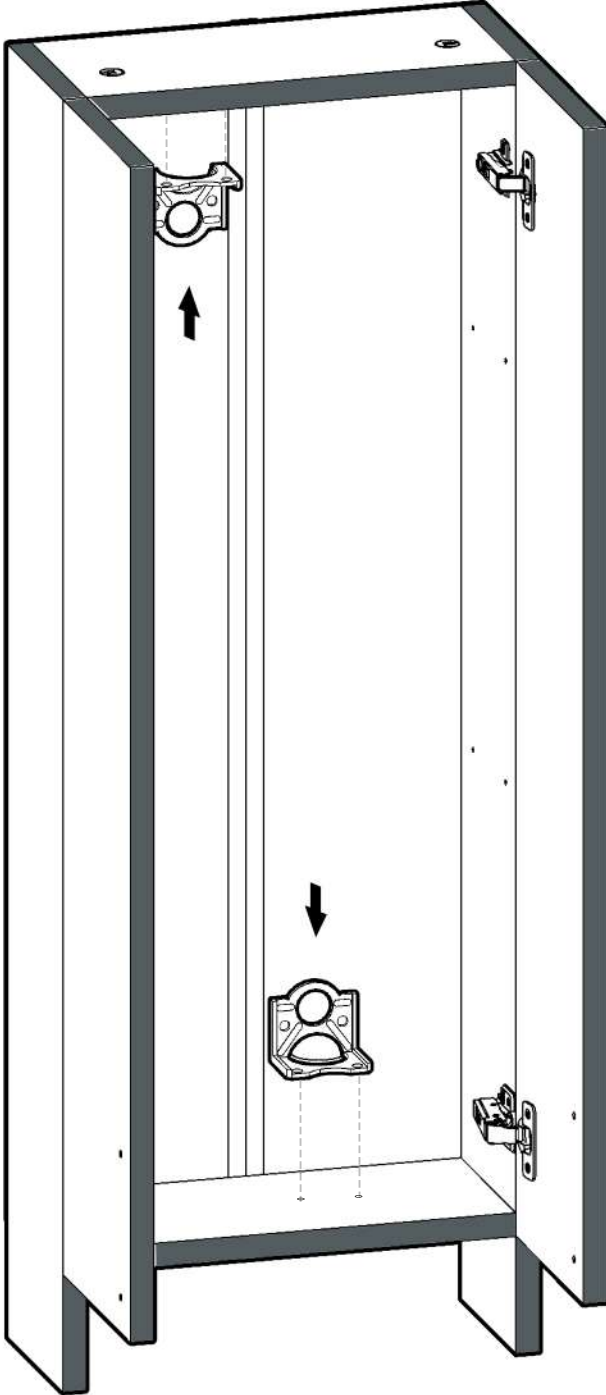

çok amaçlı dolap

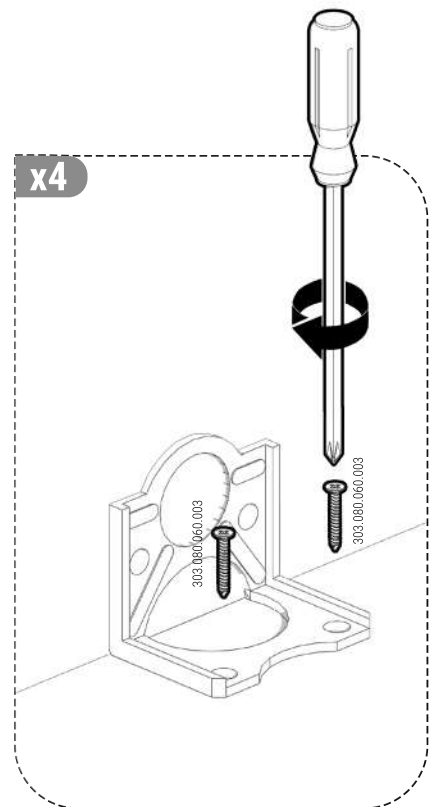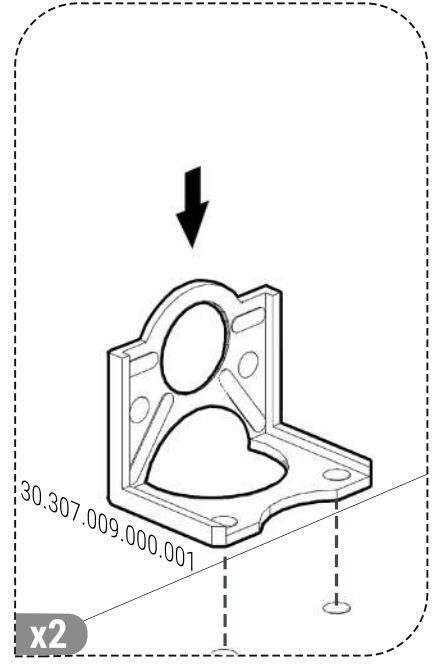

9


Zeminden uygun gördüğünüz yüksekliği baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvarda delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatlarını vidalayarak dolabı sabitleyin.



Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.


x2

DUVAR

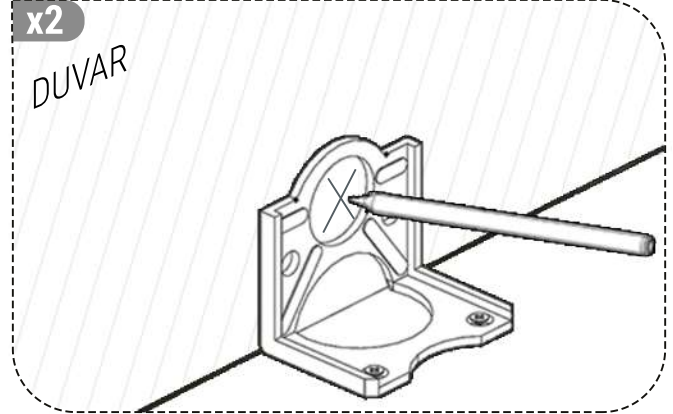

x2


DUVAR

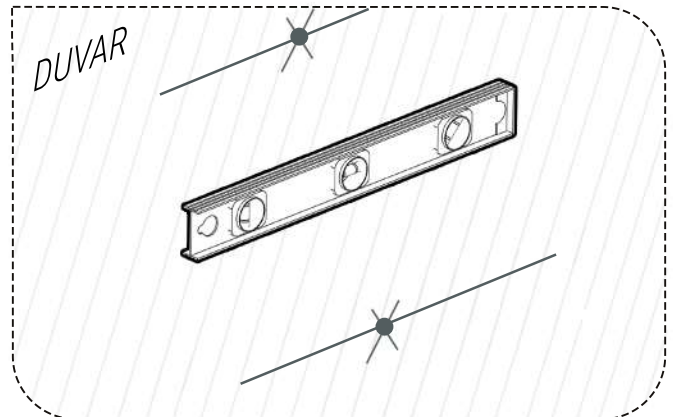

Matkap ile duvarda delik açınız.

x2


DUVAR

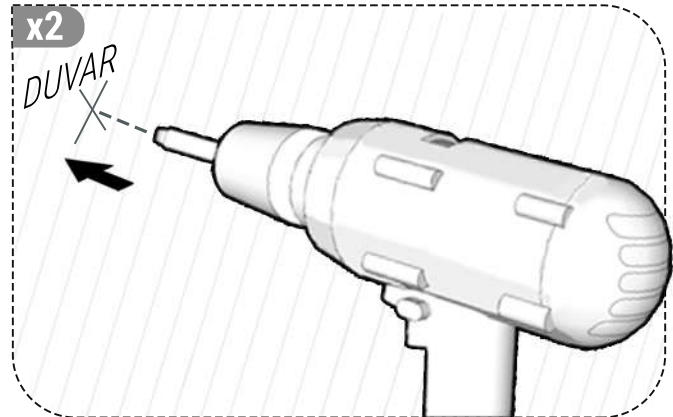



Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

x2

DUVAR


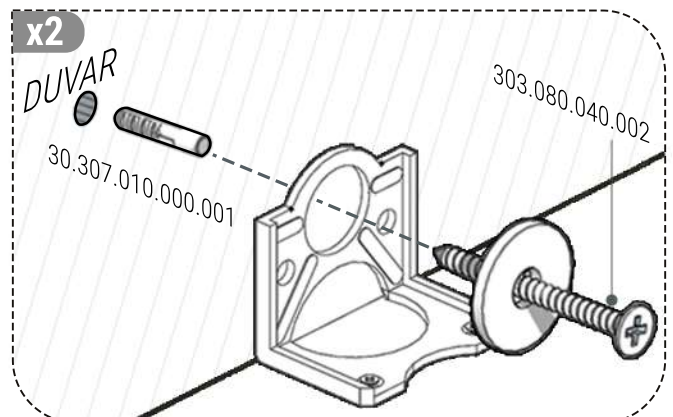


- 10** Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde olacak şekilde oturtun.

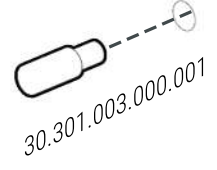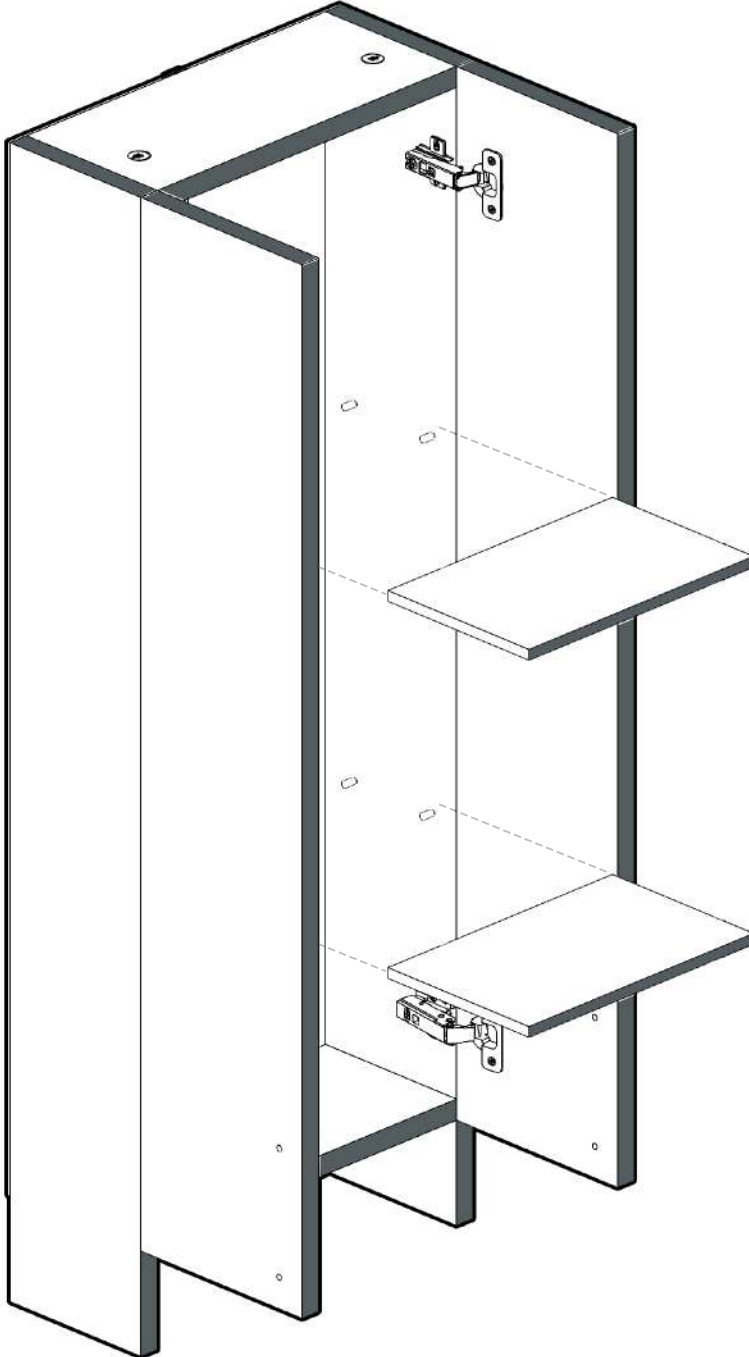

x8

- 11** Kulpları kapaklara vidalayın ve dolap kurulumunu tamamlayın..

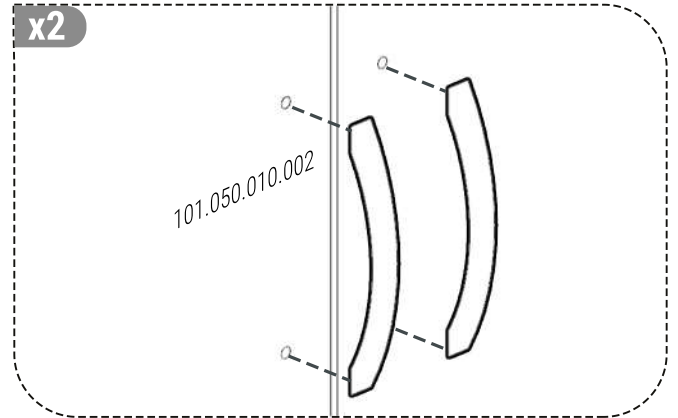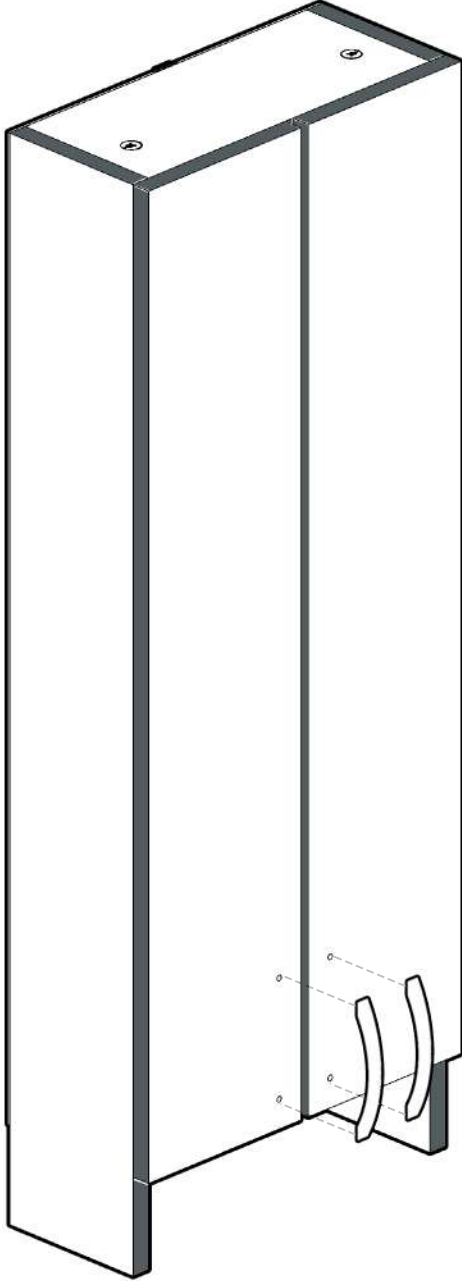

! Tornavida yardımıyla kulpları vidalayın.

