
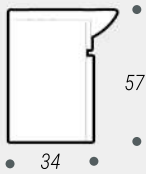
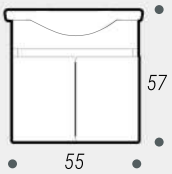


YILDIZ ALT DOLAP 55

Kurulum Kitapçığı

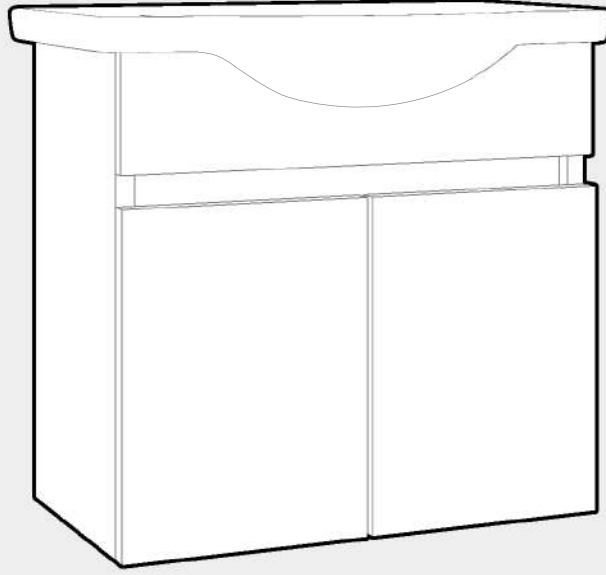

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :

ozceden.com

Mail :

info@ozcebanyo.com

Instagram :

[ozceden](https://www.instagram.com/ozceden)



ÜRÜN PARÇALARI

alt dolap

x20



303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2



303.080.040.002
vida (5x50)

x8



30.307.011.000.001
minifiks

x8



30.307.008.000.001
kavela

x2



30.307.010.000.001
dübel

x2




30.307.009.000.001
askı aparatı

x8



30.307.012.000.001
minifiks gövde


x4

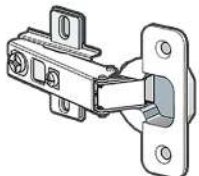


30.305.003.000.001
düz menteşe




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

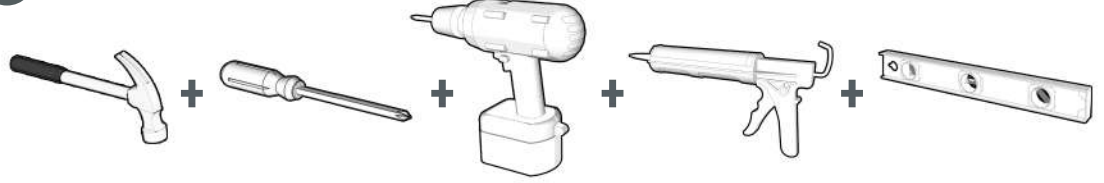

PVC'li Yüzey

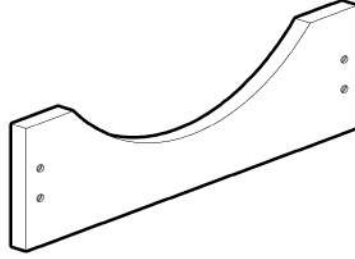


PANEL 1 adet
13.5 x 51.5cm

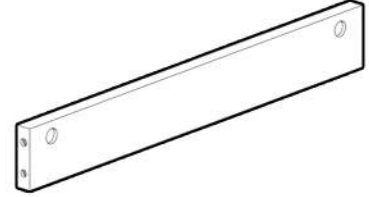


KAYIT 1 adet
8 x 48cm



KAPAK 2 adet
25.5 x 35.2cm

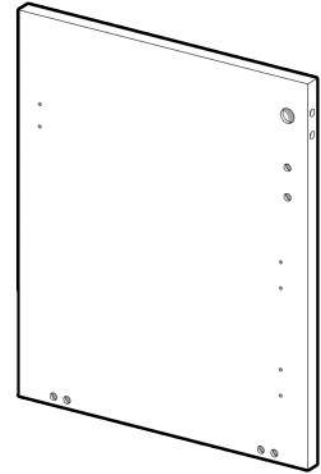


YAN 2 adet
32 x 52cm

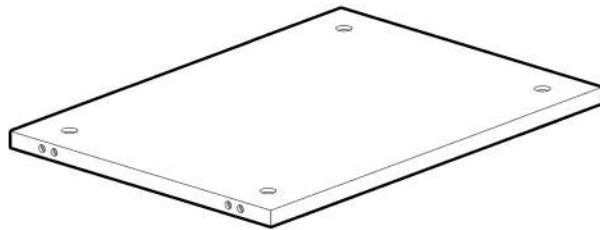


ALT 1 adet
32 x 48cm

- 1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

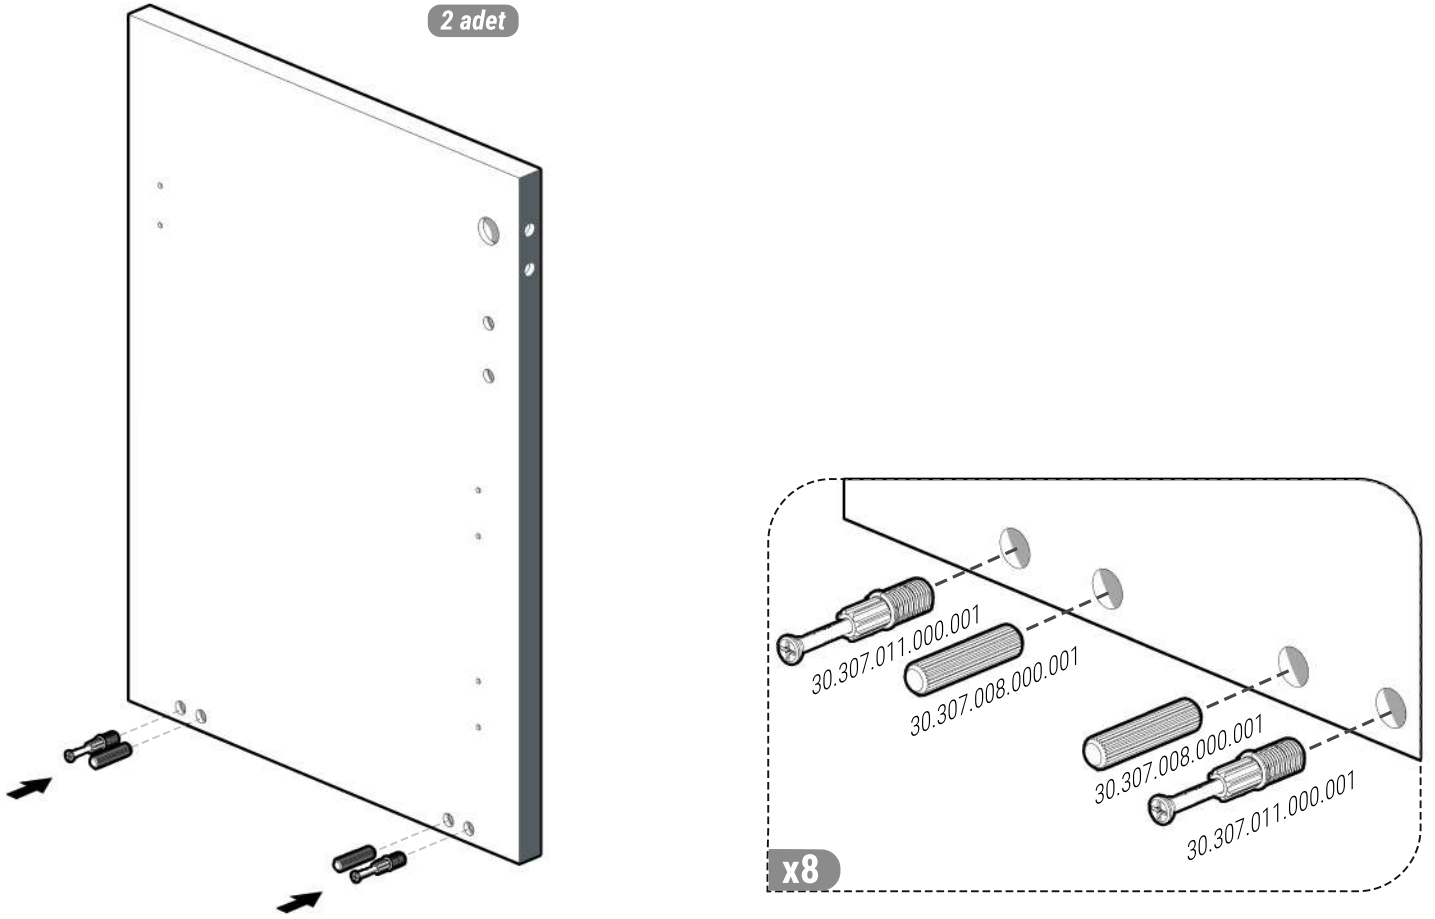


- 2 Alt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

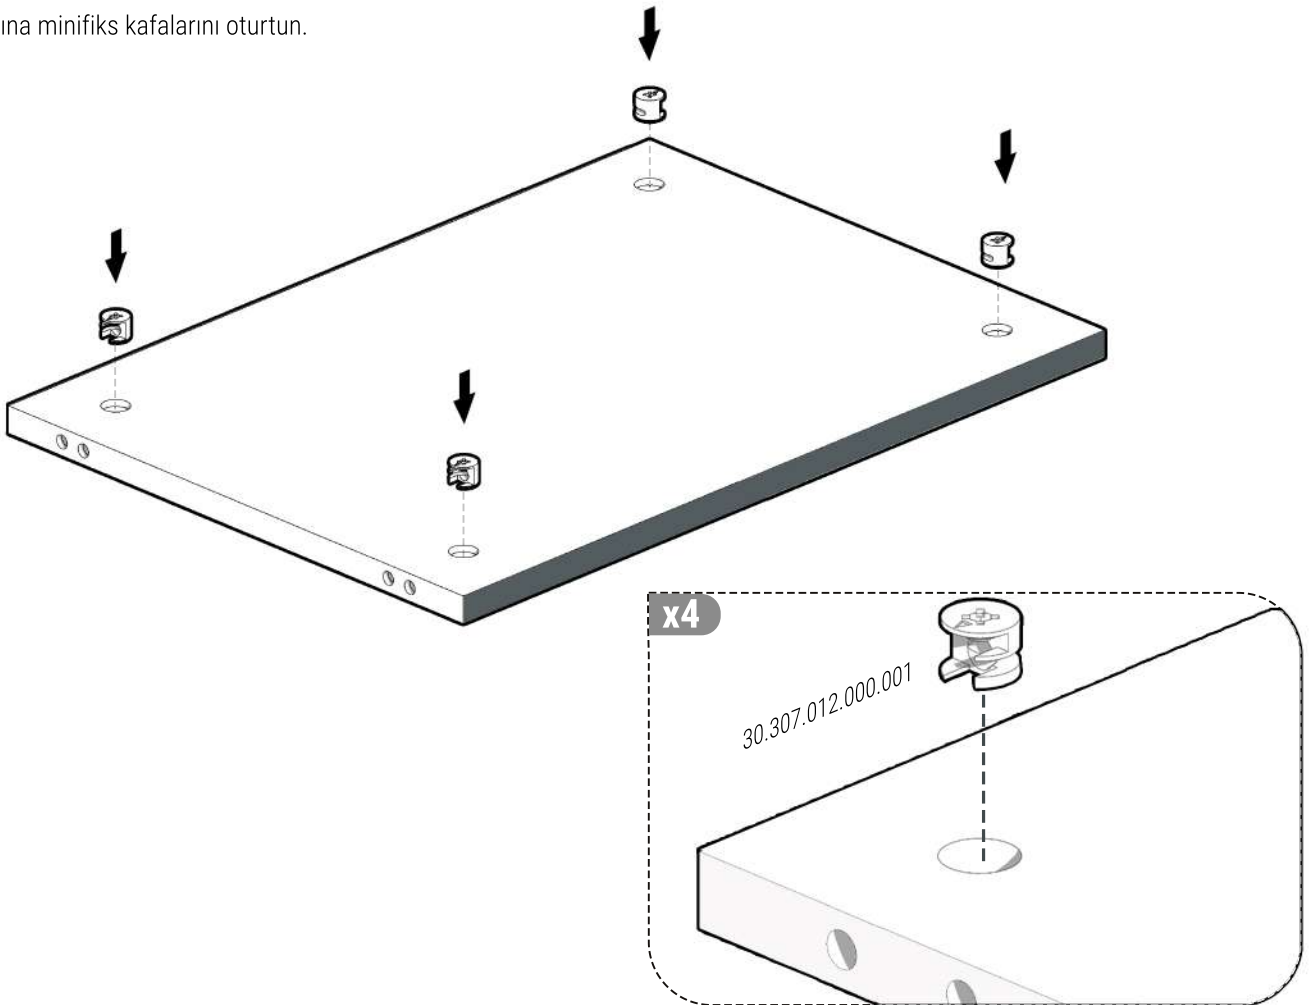


3 Alt parçayı yan parçalar ile birleştirin. Minifiks kafalarının bulunduğu yüzeyin altta kalmasına dikkat edin.

! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

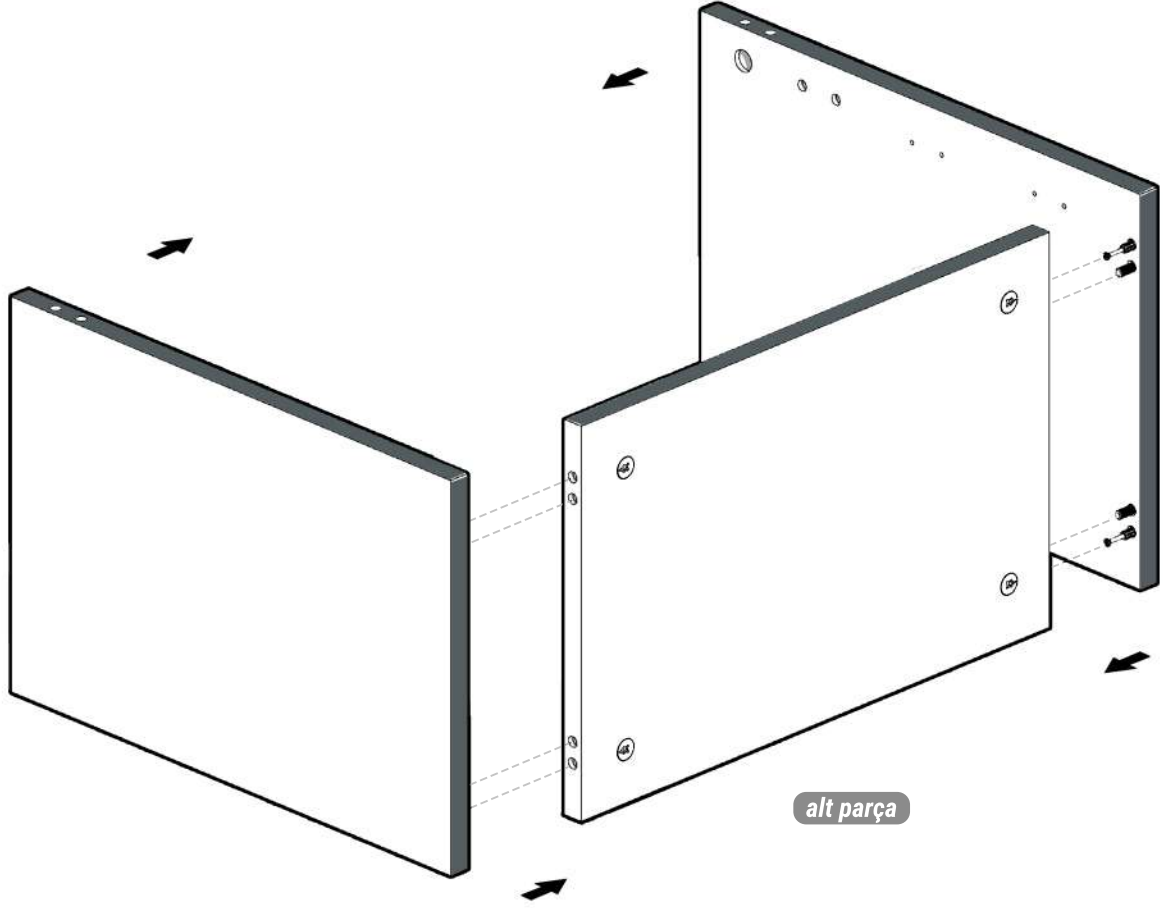

! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.


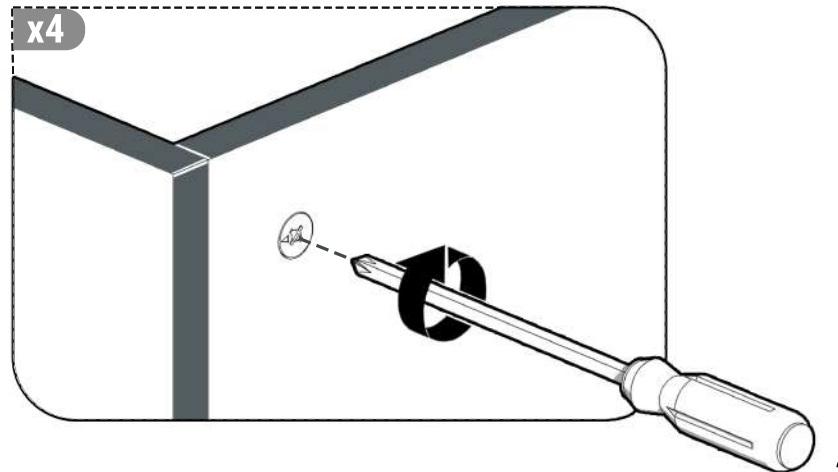


4

Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin. Ardından kayıt parçasını gösterildiği gibi yan yüzeyler ile birleştirin.



Kayıt parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

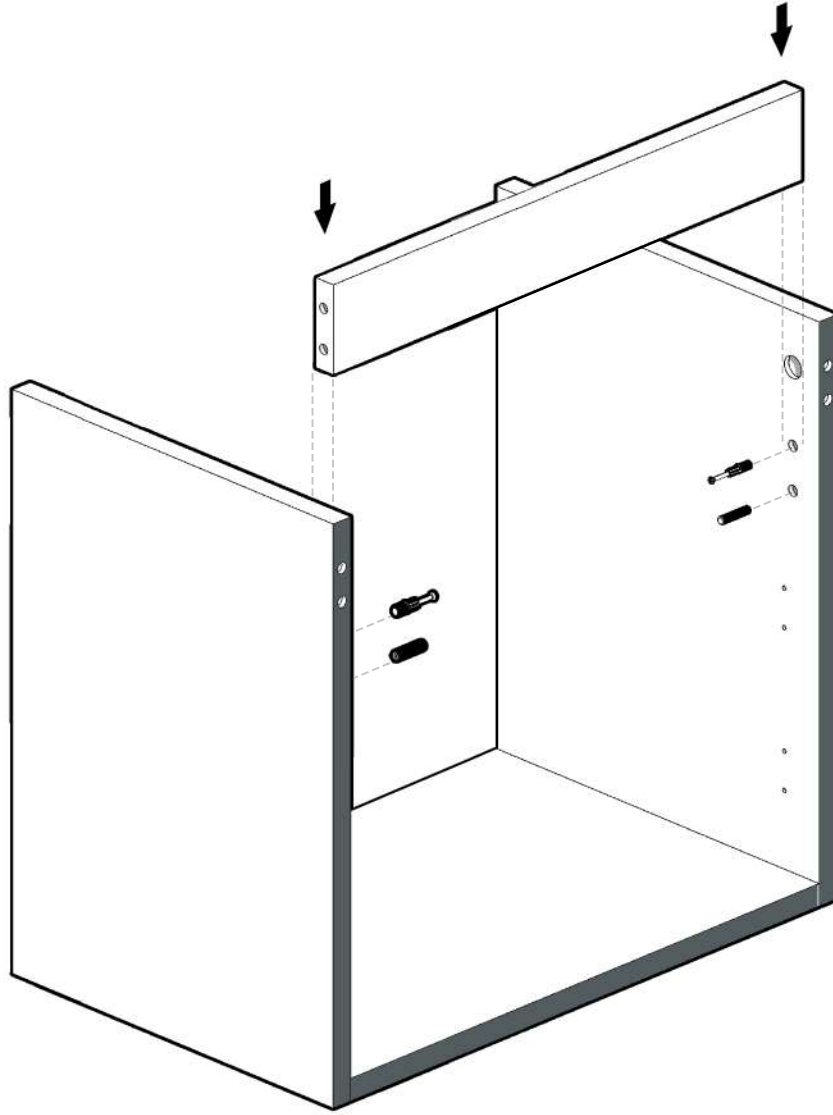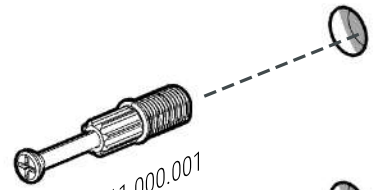
**x2**

30.307.011.000.001


30.307.008.000.001

5

Kayıt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

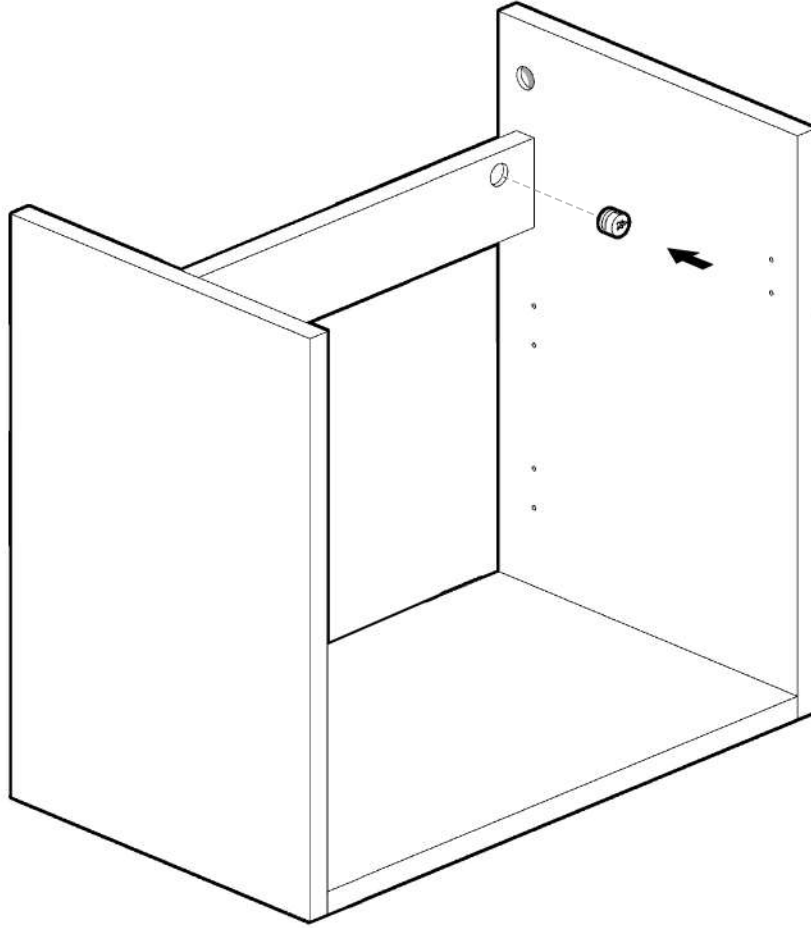

Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.


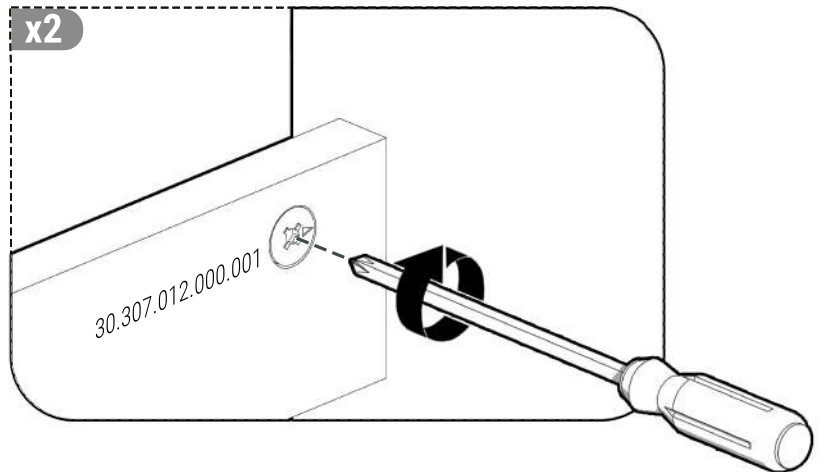


6


Panel parçasını yerleştirmek için minifiks ve kavelaları yerleştirin. Ardından minifiks kafalarını da yerleştirin ve paneli oturtun.




Panel parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

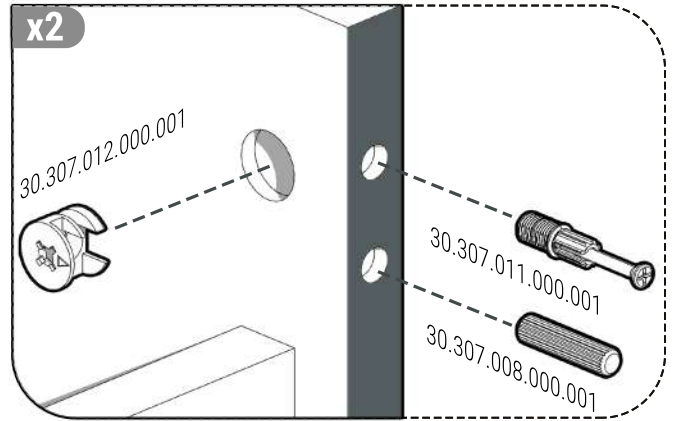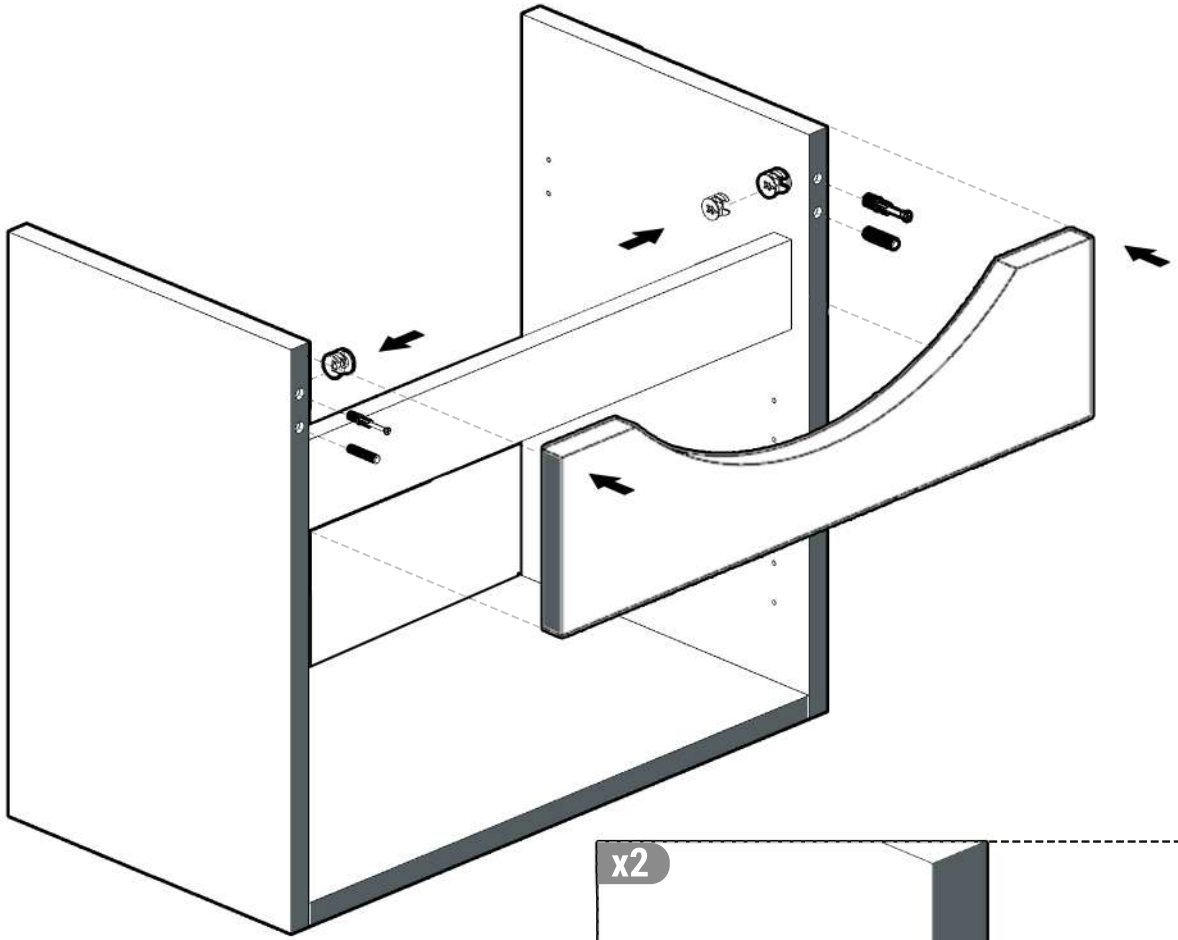



Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

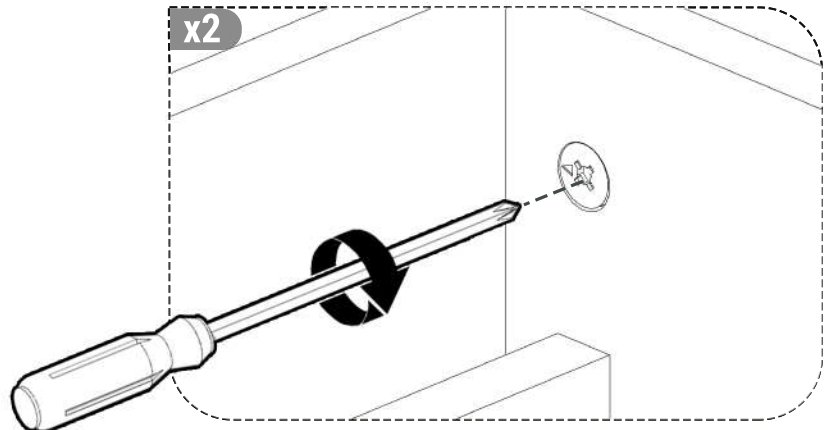

- 7 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.



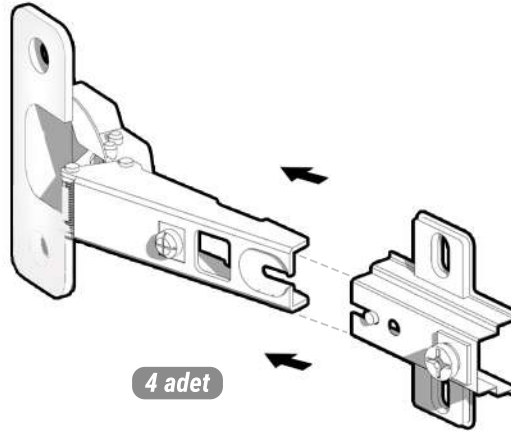


! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

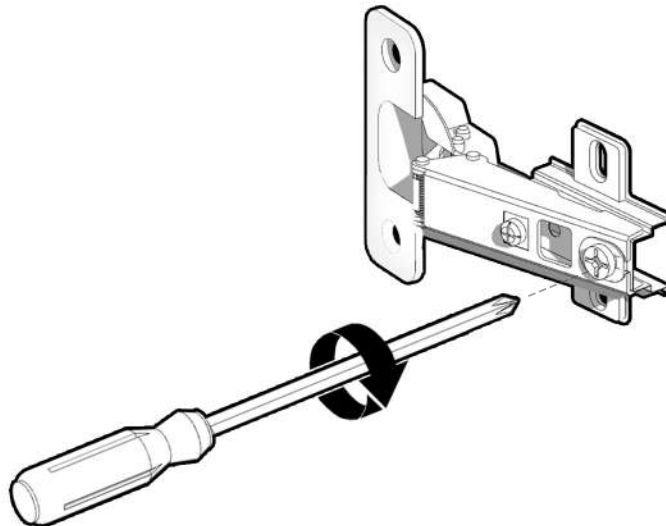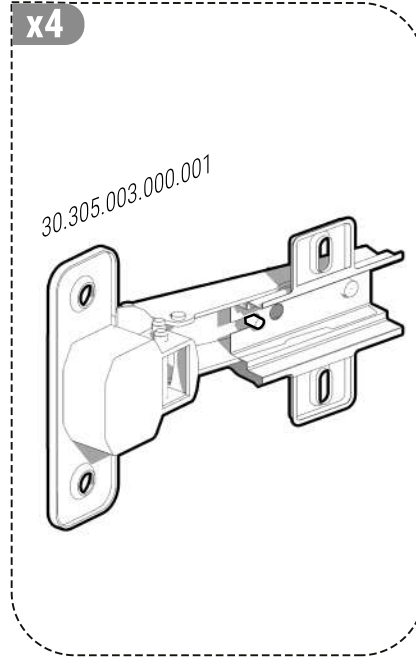

8 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

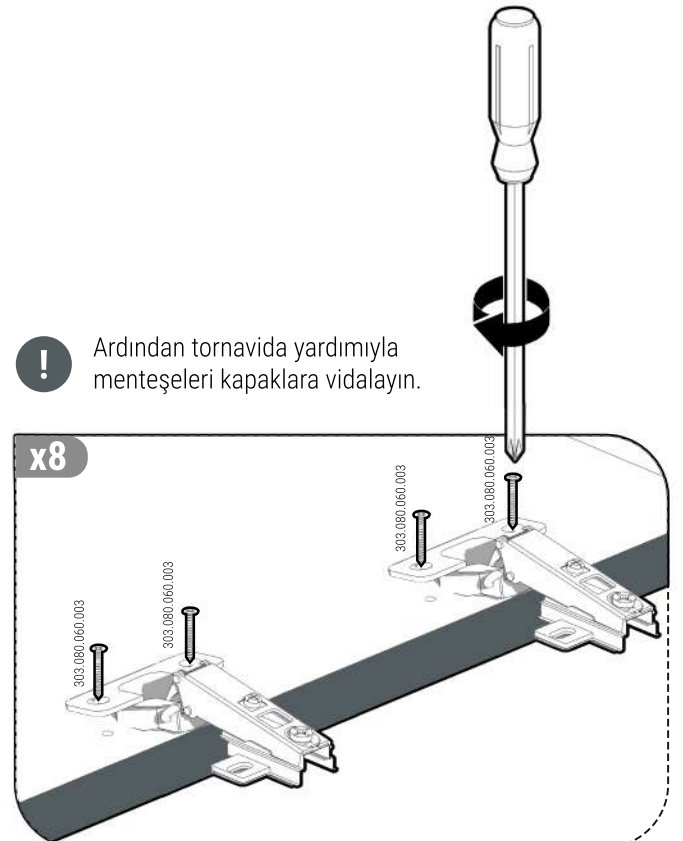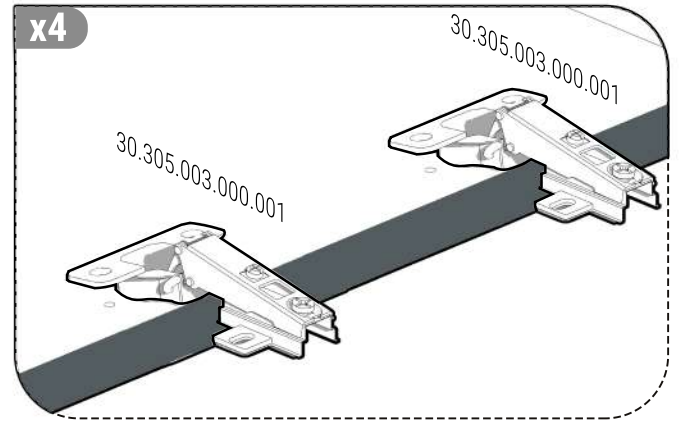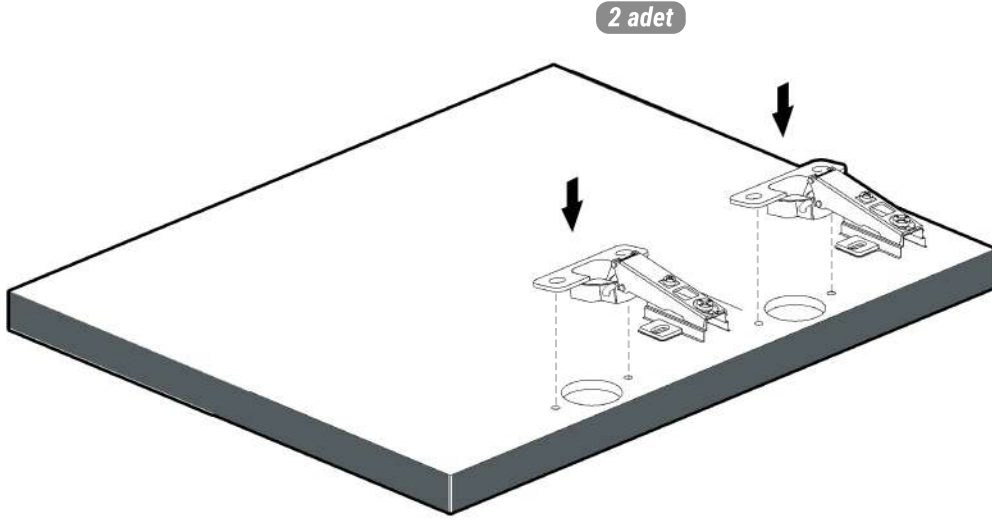


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

9

Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.



Kapak parçalarını monte ederken alttan hizalamaya dikkat ediniz.

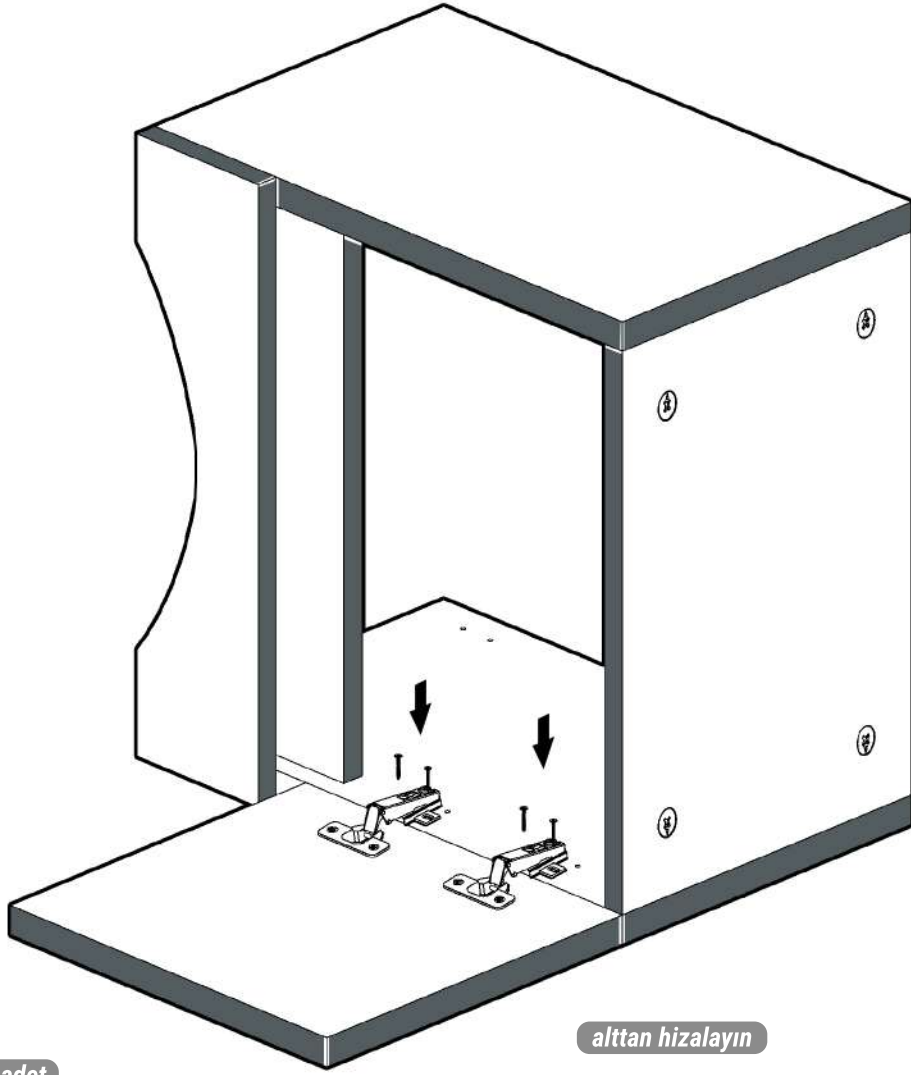


2 adet

alttan hizalayın






Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.

x8

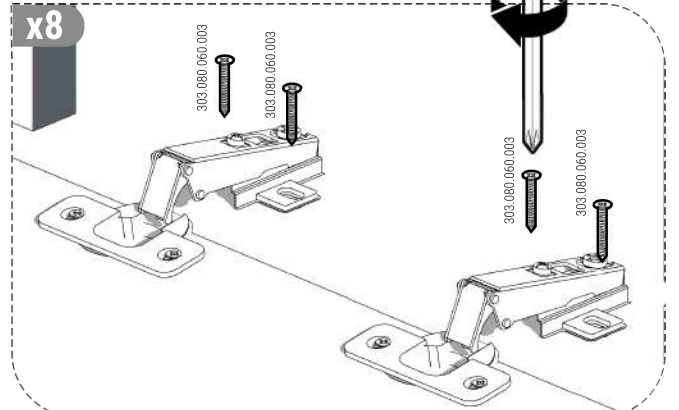

10 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

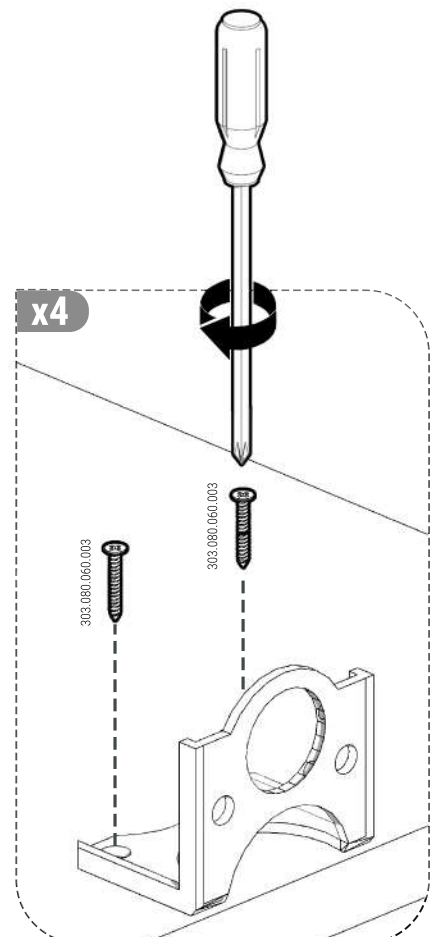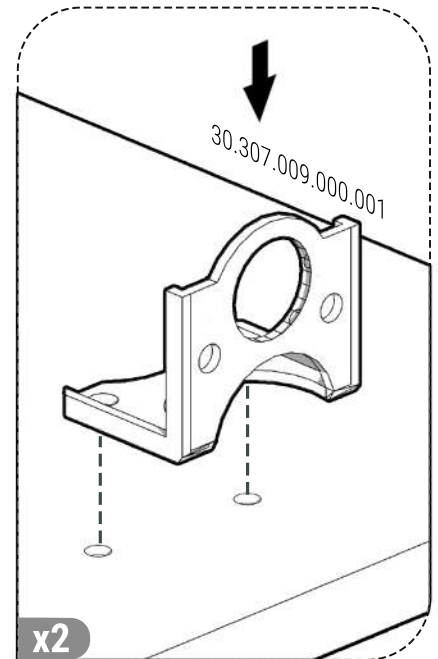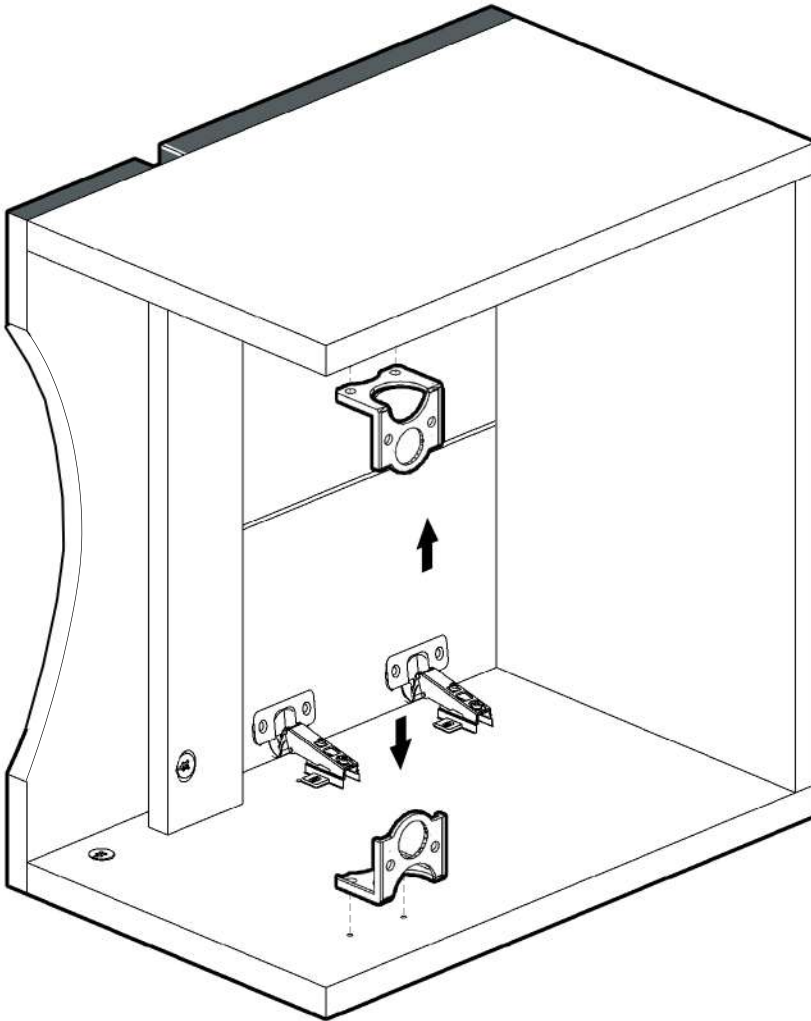


- 11** **İsteğe bağlı** olarak zeminden 25cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.


x4

DUVAR

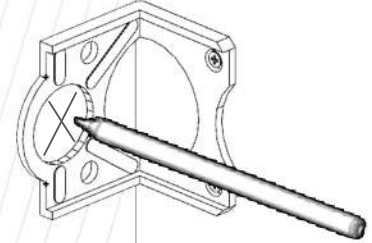

x4


DUVAR

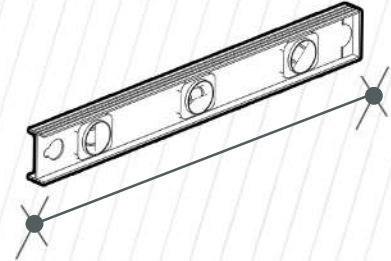

! Matkap ile duvarda delik açınız.

x4



DUVAR

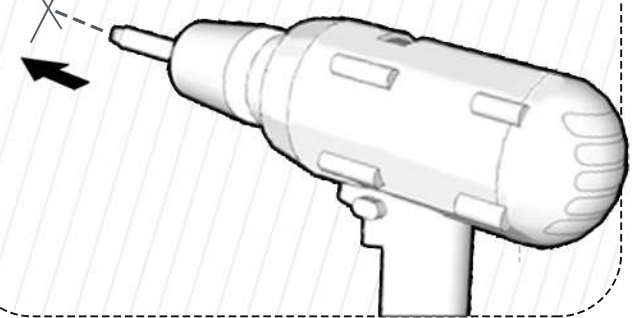

! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

x4

DUVAR

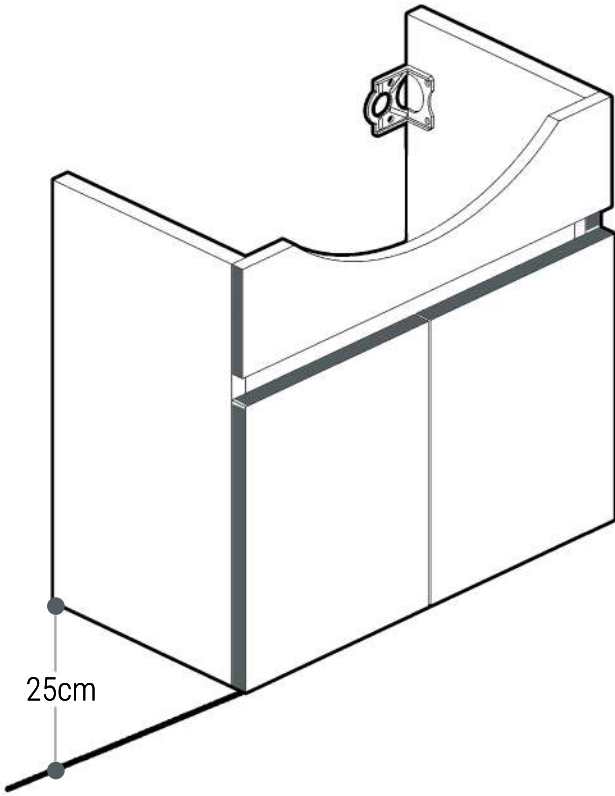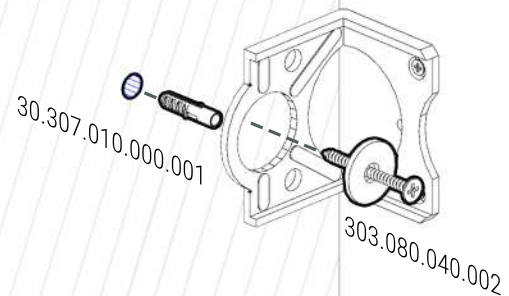

12

Seramik lavaboyu dolabın üzerine oturtun. Duvar ile lavabo yüzeyi arasına silikon çekerek alt dolap kurulumunu tamamlayın.

