
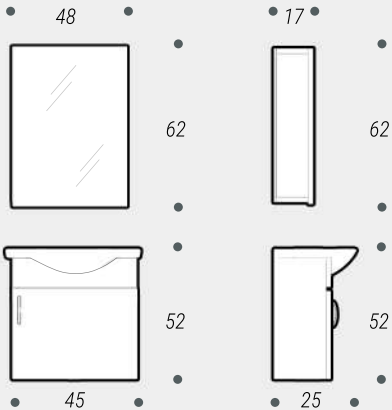
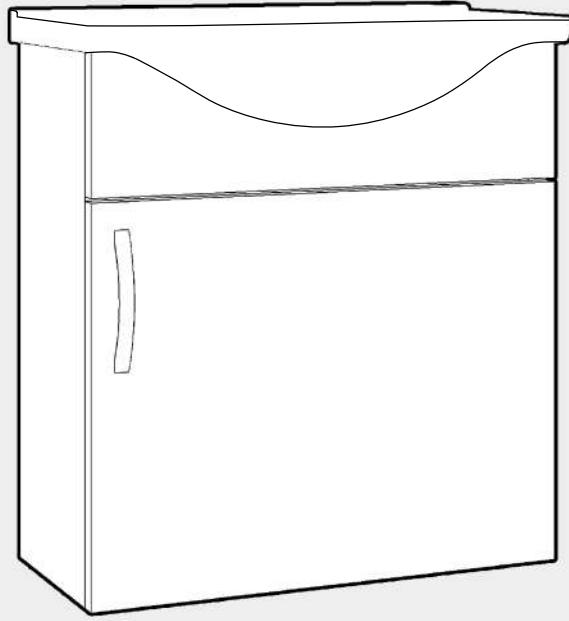


YILDIZ 45

Kurulum Kitapçığı

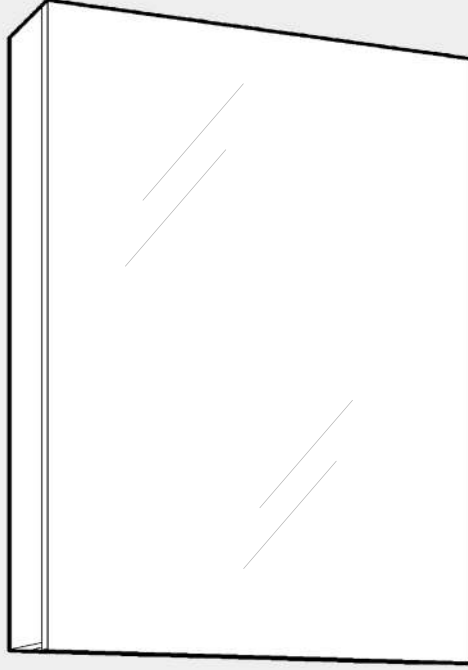

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :

Mail :

Instagram :

ozceden.com

info@ozcebanyo.com

ozceden

özce
banyo

x12



303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2



303.080.040.002
vida (5x50)

x4



30.307.011.000.001
minifiks

x4



30.307.008.000.001
kavela

x2



30.307.010.000.001
dübel

x2




30.307.009.000.001
askı aparatı

x4



30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2

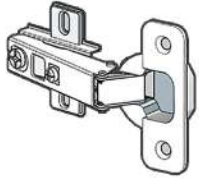


30.305.003.000.001
düz menteşe

x15



303.010.020.002
arkalık çivisi

x4




30.301.003.000.001
raf pimi

ÜRÜN PARÇALARI


üst dolap




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

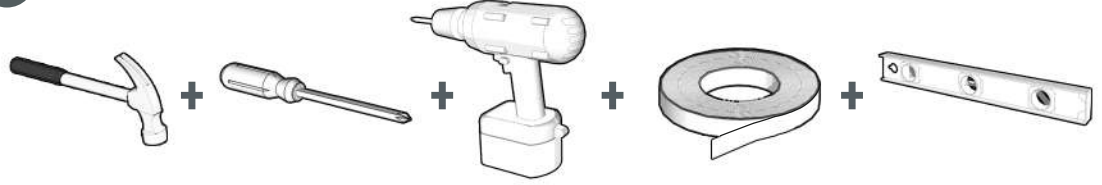

PVC'li Yüzey

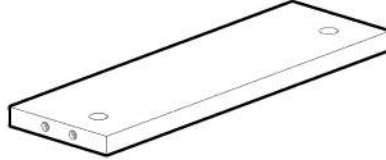


ALT-ÜST 2 adet
11.5 x 40cm

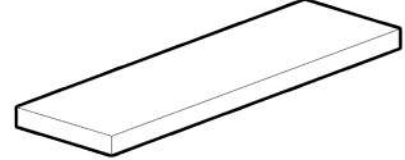

RAF 1 adet
10.5 x 40cm



YAN 2 adet
11.5 x 61.5cm

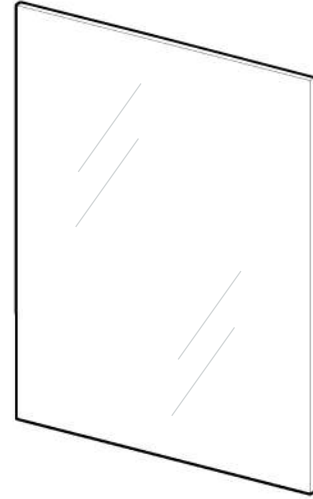

AYNA 1 adet
43.6 x 61.8cm





KAPAK 1 adet
43.6 x 61.8cm





ARKALIK 1 adet
47.5 x 61cm

- 1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

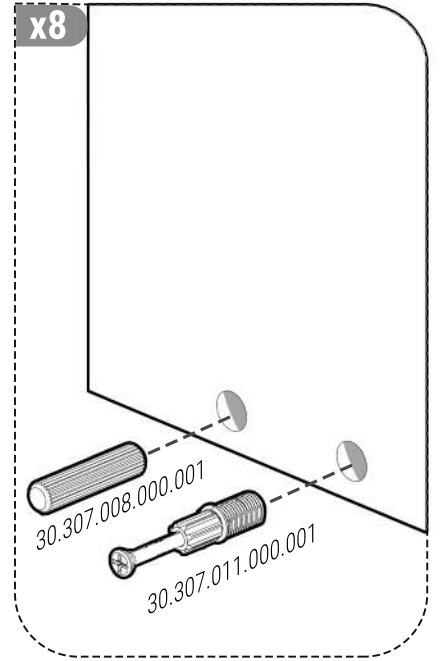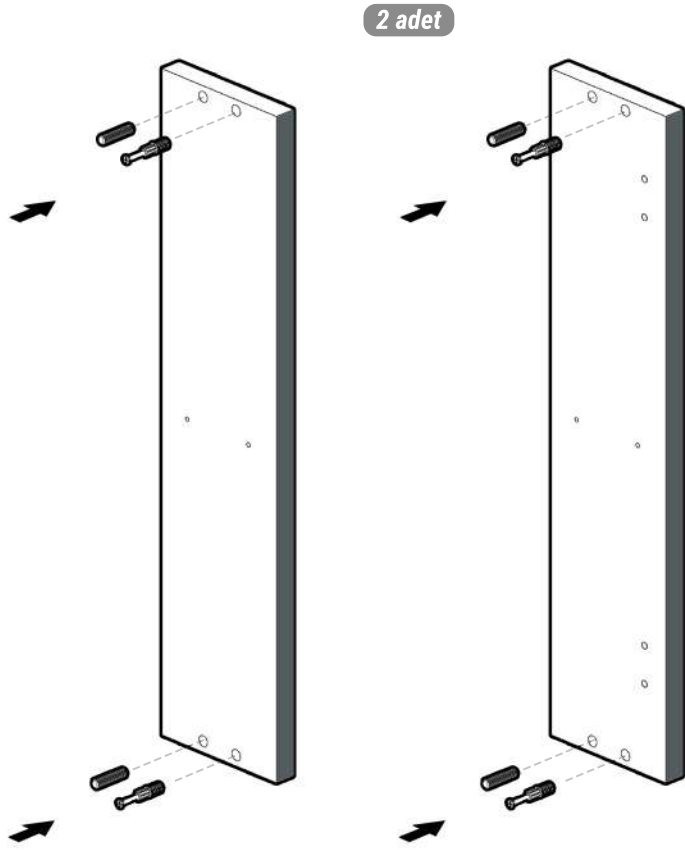

- 2 Alt ve üst parçalara minifiks kafalarını oturtun.

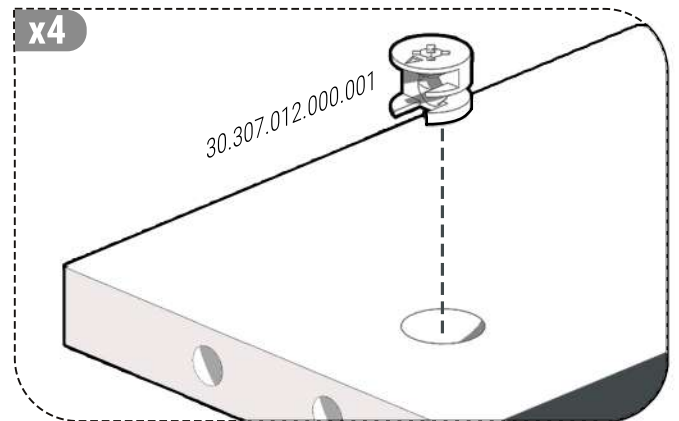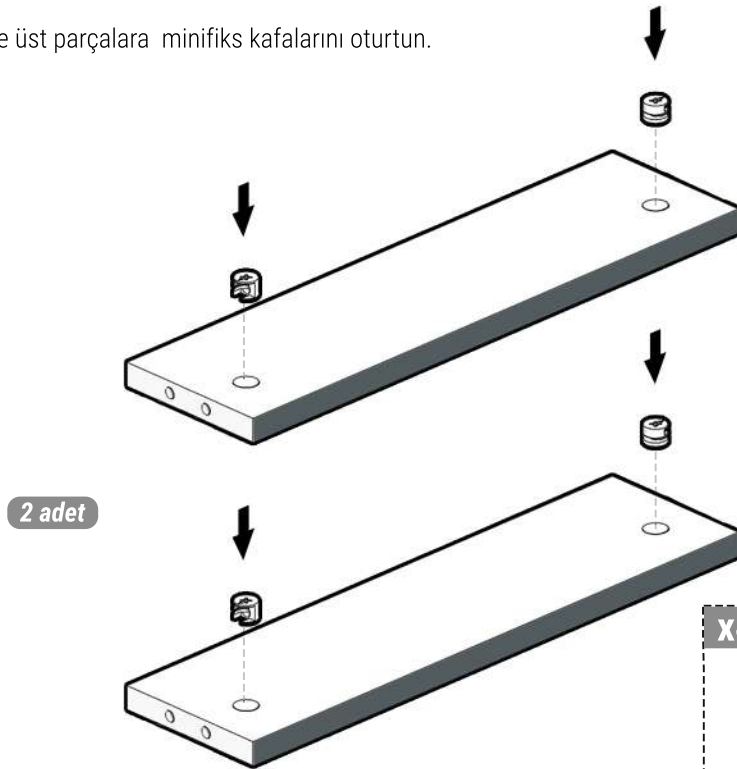


3


Alt ve üst parçaları yan parçalar ile birleştirin. Minifiks bulunan yüzeylerin üst parçada üstte, alt parçada altta yer almasına dikkat edin.



Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.


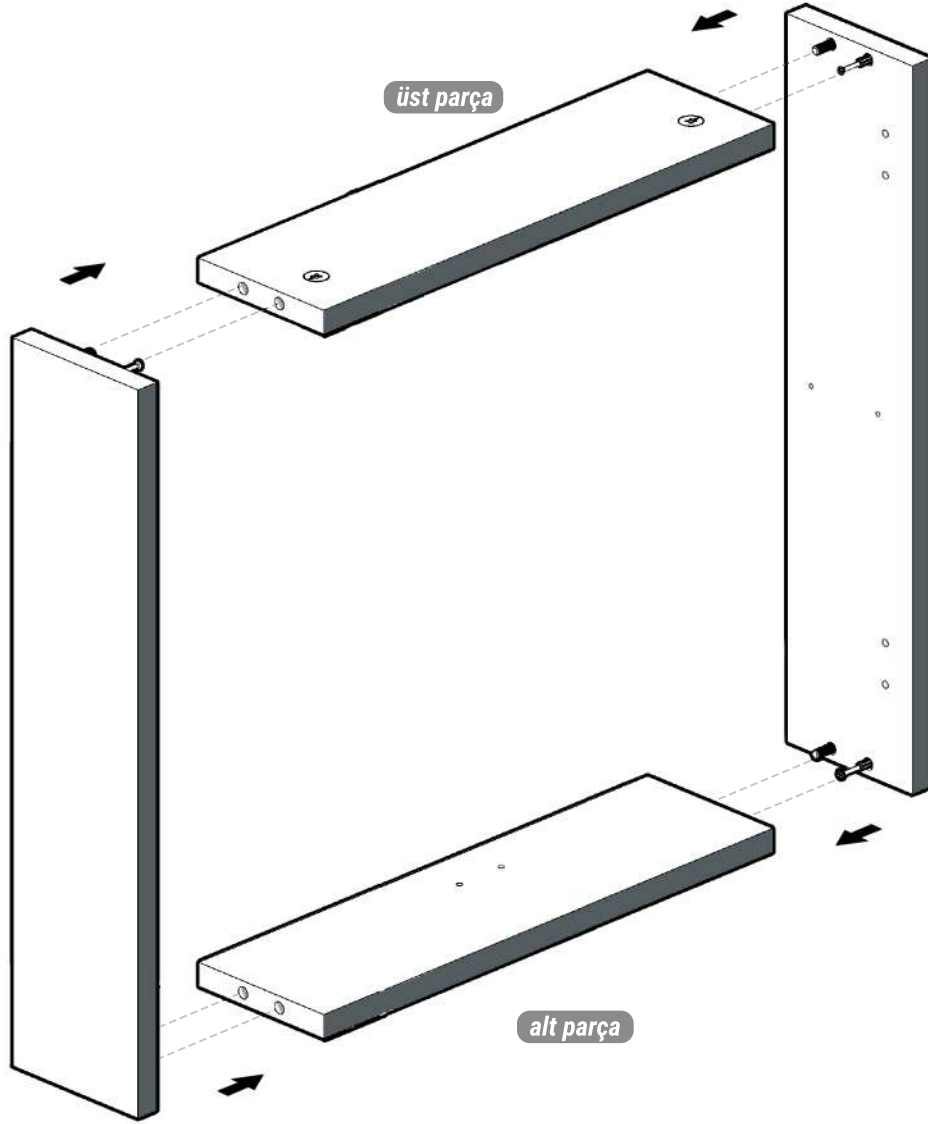


Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

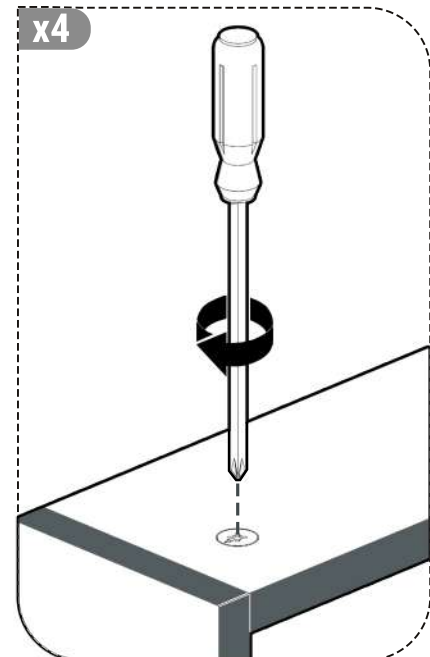


4



Dolabın arka yüzeyine Arkalıği çiviler ile sabitleyin.

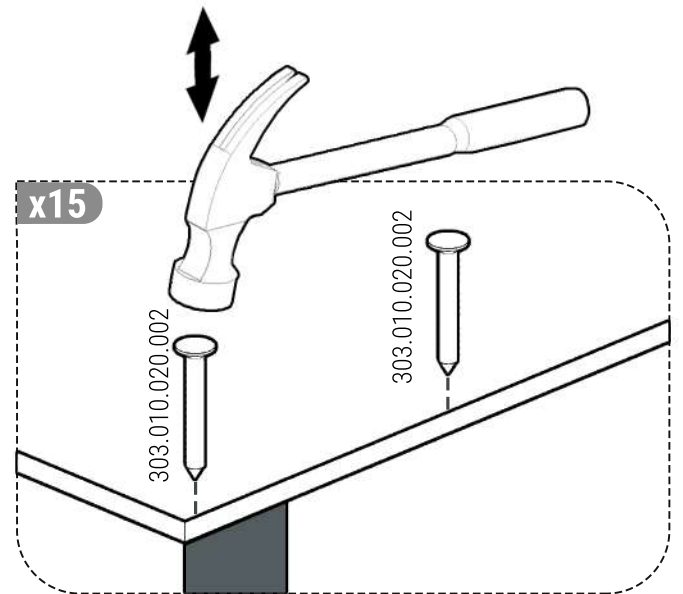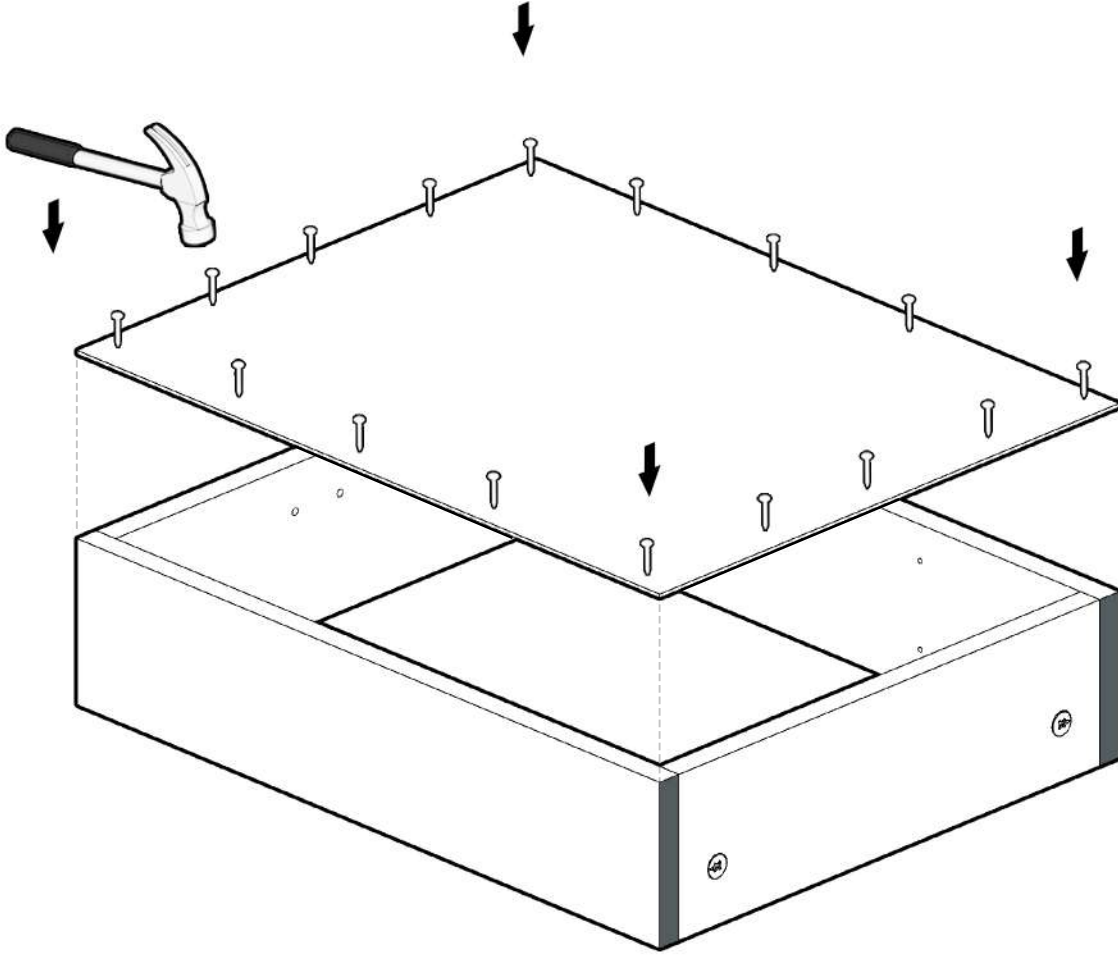




- 5** Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

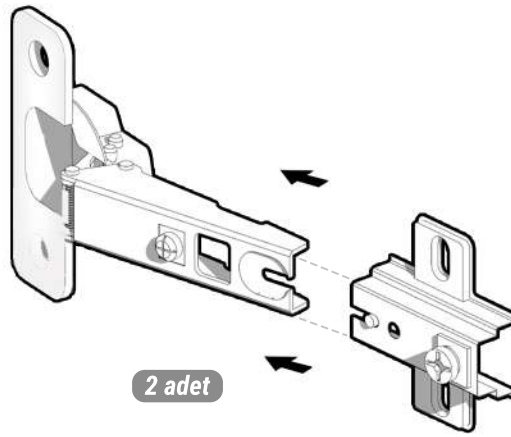

! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

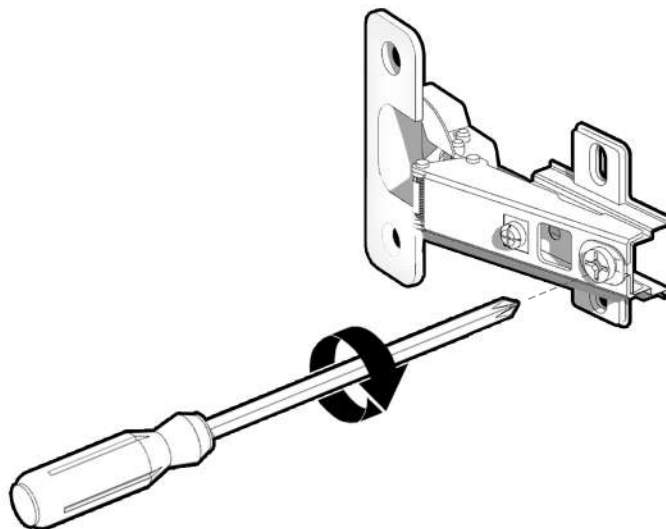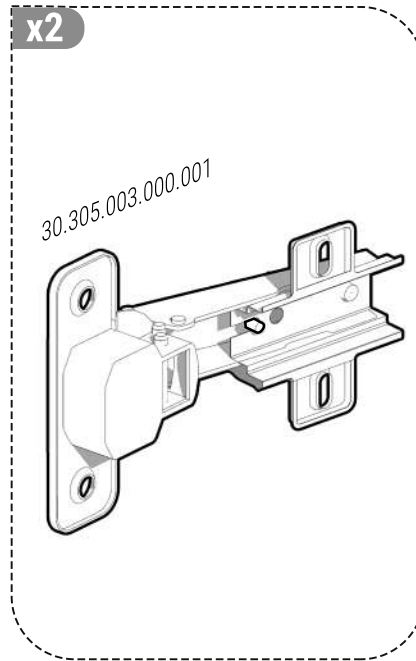


- 6 Kapak parçasındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

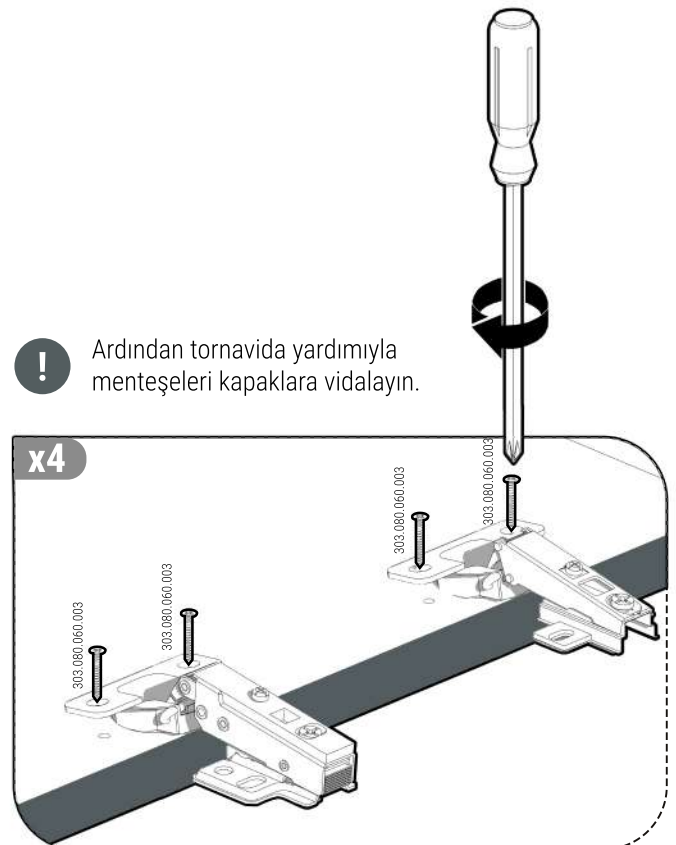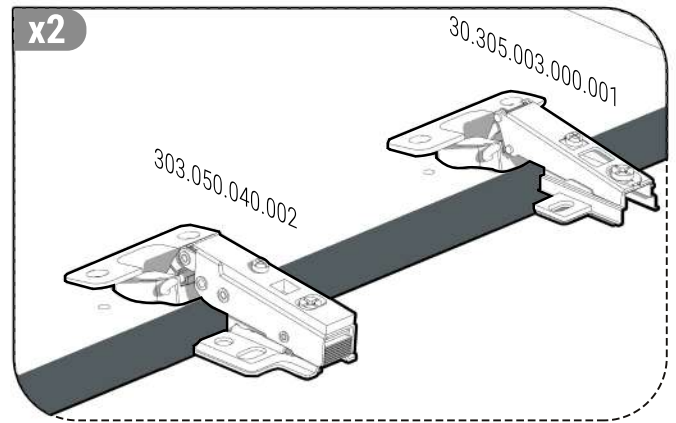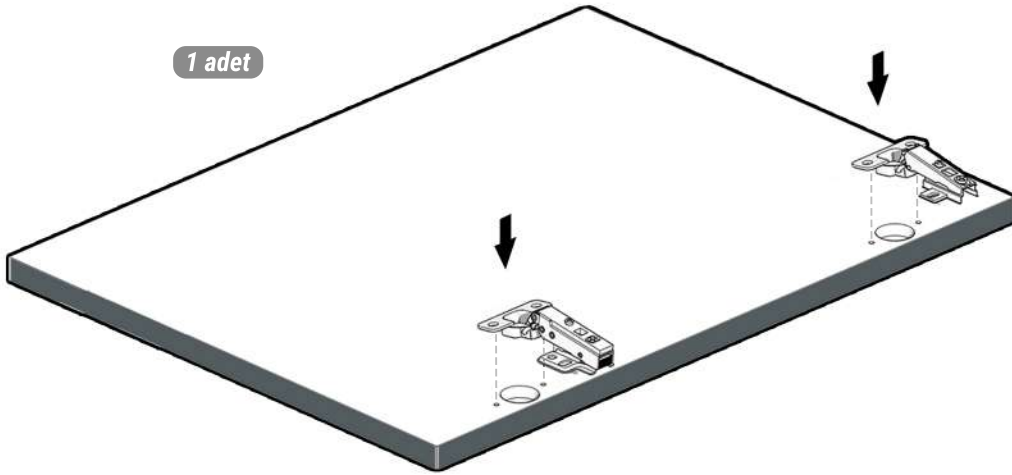


7 Kapağı yan yüzey ile birleştirin.

! Kapak parçasını monte ederken üstten hizalamaya ve kapağın sağ yan yüzeye vidalanmasına dikkat ediniz.



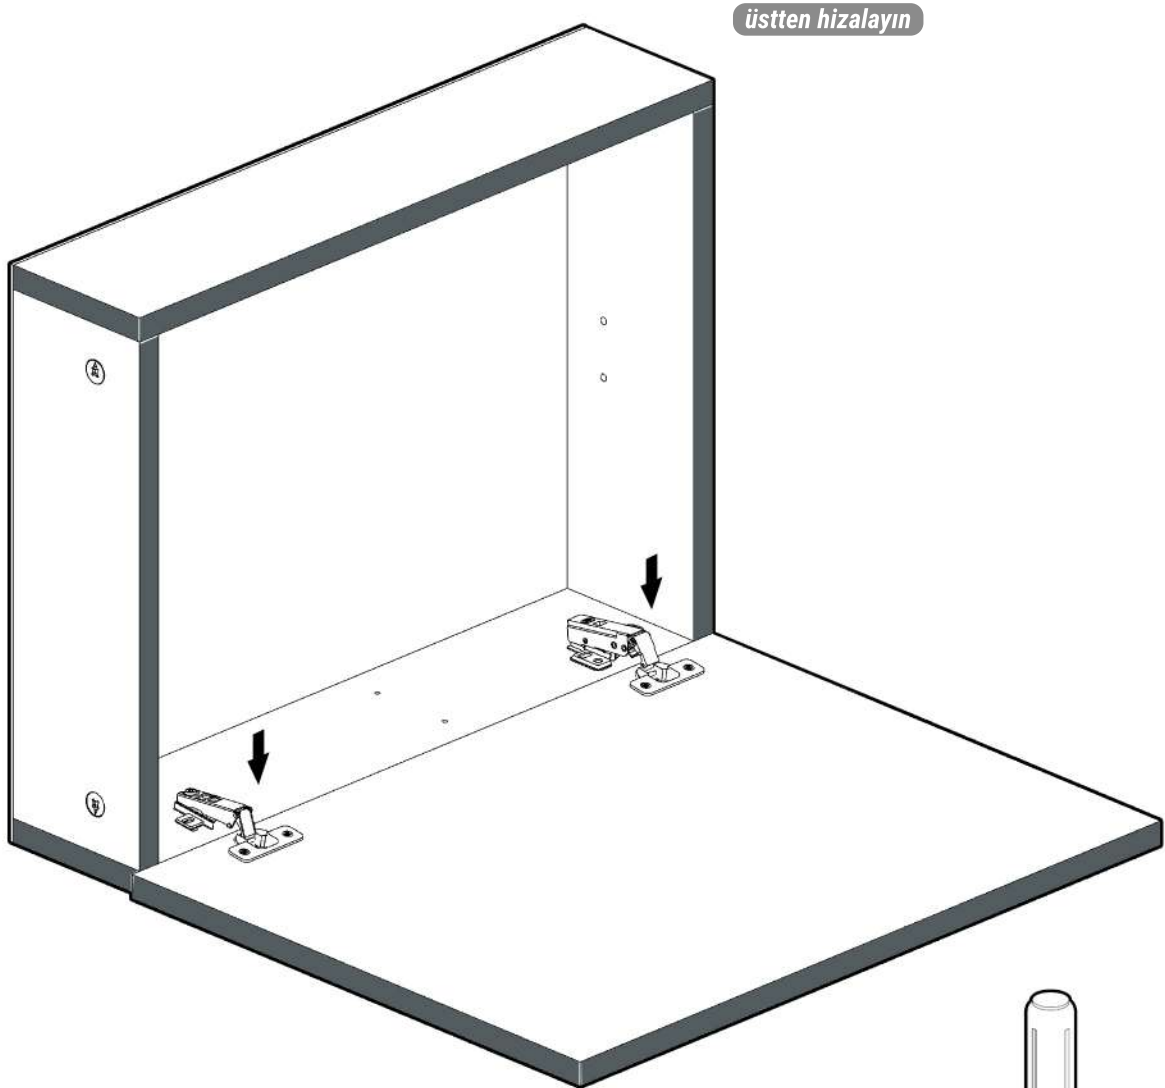


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yanlara vidalayın.

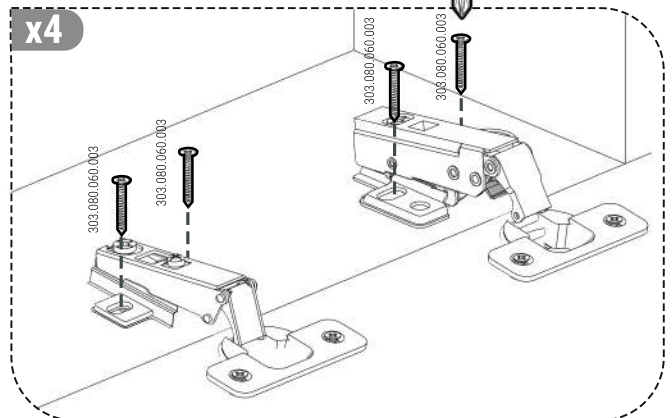


8

Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

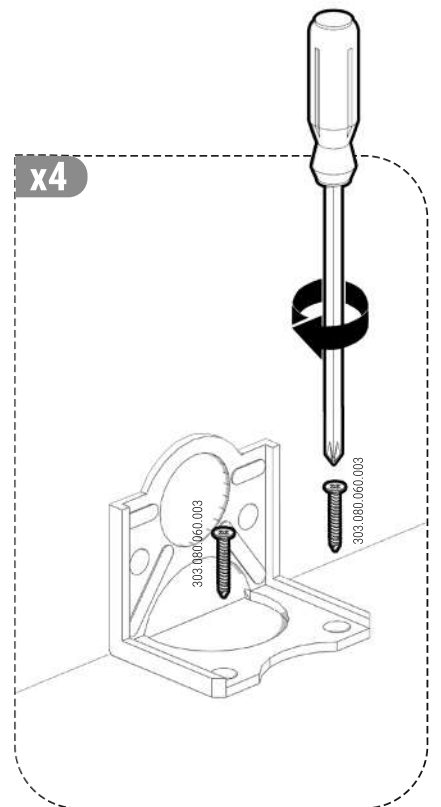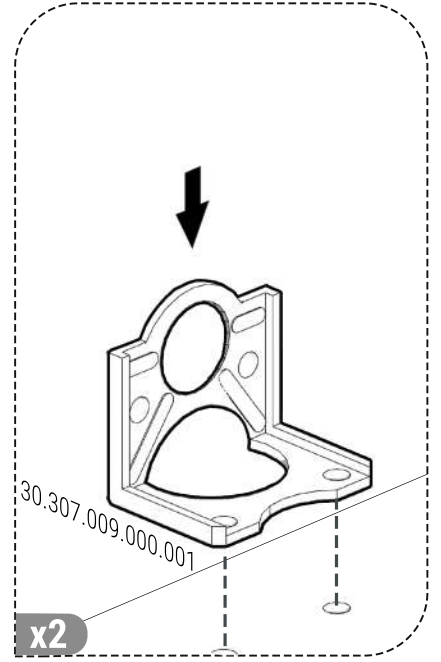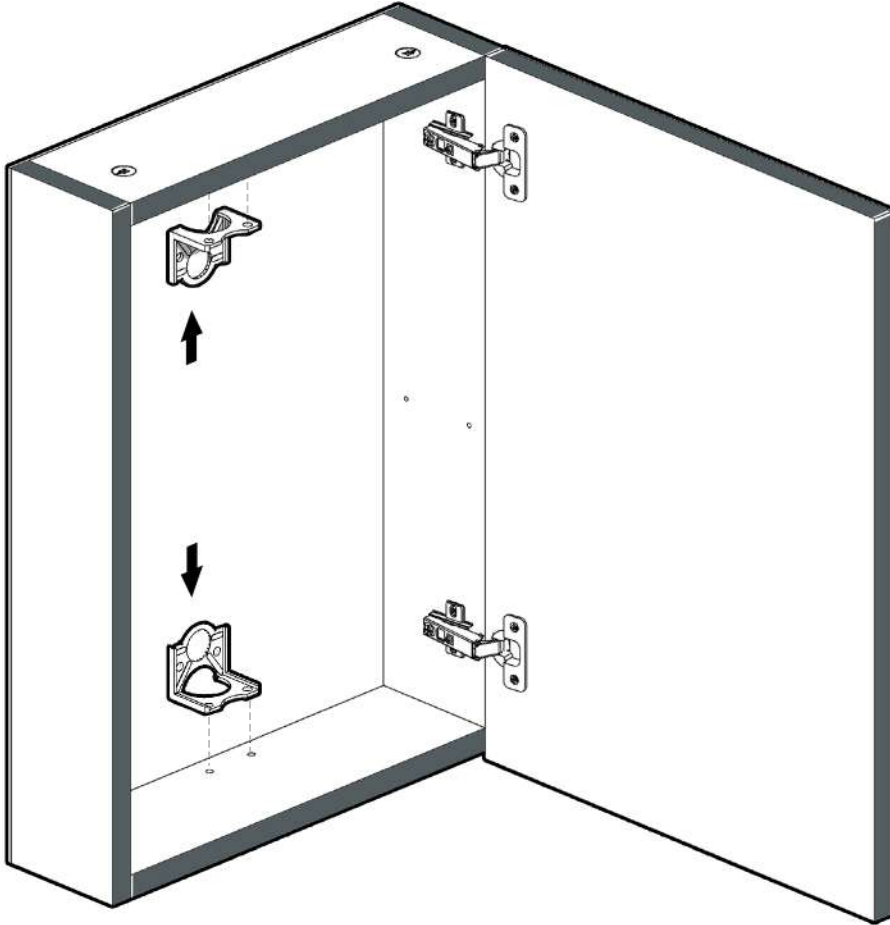


9

Aynayı yapıştırmak için kapak yüzeyine çift taraflı bant uygulayın. Ayna parçasını kapak yüzeyine baskı uygulayarak yapıştırın.

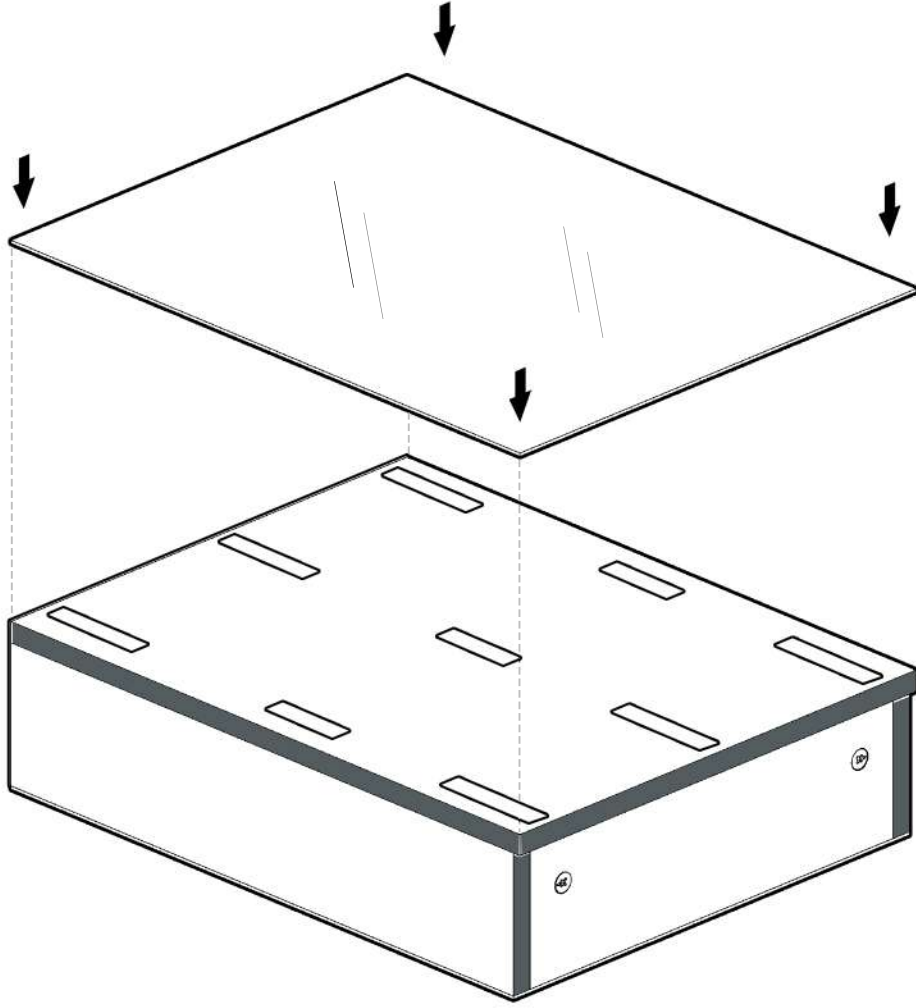

- 10** **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

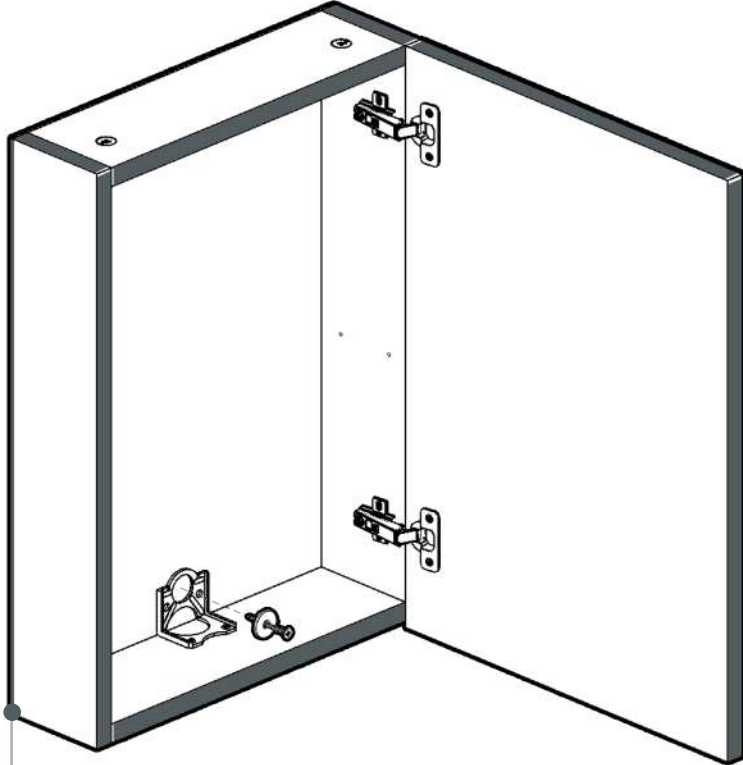


30cm



- ! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

x2


DUVAR

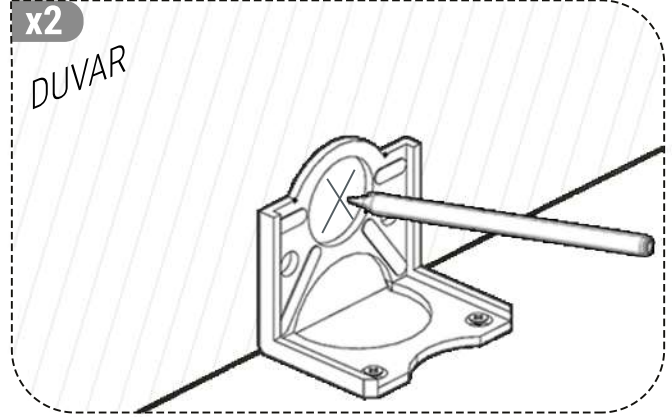

- ! Matkap ile duvarda delik açınız.

x2


DUVAR

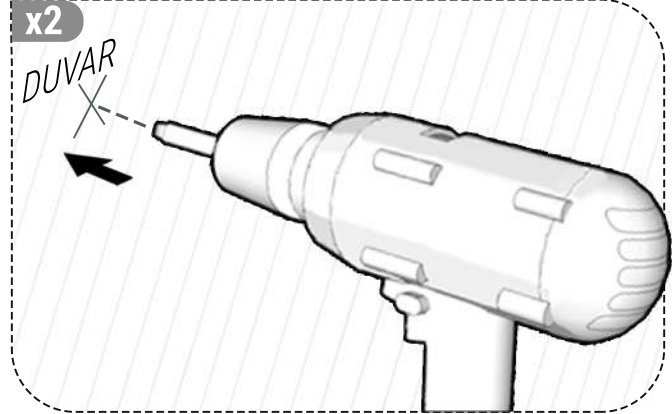




- ! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

x2

DUVAR

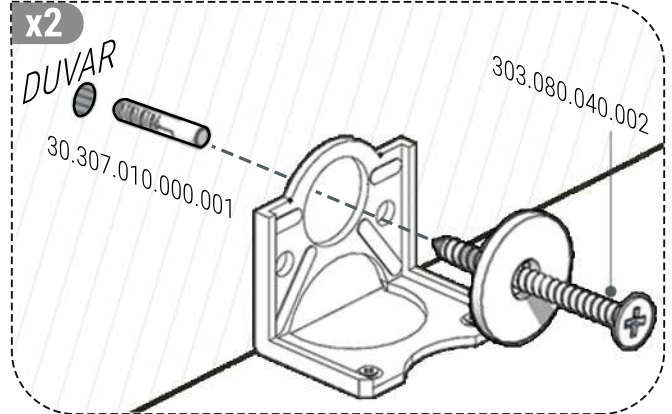

- 11** Raf pimlerini yerleştirin. Rafı, PVC'li yüzeyi önde olacak şekilde oturtun ve üst dolap kurulumunu tamamlayın.

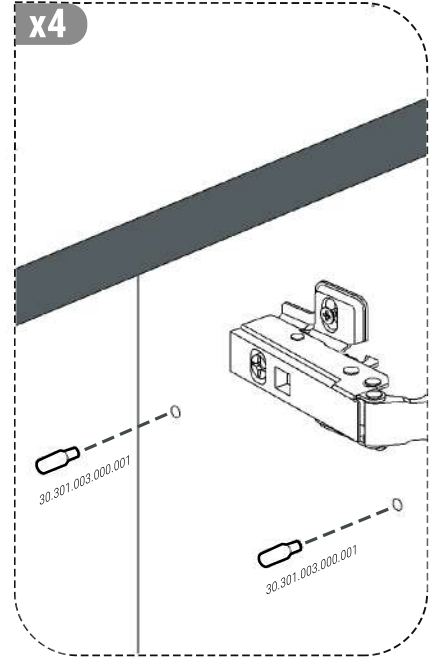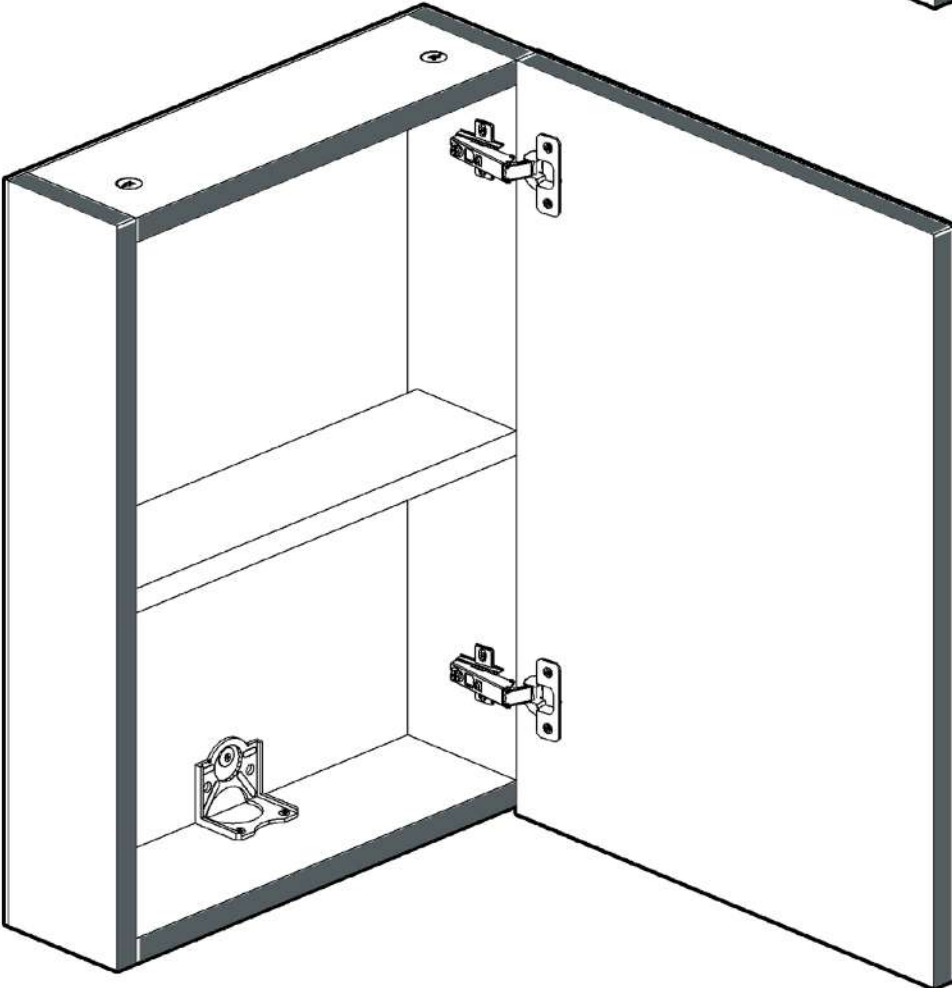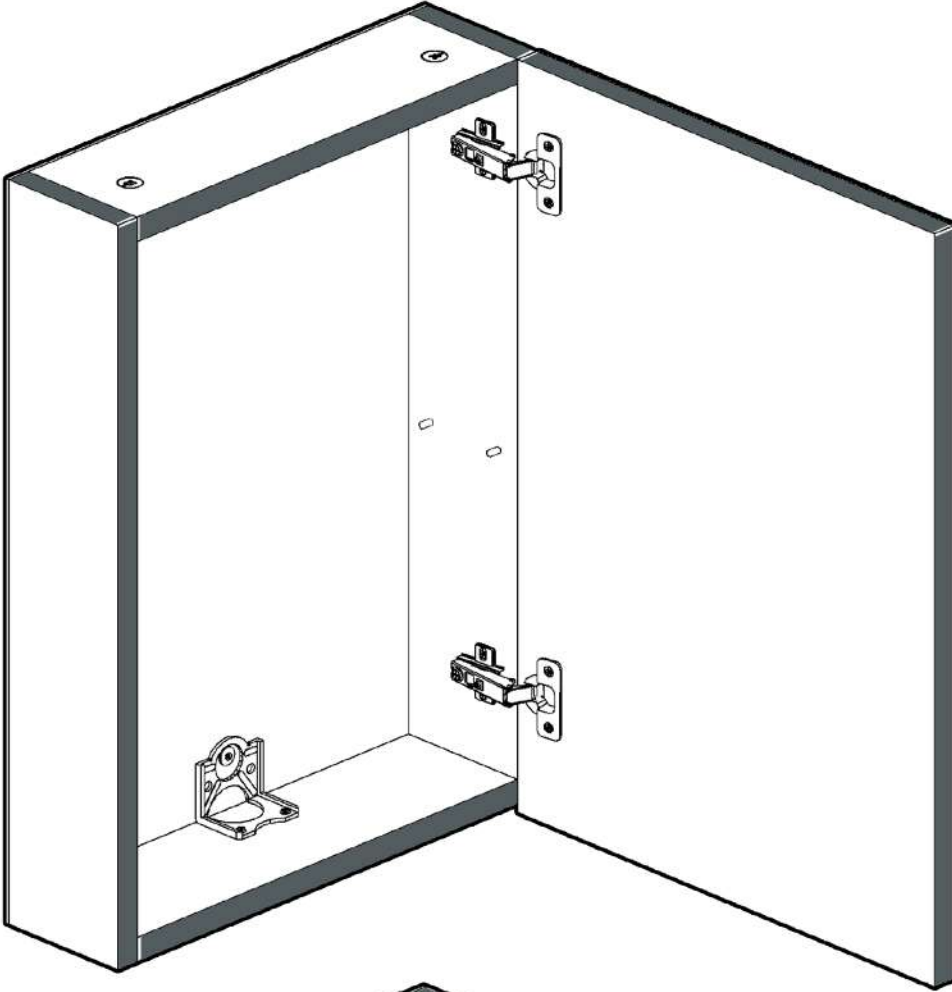

x12




303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2



303.080.040.002
vida (5x50)

x8



30.307.011.000.001
minifiks

x4



30.307.008.000.001
kavela

x2



30.307.010.000.001
dübel

x2




30.307.009.000.001
askı aparatı

x8



30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2

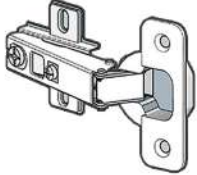

30.305.003.000.001
düz menteşe

x2



303.080.030.003
kulp vidası

x1




101.050.010.002
yalı kulp (128mm)

ÜRÜN PARÇALARI


alt dolap




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz

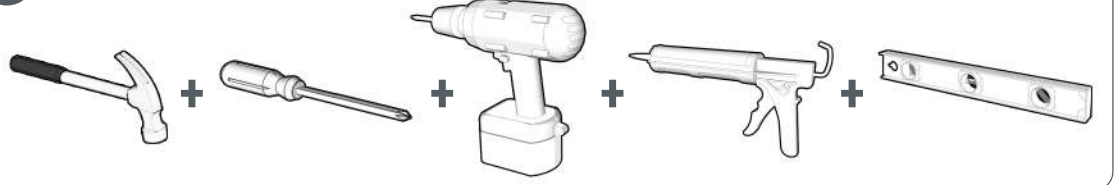


PVC'li Yüzey

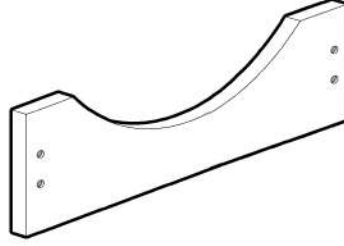


PANEL 1 adet
13.5 x 41cm

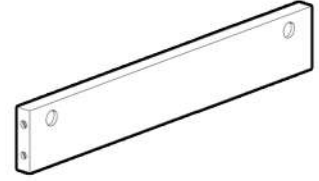


KAYIT 1 adet
6.5 x 37.4cm

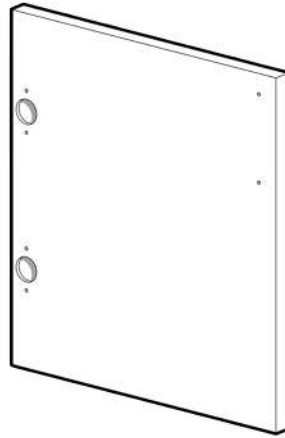

KAPAK 1 adet
38 x 41cm

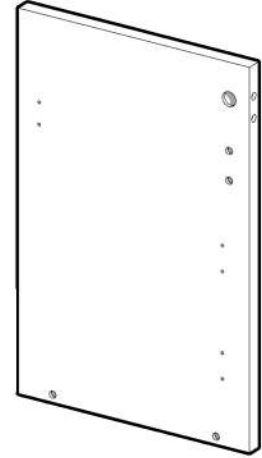


YAN 2 adet
23.3 x 52cm

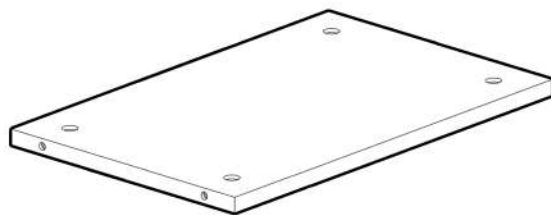


ALT 1 adet
23.3 x 37.4cm

- 1** Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiksleri gösterildiği gibi yerleştirin.

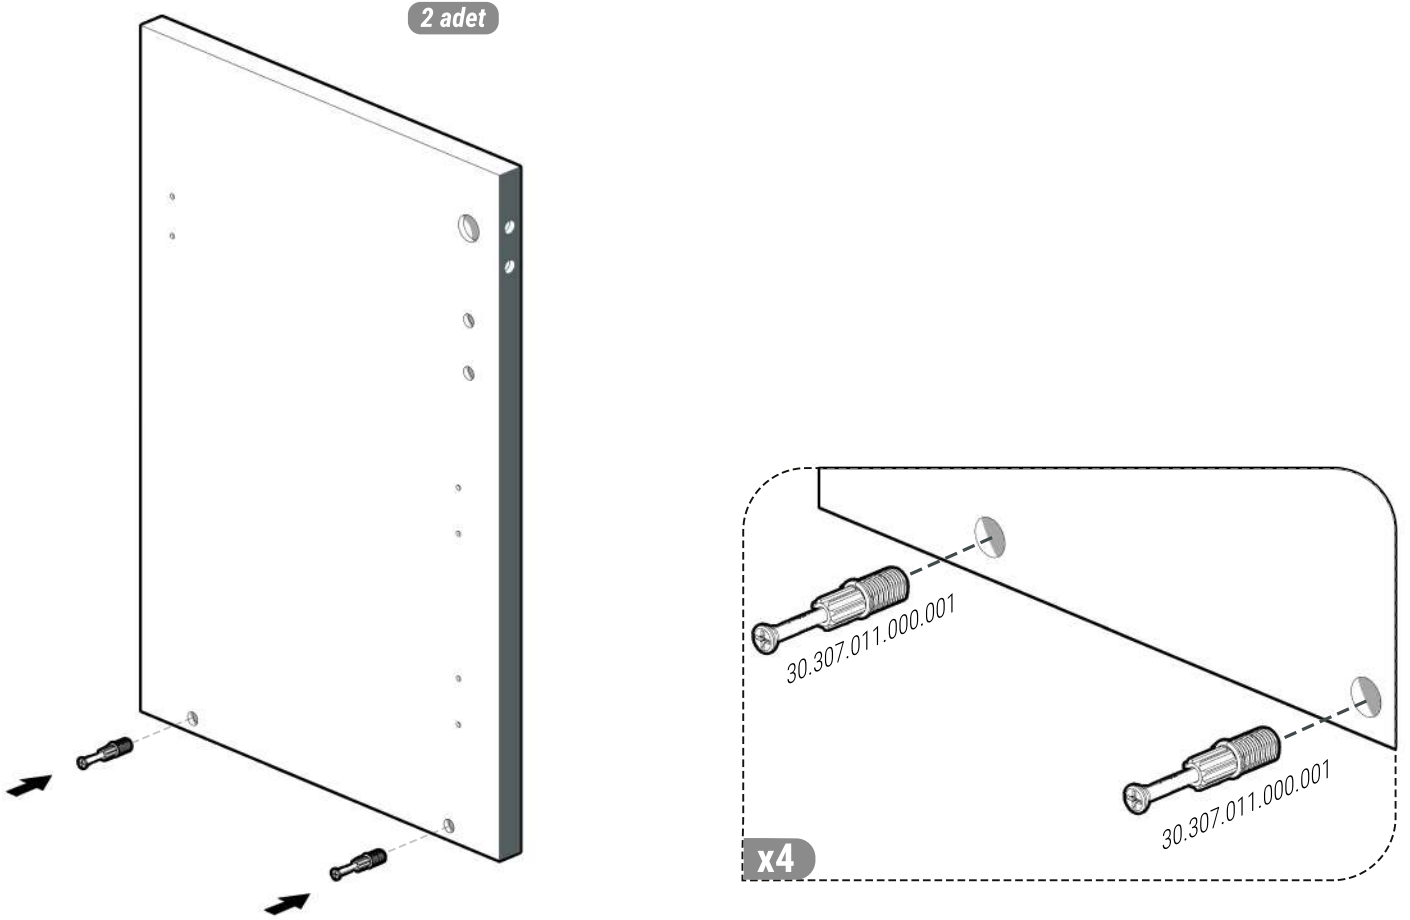


- 2** Alt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

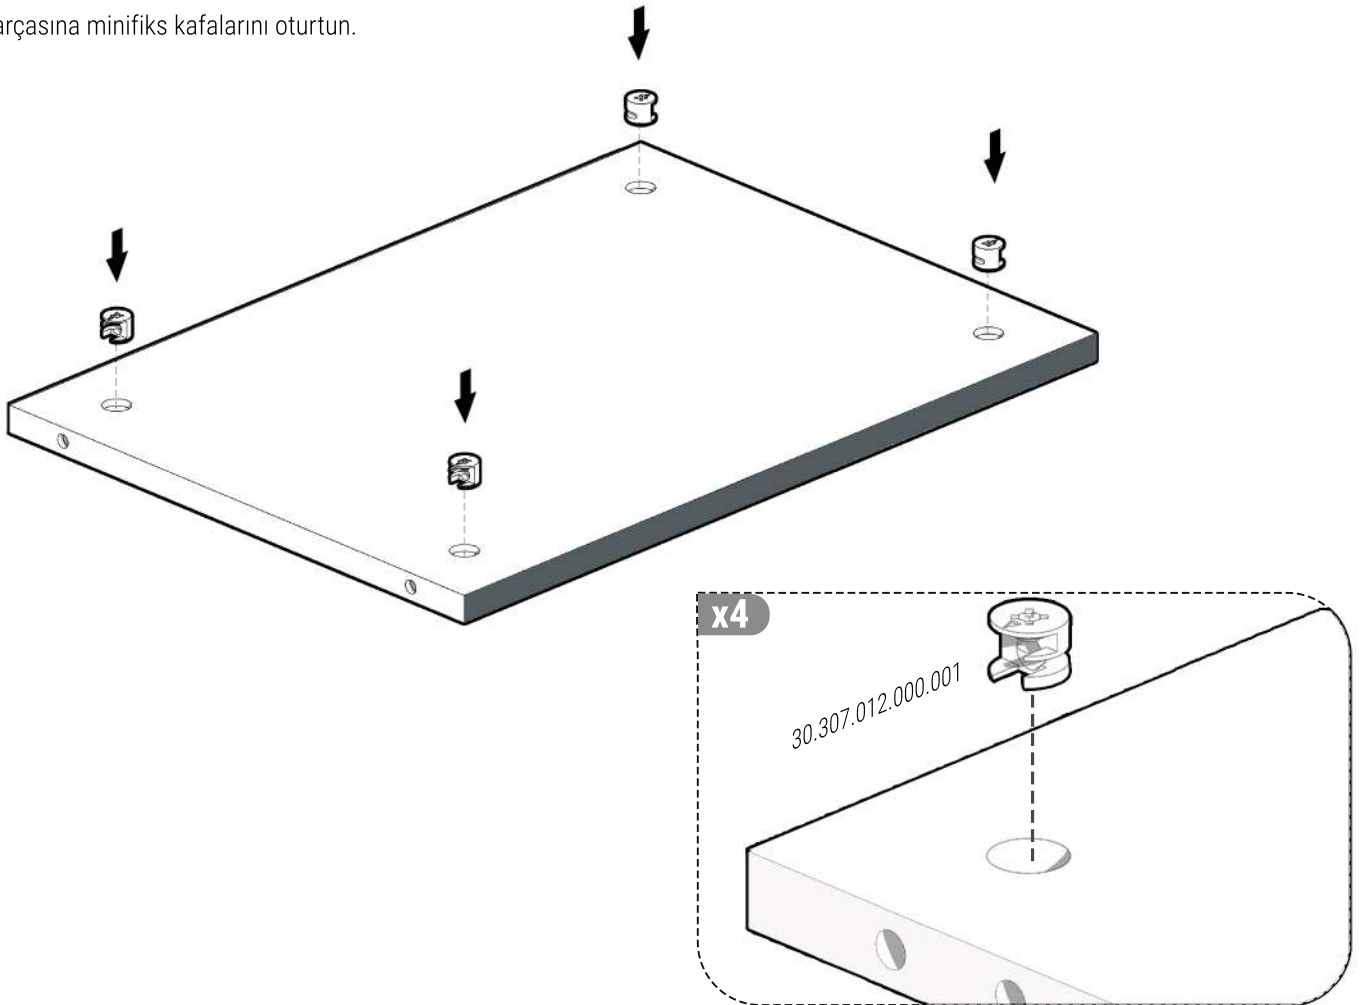


3 Alt parçayı yan parçalar ile birleştirin. Minifiks kafalarının bulunduğu yüzeyin altta kalmasına dikkat edin.

! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

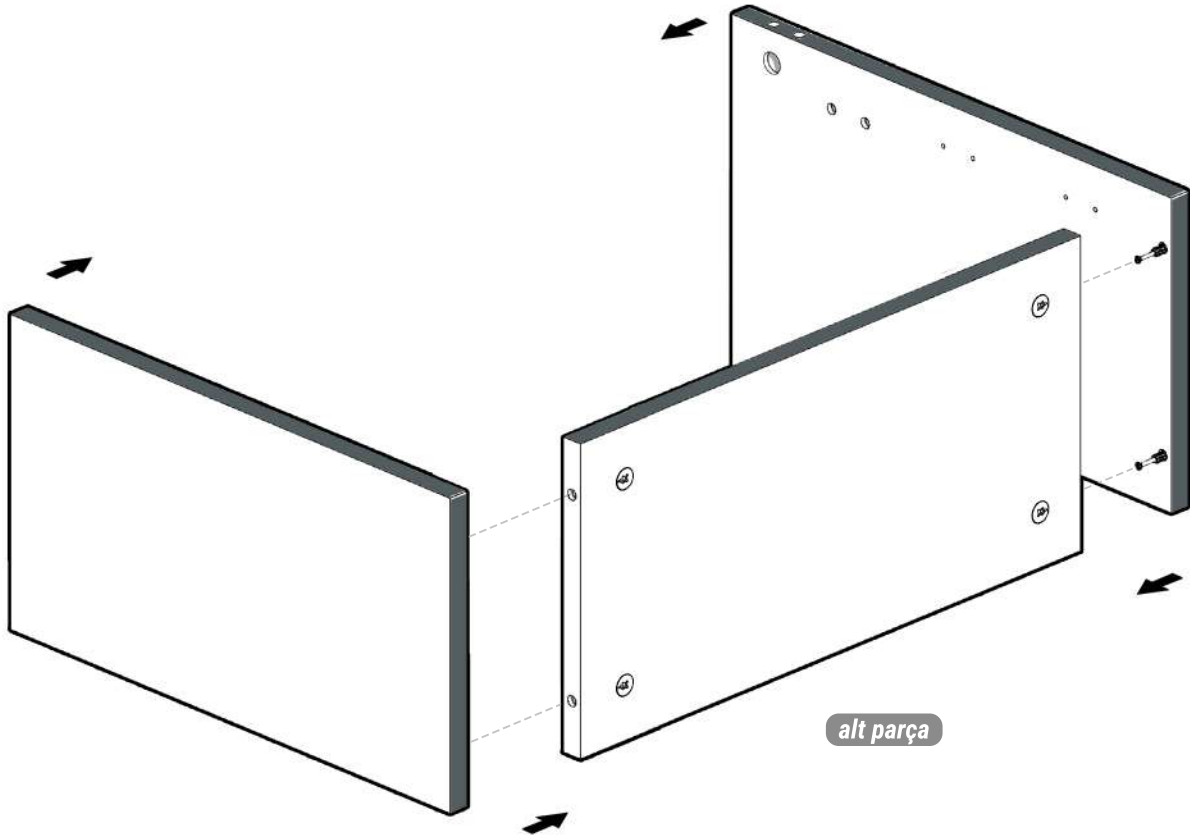

! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.


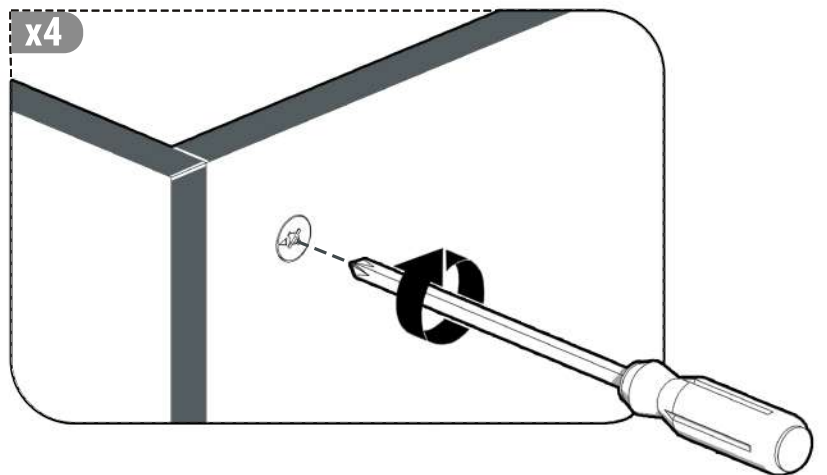


4

Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin. Ardından kayıt parçasını gösterildiği gibi yan yüzeyler ile birleştirin.




Kayıt parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

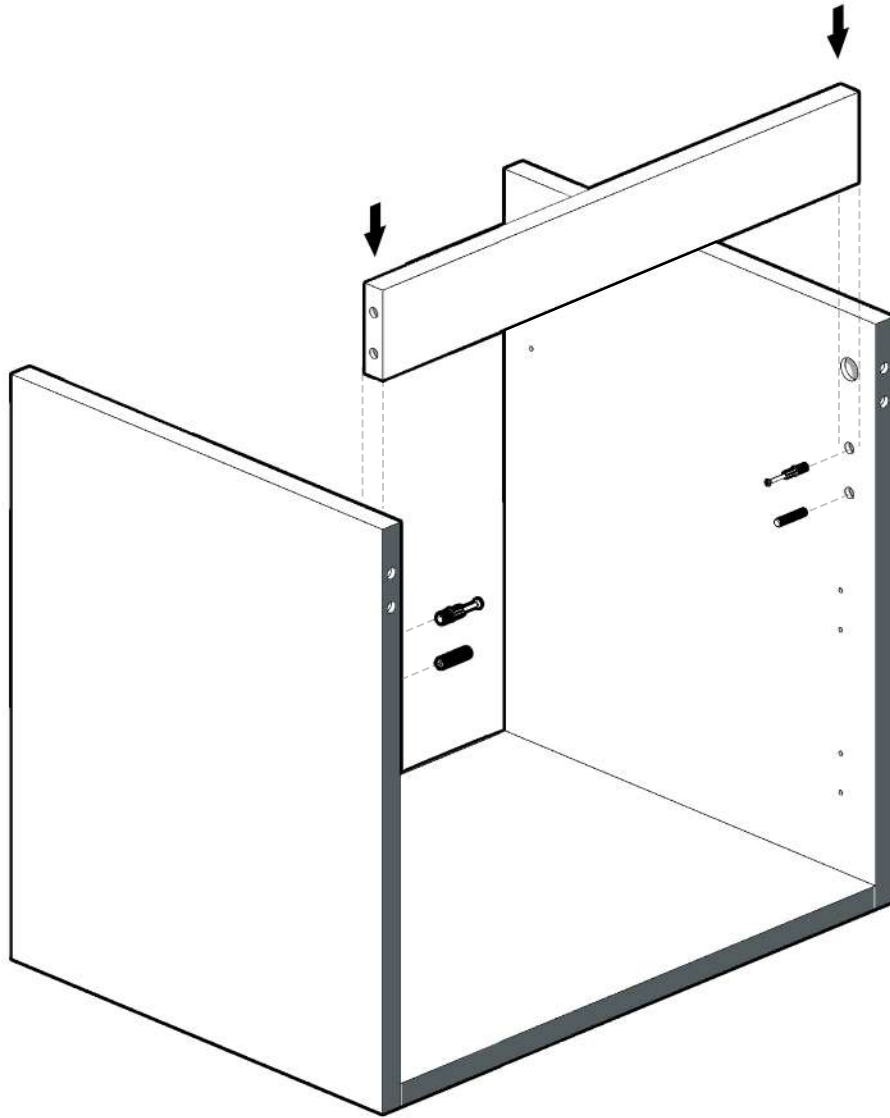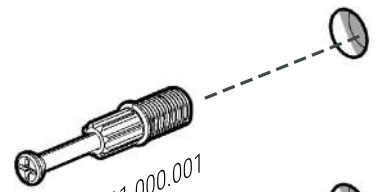**x2**


30.307.011.000.001

30.307.008.000.001

5 Kayıt parçasına minifiks kafalarını oturtun.


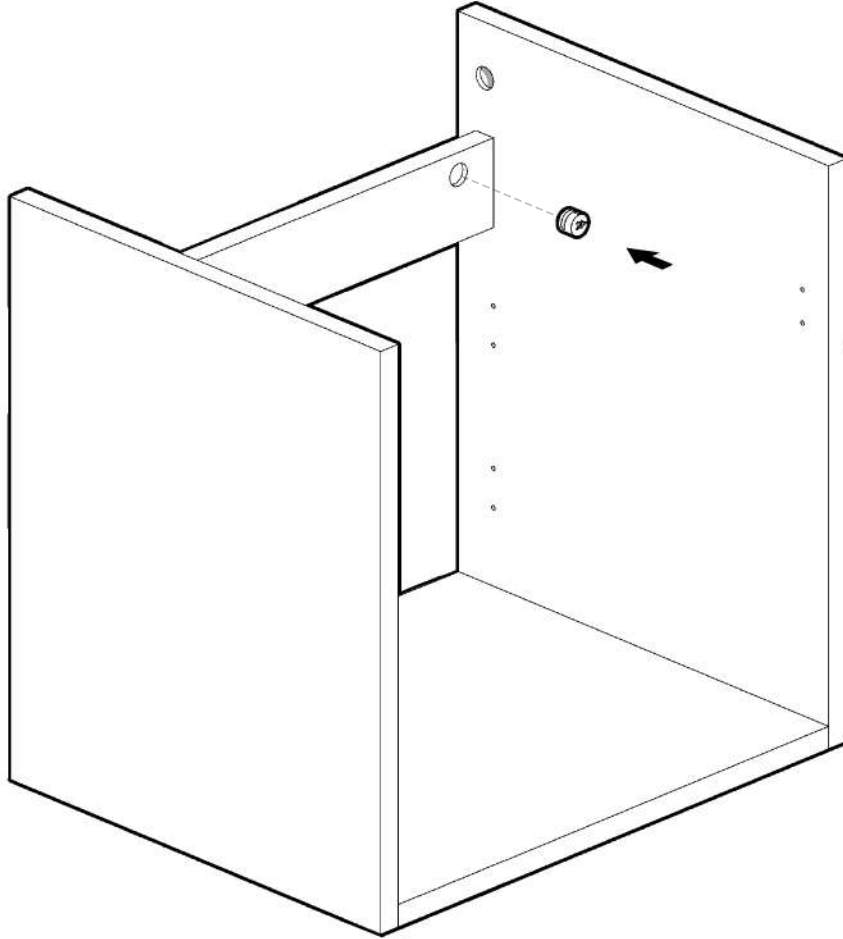


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

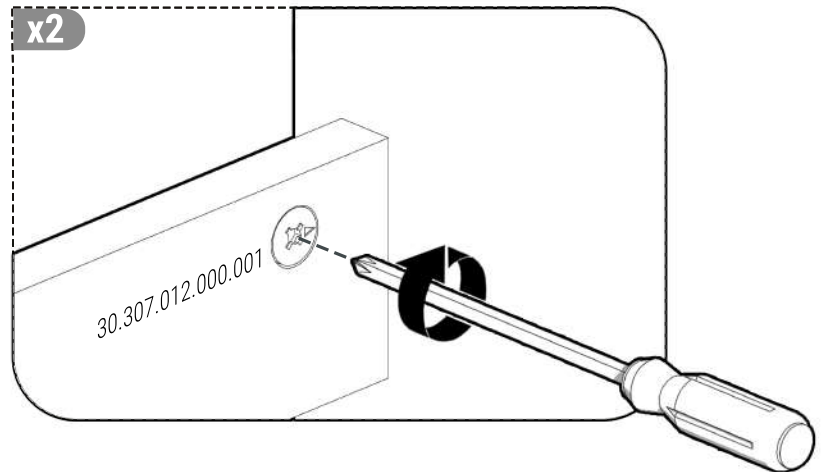


6 Panel parçasını yerleştirmek için minifiks ve kavelaları yerleştirin. Ardından paneli oturtun.


! Panel parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

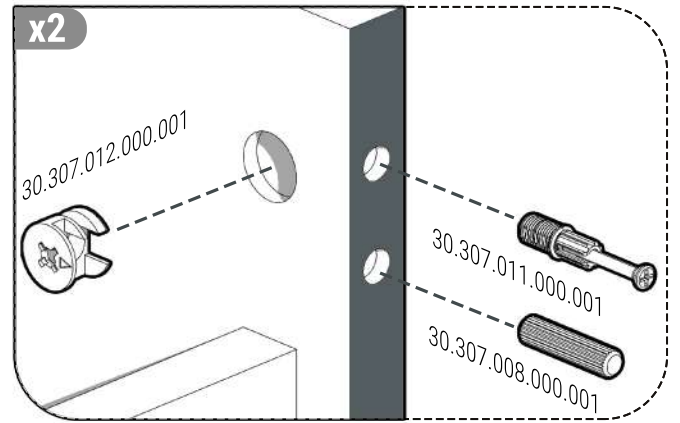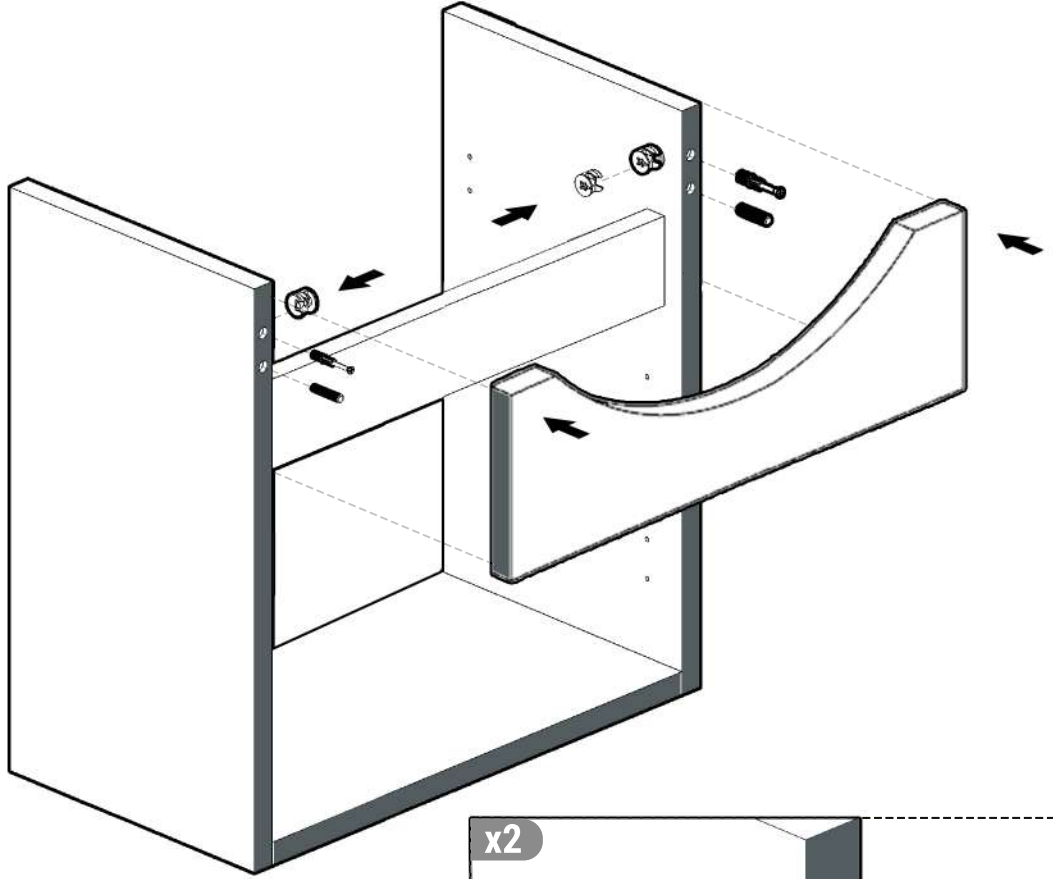



! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

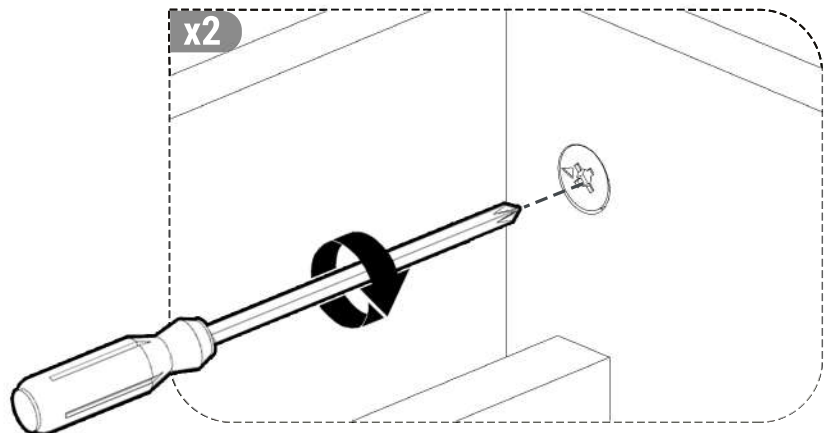




- 7 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

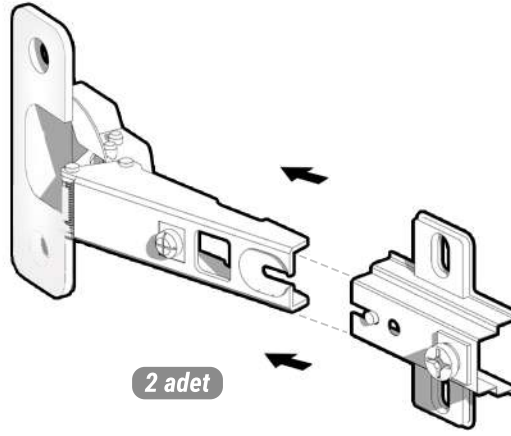

- ! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

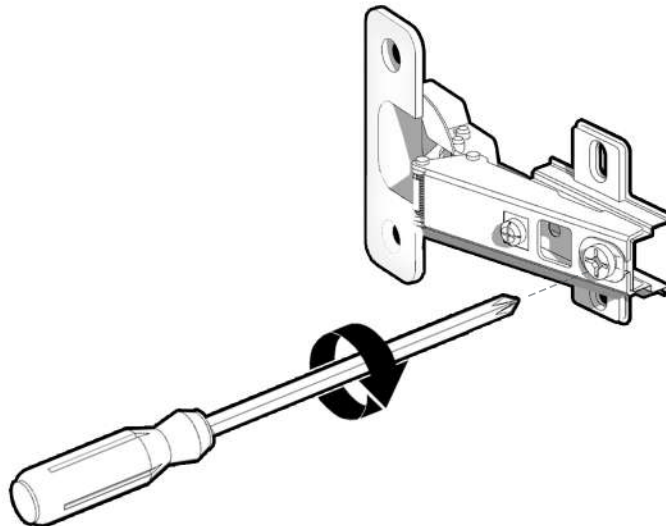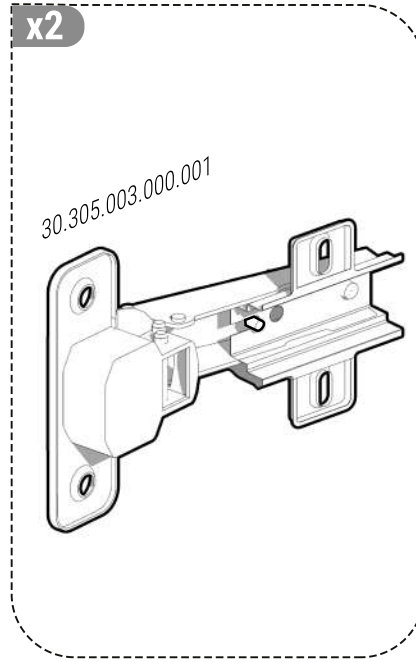

- 8 Kapak parçasındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

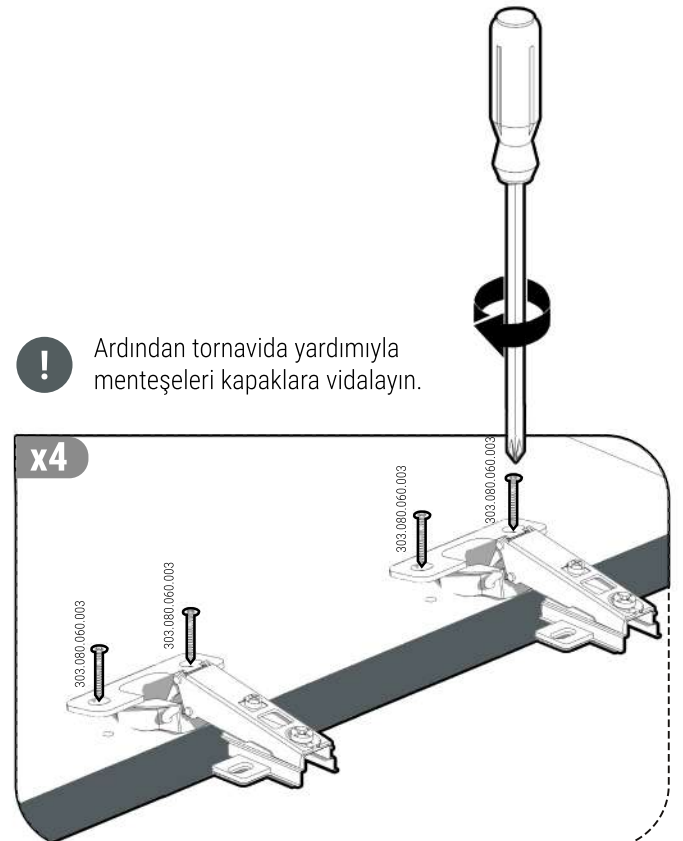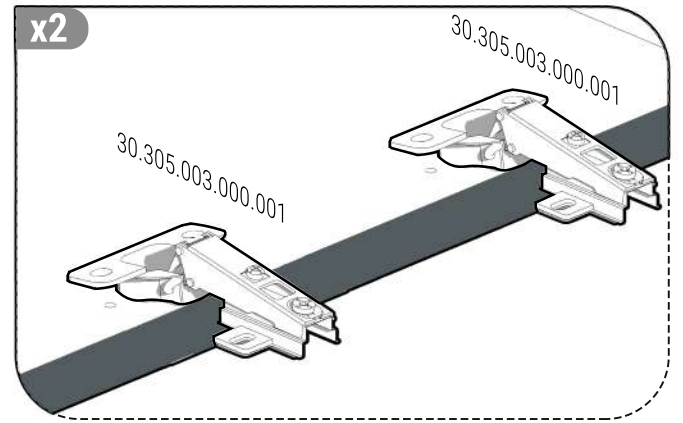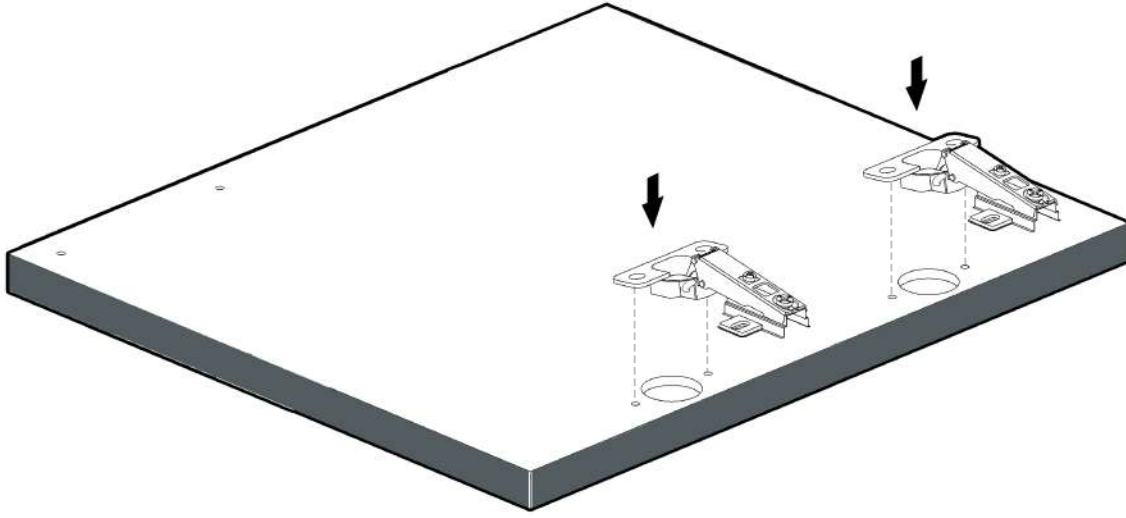


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

8

Kapağı yan yüzeyler ile birleştirin.



Kapağı monte ederken alttan hizalamaya dikkat ediniz.

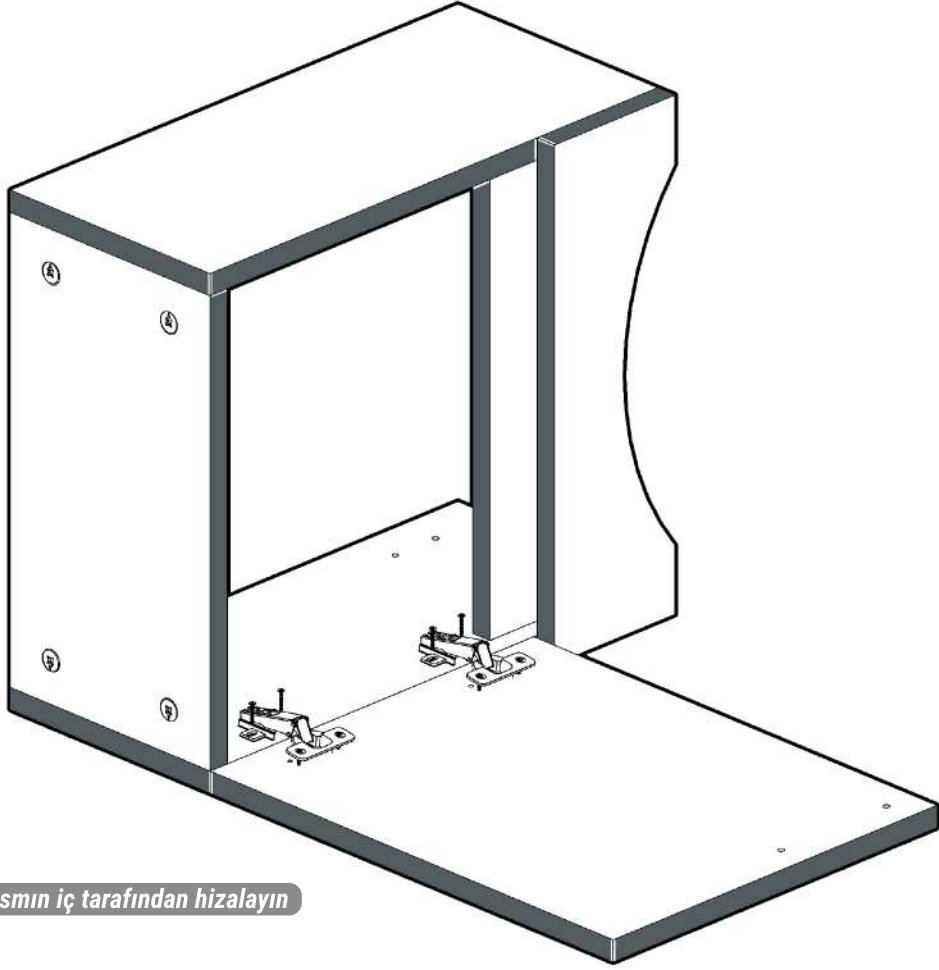


alt kısmın iç tarafından hizalayın






Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.

x4


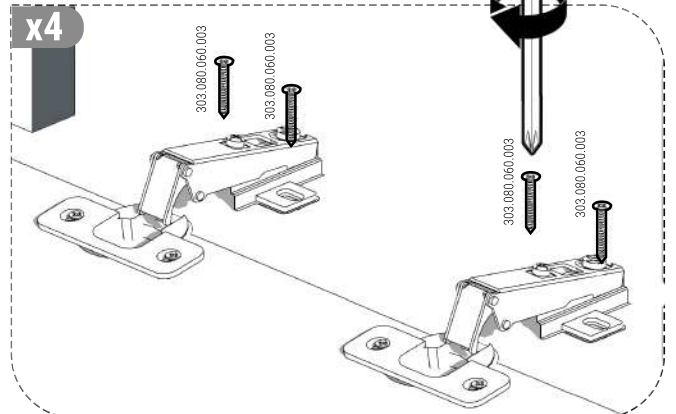


10 Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

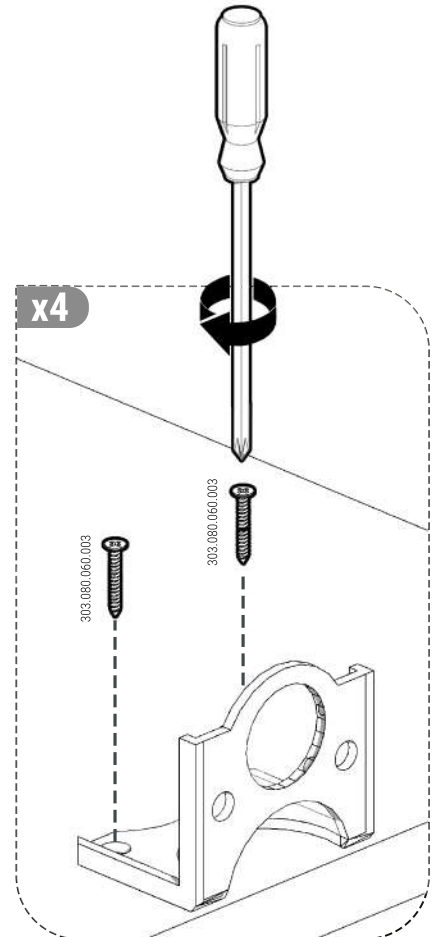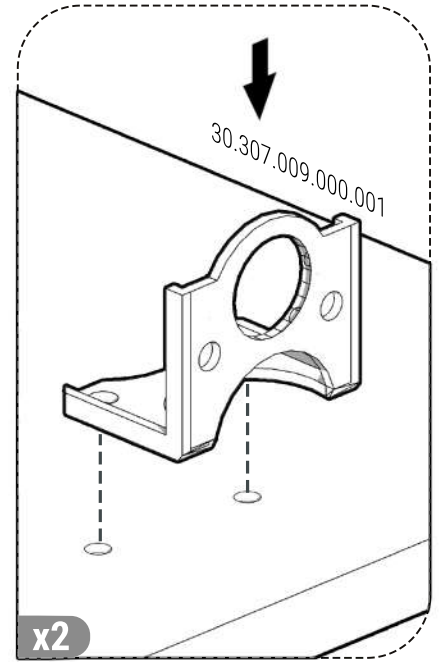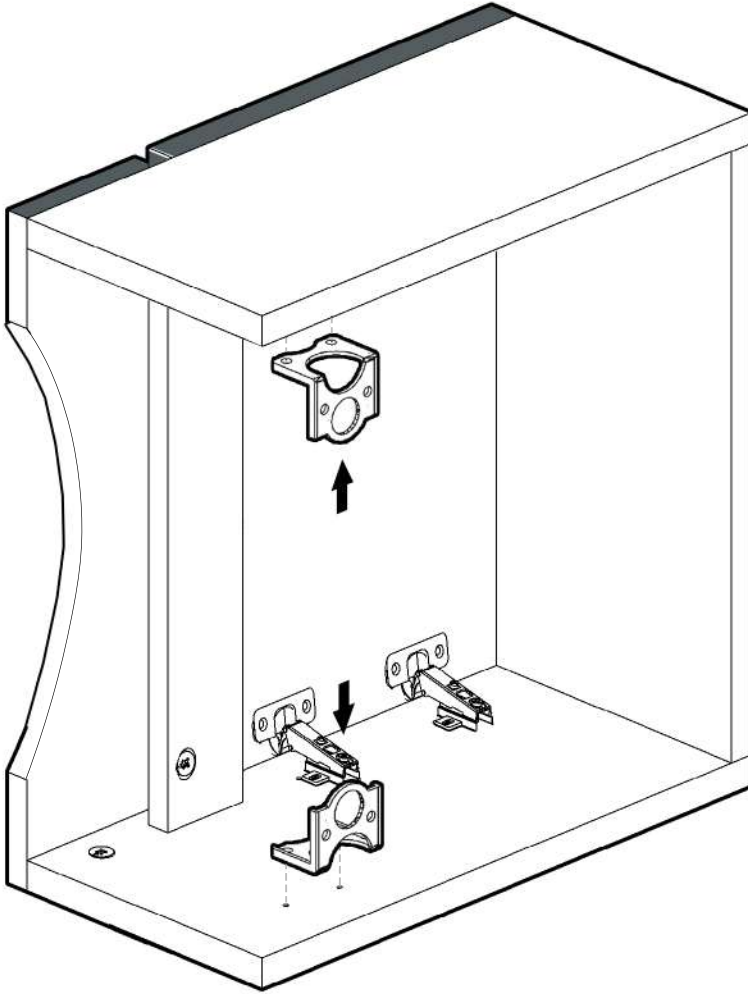


- 11** **İsteğe bağlı** olarak zeminden 25cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.



! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

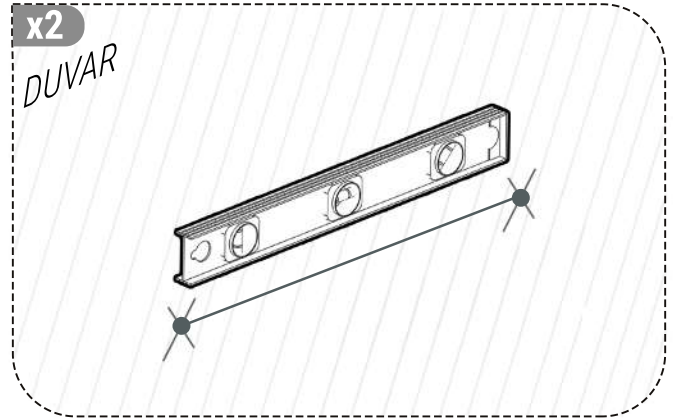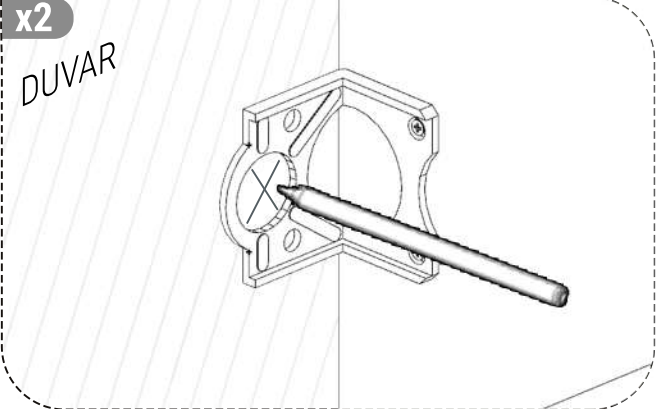



! Matkap ile duvarda delik açınız.

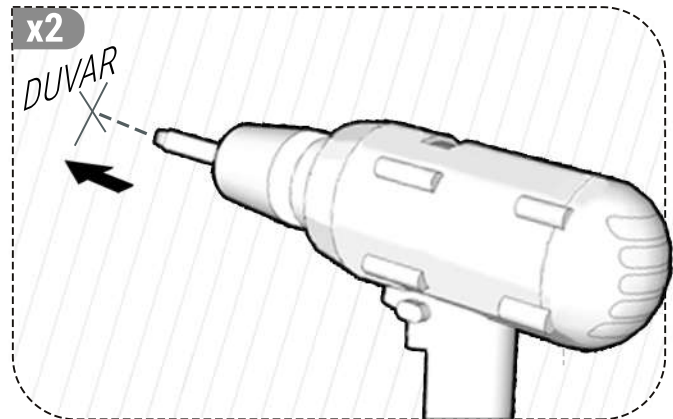


! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

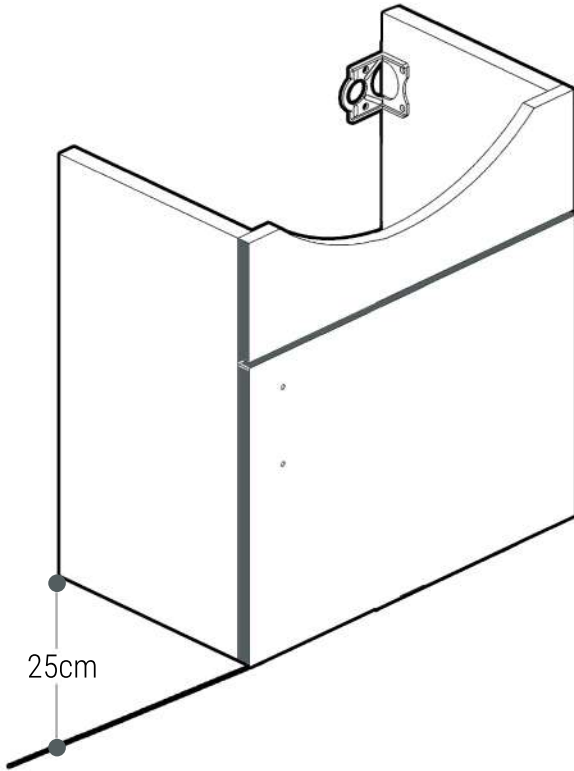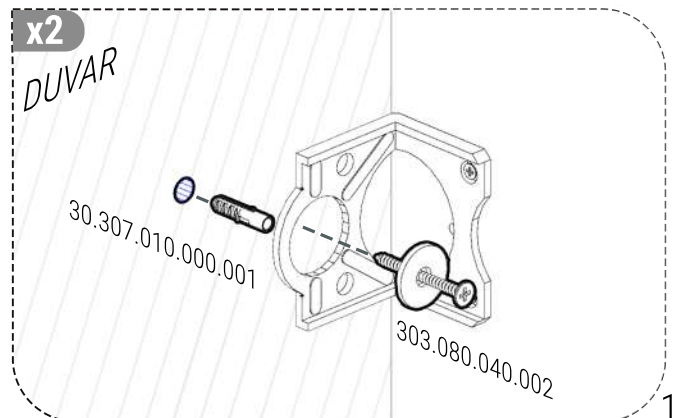

12 Kulpları kapaklara vidalayın.

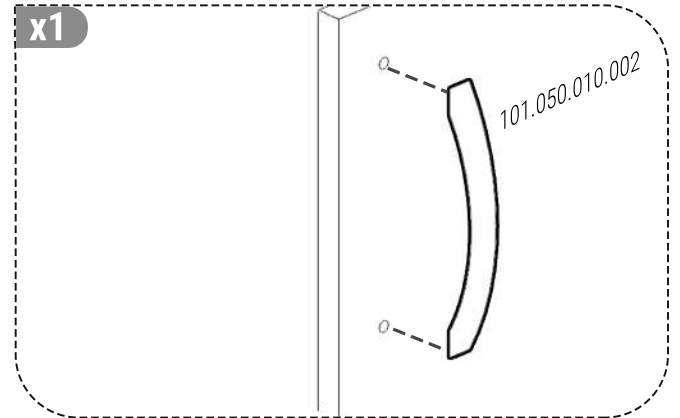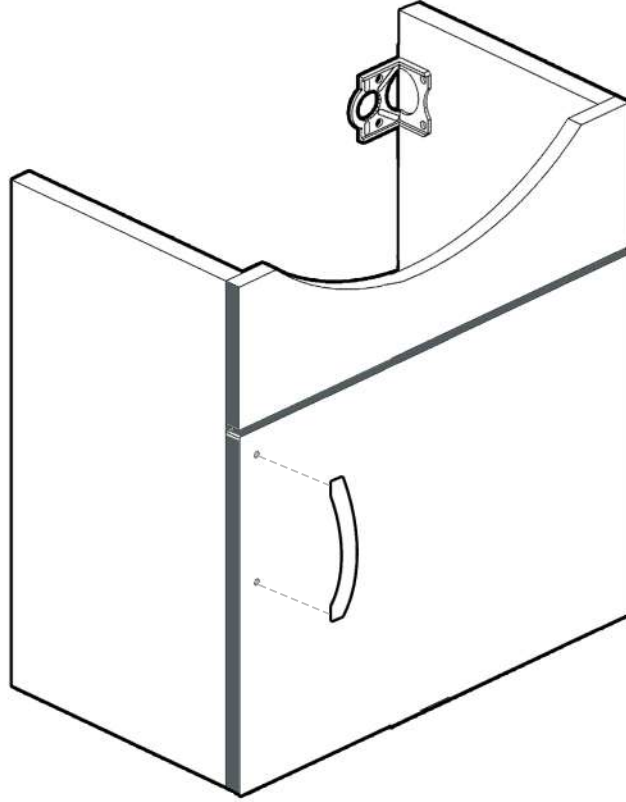

! Tornavida yardımıyla kulpları vidalayın.

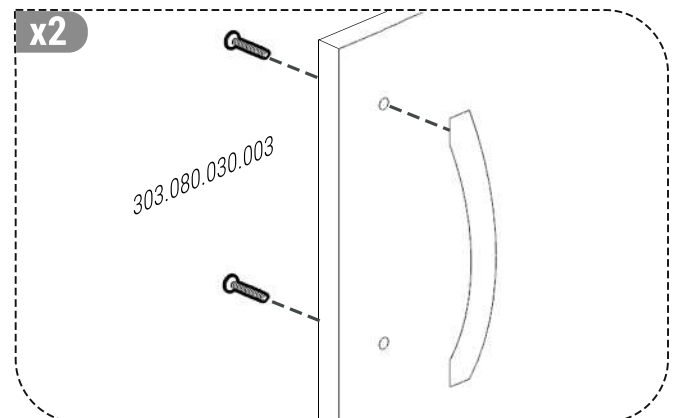

13

Seramik lavaboyu dolabın üzerine oturtun. Duvar ile lavabo yüzeyi arasına silikon çekerek alt dolap kurulumunu tamamlayın.

