
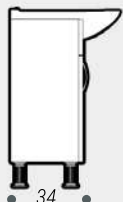
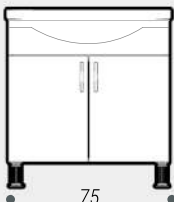
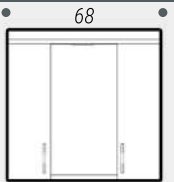


YILDIZ 75

Kurulum Kitapçığı

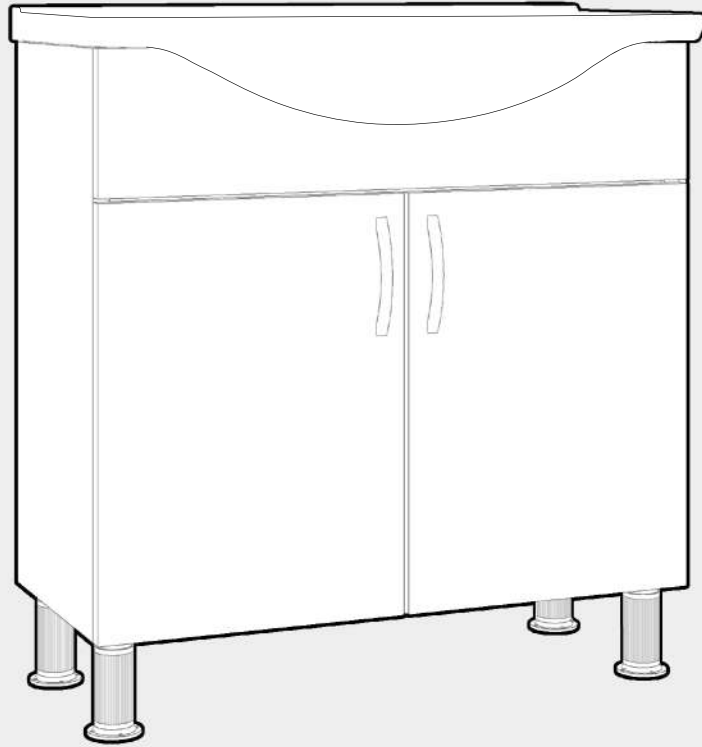

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :

ozceden.com

Mail :

info@ozcebanyo.com

Instagram :

[ozceden](https://www.instagram.com/ozceden)


özce
banyo

x20

303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2

303.080.040.002
vida (5x50)

x8

30.307.011.000.001
minifiks

x8

30.307.008.000.001
kavela

x2


30.307.010.000.001
dübel

x2

30.307.009.000.001
askı aparatı

x8


30.307.012.000.001
minifiks gövde

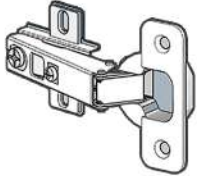x4


30.305.003.000.001
düz menteşe

x20

303.010.020.002
arkalık çivisi

x8

30.301.003.000.001
raf pimi

x1

30.301.003.000.001
spot ışığı

x4

303.080.030.003
kulp vidası

x2

101.050.010.002
yalı kulp (128mm)

ÜRÜN PARÇALARI


üst dolap




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz



PVC'li Yüzey

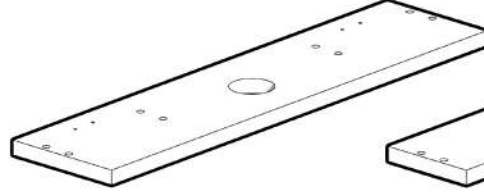


ÜST 1 adet
17 x 67.5cm

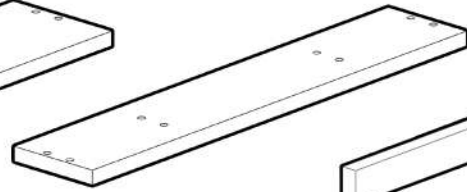


ALT 1 adet
13.5 x 67.5cm




TAÇ 1 adet
4 x 67.5cm

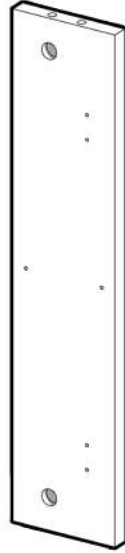

YAN 2 adet
13.5 x 62.2cm




RAF 2 adet
13 x 16.4cm

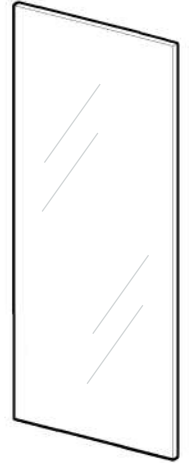

AYNA 1 adet
27.2 x 61.8cm





KAPAK 2 adet
20 x 63.5cm


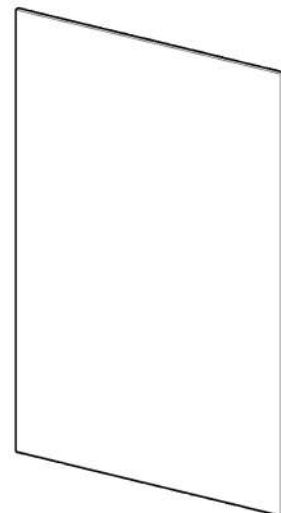


ARKALIK 1 adet
65.7 x 67.5cm

- 1 Alt-üst parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

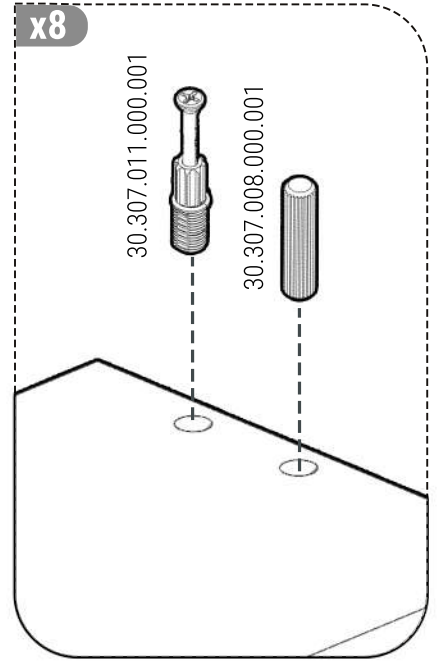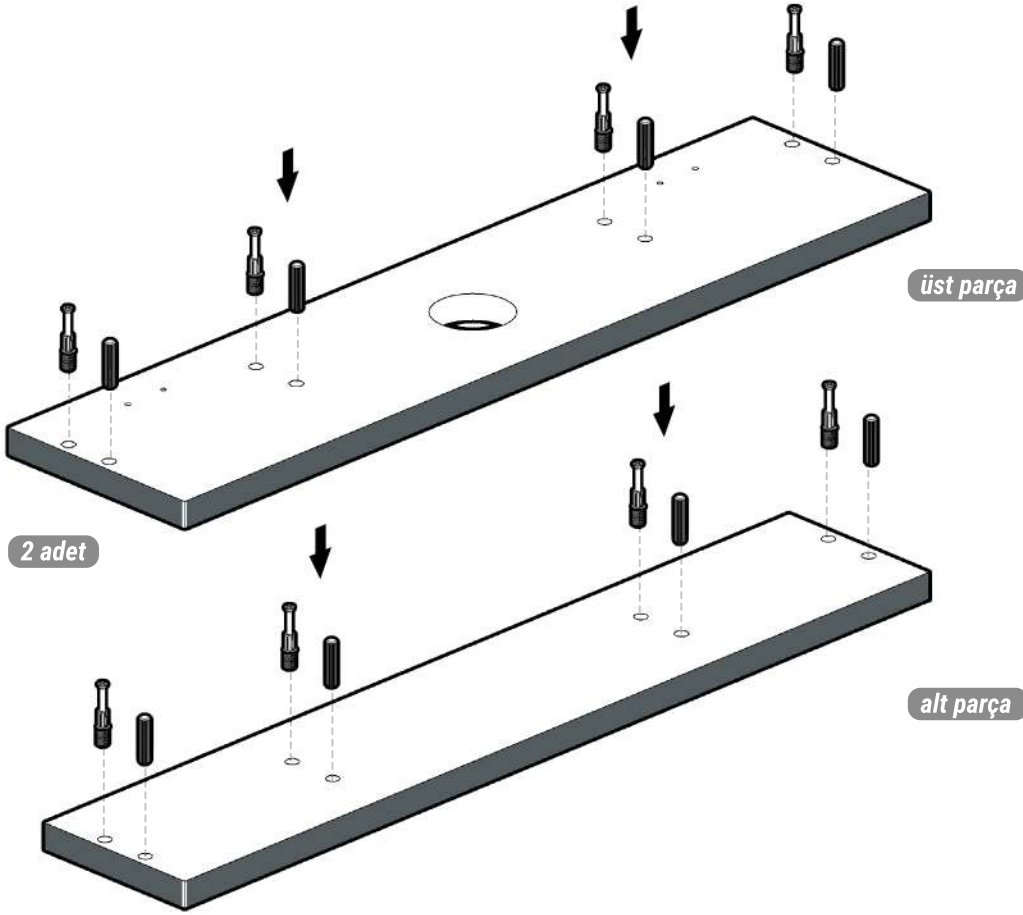


- 2 Sağ ve sol yan parçalara minifiks kafalarını oturtun.

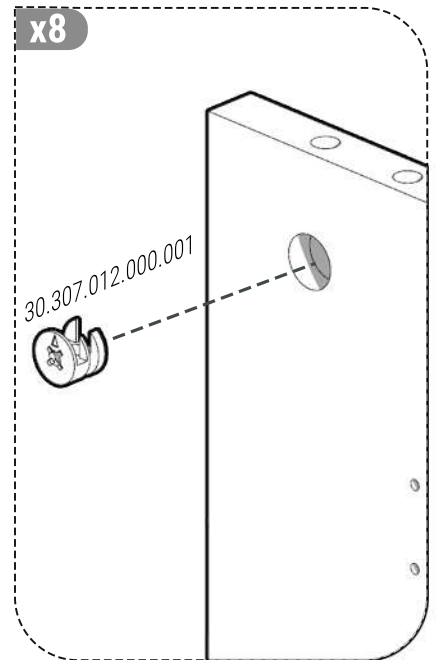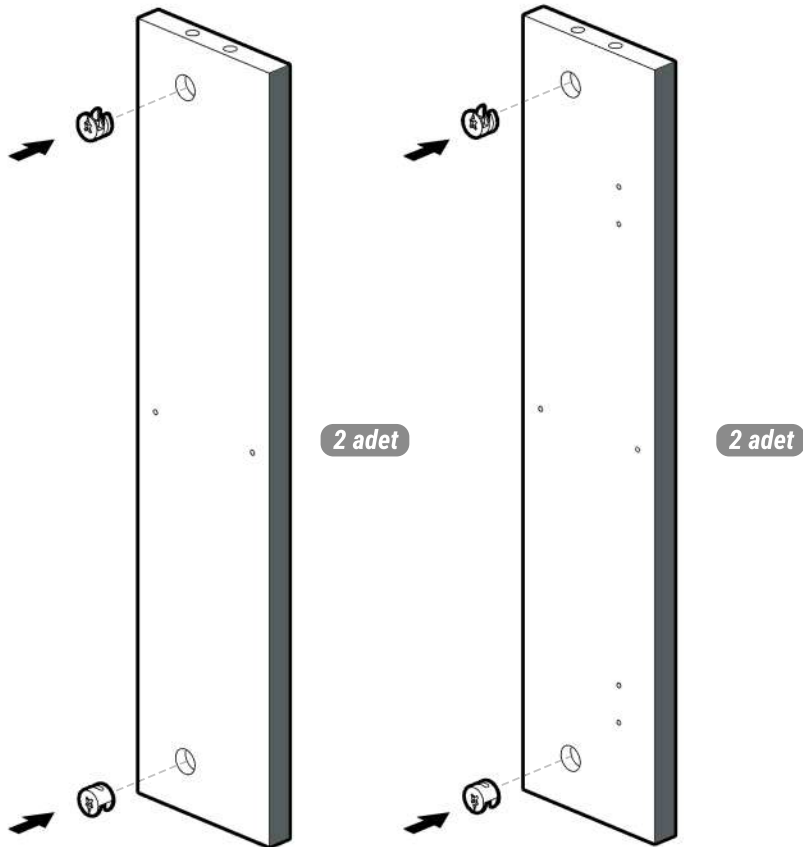


3 Alt ve üst parçaları yan parçalar ile birleştirin. Yan parçalarda minifiks bulunan yüzeylerin içe bakmasına dikkat edin.

! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz. Kapakların vidalanacağı yan yüzeylerin sol tarafta en solda,sağ tarafta en sağda konumlanmasına dikkat ediniz.


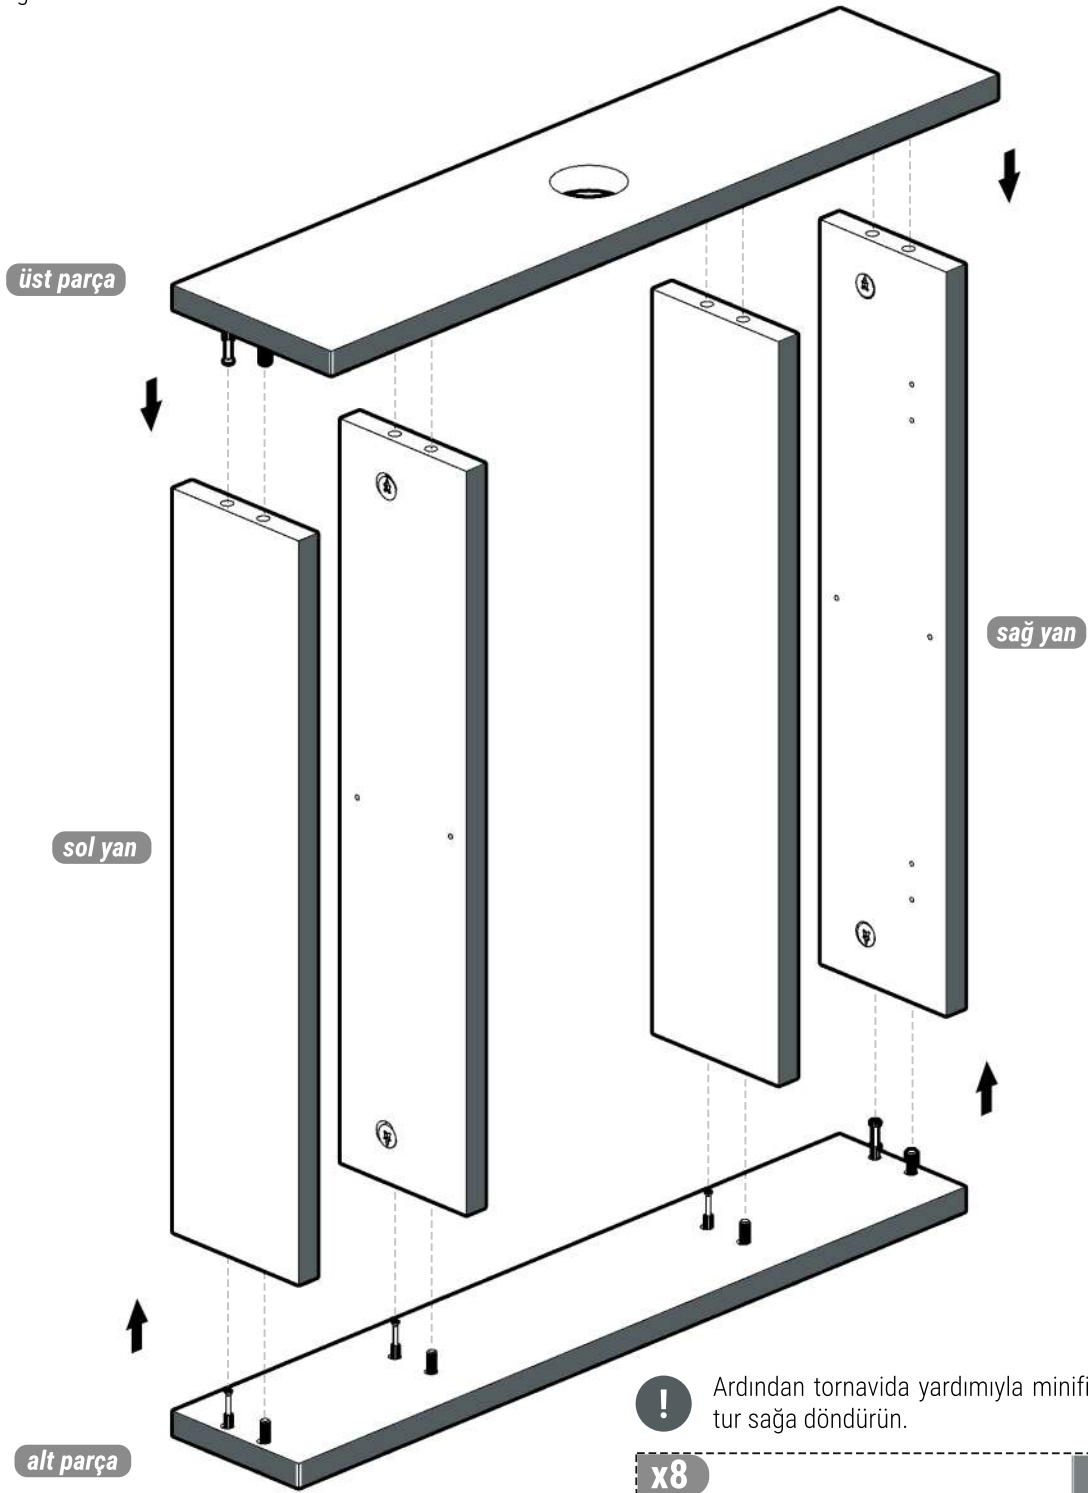


! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

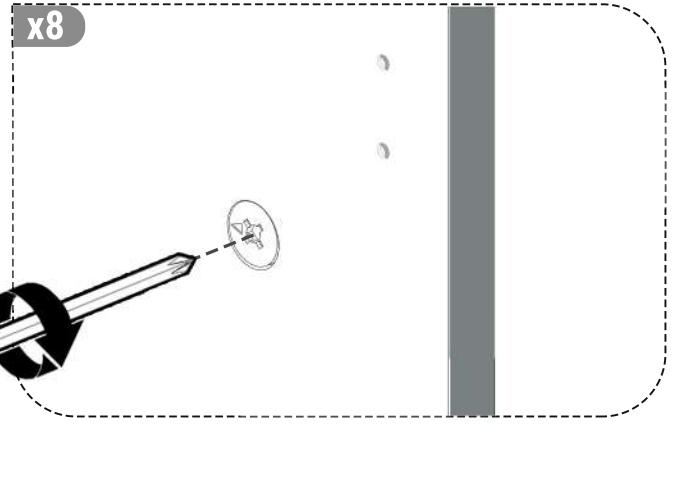


4



Dolabın arka yüzeyine Arkalıği çiviler ile sabitleyin.

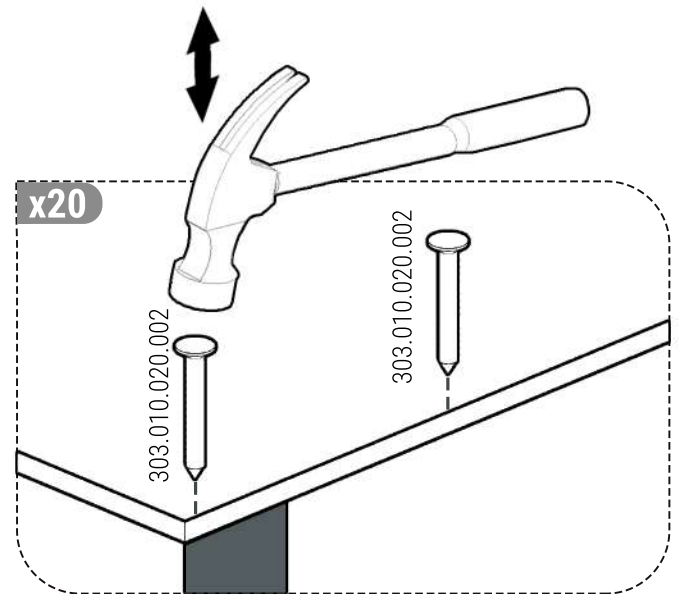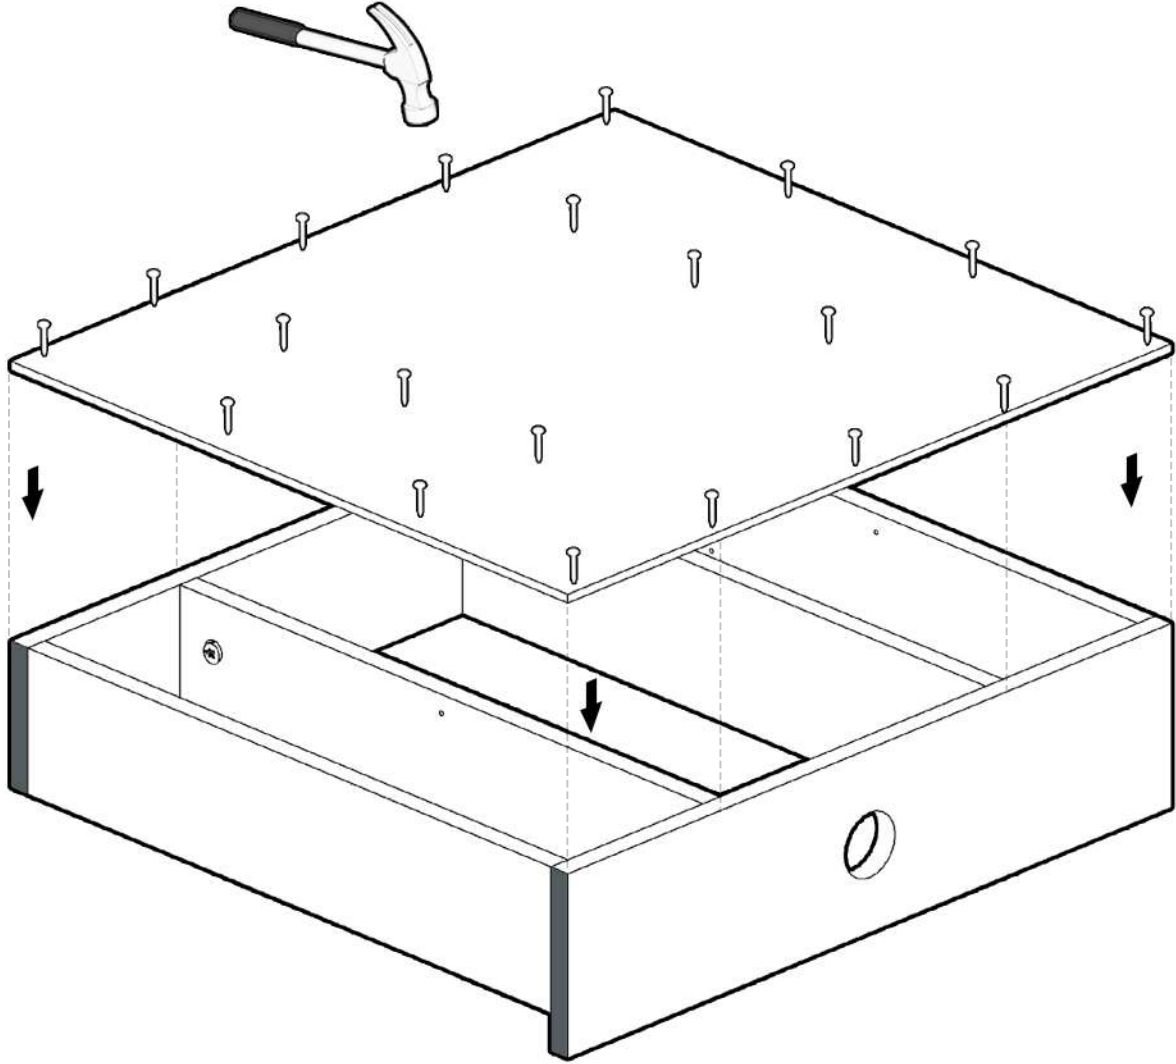


- 5** Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

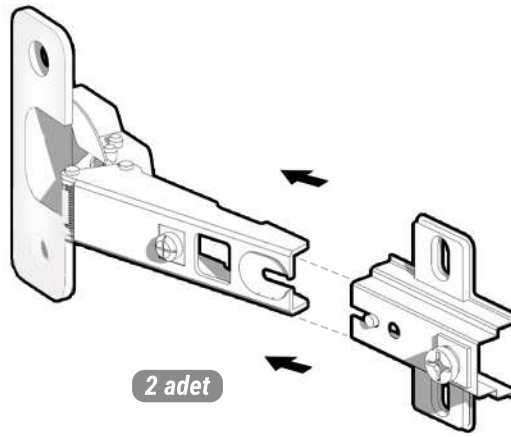


! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

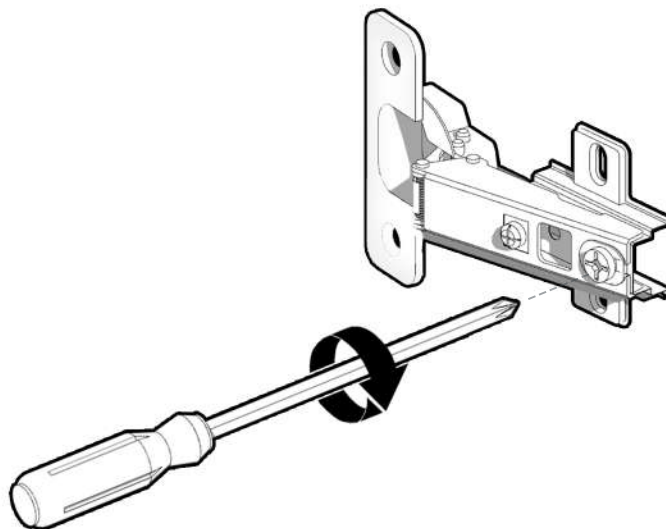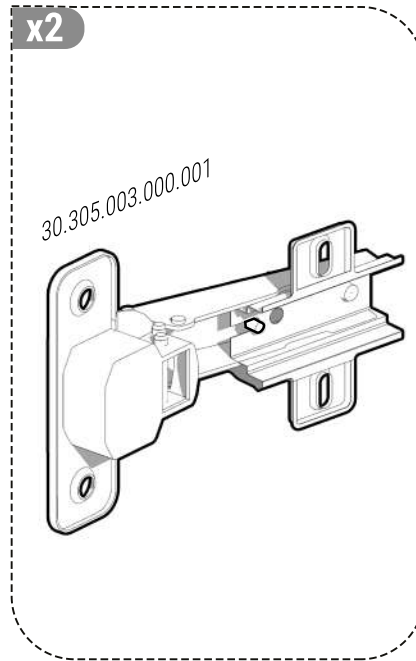


6 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

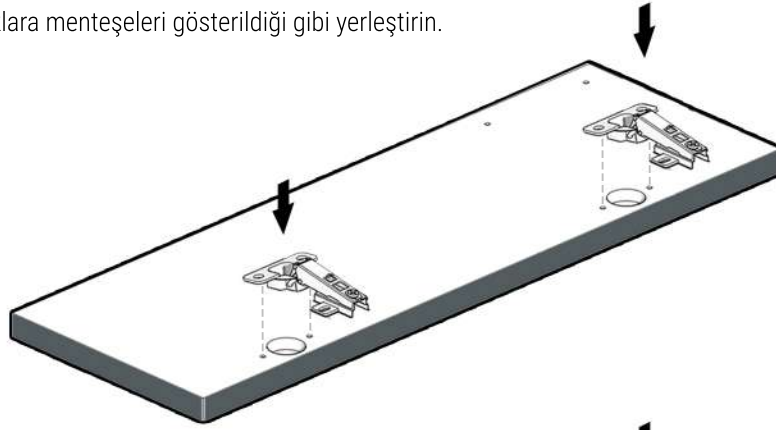

2 adet

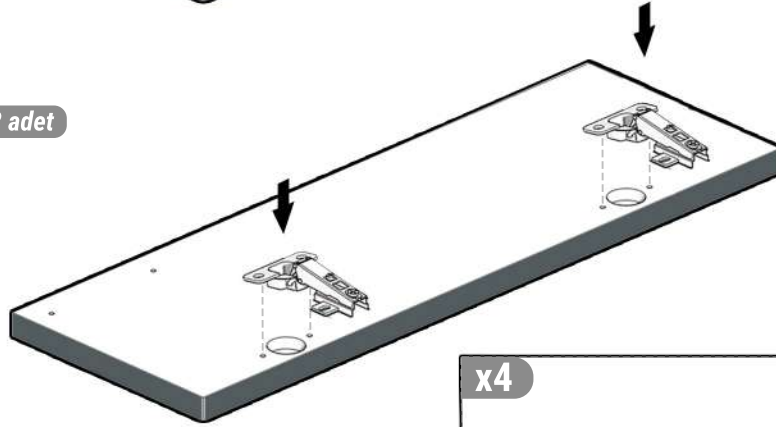


x4

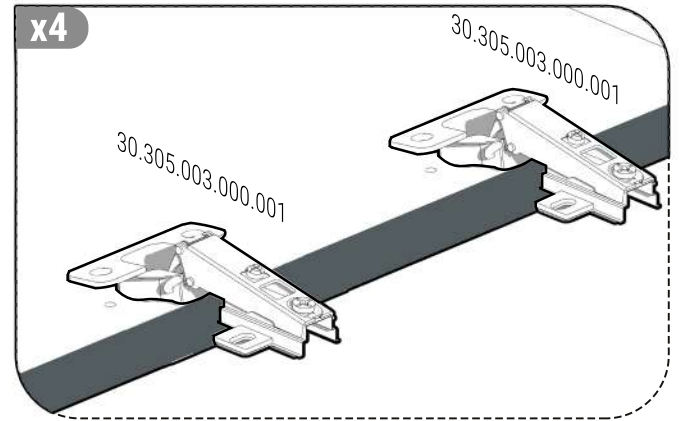

!


Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

x8

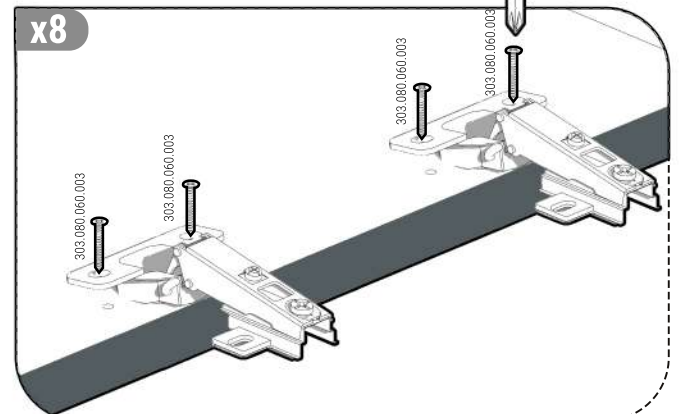


7 Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.

! Kapak parçasını monte ederken üstten hizalamaya dikkat ediniz.



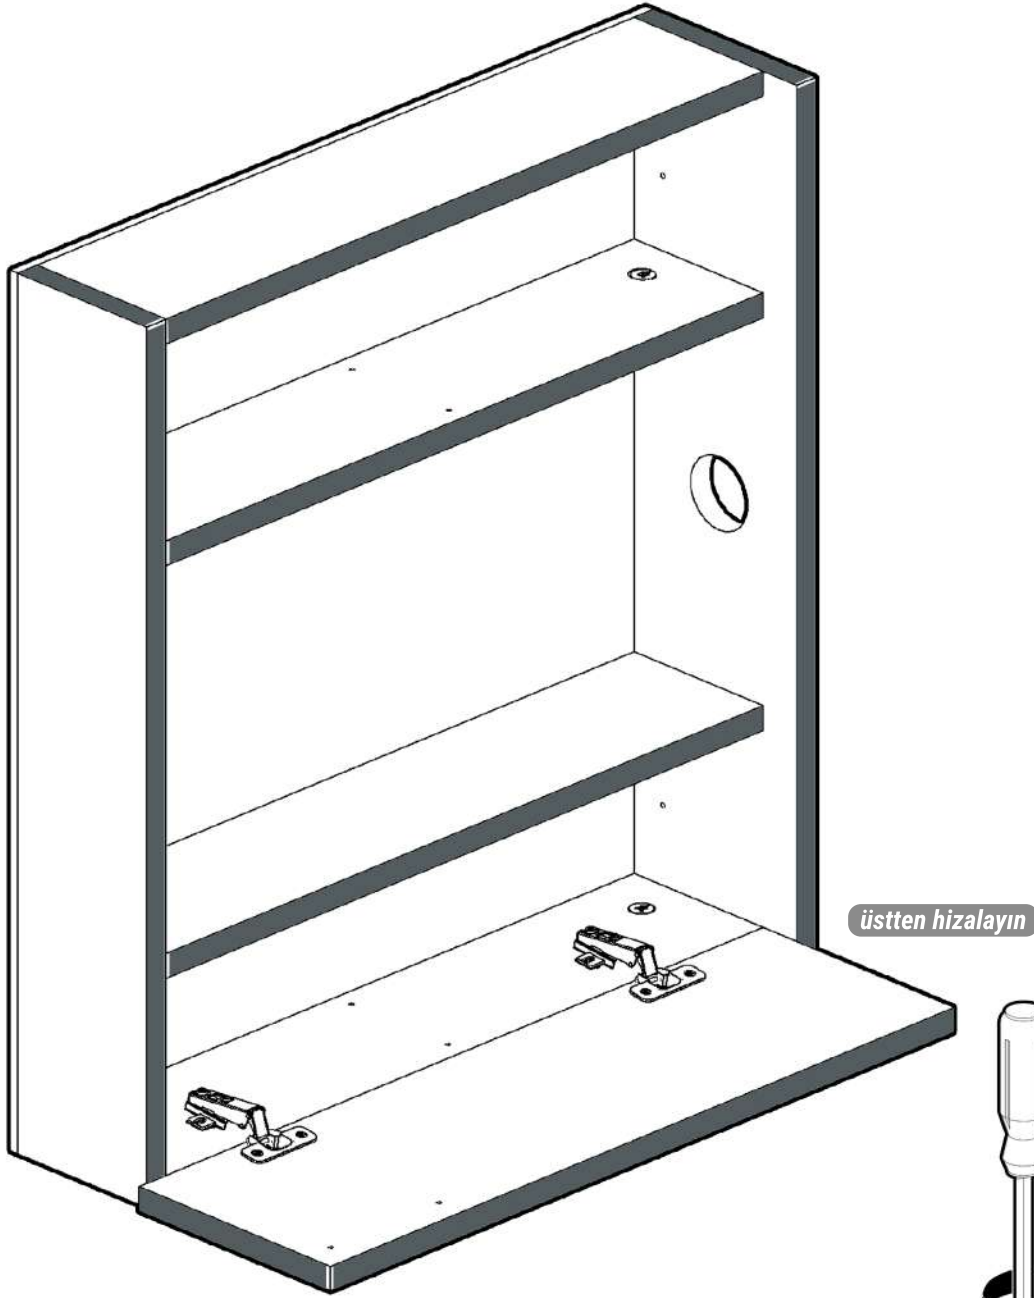


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yanlara vidalayın.

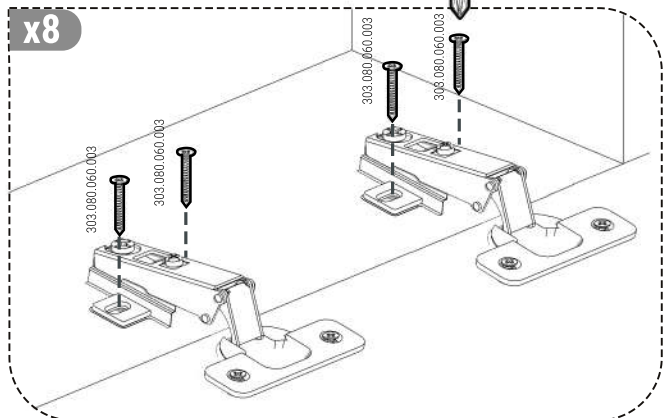


8

Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.

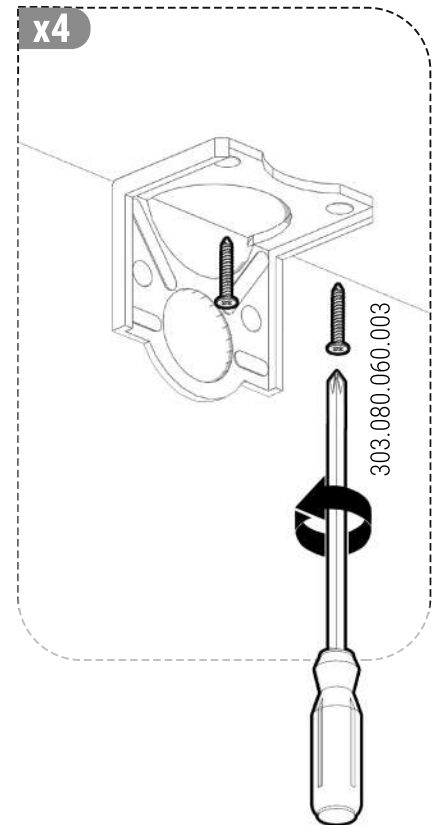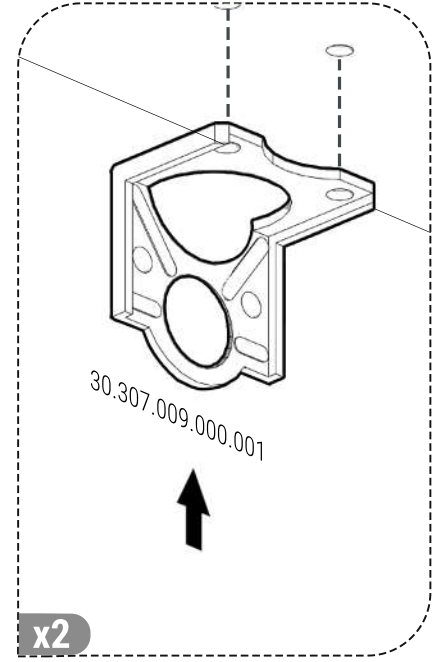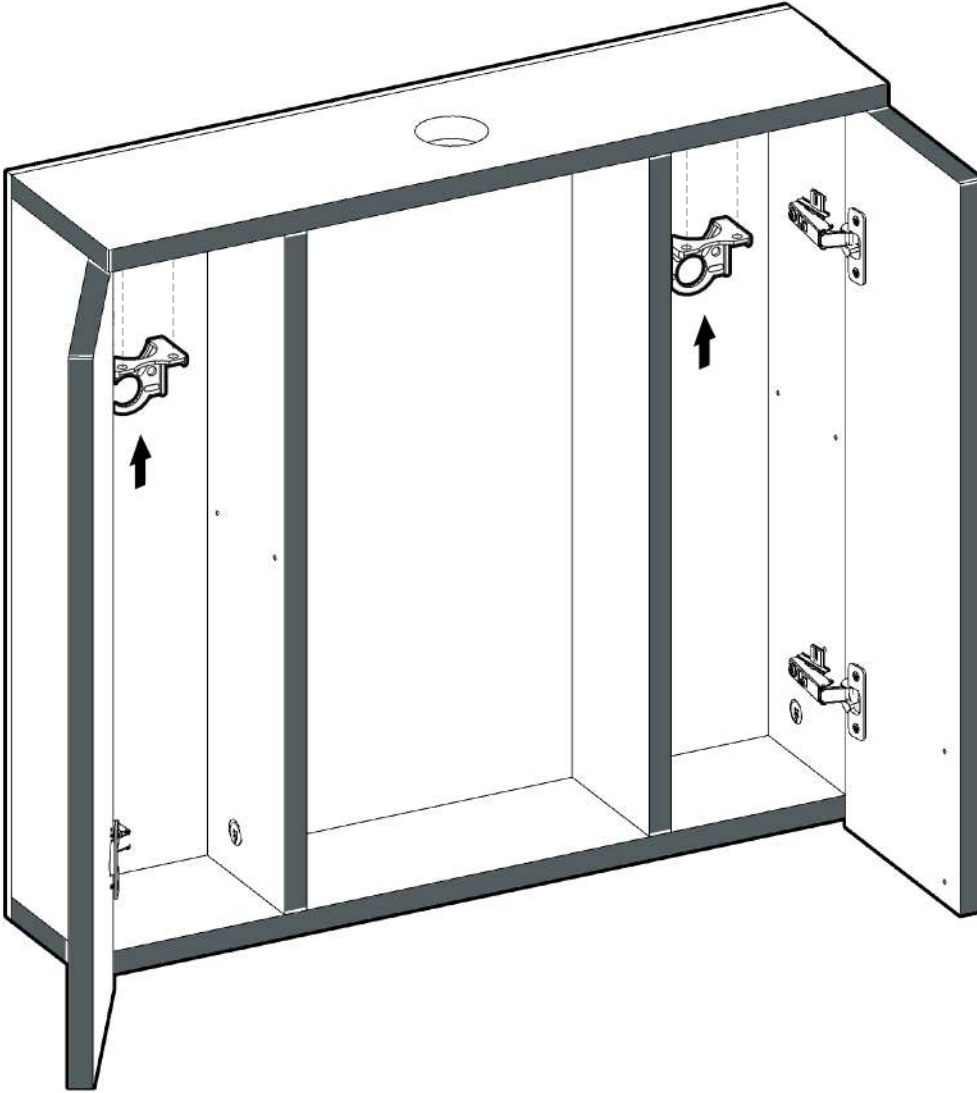


9


Aynayı yapıştırmak için kapak yüzeyine çift taraflı bant uygulayın. Ayna parçasını yüzeye baskı uygulayarak yapıştırın. Taç parçasına da çift taraflı bant uygulayın ve gösterildiği gibi yapıştırın.

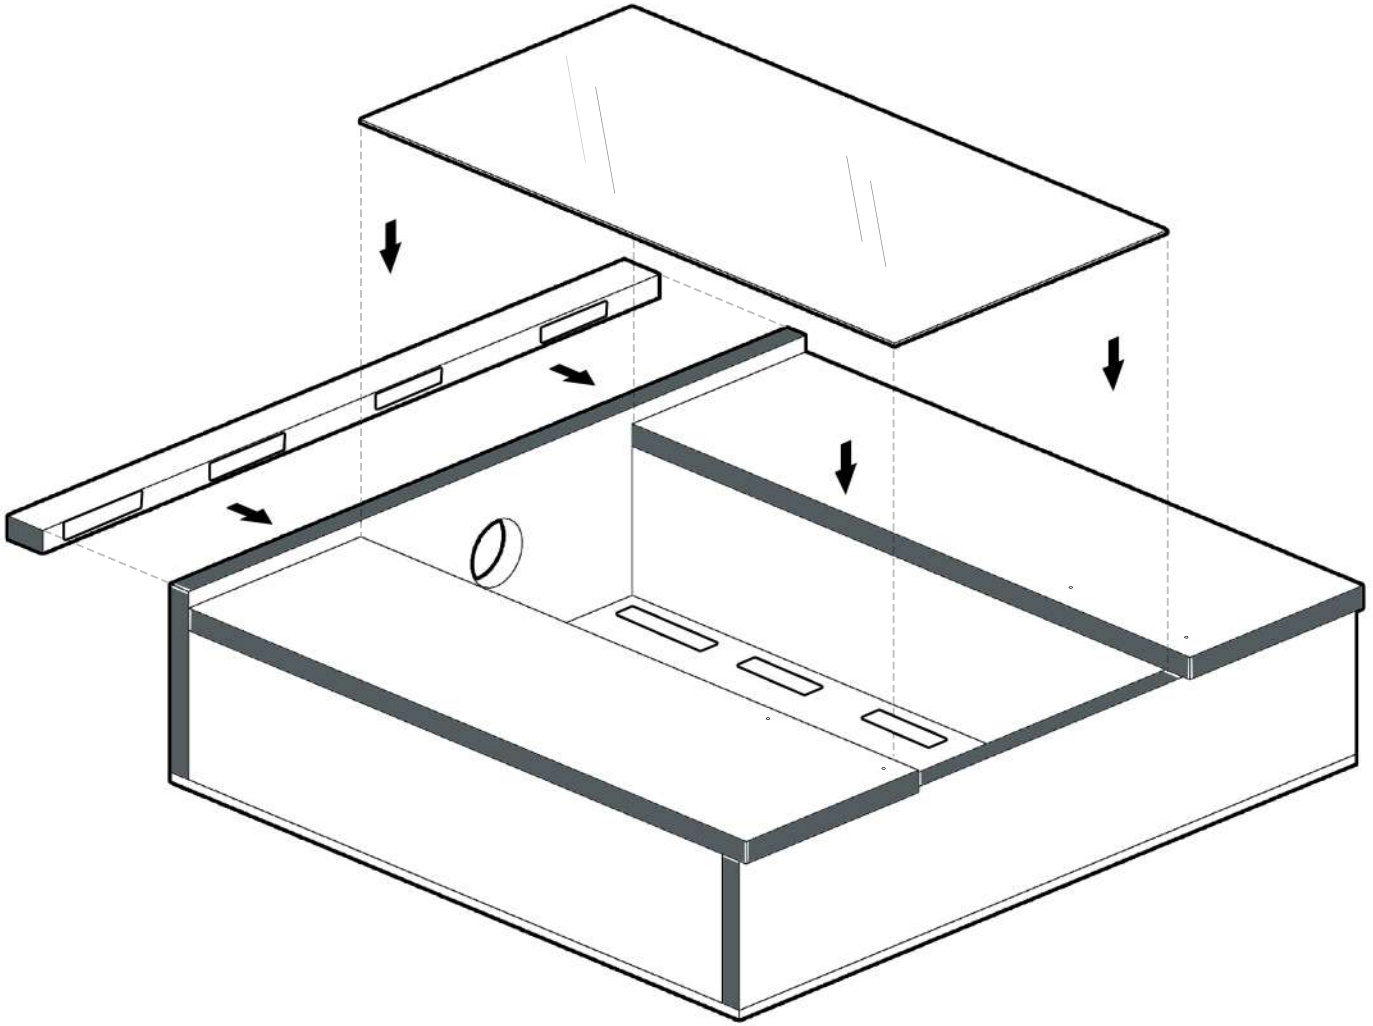


- 10** **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.

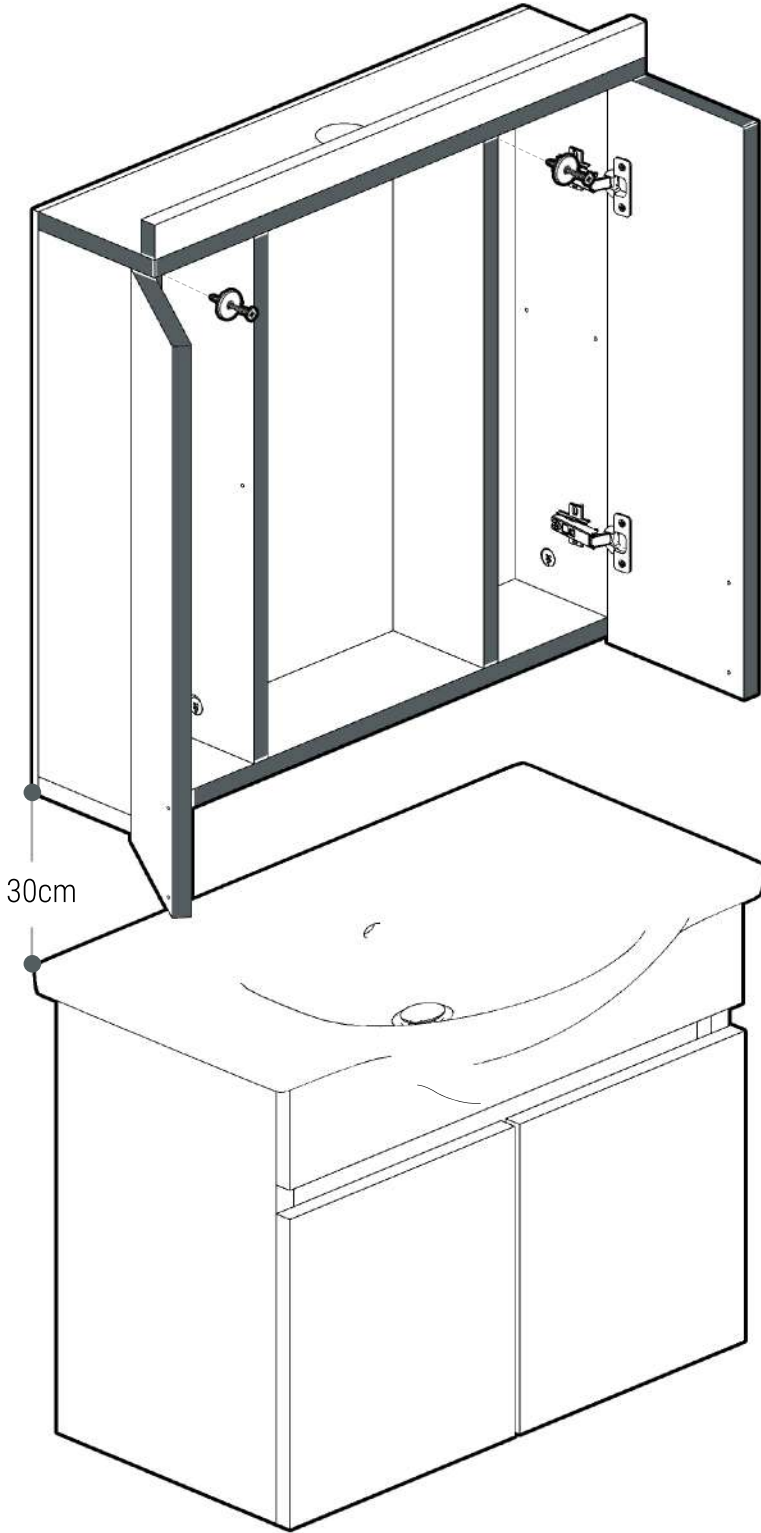


- ! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.

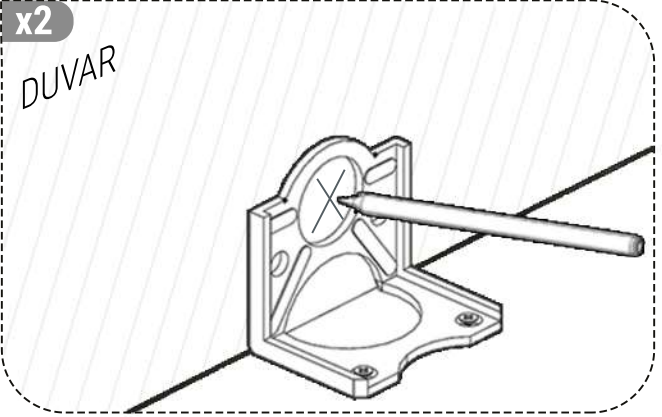

- ! Matkap ile duvarda delik açınız.


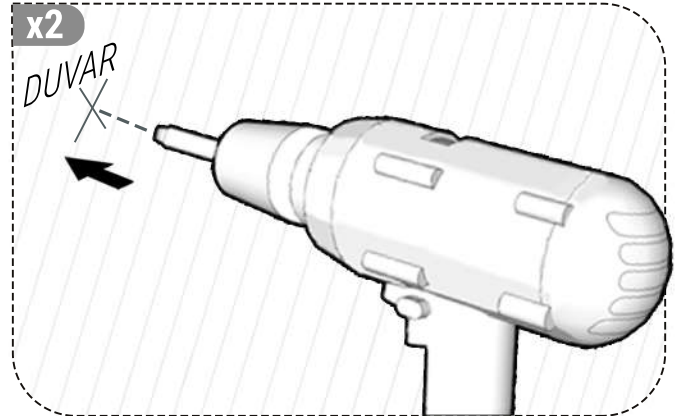


- ! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.

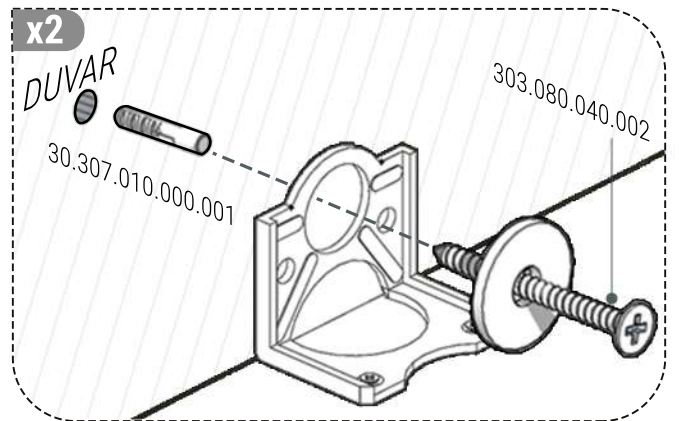


11



Kulpları kapaklara vidalayın.

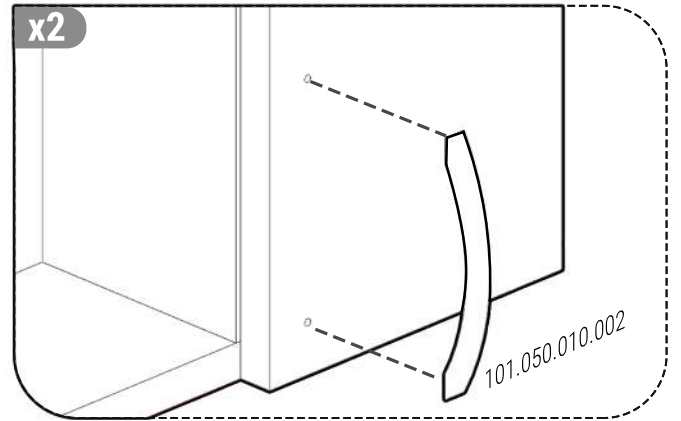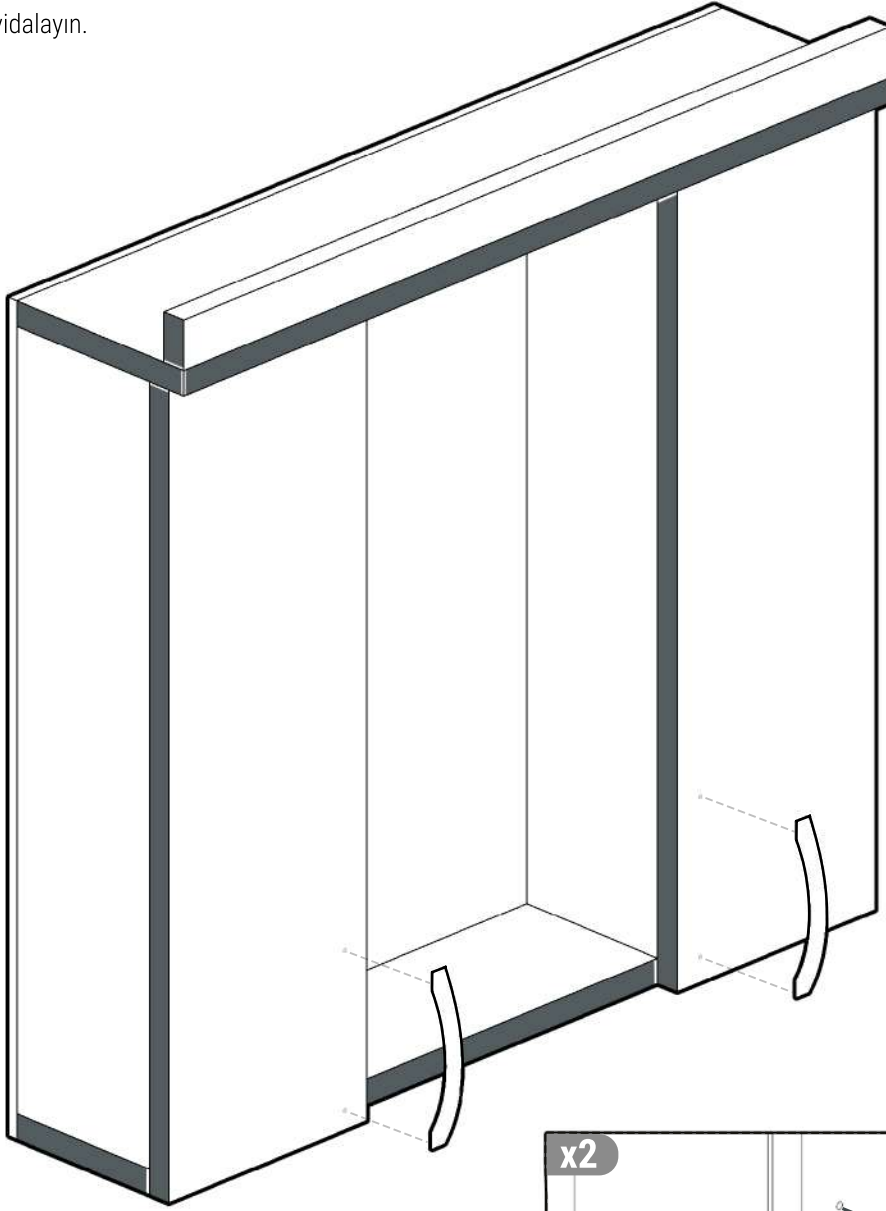



! Torna vida yardımıyla kulpları vidalayın.

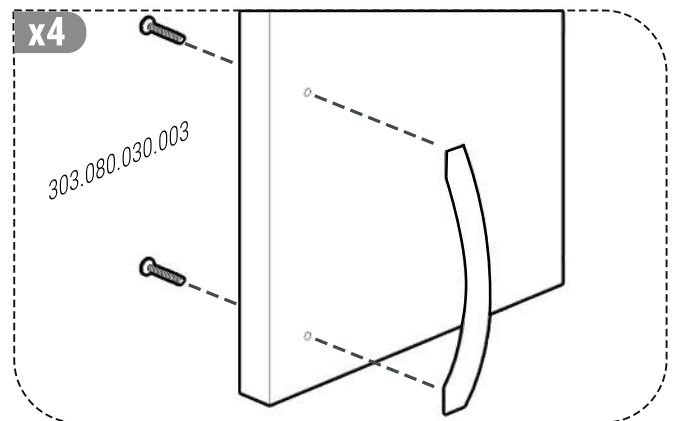

- 12** Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde olacak şekilde oturtun ve üst dolap kurulumunu tamamlayın.

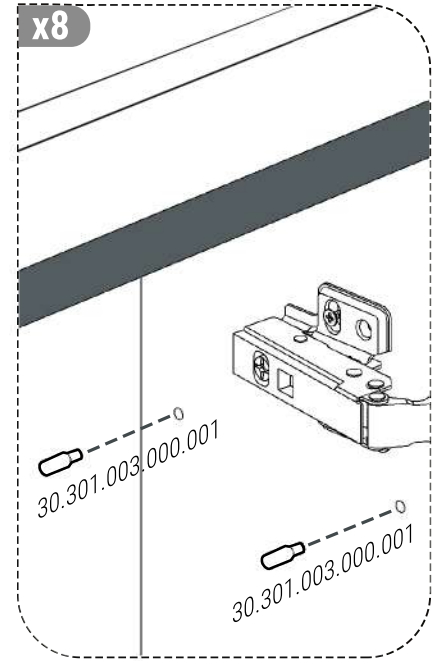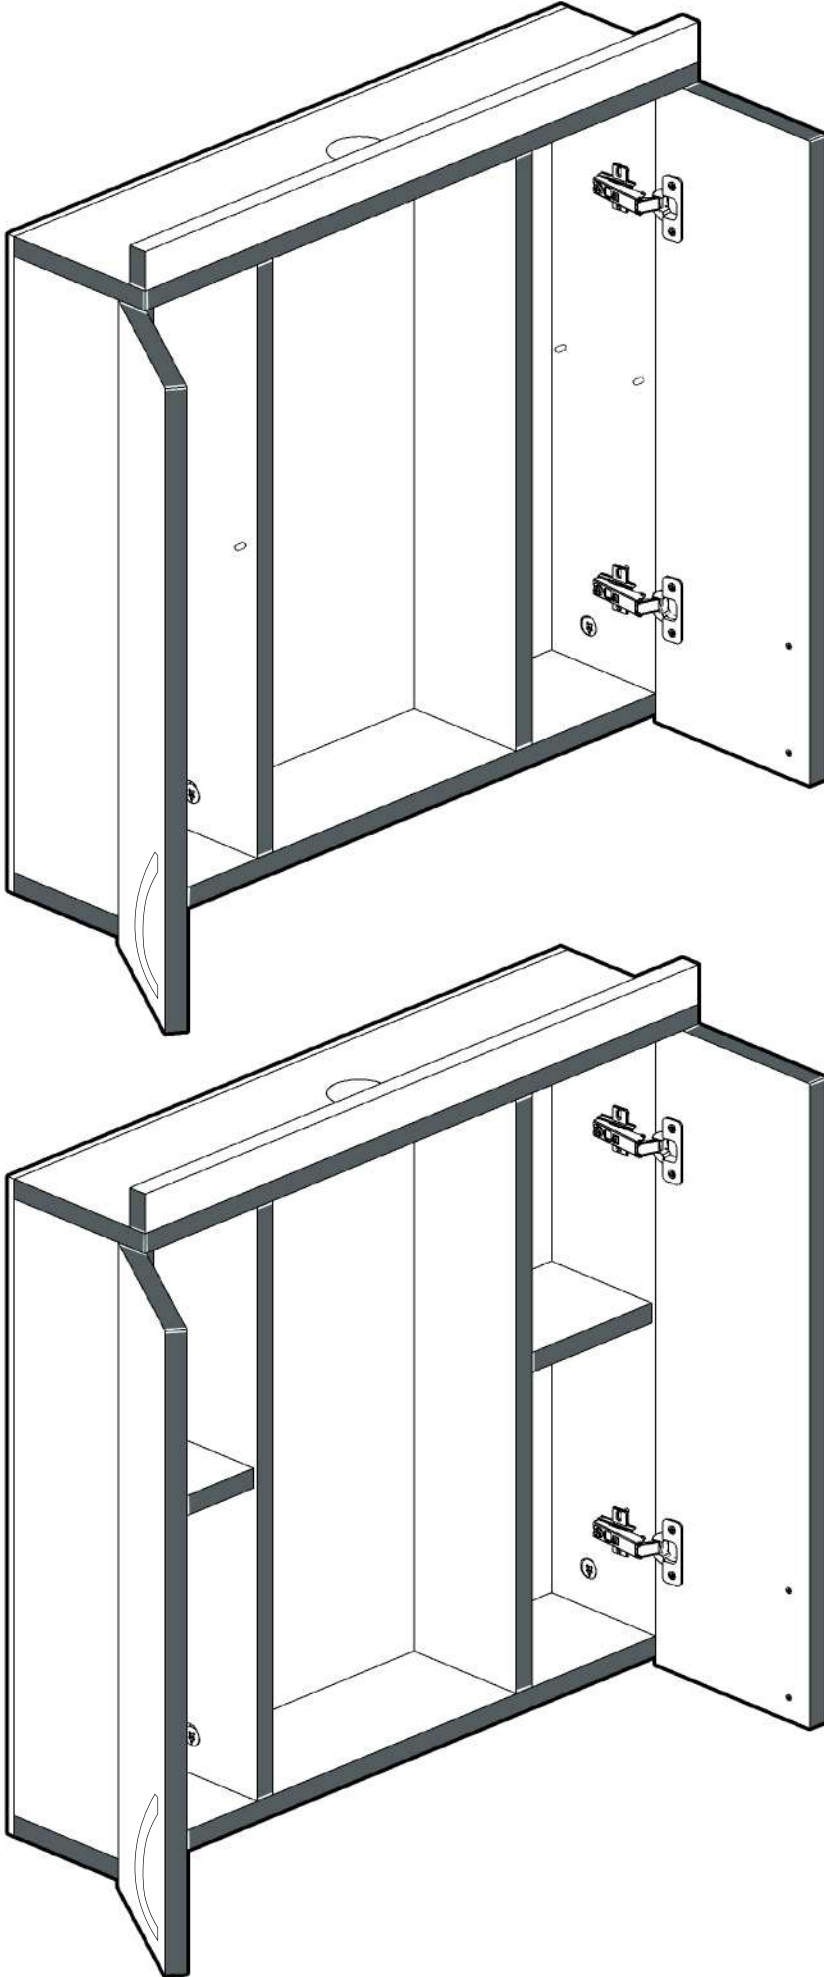

- 12** Spot ışığını üst parçadaki boşluğa oturtun ve üst dolap kurulumunu tamamlayın.

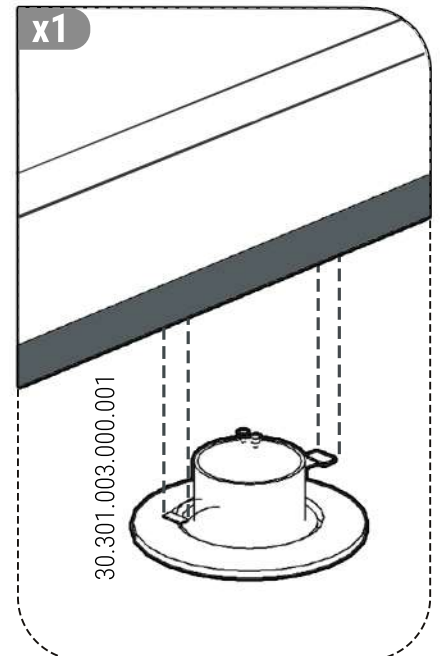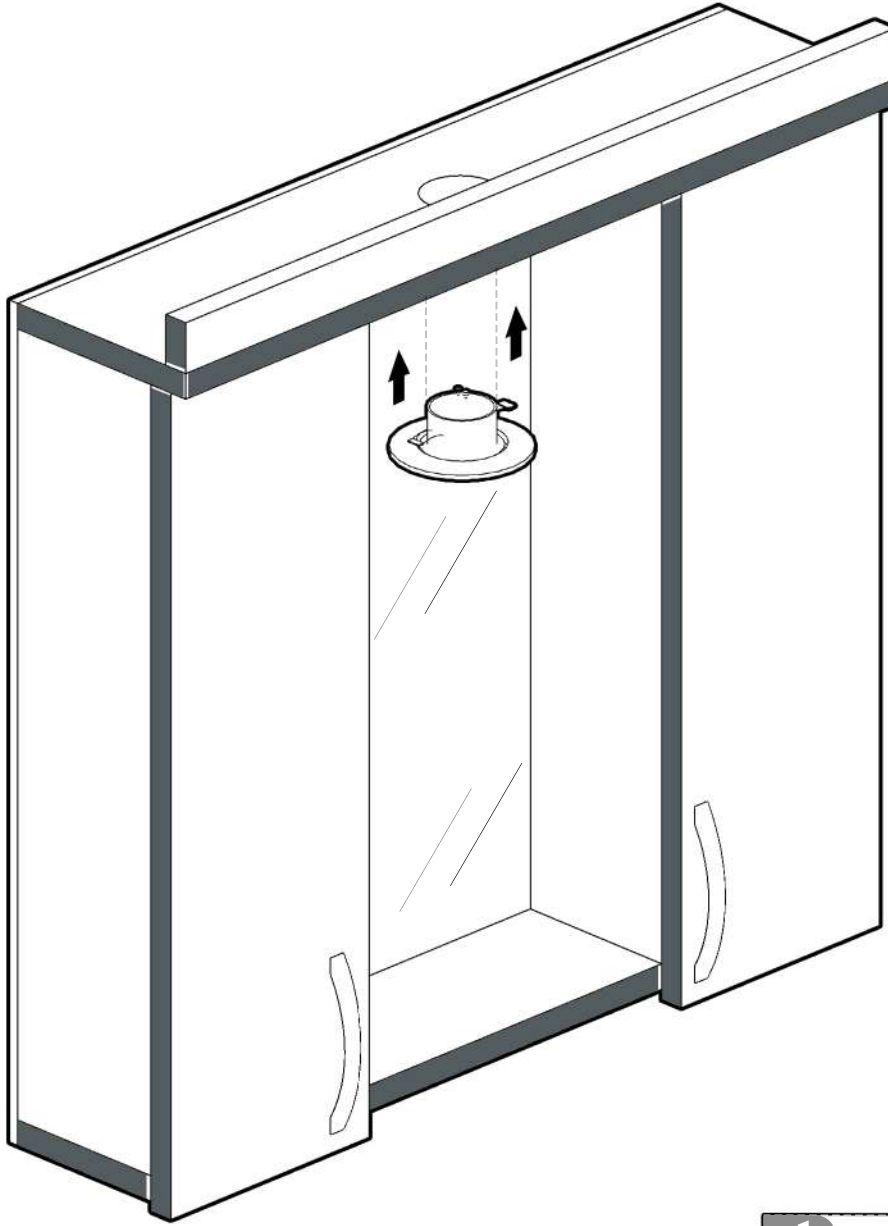

x32



303.080.060.003
vida (3.5x16)

x8



30.307.011.000.001
minifiks

x8




30.307.008.000.001
kavela

x8



30.307.012.000.001
minifiks gövde

x4

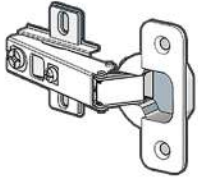

30.305.003.000.001
düz menteşe

x4



101.000.020.002
ayak (10cm)

x4



303.080.030.003
kulp vidası

x2



101.050.010.002
yalı kulp (128mm)

ÜRÜN PARÇALARI

alt dolap



Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz




+




+



PVC'li Yüzey

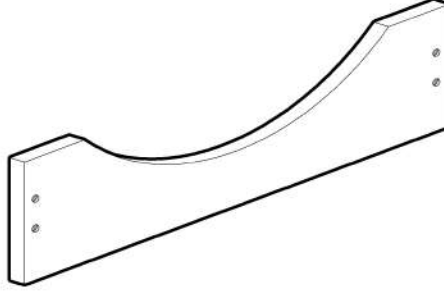


PANEL 1 adet
17 x 71.5cm

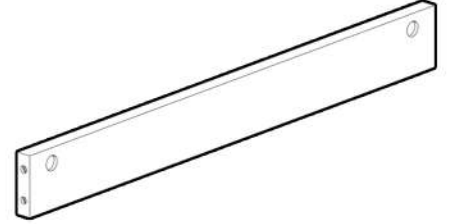


KAYIT 1 adet
6.5 x 68cm



KAPAK 2 adet
35.5 x 50cm

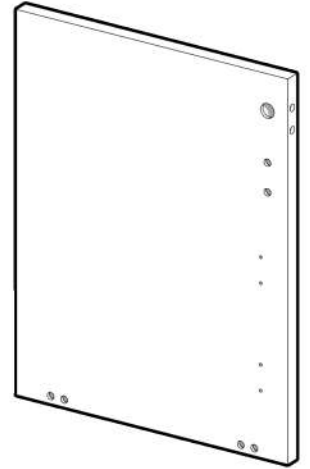


YAN 2 adet
32 x 67.5cm

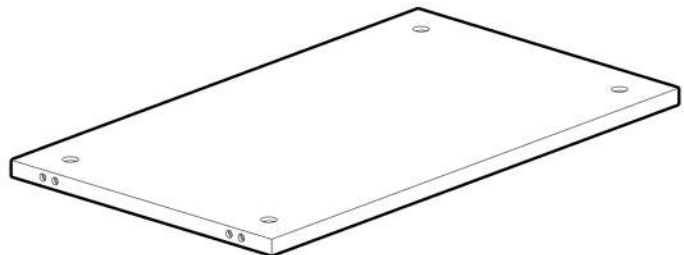


ALT 1 adet
32 x 68cm

- 1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

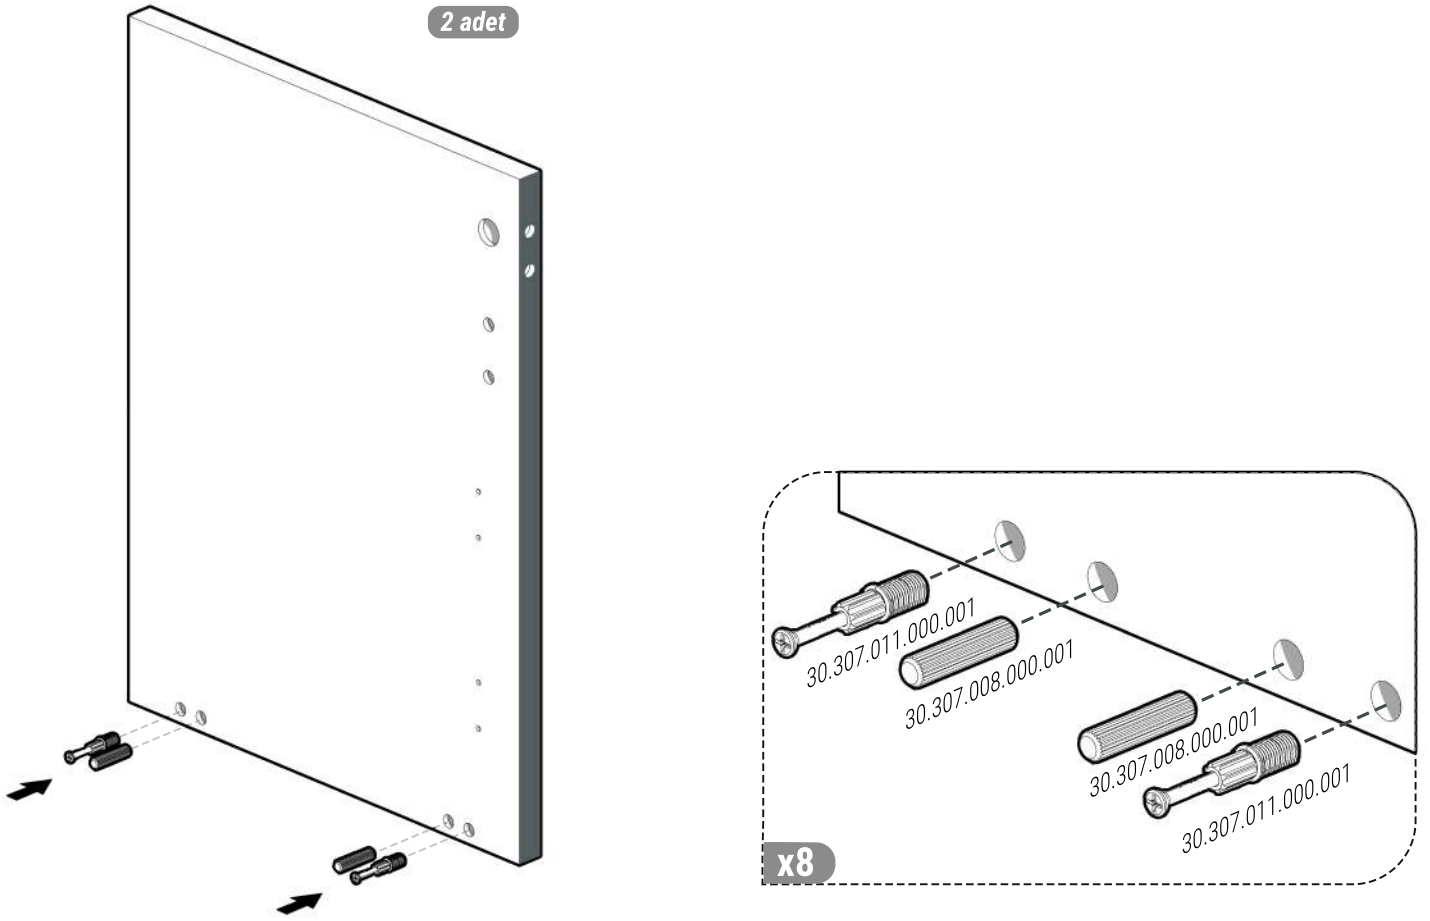


- 2 Alt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

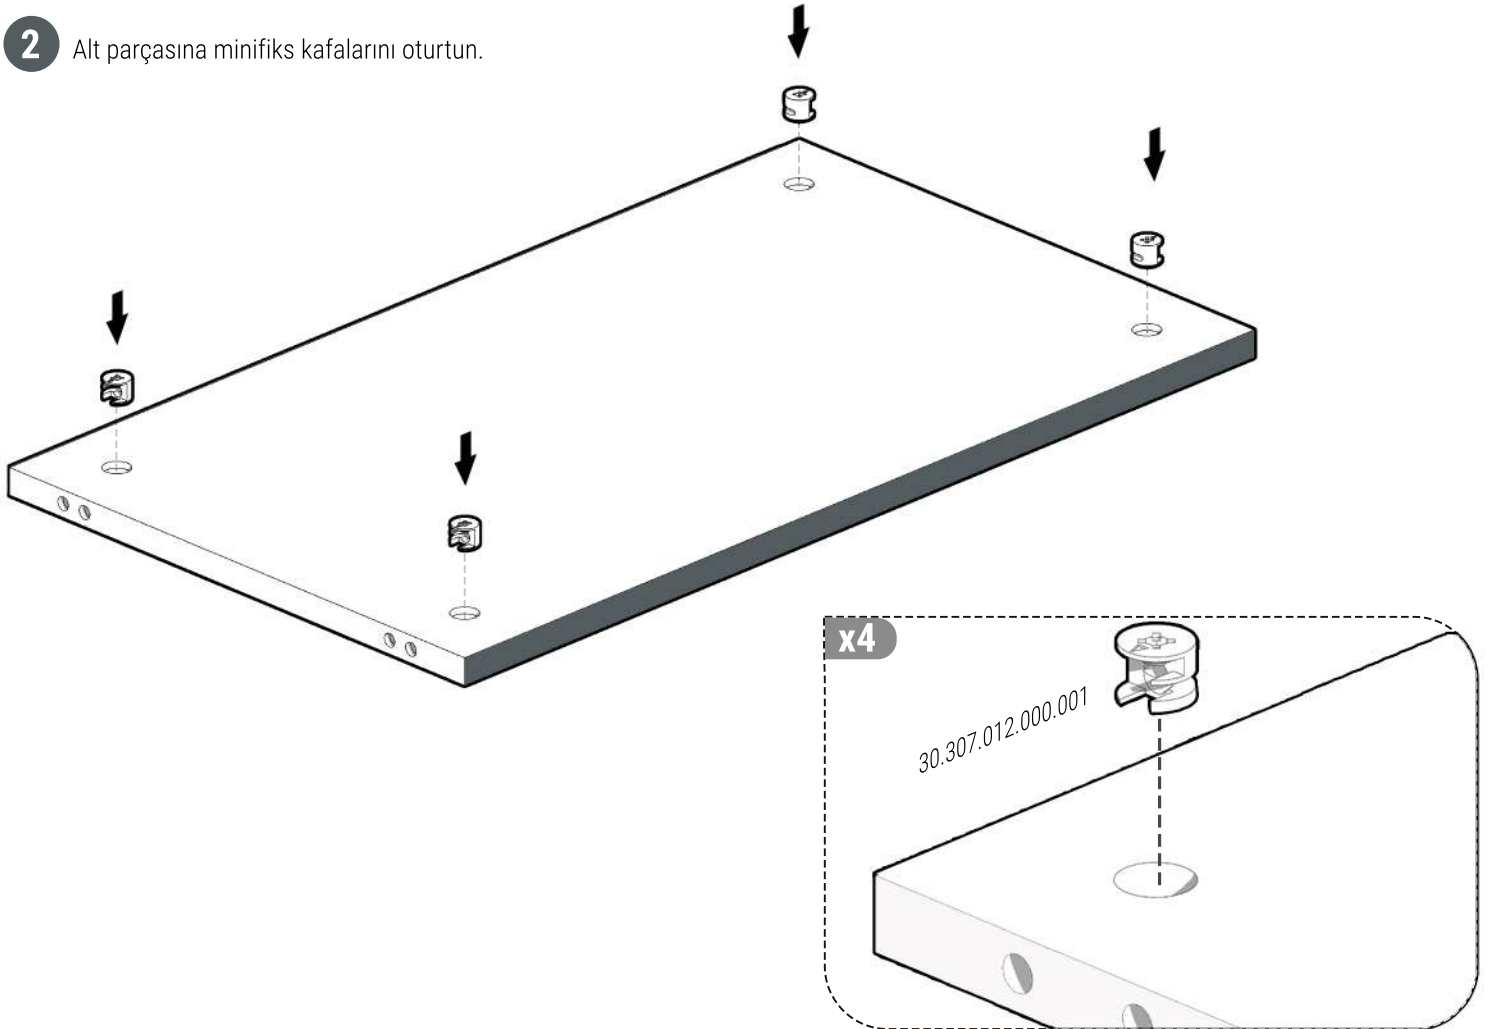


3 Alt parçayı yan parçalar ile birleştirin. Minifiks kafalarının bulunduğu yüzeyin altta kalmasına dikkat edin.

! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

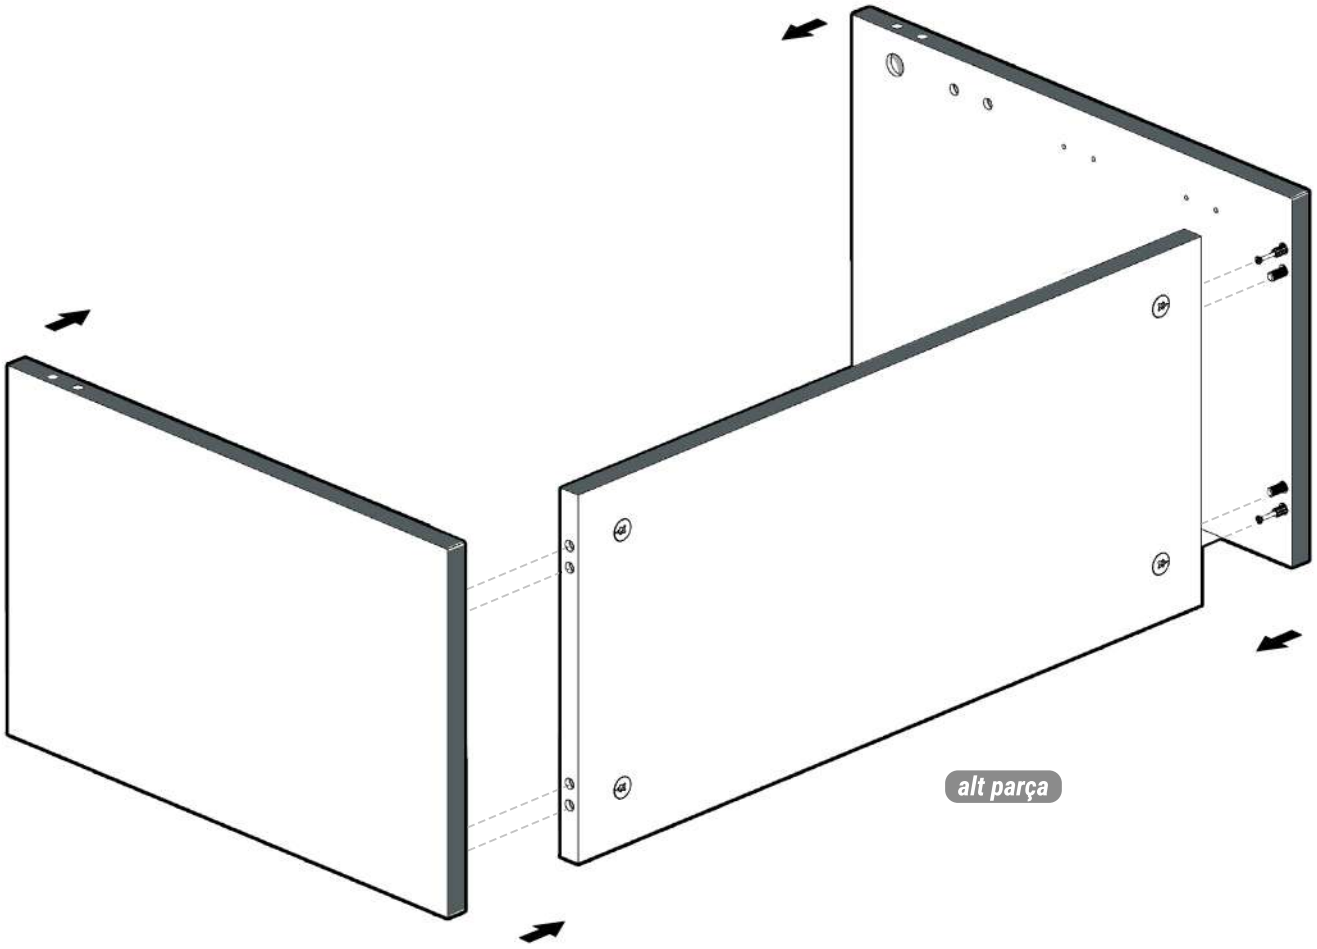

! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.


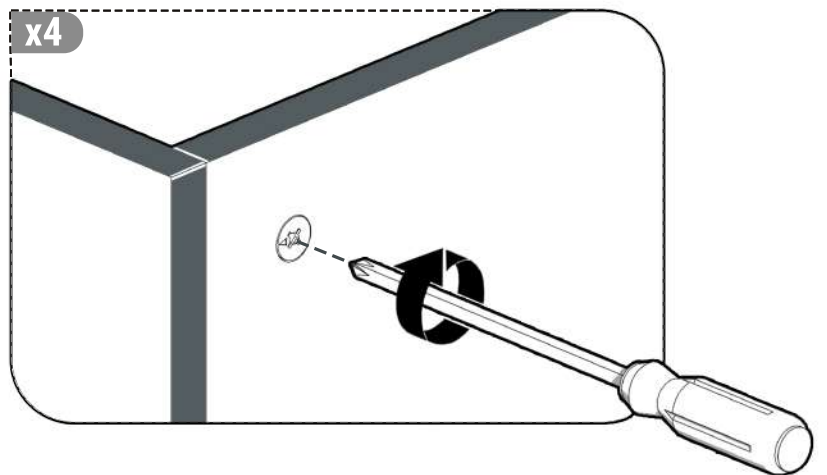


4

Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin. Ardından kayıt parçasını gösterildiği gibi yan yüzeyler ile birleştirin.



Kayıt parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

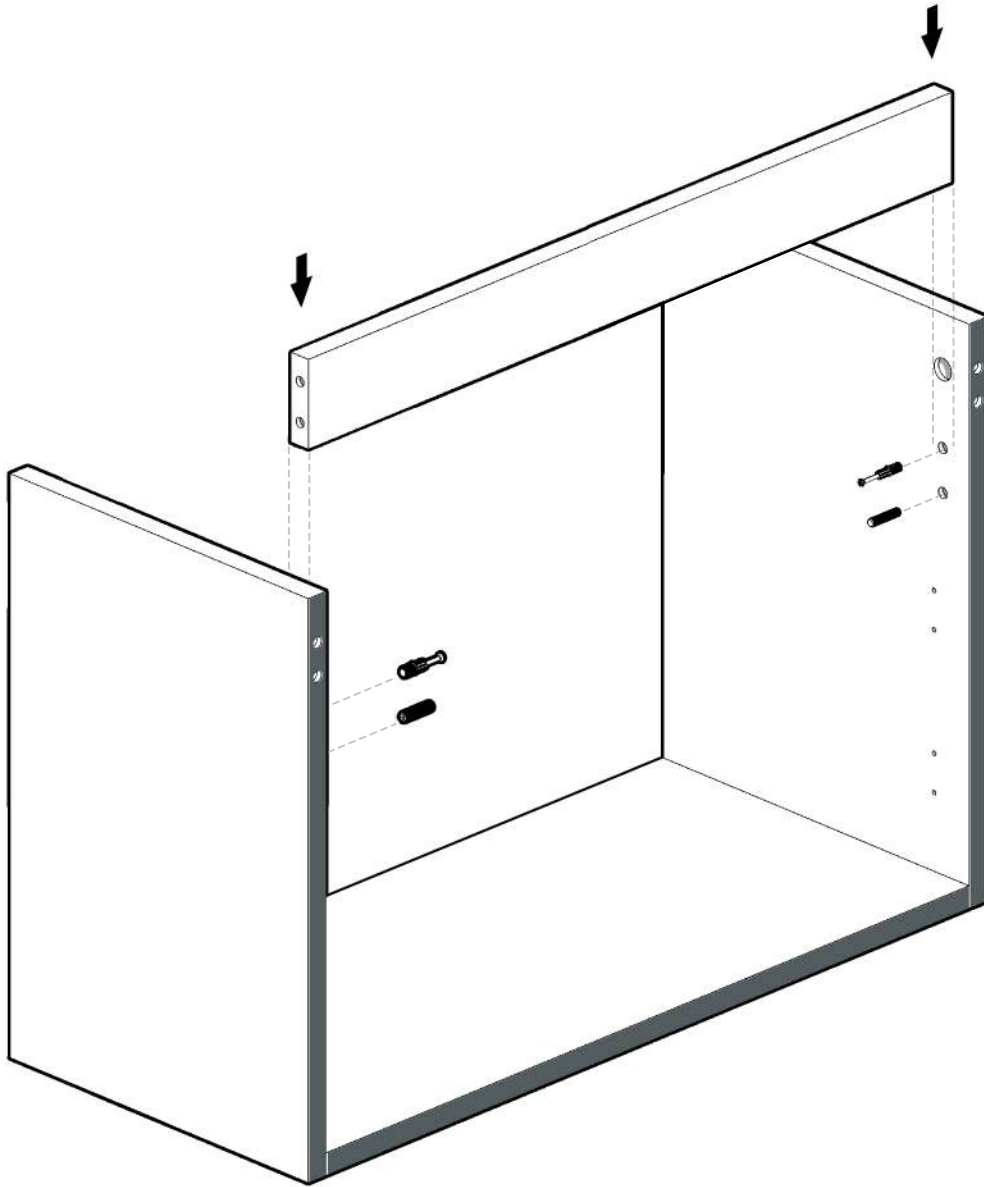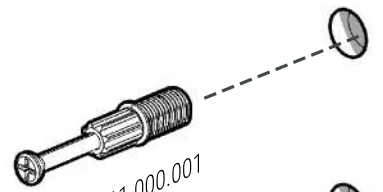
**x2**

30.307.011.000.001


30.307.008.000.001

5

Kayıt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

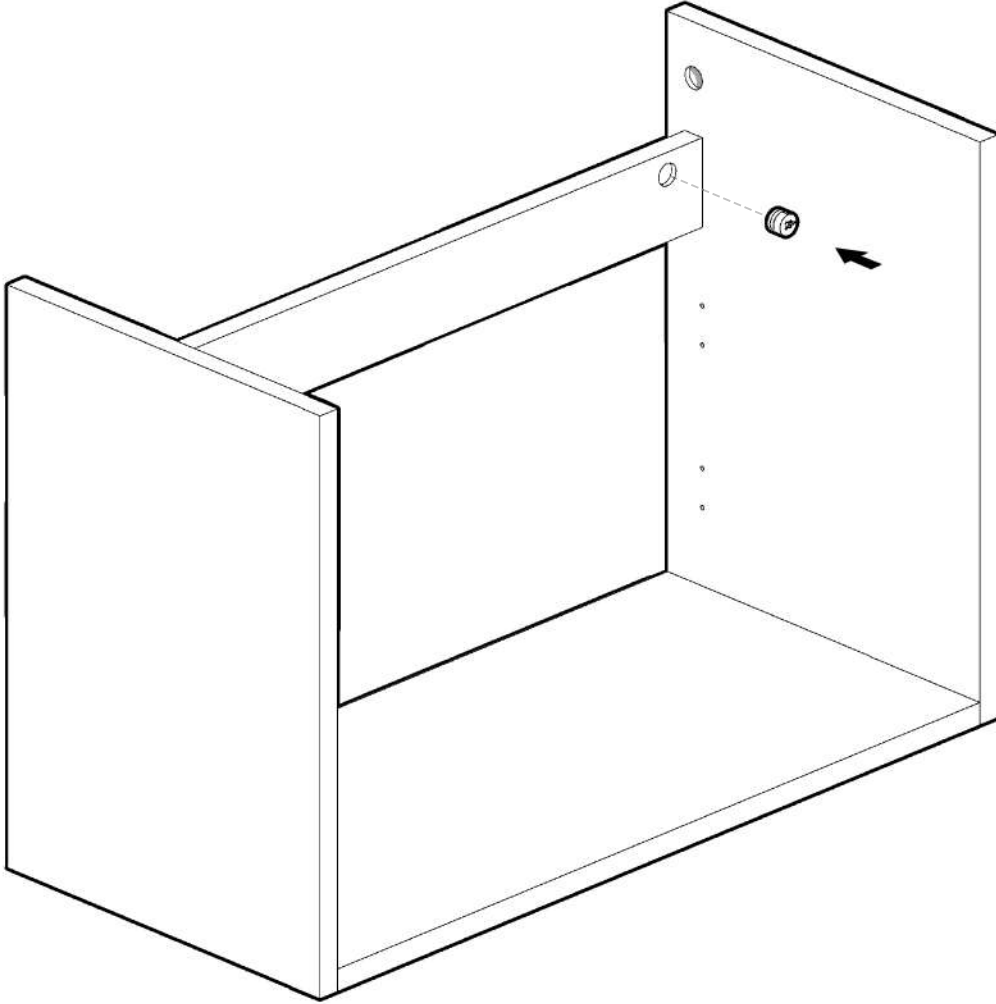

Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

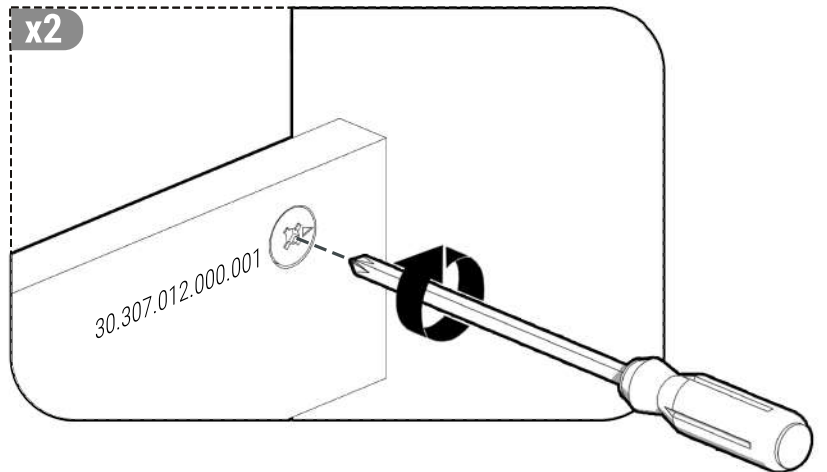


6


Panel parçasını yerleştirmek için minifiks ve kavelaları yerleştirin. Ardından minifiks kafalarını da yerleştirin ve paneli oturtun.




Panel parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

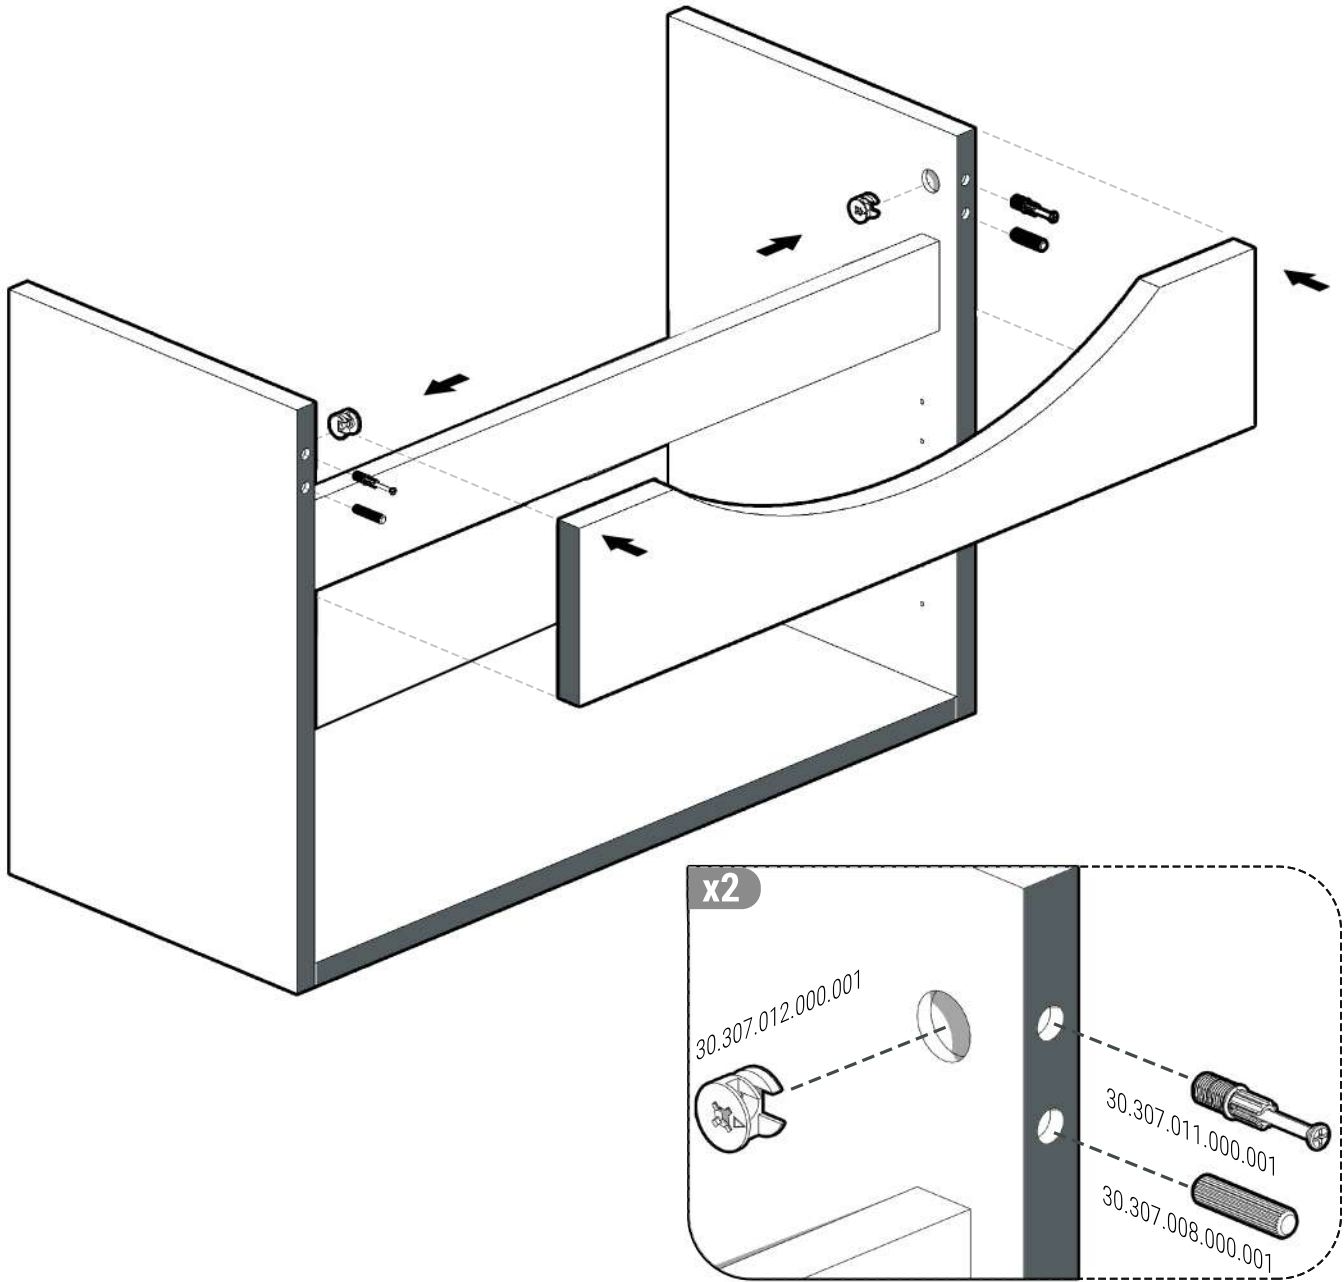



Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

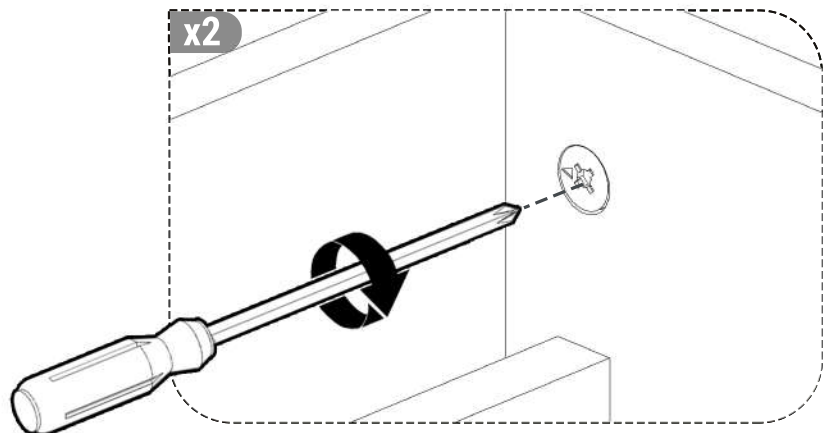

- 7** Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.



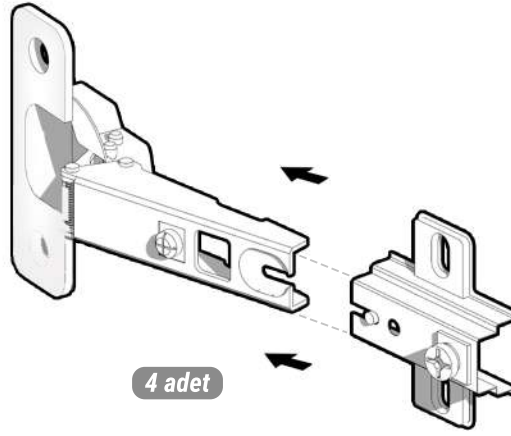


! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

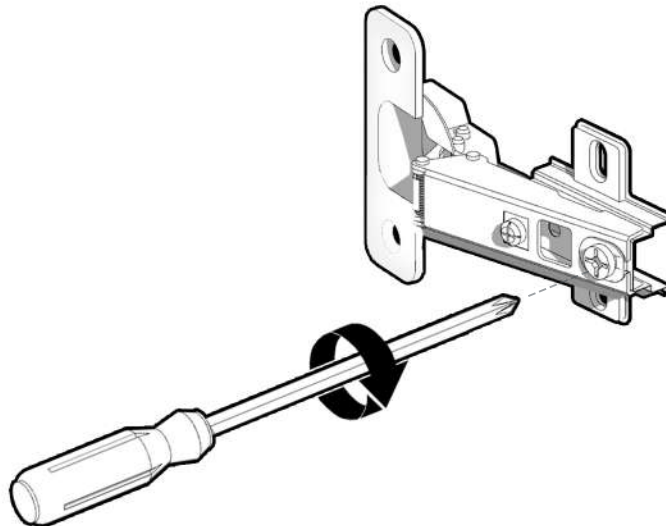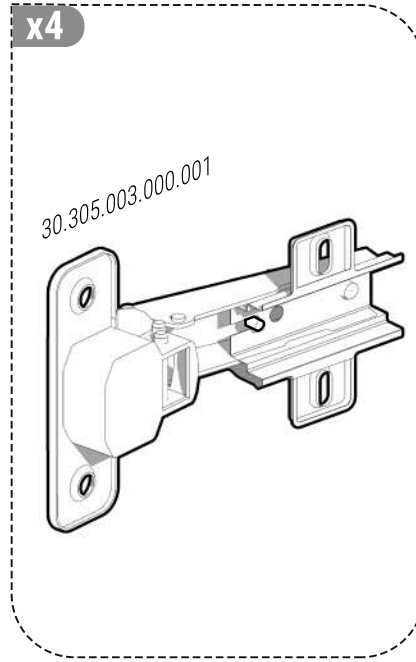

8 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

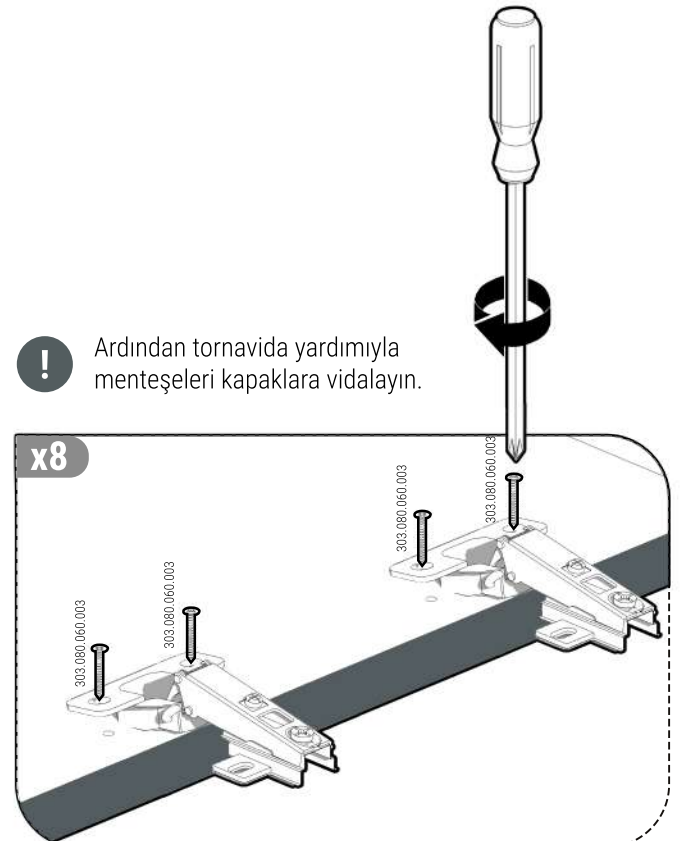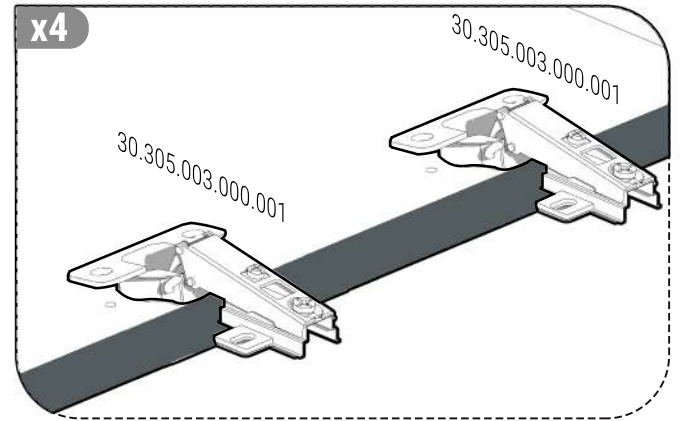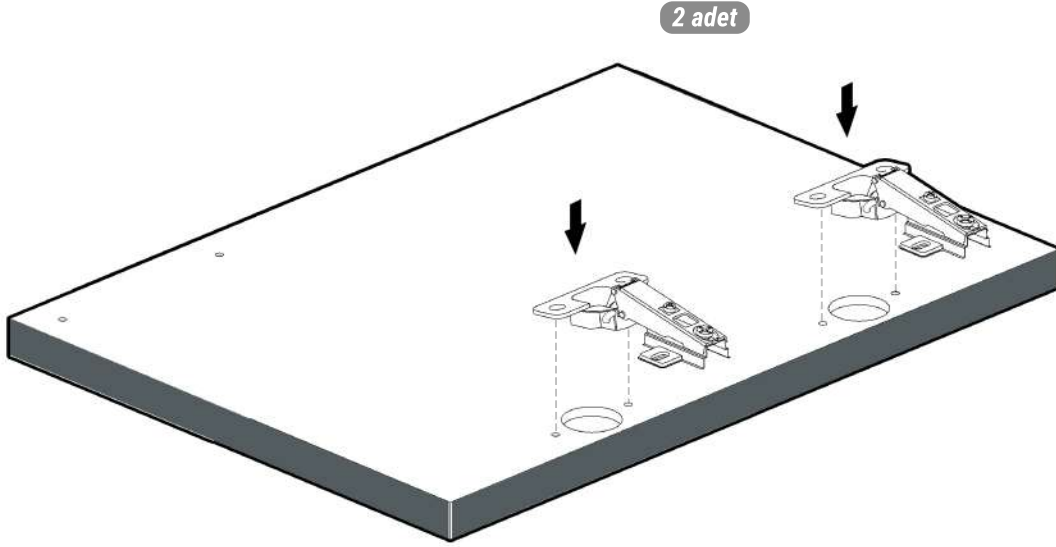


9

Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.



Kapak parçalarını monte ederken alttan hizalamaya dikkat ediniz.

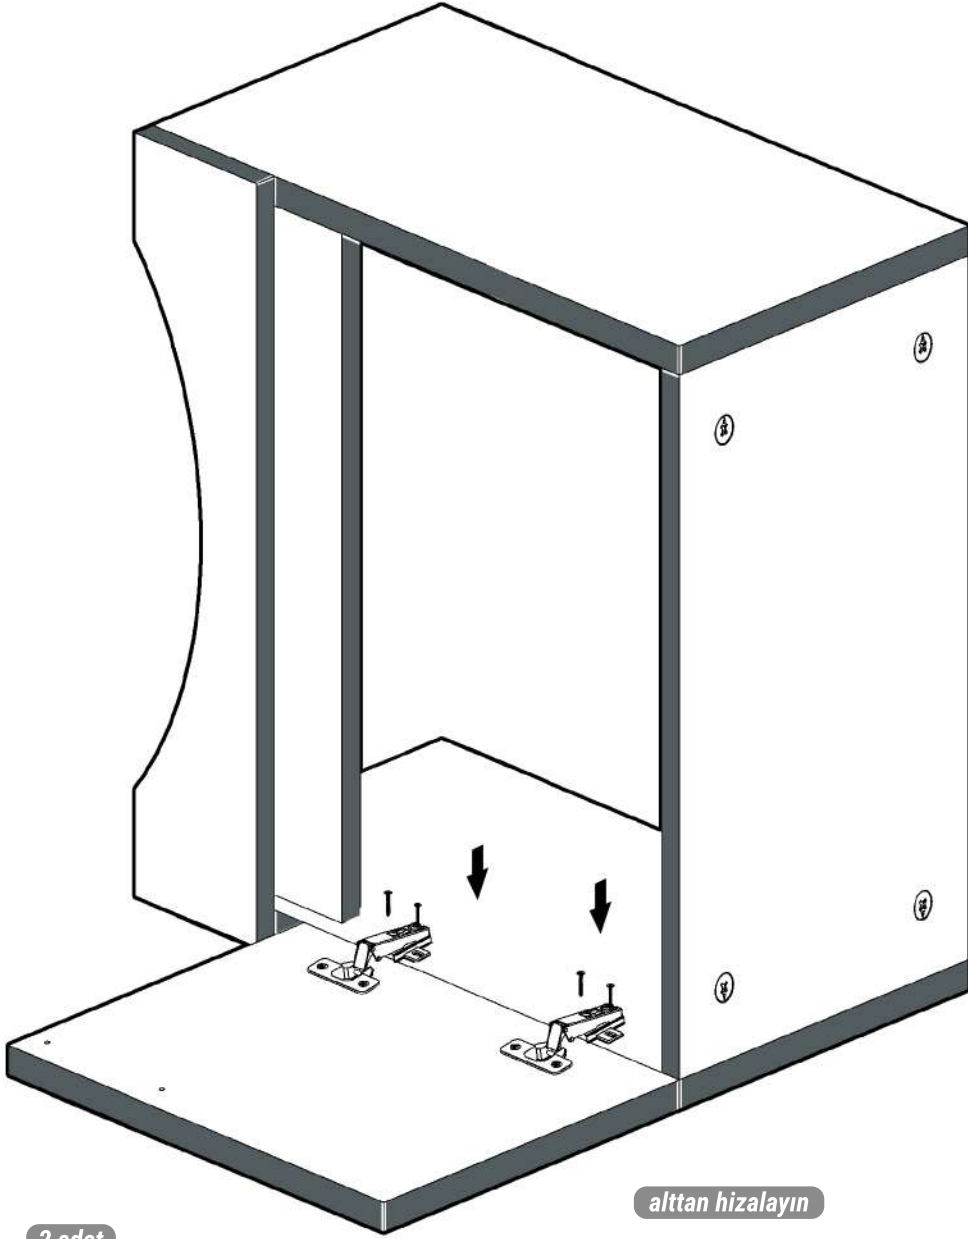


2 adet

alttan hizalayın





Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.


x8

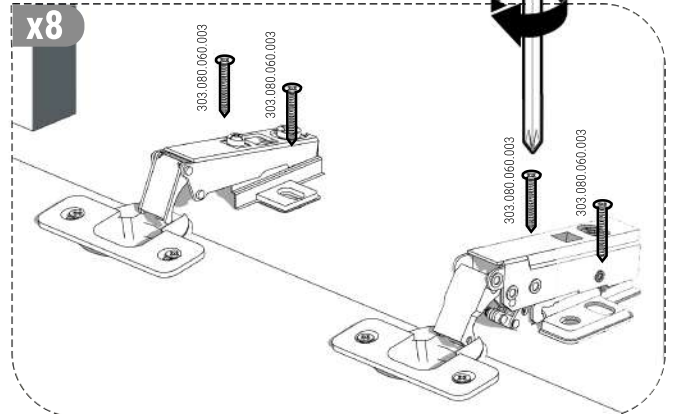

10 Ayakları yerleştirin ve vidalayın.

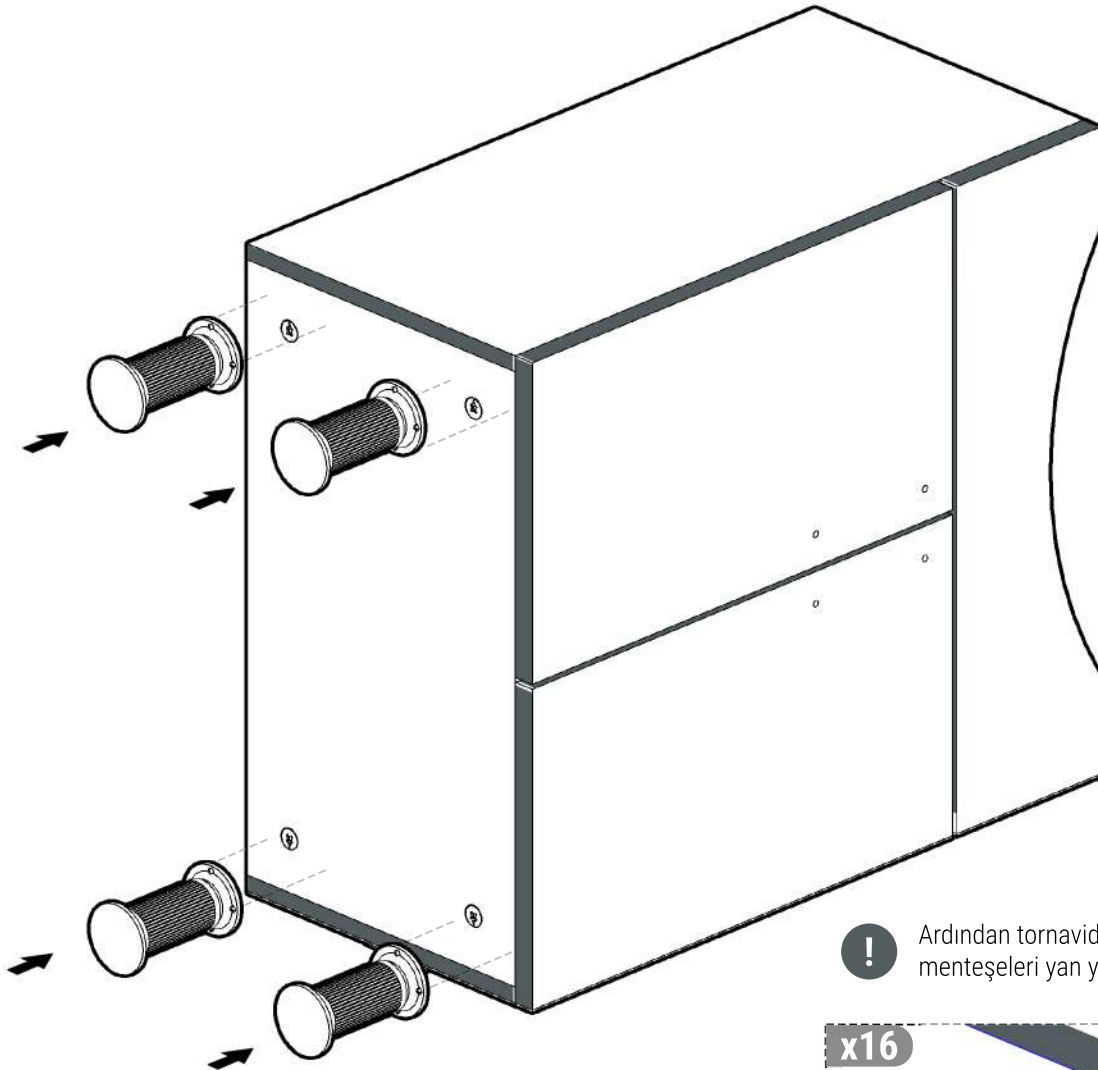
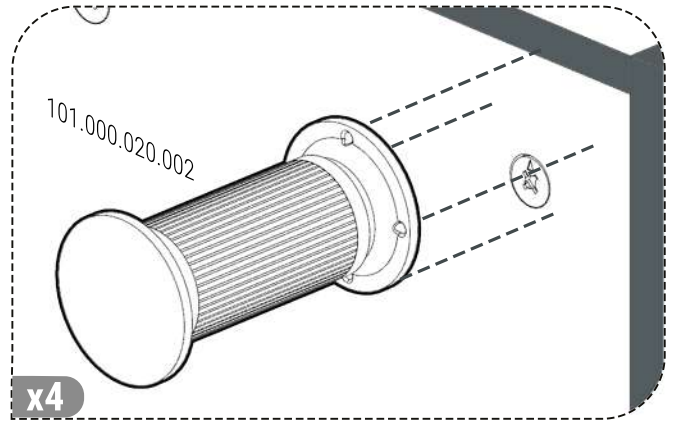


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.

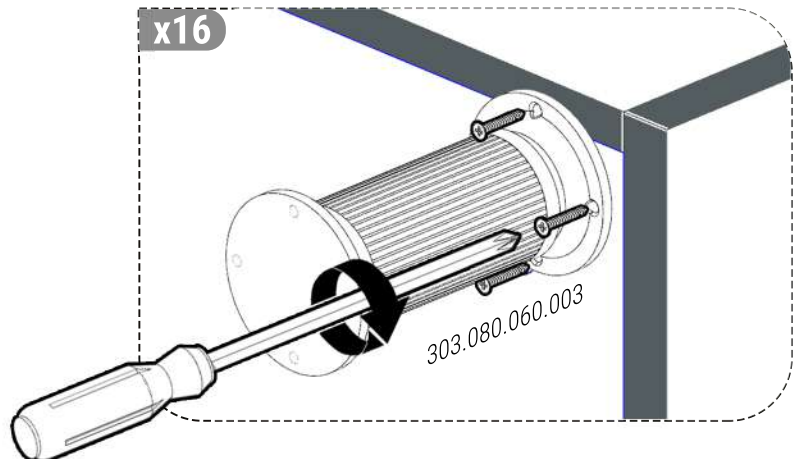


11

Kulpları kapaklara vidalayın.

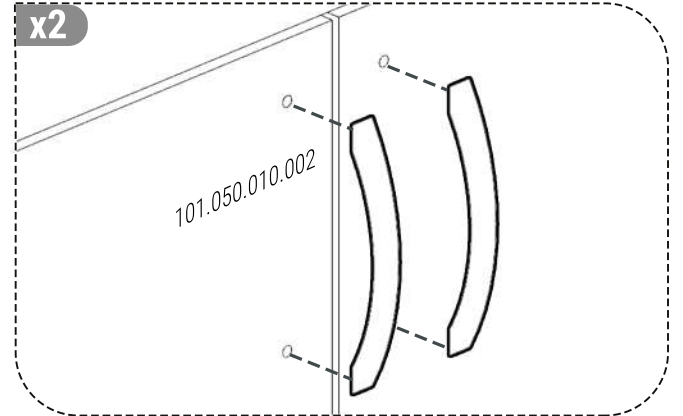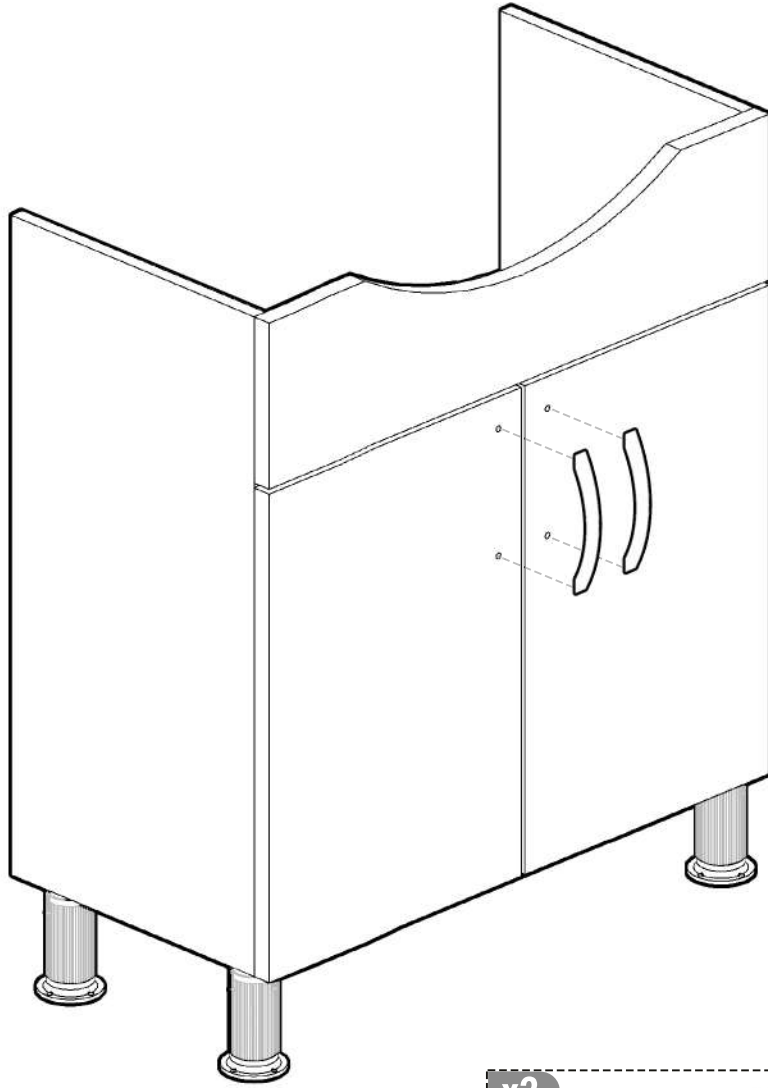

! Tornavida yardımıyla kulpları vidalayın.

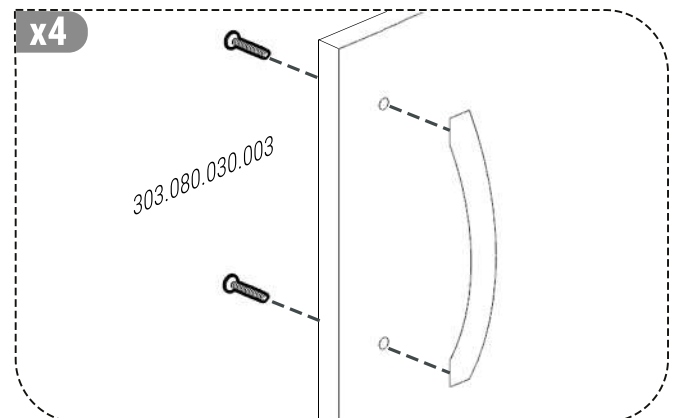

12

Seramik lavaboyu dolabın üzerine oturtun. Duvar ile lavabo yüzeyi arasına silikon çekerek alt dolap kurulumunu tamamlayın.

