
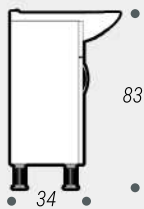
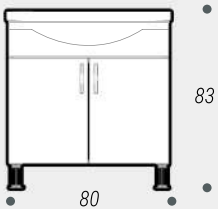


YILDIZ ALT DOLAP 80

Kurulum Kitapçığı

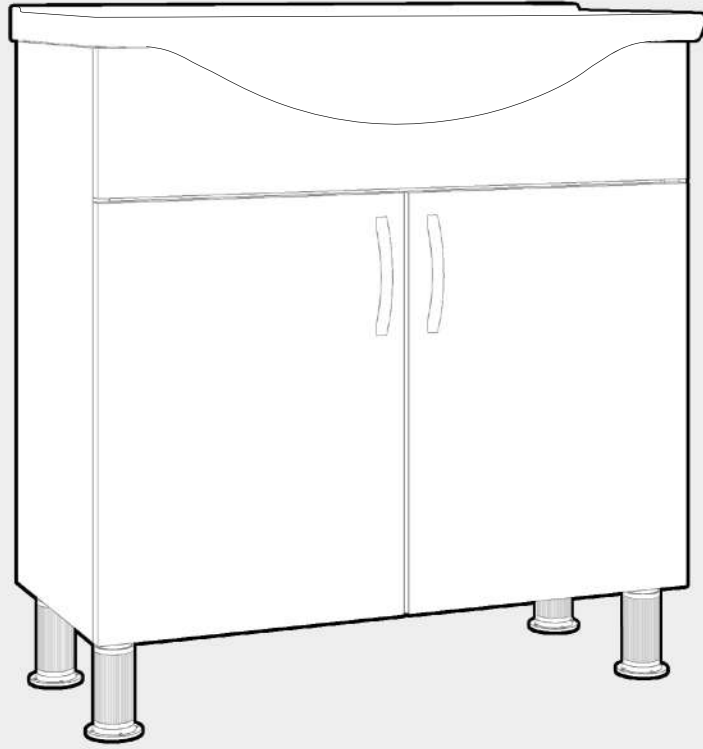

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :

Mail :

Instagram :

ozceden.com

info@ozcebanyo.com

ozceden

özce
banyo

x32



303.080.060.003
vida (3.5x16)

x8



30.307.011.000.001
minifiks

x8




30.307.008.000.001
kavela

x8



30.307.012.000.001
minifiks gövde

x4

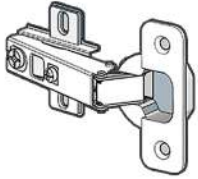

30.305.003.000.001
düz menteşe

x4



101.000.020.002
ayak (10cm)

x4



303.080.030.003
kulp vidası

x2



101.050.010.002
yalı kulp (128mm)

ÜRÜN PARÇALARI

alt dolap



Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz




+




+



PVC'li Yüzey

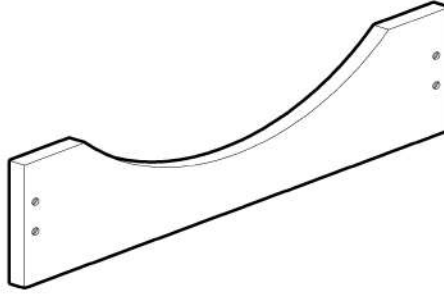


PANEL 1 adet
17 x 75.5cm

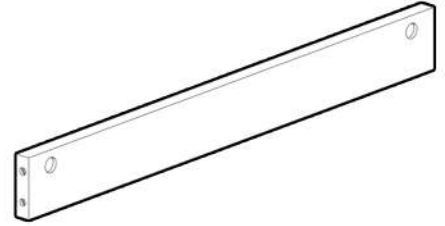


KAYIT 1 adet
6.5 x 72cm



KAPAK 2 adet
37.5 x 50cm

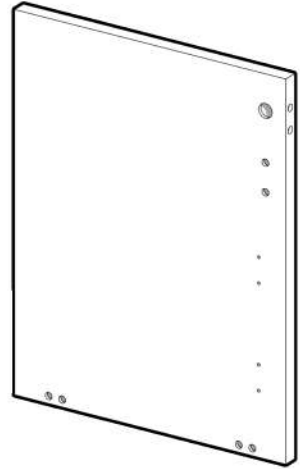


YAN 2 adet
32 x 67.5cm

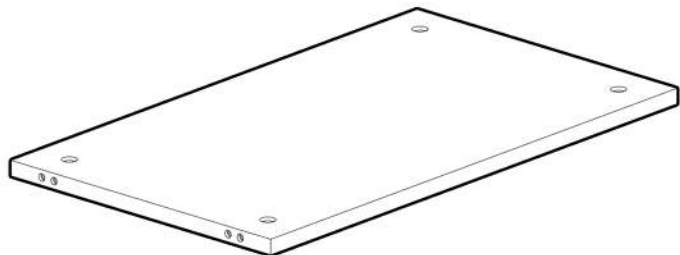


ALT 1 adet
32 x 72cm

- 1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

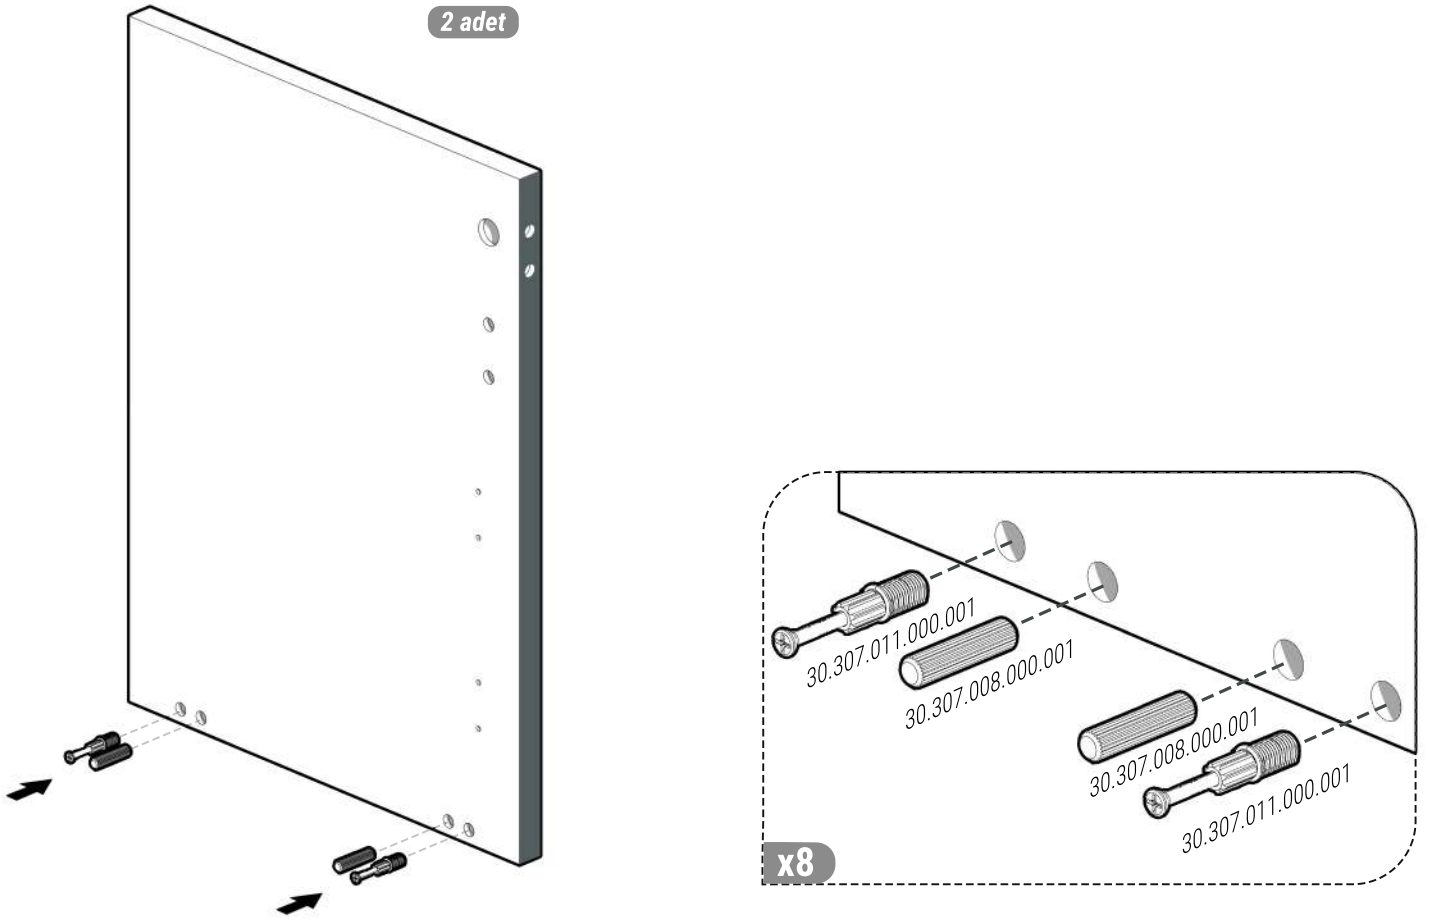


- 2 Alt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

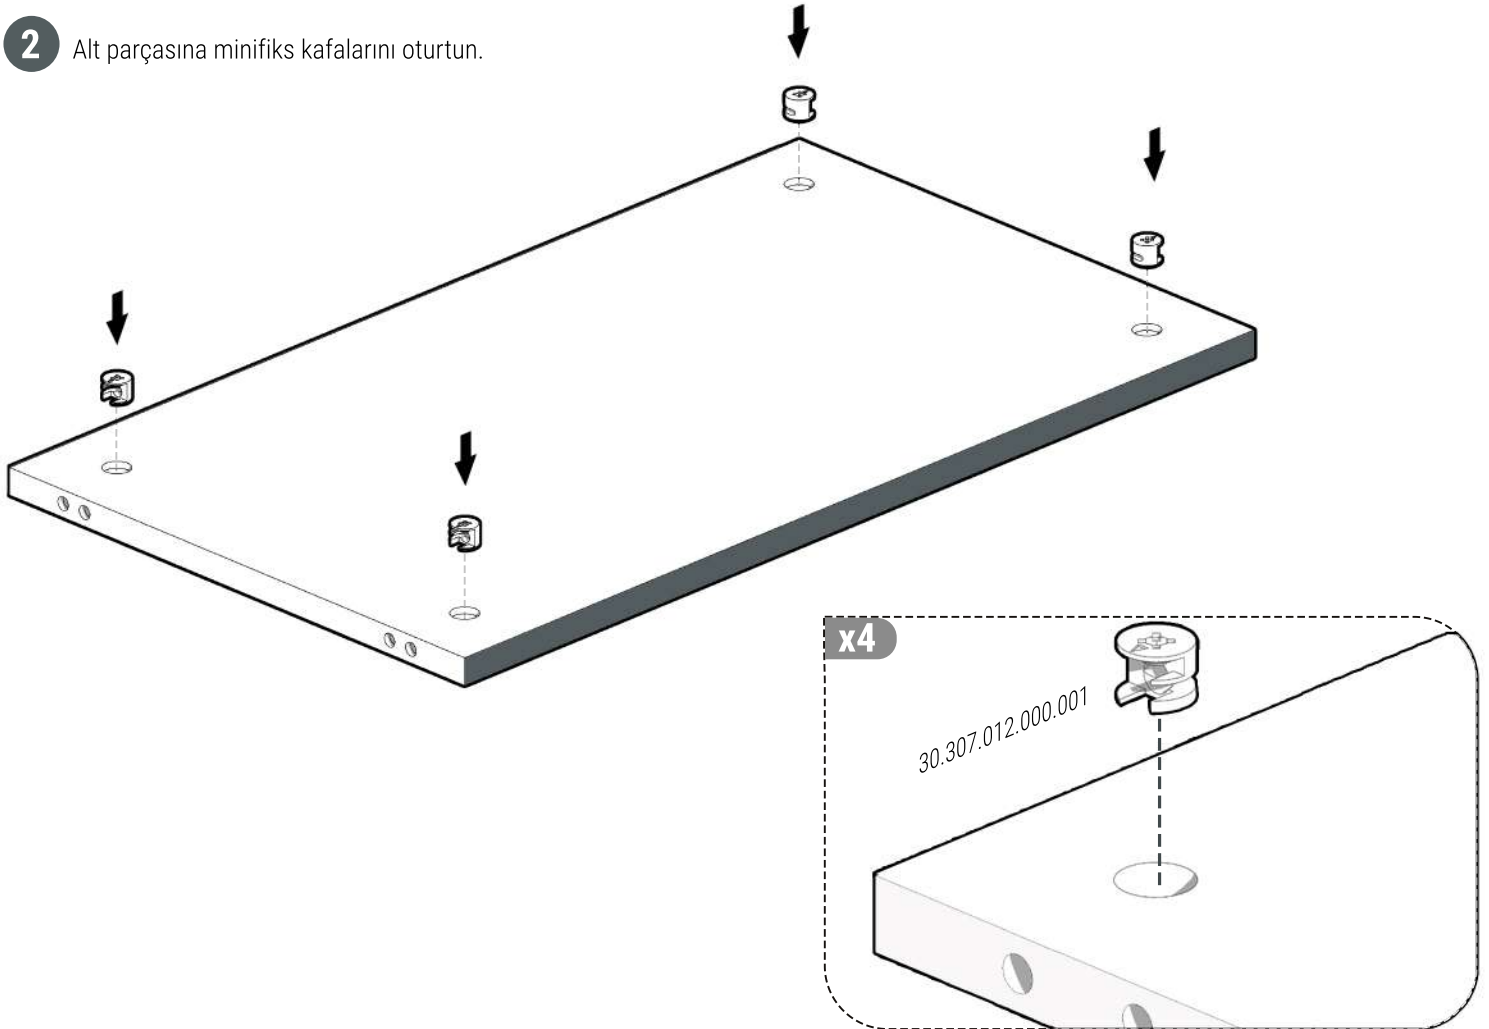


3 Alt parçayı yan parçalar ile birleştirin. Minifiks kafalarının bulunduğu yüzeyin altta kalmasına dikkat edin.

! Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.

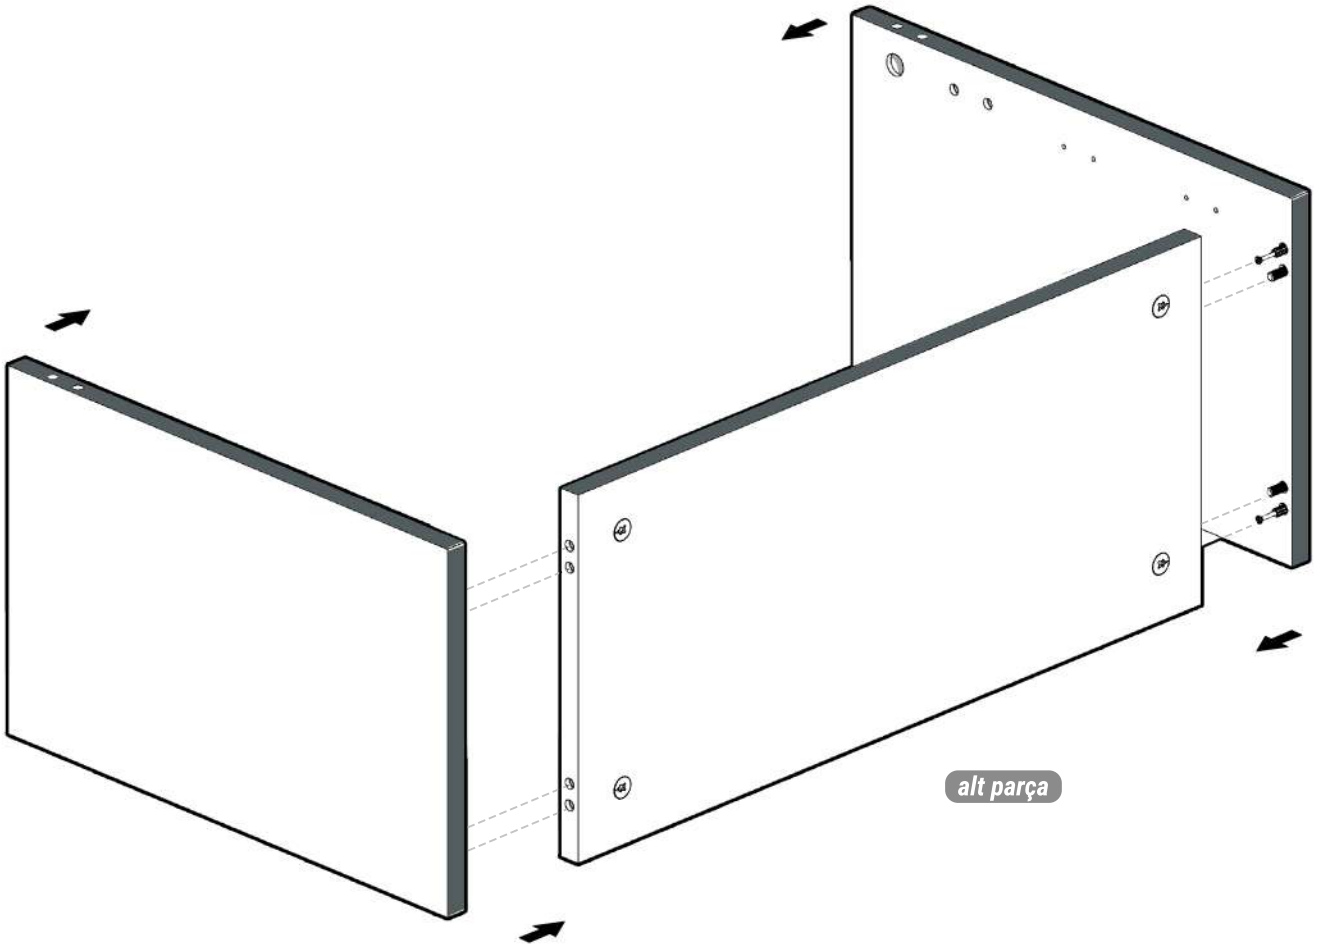

! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.


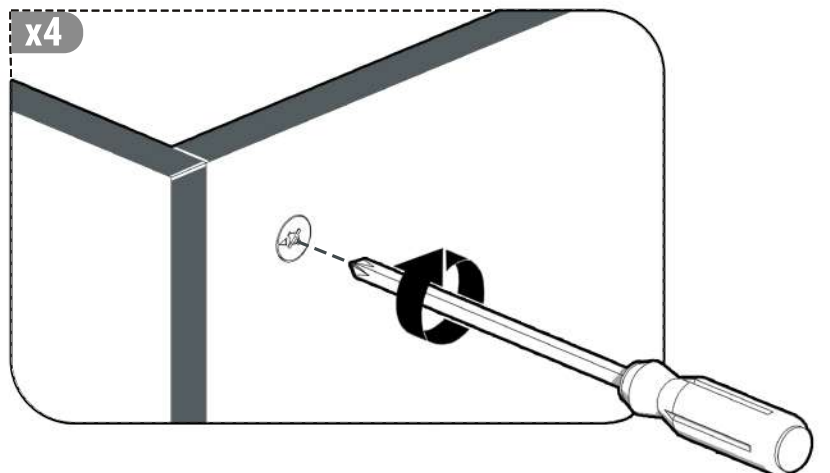


4

Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin. Ardından kayıt parçasını gösterildiği gibi yan yüzeyler ile birleştirin.




Kayıt parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

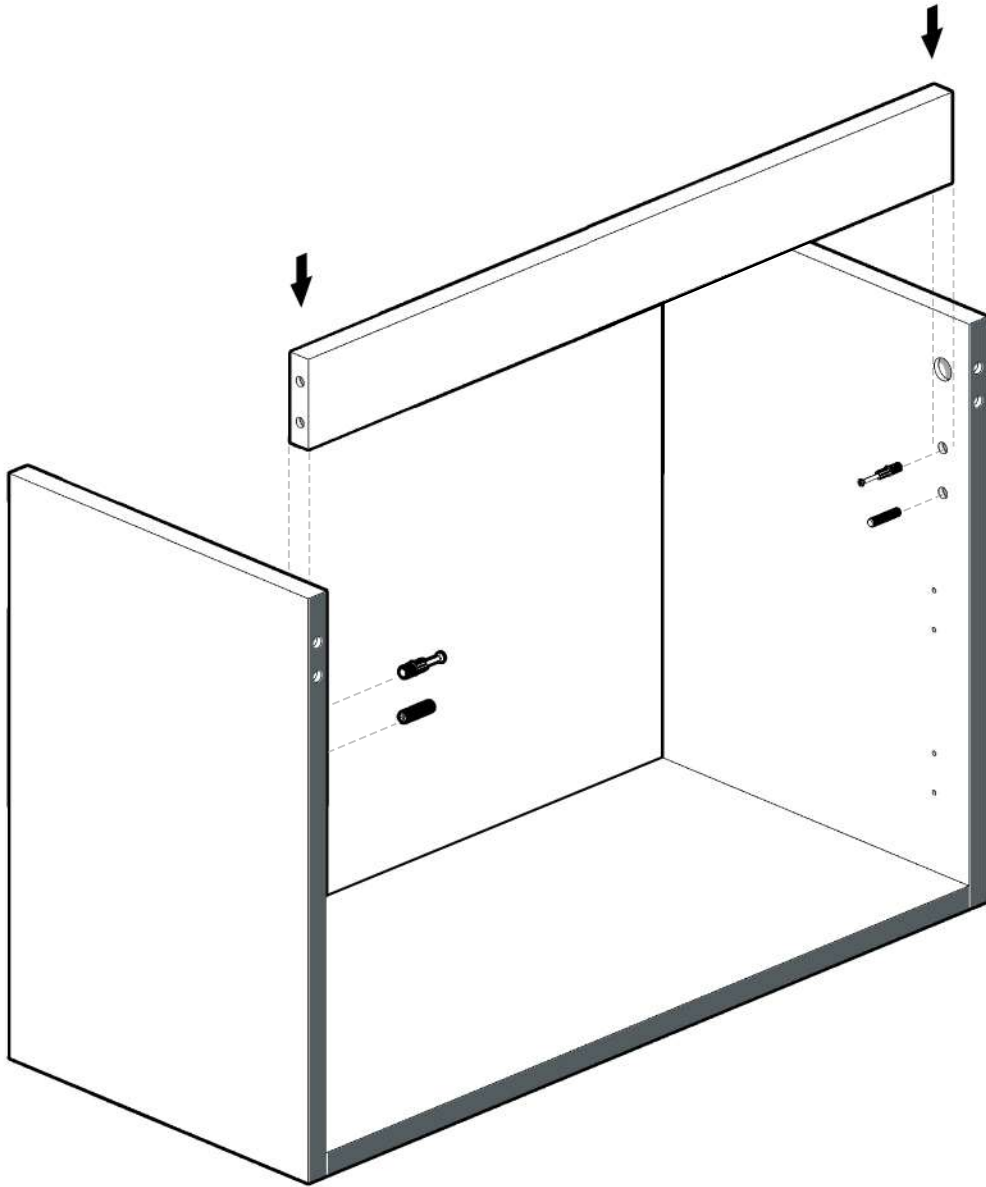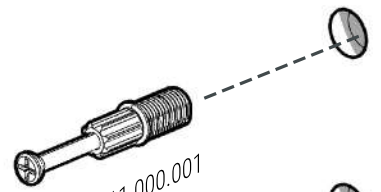**x2**


30.307.011.000.001

30.307.008.000.001

- 5 Kayıt parçasına minifiks kafalarını oturtun.

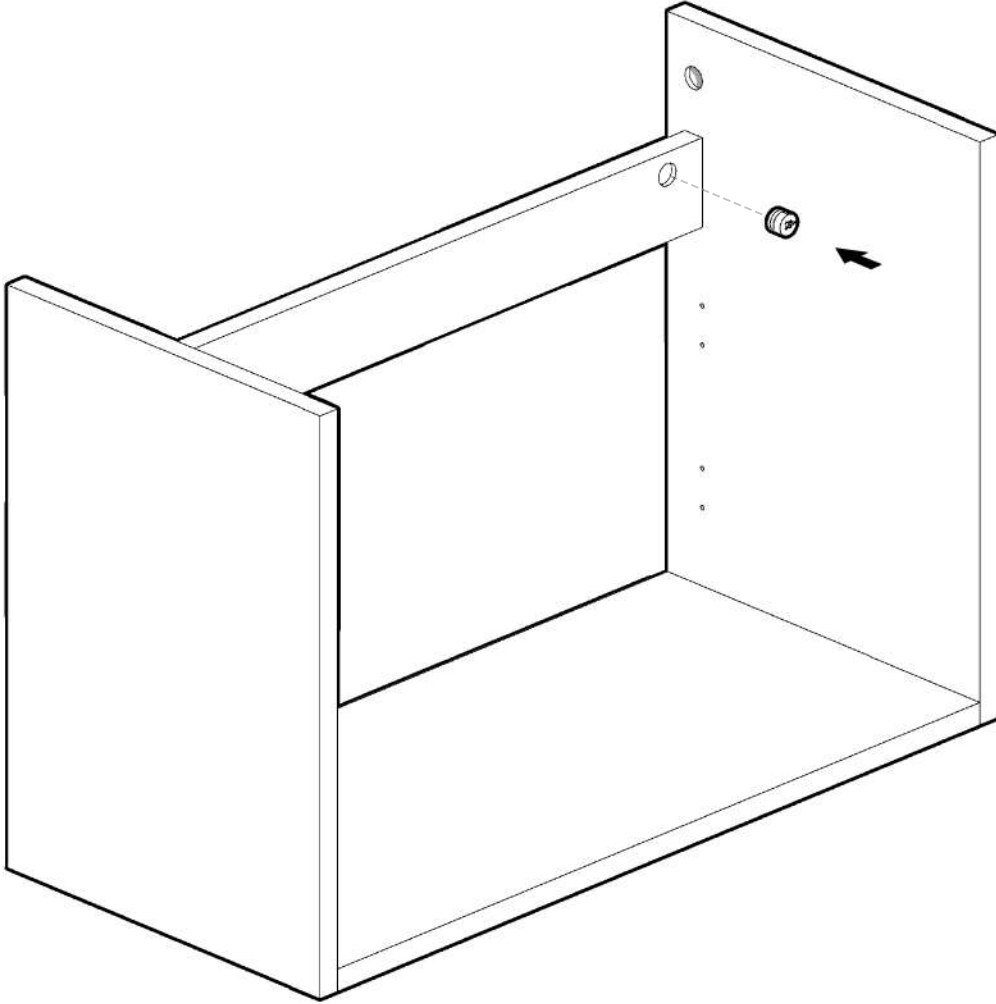

- ! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

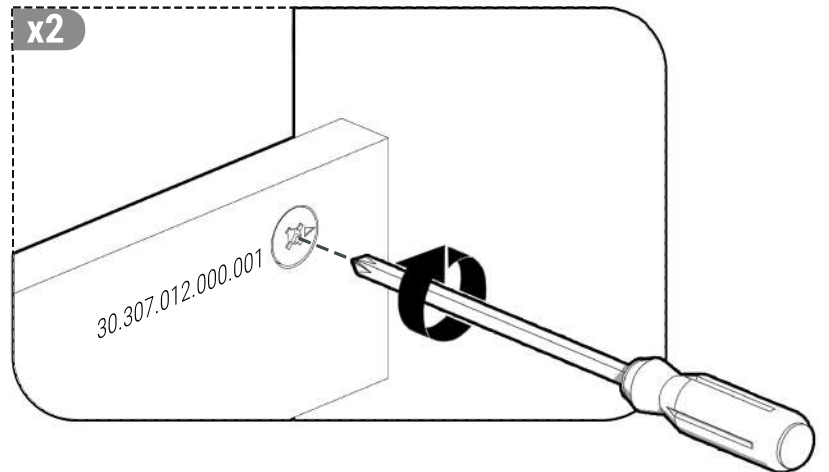


6


Panel parçasını yerleştirmek için minifiks ve kavelaları yerleştirin. Ardından minifiks kafalarını da yerleştirin ve paneli oturtun.




Panel parçasındaki Pvc'li yüzeyin altta kalmasına dikkat ediniz.

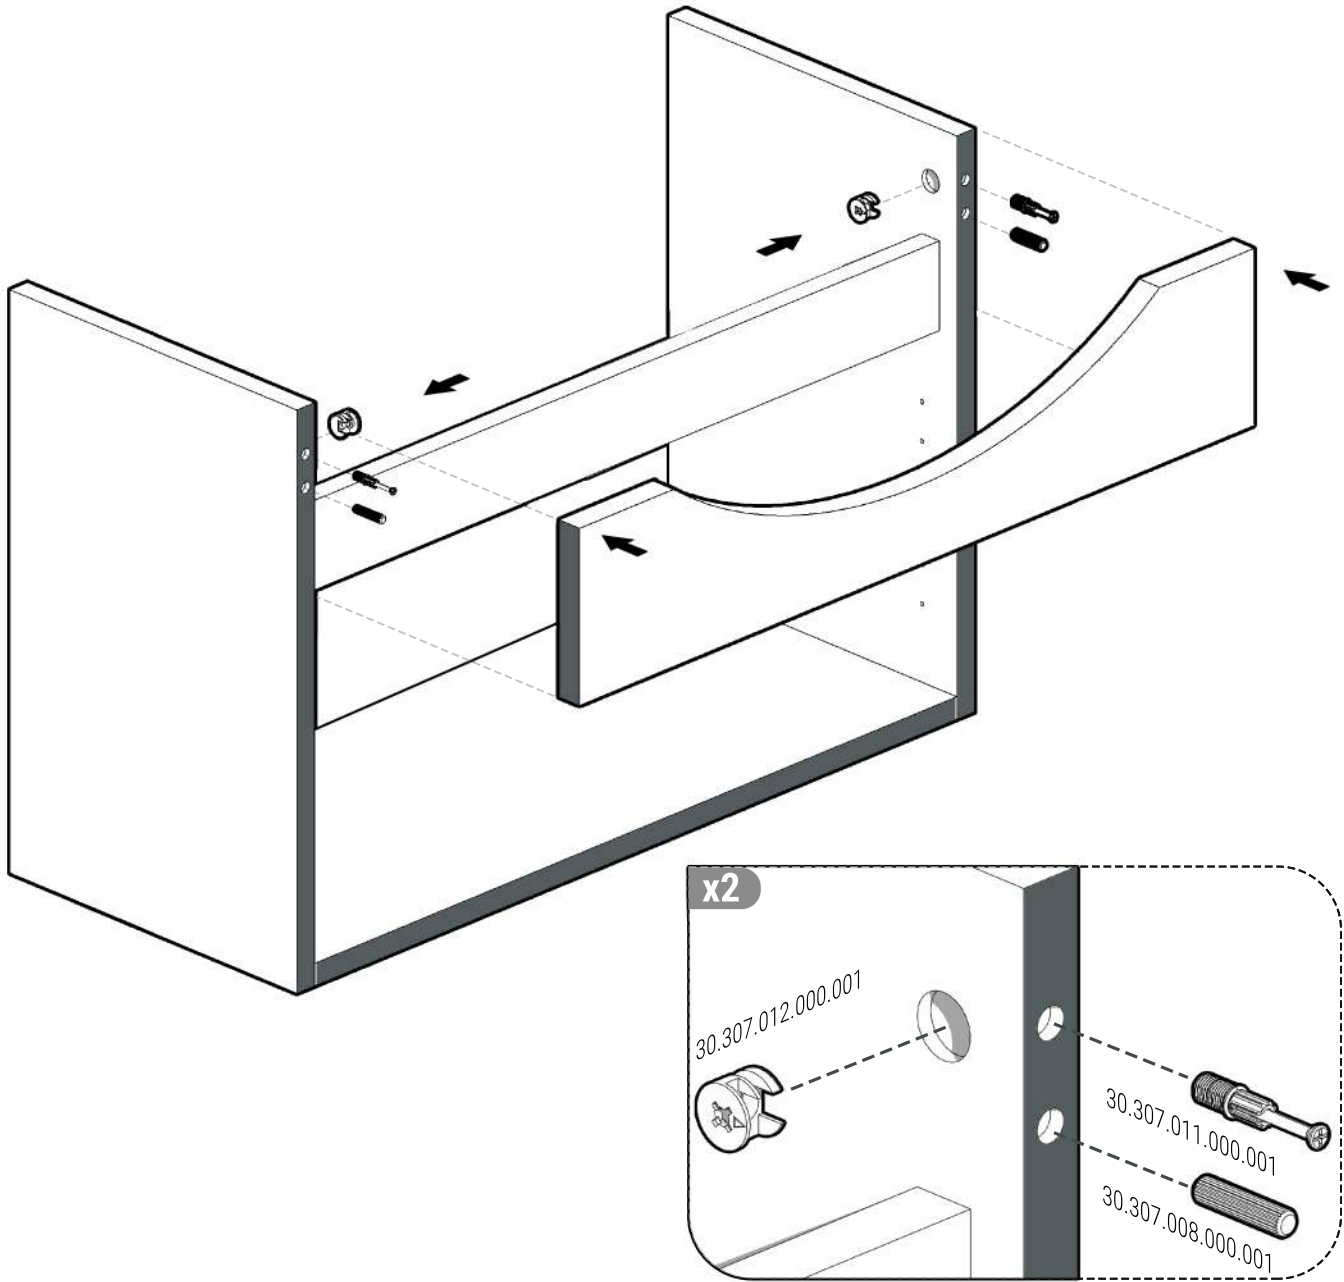



Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

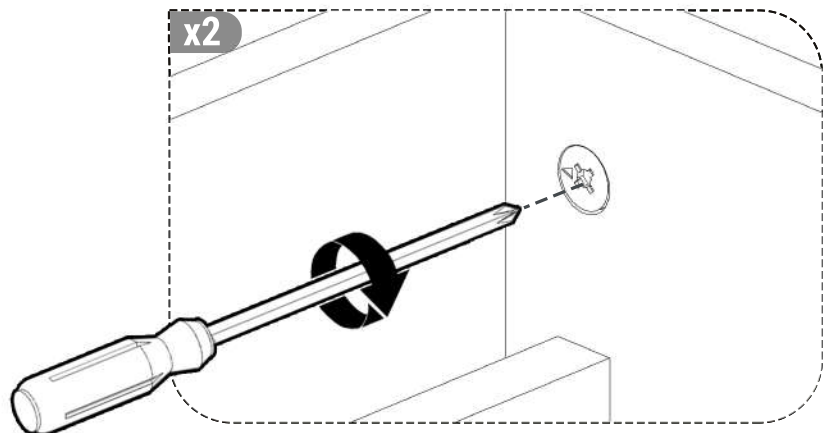

- 7 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.



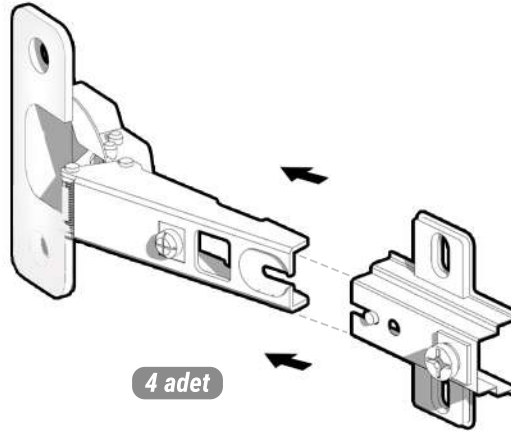


- ! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

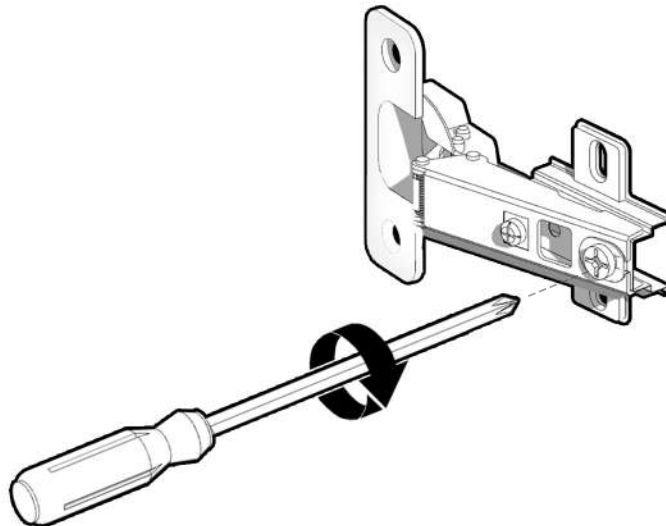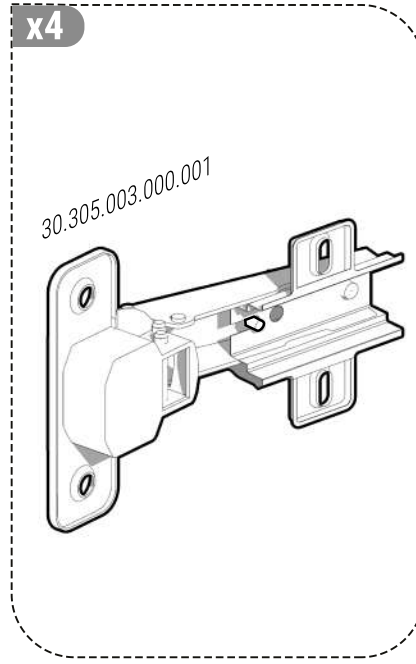

8 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

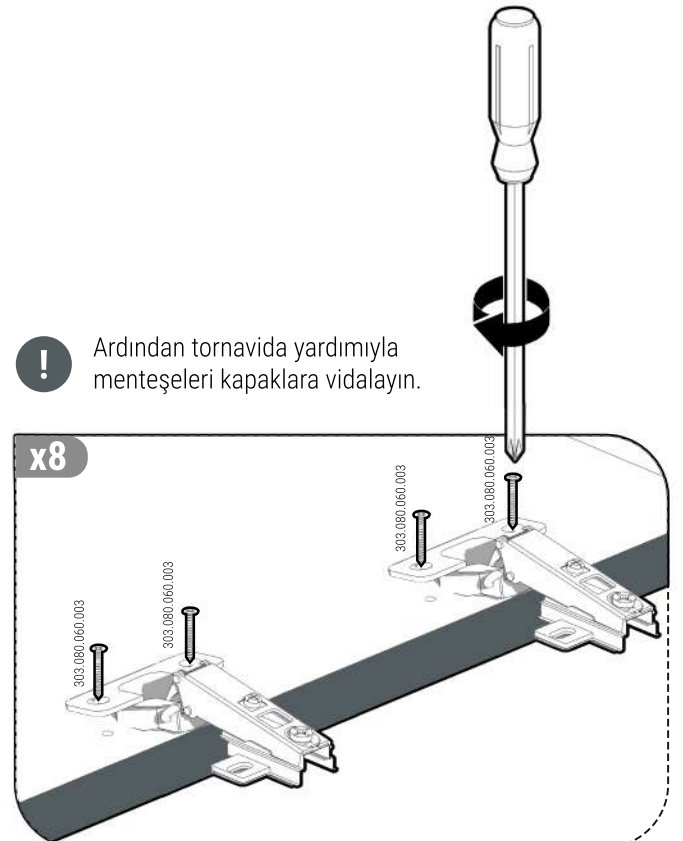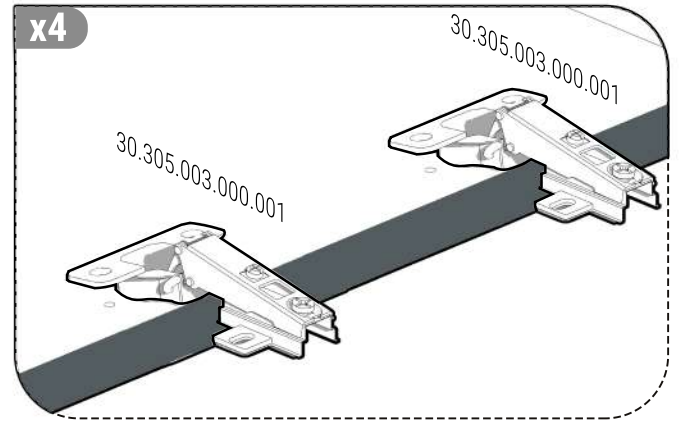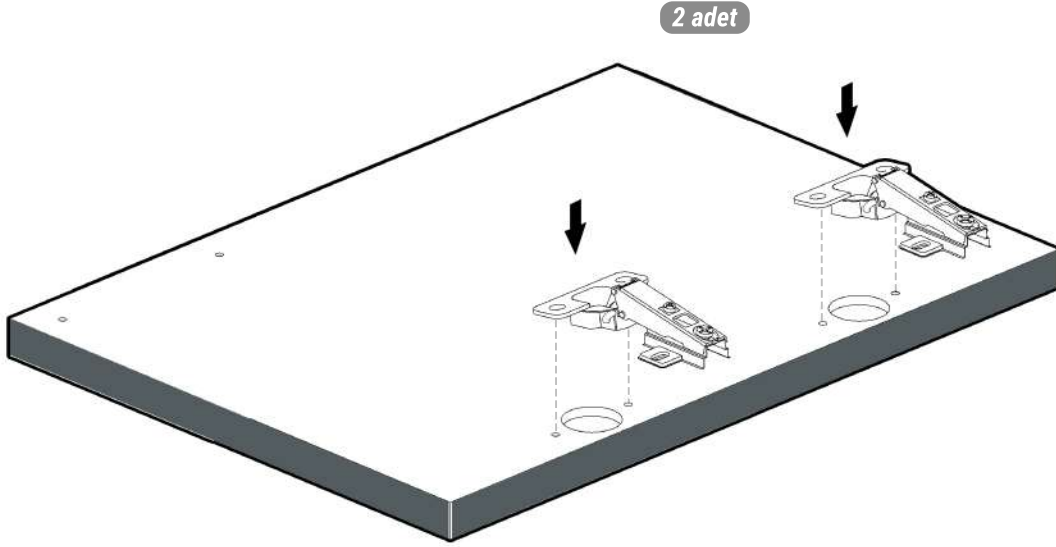


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

9

Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.



Kapak parçalarını monte ederken alttan hizalamaya dikkat ediniz.

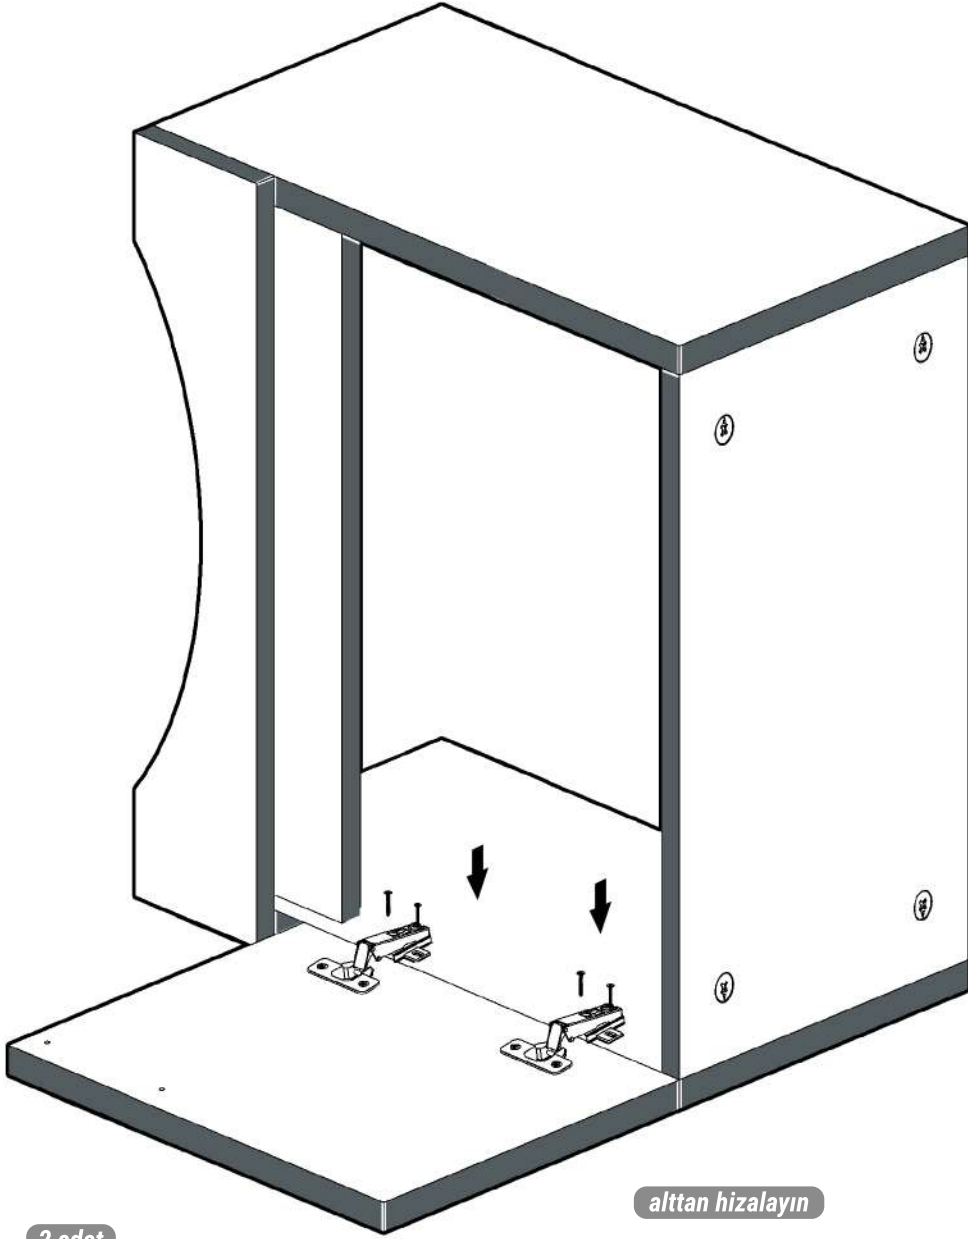


2 adet

alttan hizalayın





Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.


x8

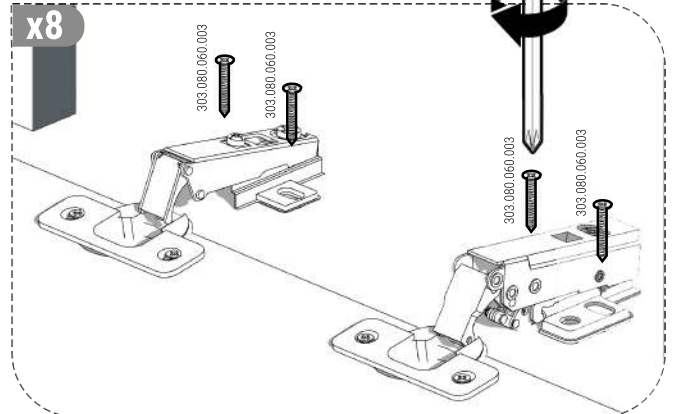



10 Ayakları yerleştirin ve vidalayın.

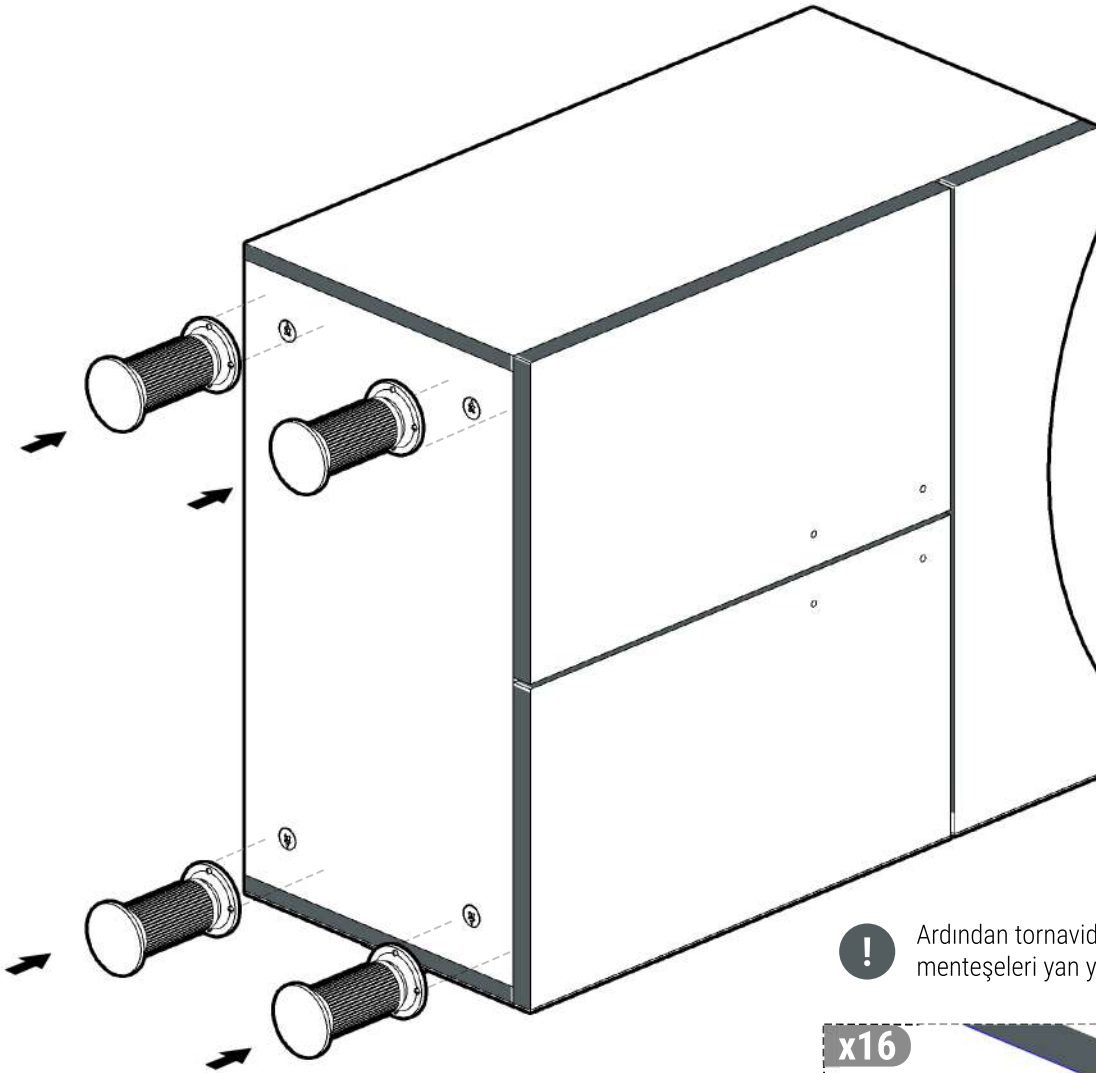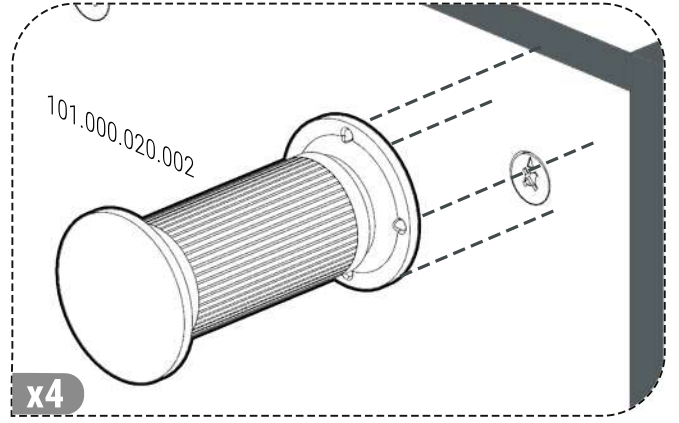


! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.

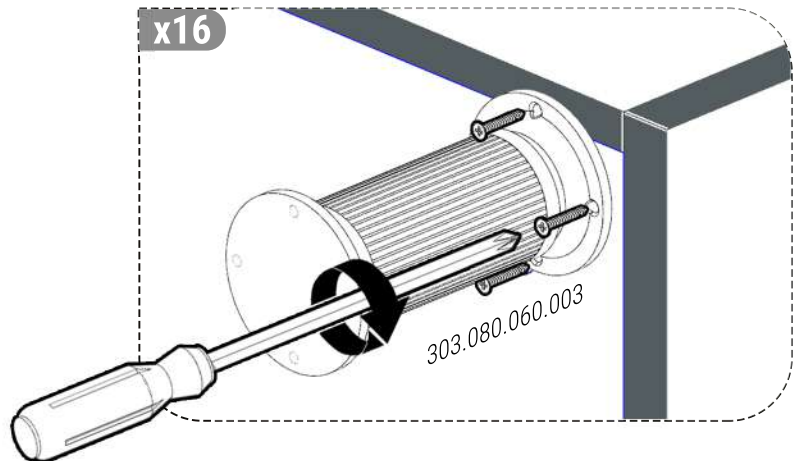

11 Kulpları kapaklara vidalayın.

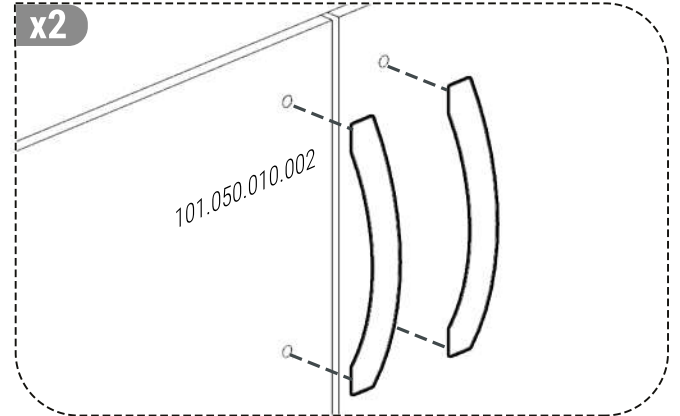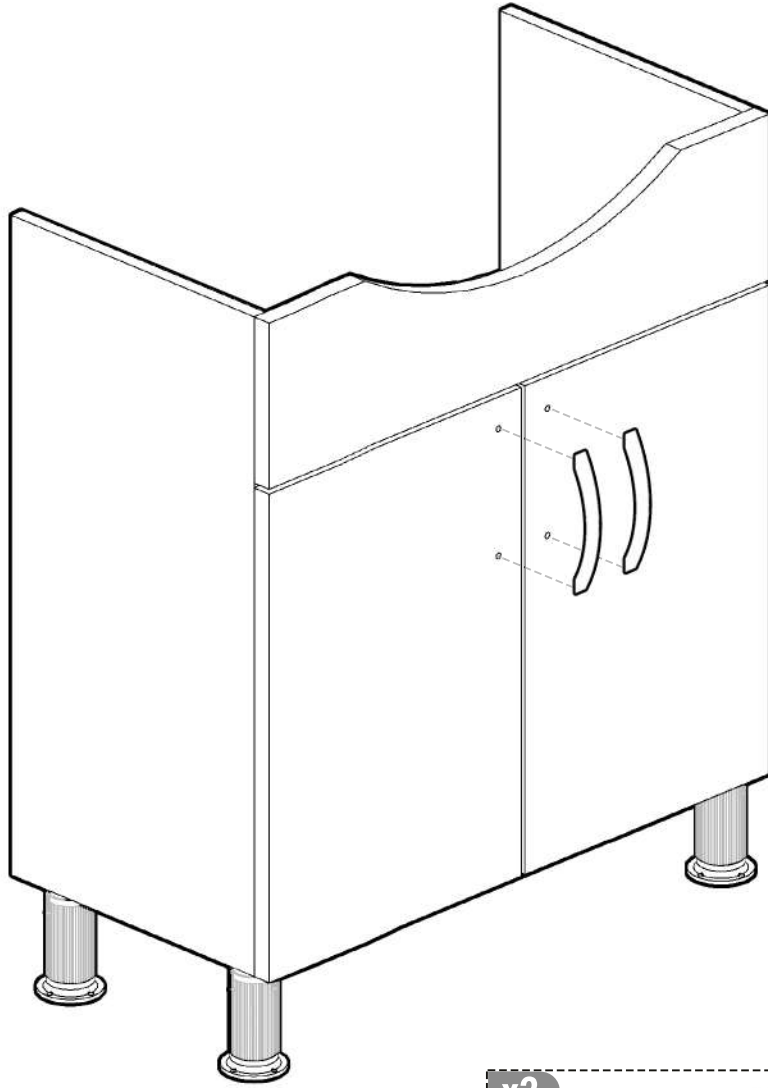

! Tornavida yardımıyla kulpları vidalayın.

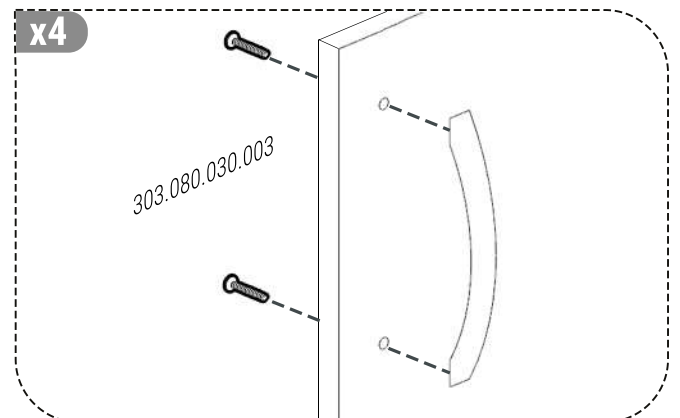

- 12 Seramik lavaboyu dolabın üzerine oturtun. Duvar ile lavabo yüzeyi arasına silikon çekerek alt dolap kurulumunu tamamlayın.

