
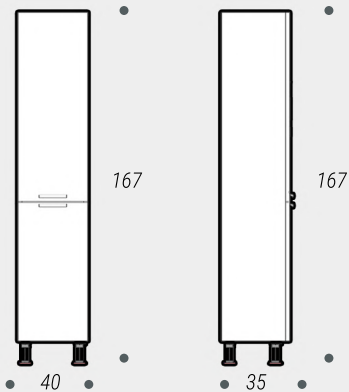


BOY DOLAP 40x167

Kurulum Kitapçığı

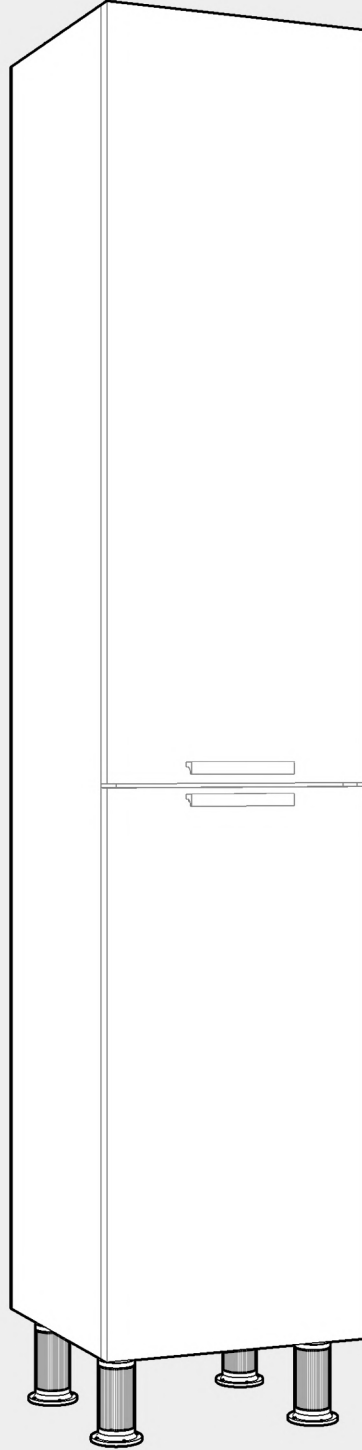

Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :

Mail :






Instagram :

ozceden.com

info@ozcebanyo.com

ozceden

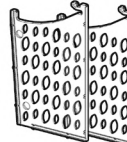


x54303.080.060.003
vida (3.5x16)**x3**303.080.040.002
vida (5x50)**x4**303.080.030.003
kulp vidası**x12**30.307.011.000.001
minifiks**x12**30.307.008.000.001
kavala**x3**30.307.010.000.001
dübel**x3**30.307.009.000.001
askı aparatı**x12**30.307.012.000.001
minifiks gövde**x3**30.305.003.000.001
düz menteşe**x1**303.050.040.002
frenli menteşe**x35**303.010.020.002
arkalık çivisi**x8**30.301.003.000.001
raf pimi**x1**101.010.010.299
plastik sepet**x2**101.050.010.003
kulp**x4**101.000.020.002
ayak (10cm)


ÜRÜN PARÇALARI

boy dolap


Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz











+





+

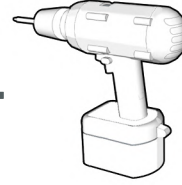

+

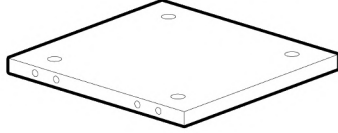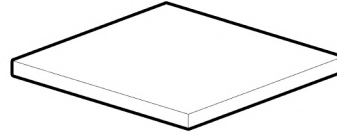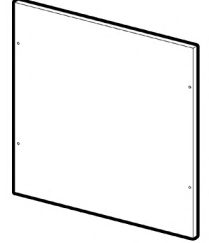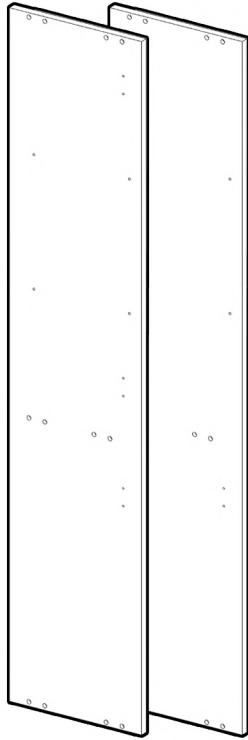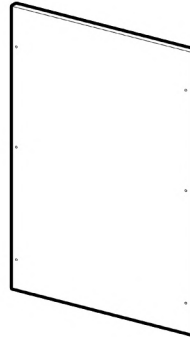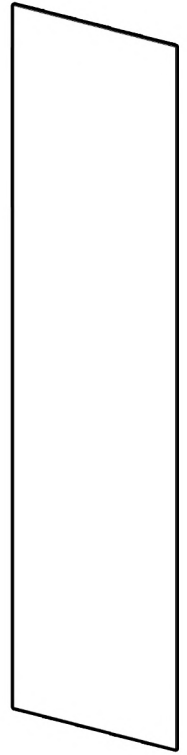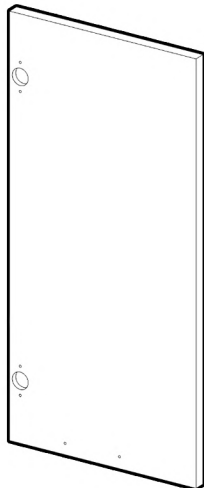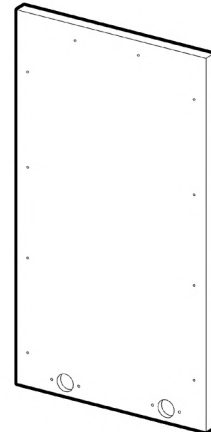
**PVC'li Yüzey****ALT-ÜST-ORTA 3 adet**
36.4 x 32.5cm**RAF 2 adet**
36.4 x 32.5cm**SPT ALTLIK 1 adet**
26.3 x 32cm**YAN 2 adet**
32.5 x 167cm**SPT ARKALIK 1 adet**
32 x 39cm**ARKALIK 1 adet**
40 x 167cm**ÜST KAPAK 1 adet**
40 x 96cm**ALT KAPAK 1 adet**
40 x 70.5cm

- 1** Yan parçanın yüzeyinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.

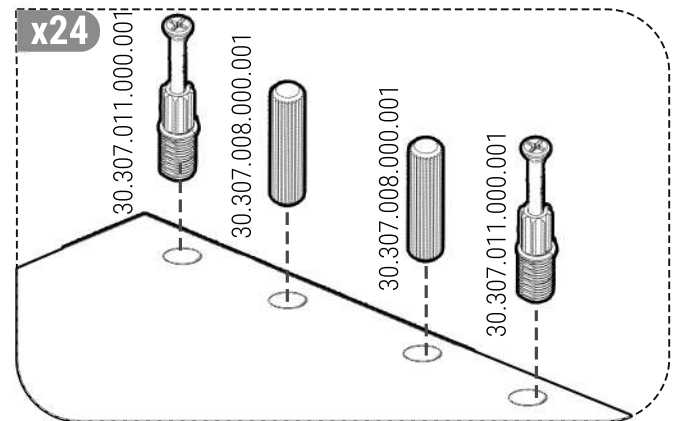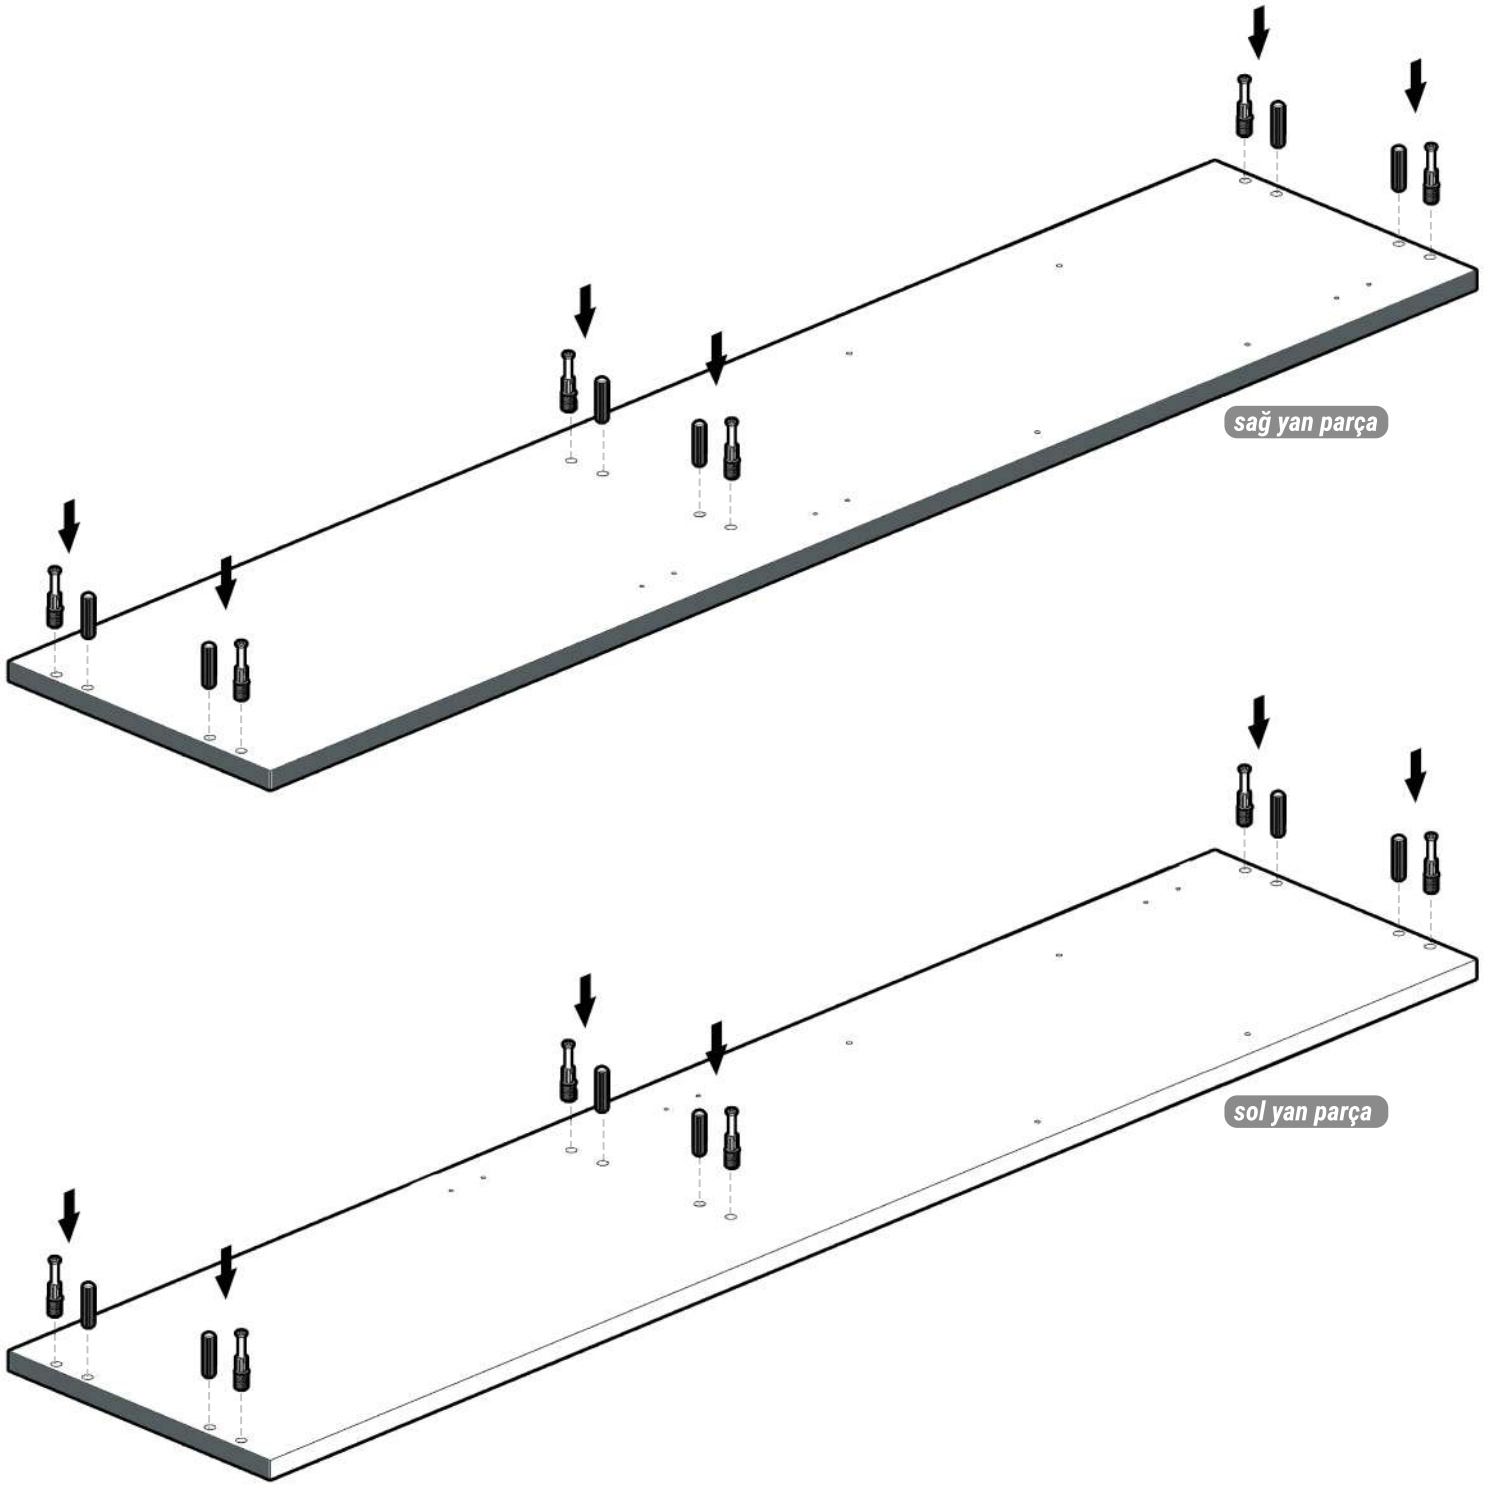


2 Alt-üst ve orta parçaları yan parçalar ile birleştirin.

! Üst parçanın minifiks boşluğu bulunan yüzeyinin üstte, orta ve alt parçanın altına doğru bakmasına dikkat ediniz.

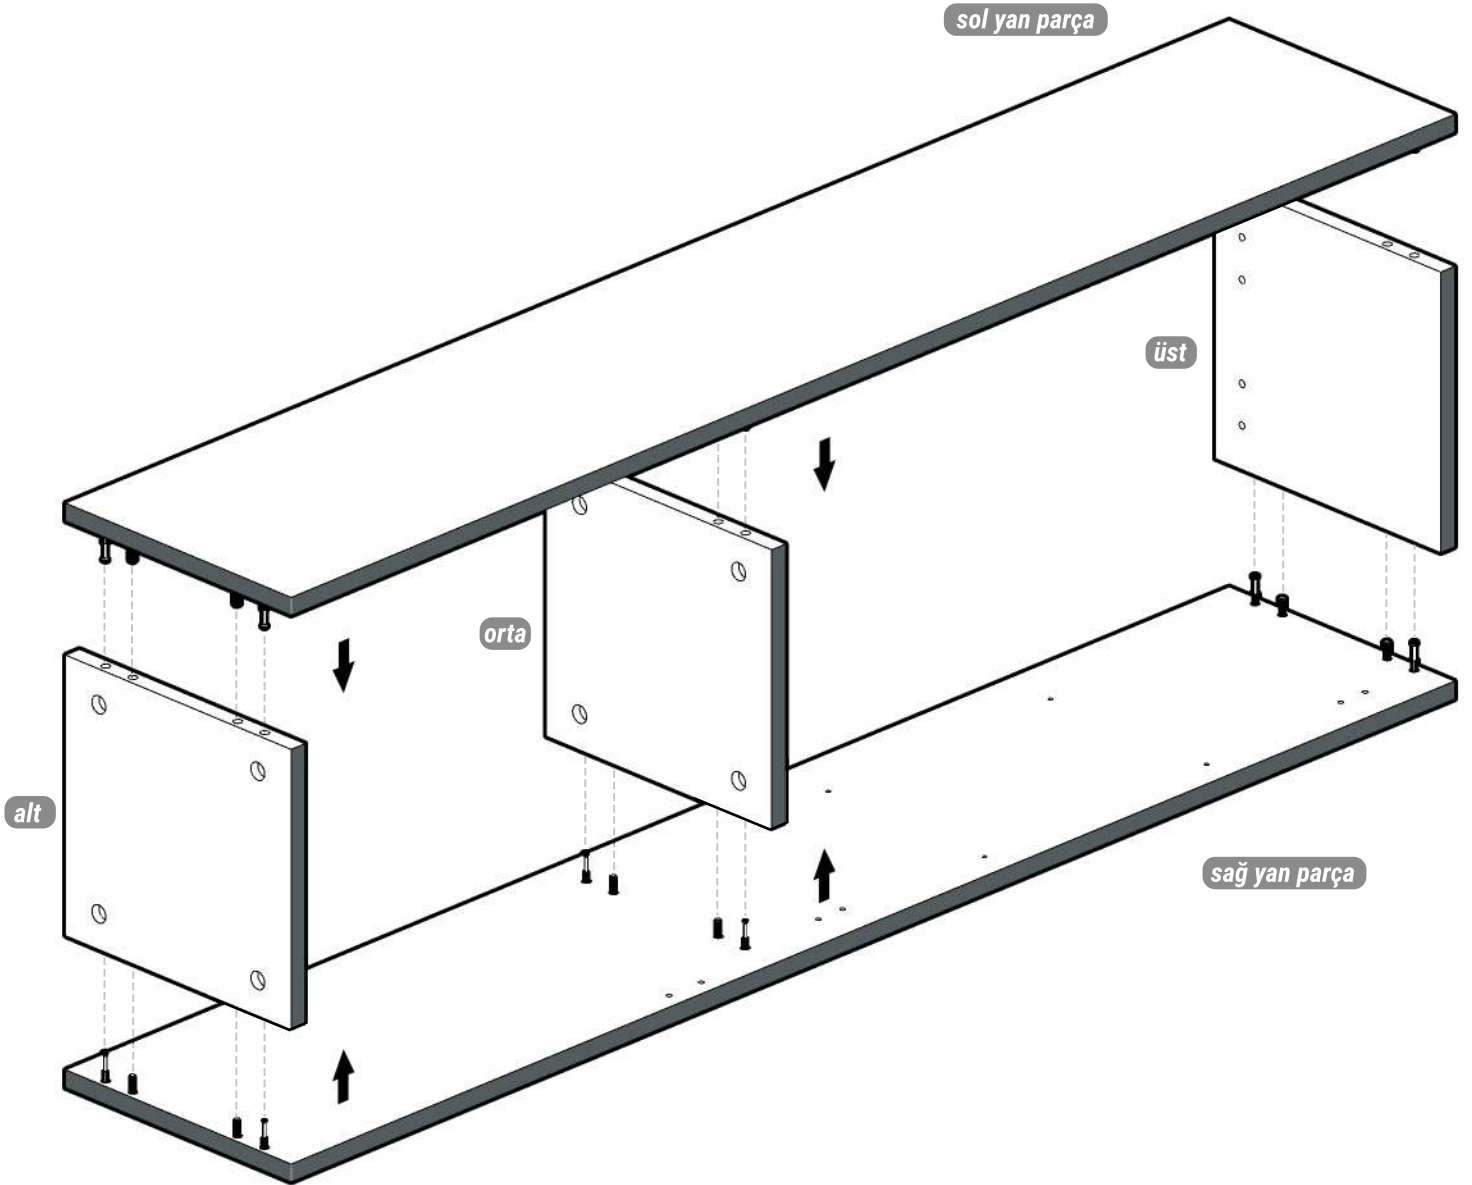


! Sağ yan parçanın sağda konumlanmasına dikkat ediniz

- 3 Alt-üst ve orta parçalarda yer alan boşluklara minifiks kafalarını oturtun.

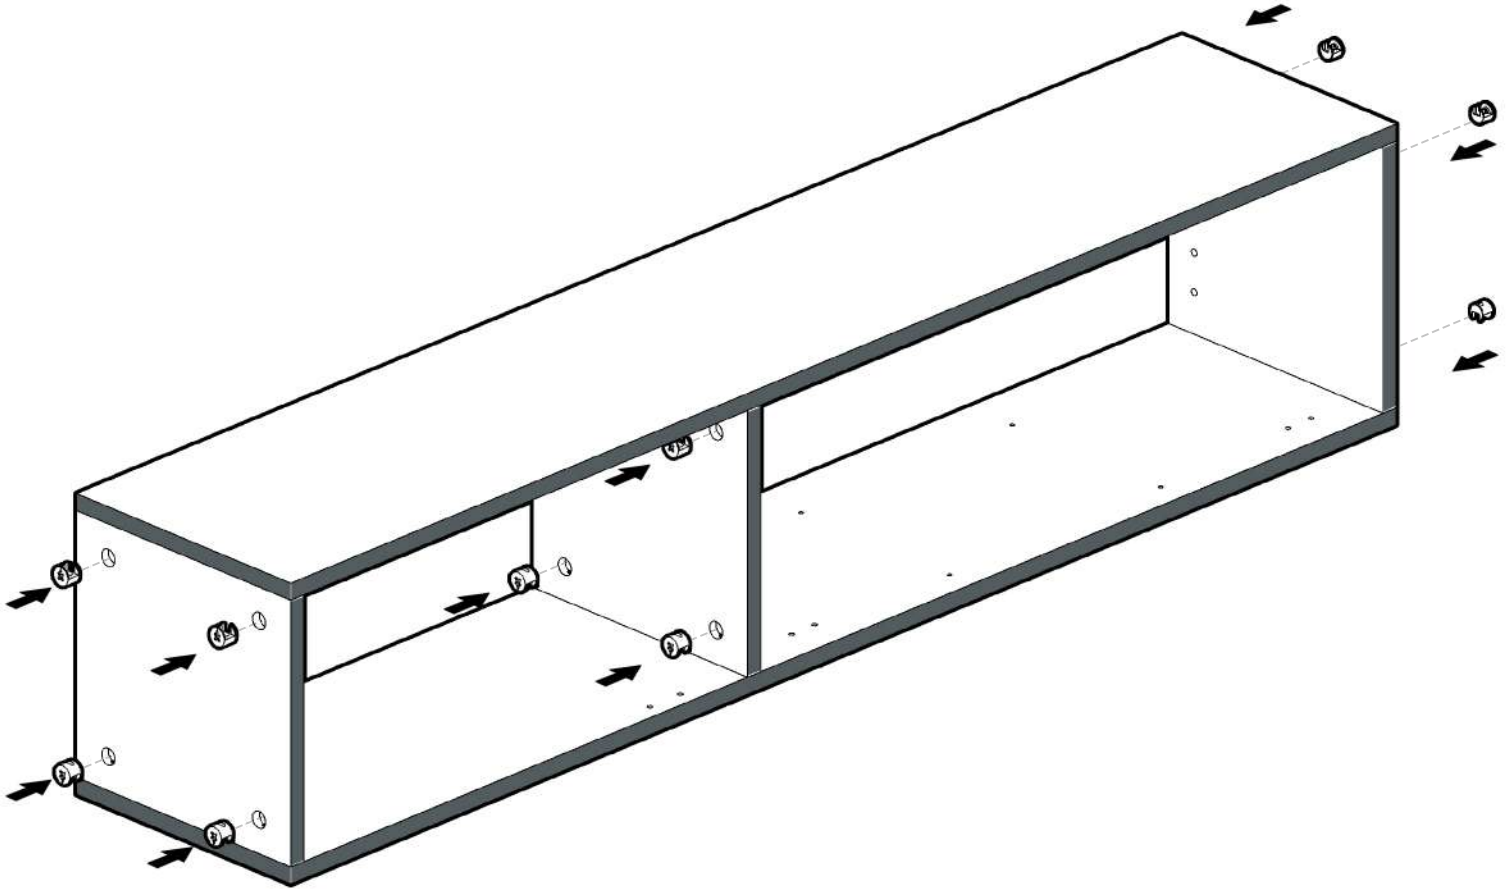


- ! Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.

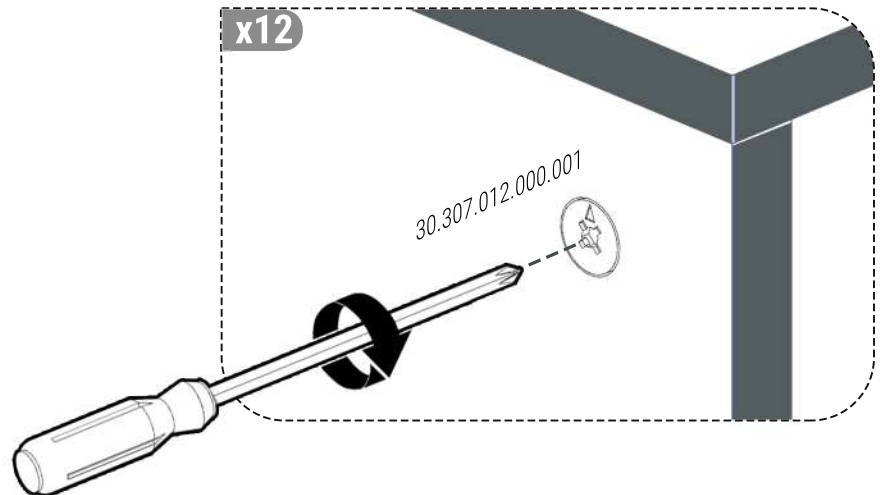


4



Dolabın arka yüzeyine Arkalıği çiviler ile sabitleyin.

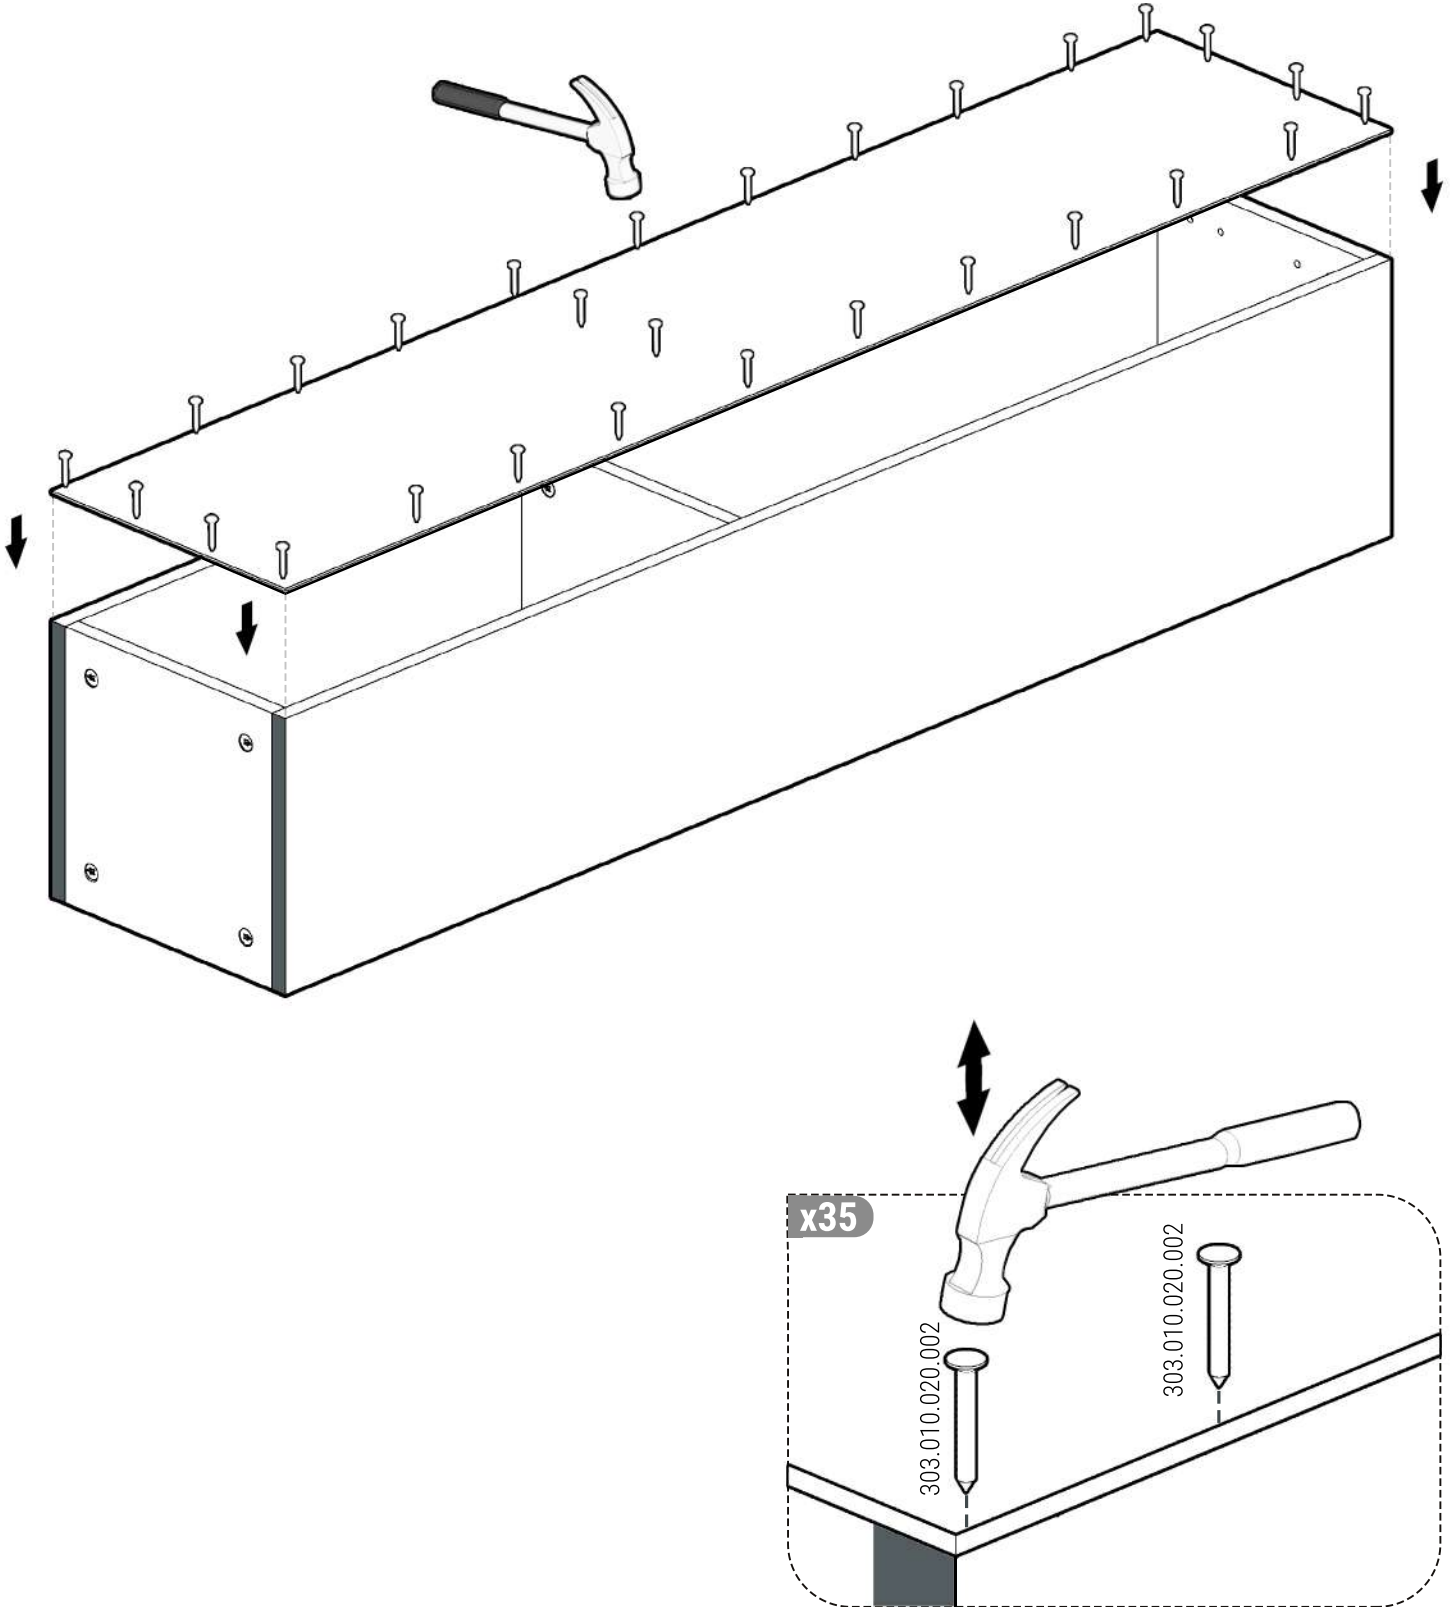

- 5 Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.

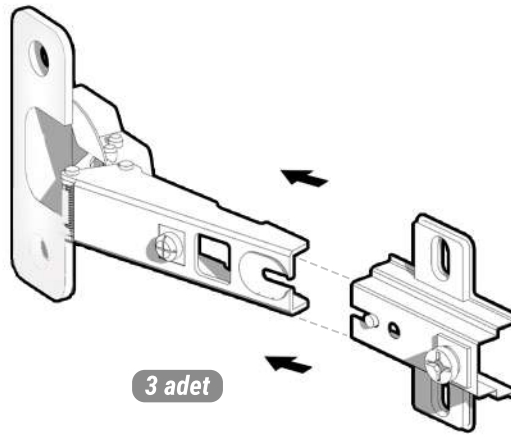


! Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.

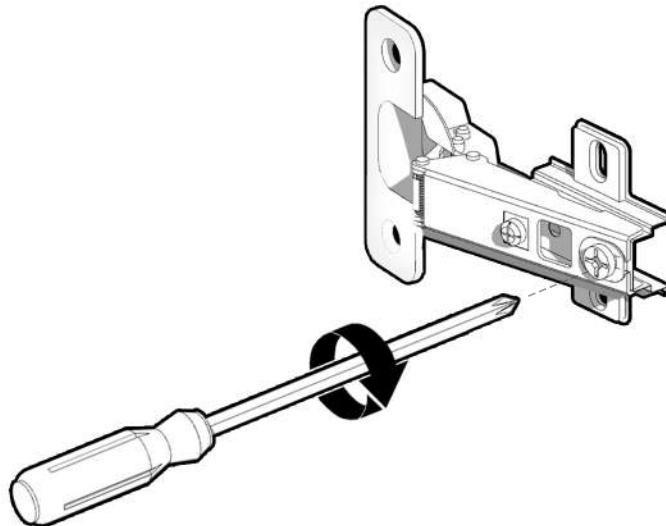
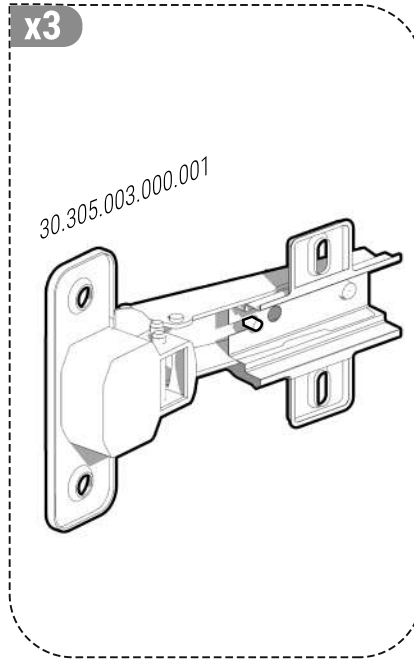


6 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Üst kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.

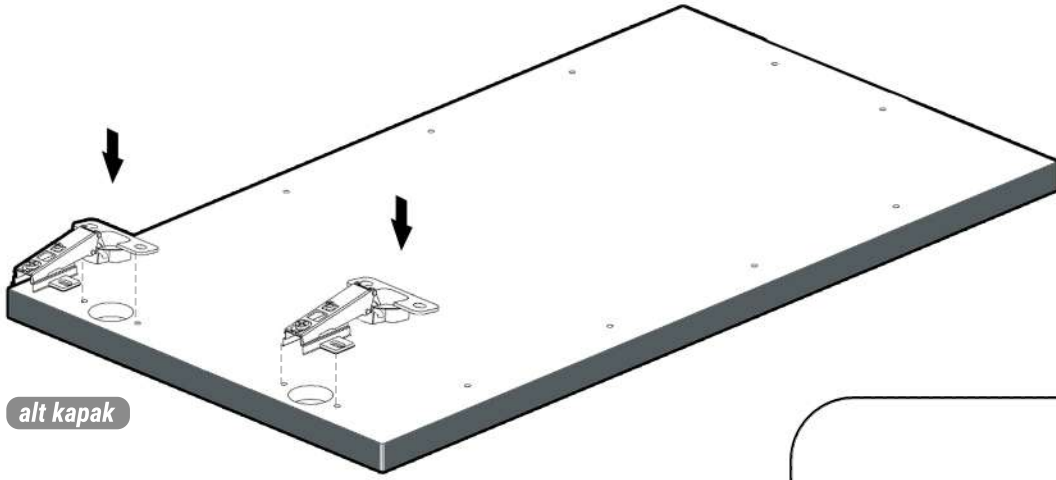


alt kapak

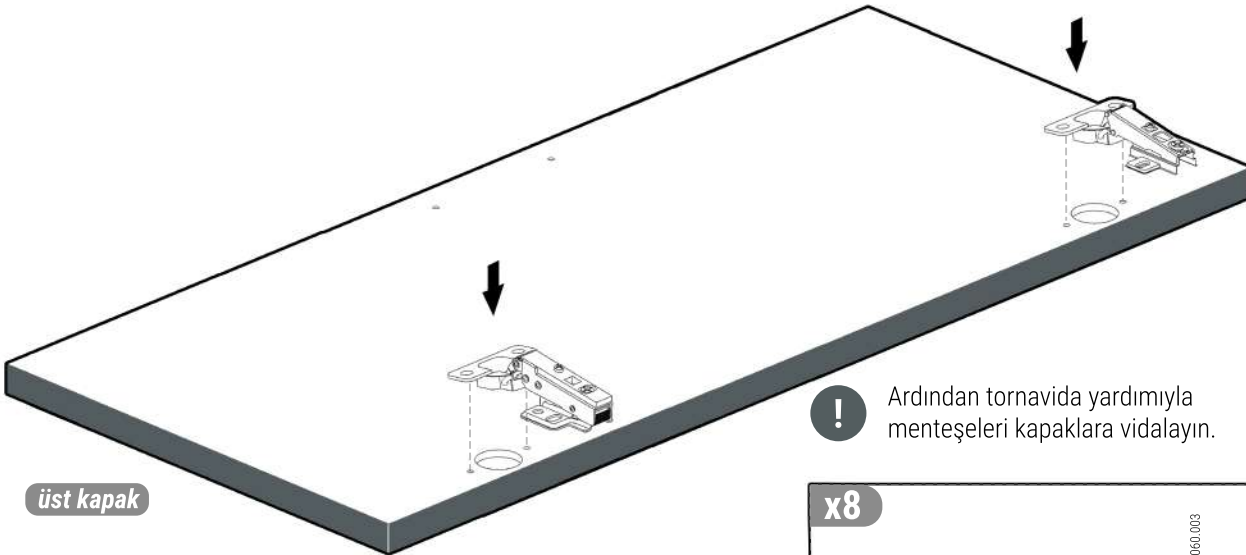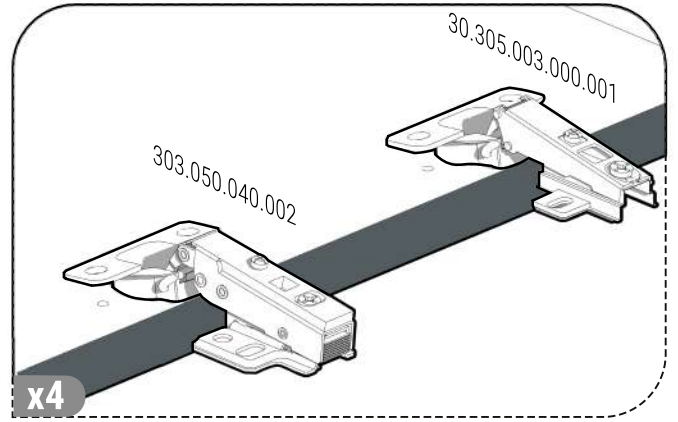



üst kapak

! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

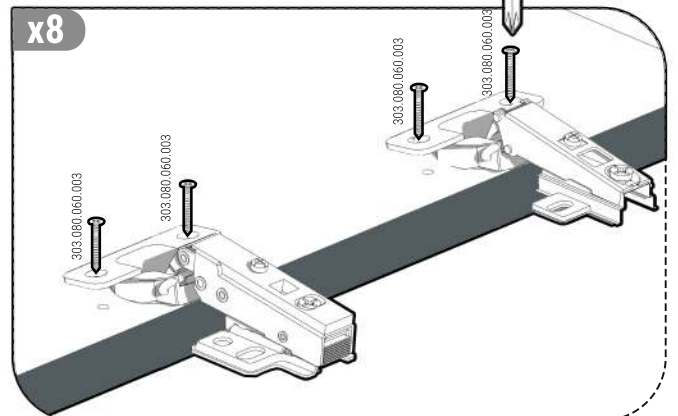



7 Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.

! Kapakları monte ederken üst kapağı üstten, alt kapağı alttan hizalamaya dikkat ediniz.

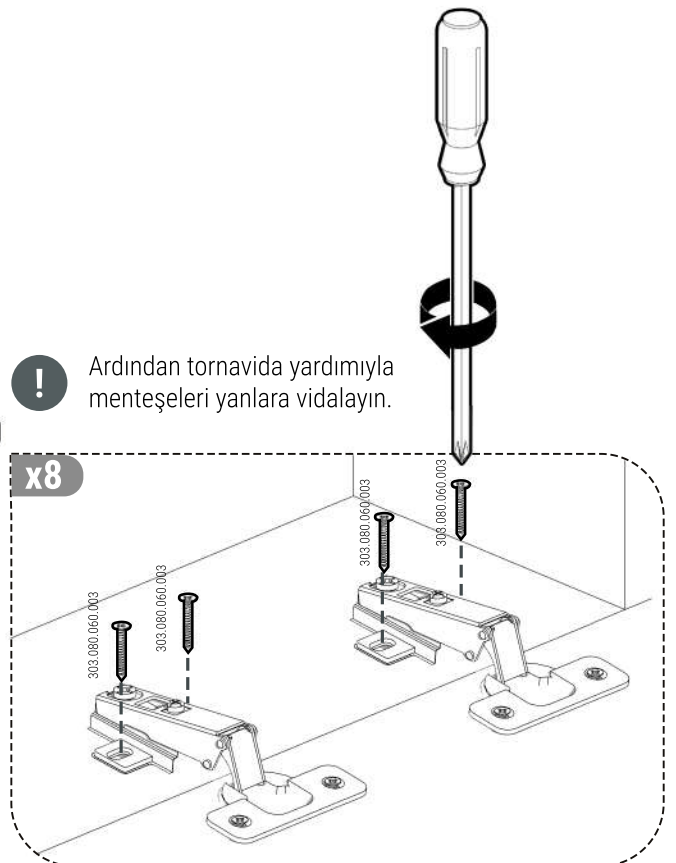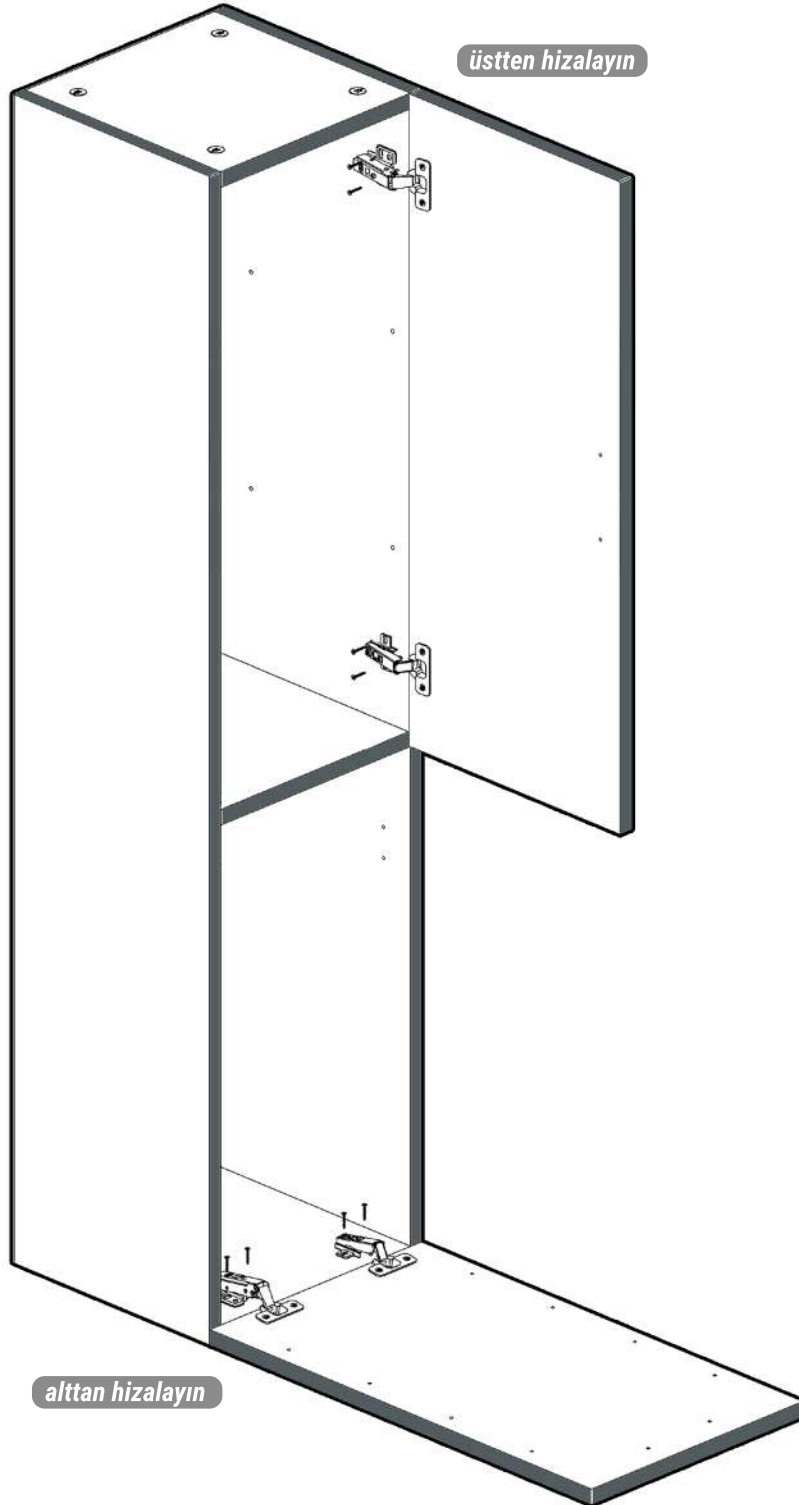


8

Ayakları yerleştirin ve vidalayın.

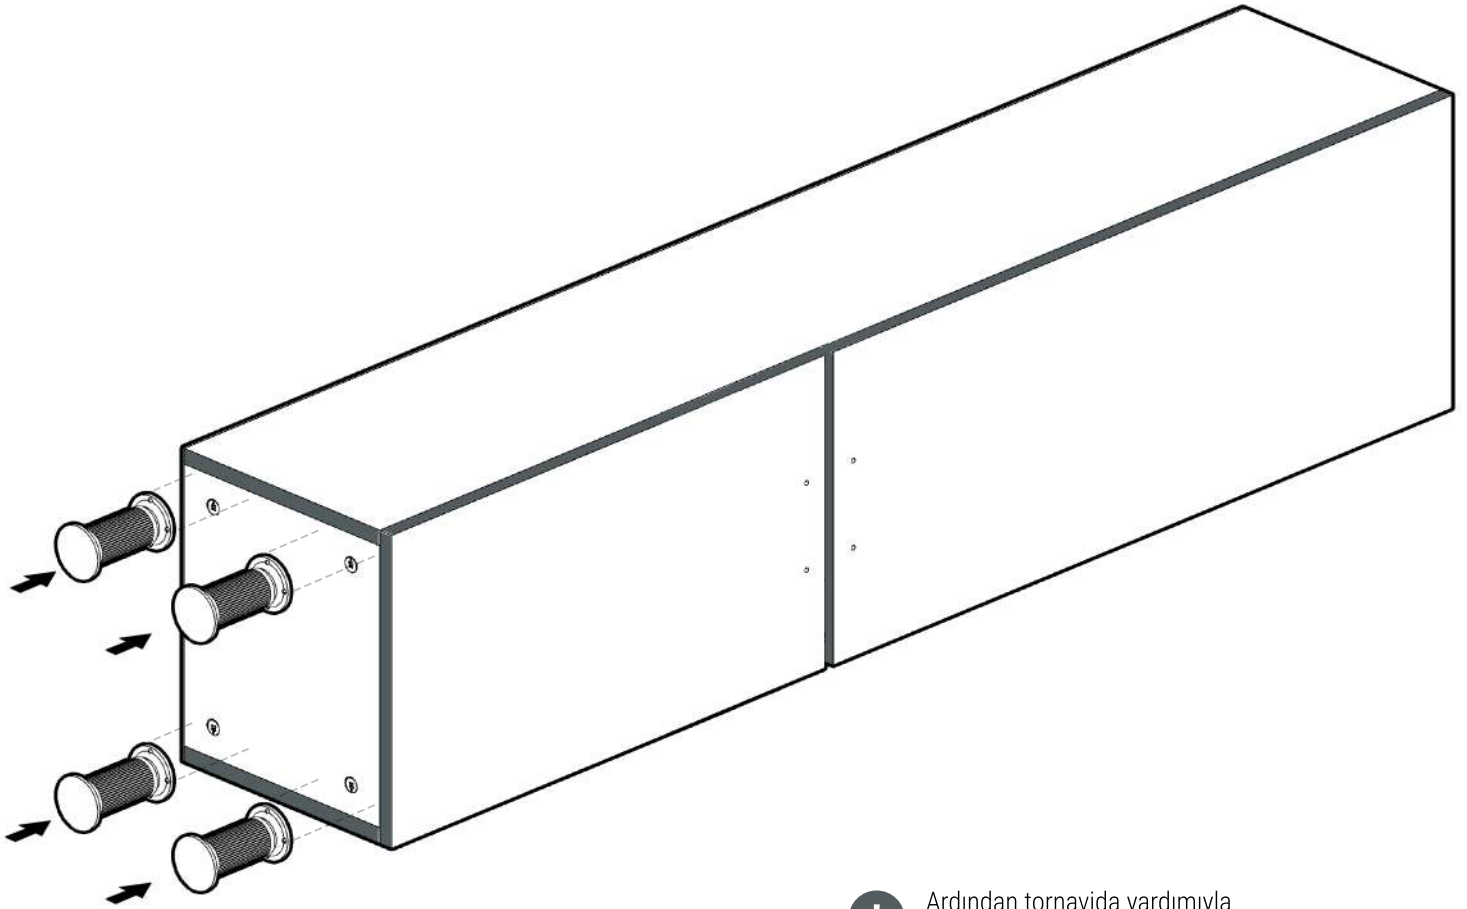
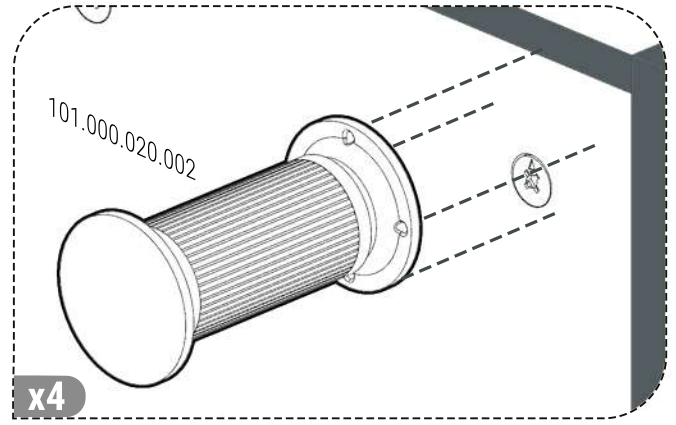


Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri yan yüzeylere vidalayın.


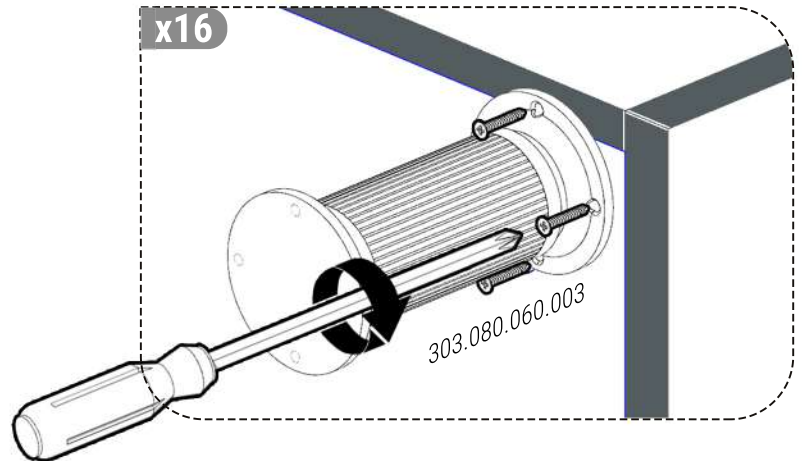


9 Sepet kurulumu için; sepet yan yüzeylerini sepet altlığı ile birleştirin. Boşlukların bulunduğu alanlardan vidalama yapın.



! L/R yazan yüzeylerin dışı doğru bakmasına dikkat ediniz.

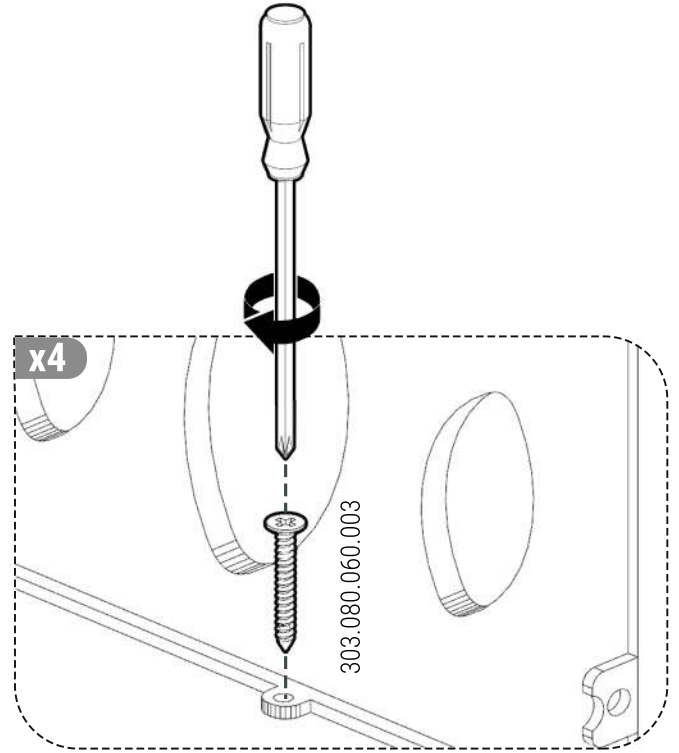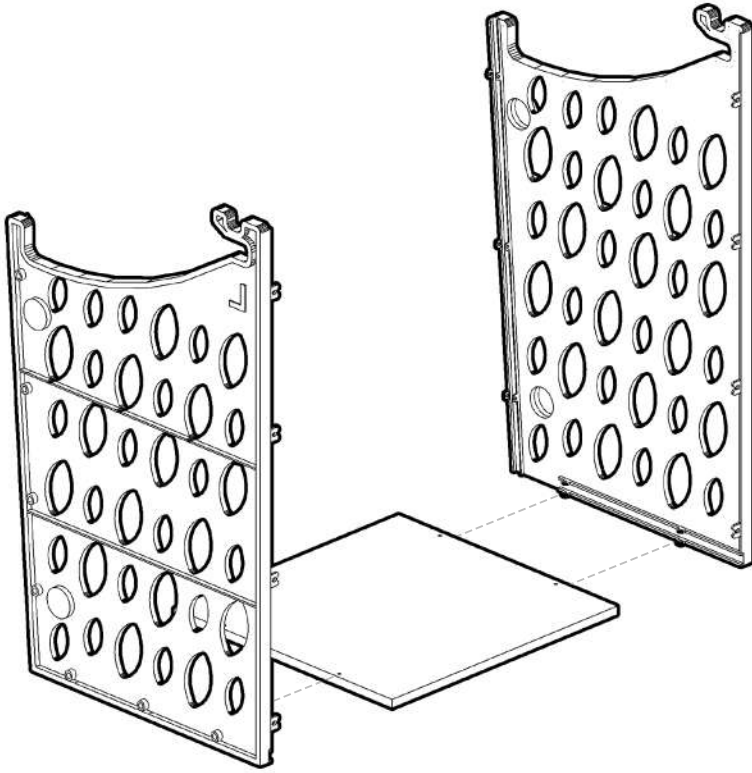




10 Sepet arkalığını sepet ile birleştirin ve vidalama yapın.

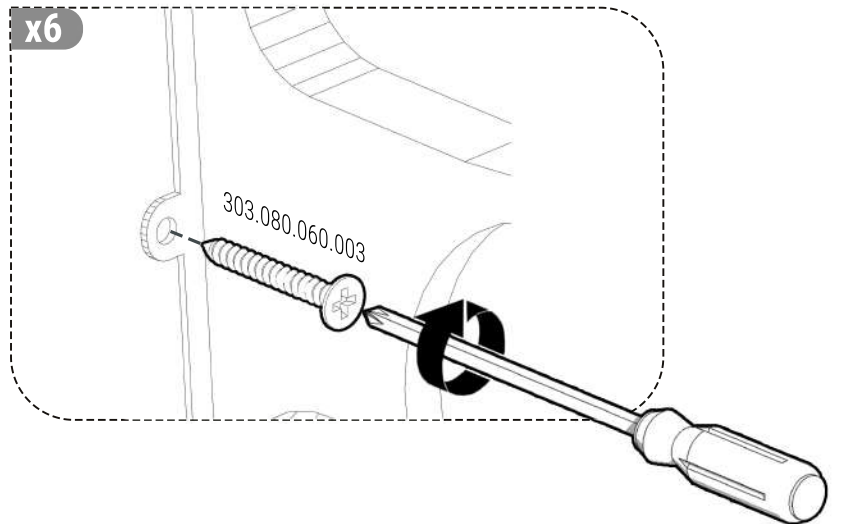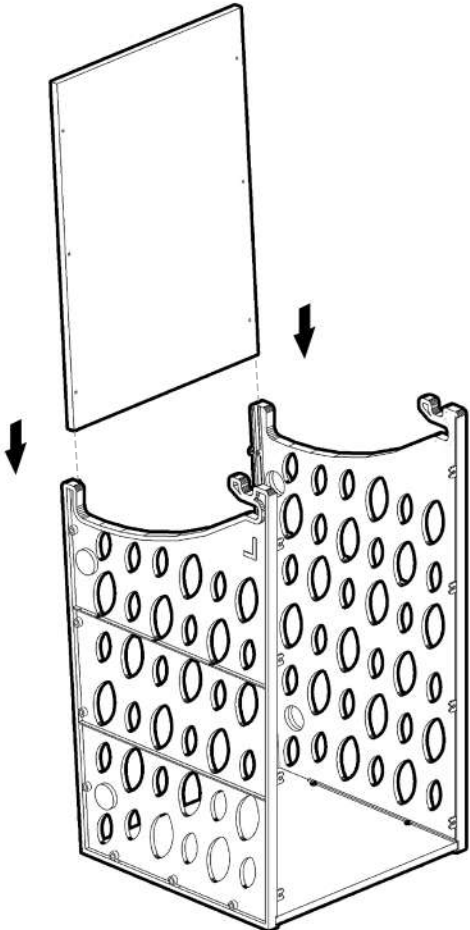



- 11** Hazırladığınız sepet bölümünü alt kapağa yerleştirin ve vidalayın.

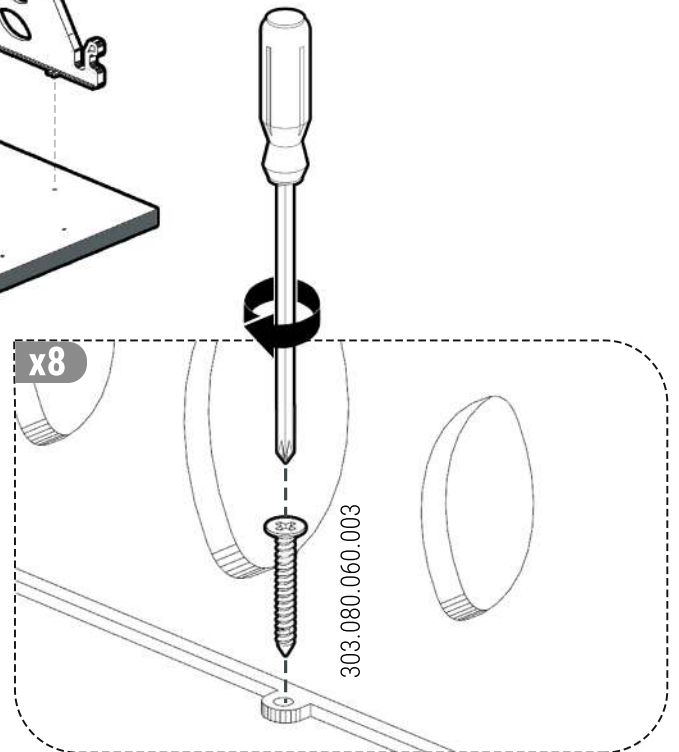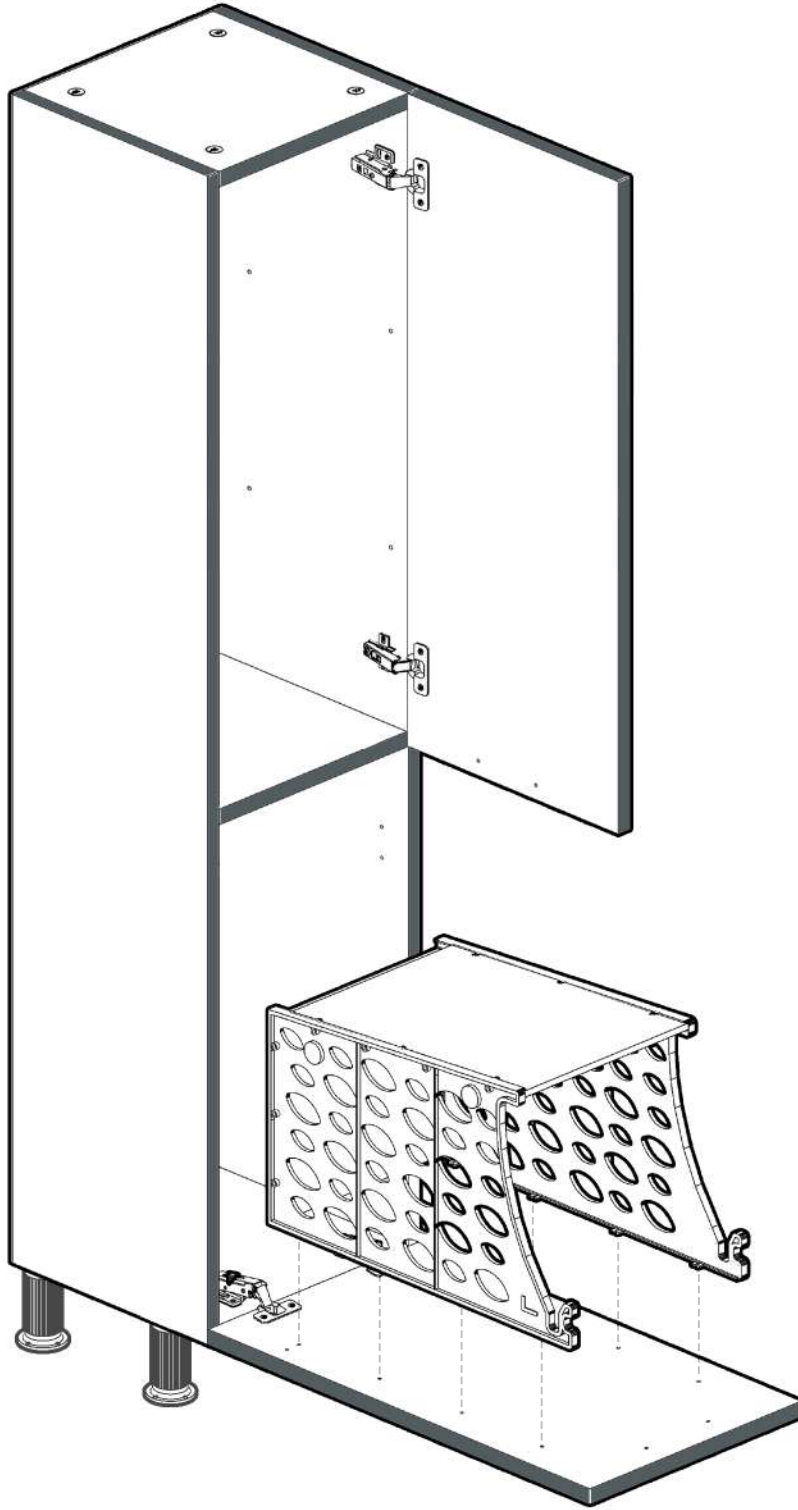



- 12 Sepet stoperini, yan yüzeylere gösterildiği şekilde yerleştirin ve vidalayın.

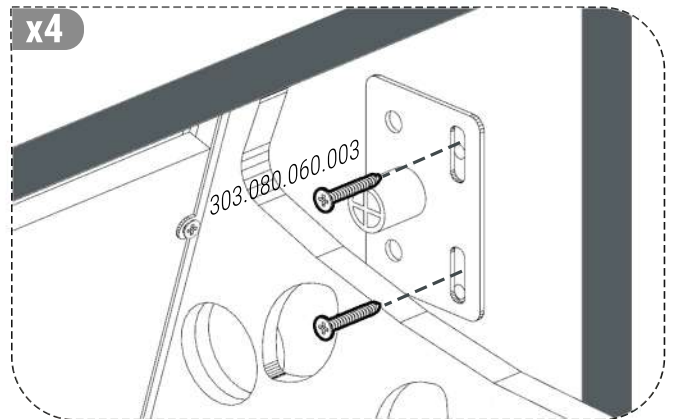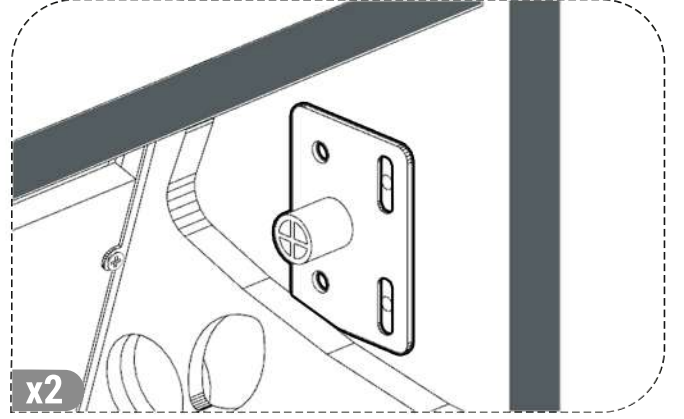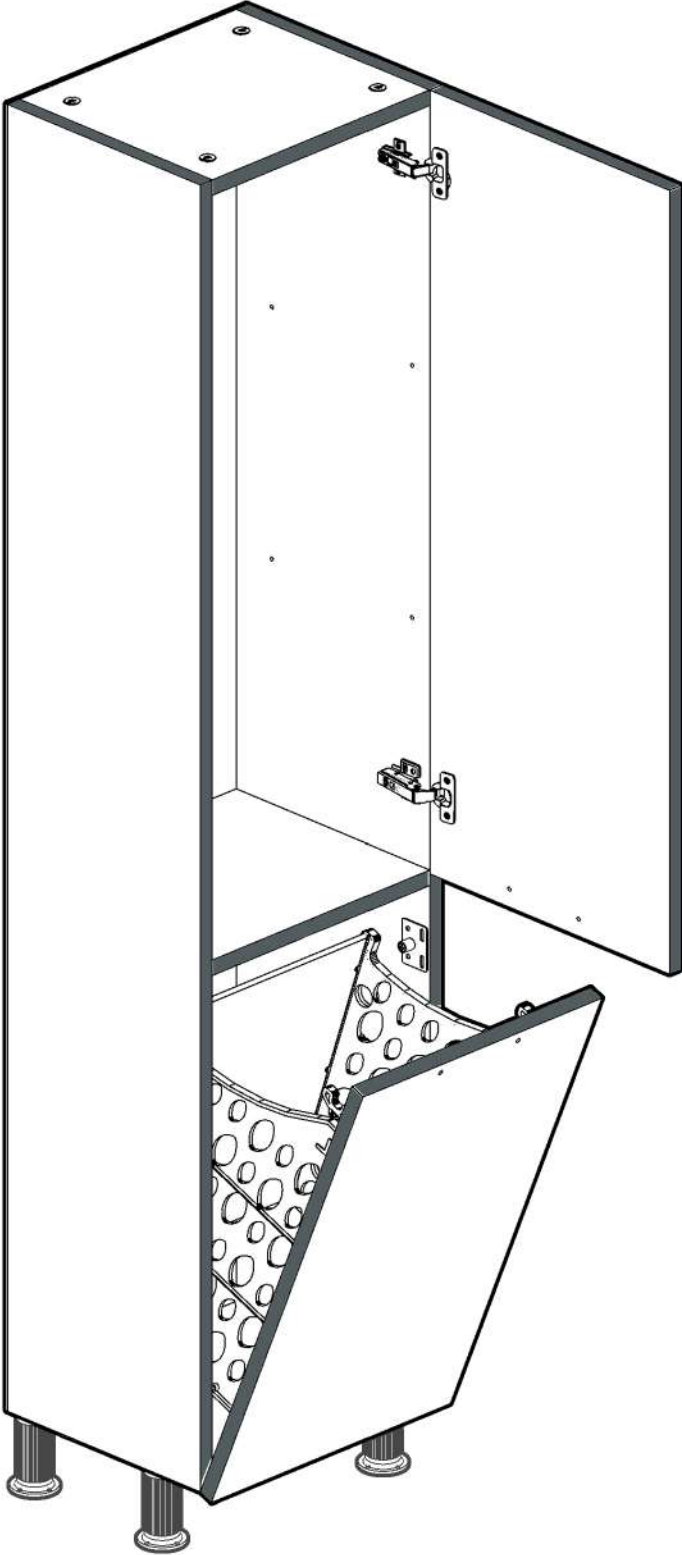

- 13** Raf pimlerini yerleřtirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde olacak řekilde yerleřtirin.

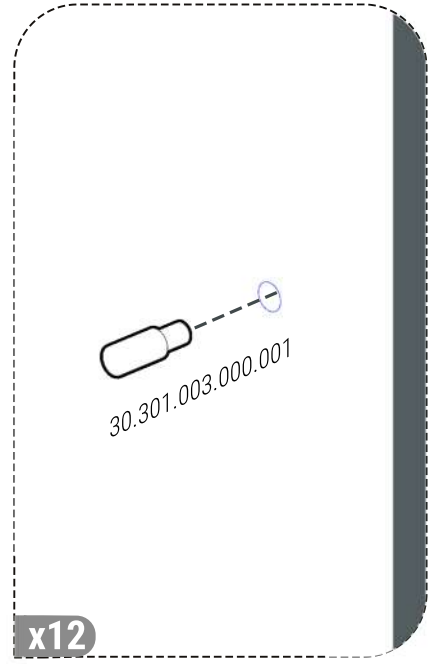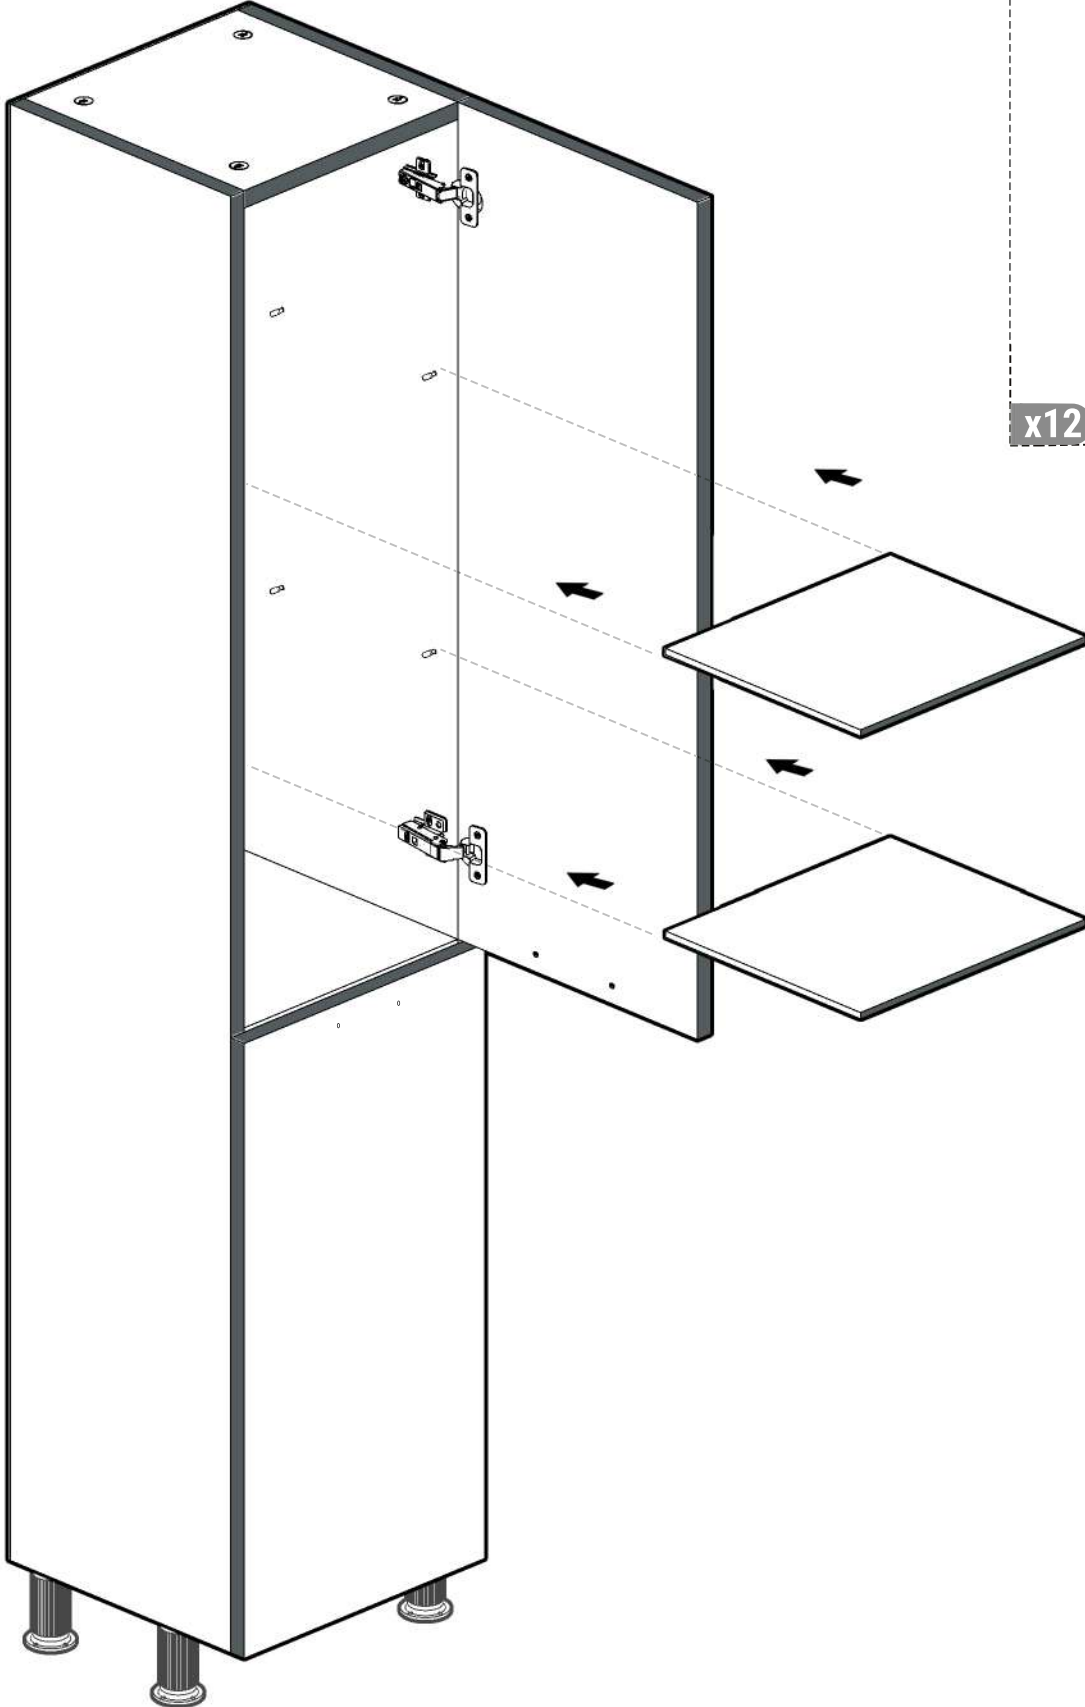

- 14** Kulpları kapaklara vidalayın ve dolap kurulumunu tamamlayın.

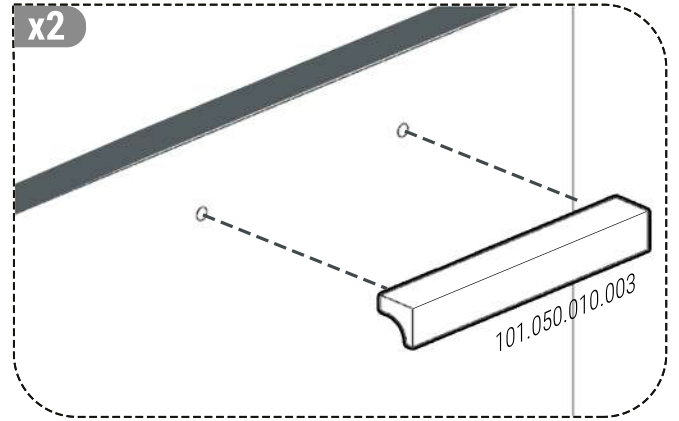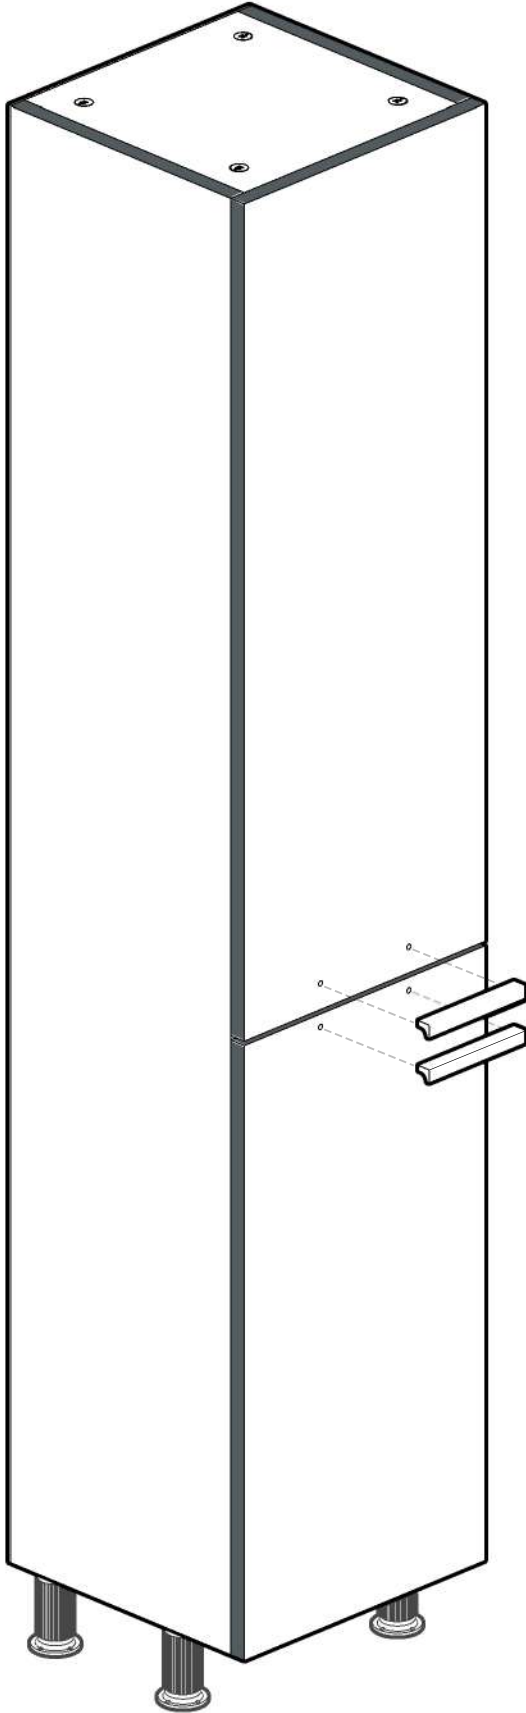

! Tornavida yardımıyla kulpları vidalayın.

